



AV-Receiver/AV-vastaanotin

RX-A1040

Snabbinstallationsguide/Pika-asennusopas

Svenska

Suomi


G

YAMAHA CORPORATION
© 2014 Yamaha Corporation
Printed in Malaysia ZK67790

Detta dokument beskriver de grundläggande anslutningarna och enhetens inställningar. För mer information om denna produkt, se Bruksanvisningen som finns på den medföljande CD ROM-skivan. Den senaste Bruksanvisningen kan laddas ner från följande webbplats. <http://download.yamaha.com/>

Tässä asiakirjassa kuvataan perusliitännät ja laitteen asetukset. Lisätietoja tästä tuotteesta on laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä olevassa oppaassa "Owner's Manual" (Käyttöopas). Uusimman oppaan "Owner's Manual" (Käyttöopas) voi ladata seuraavalta verkkosivulta. <http://download.yamaha.com/>

1

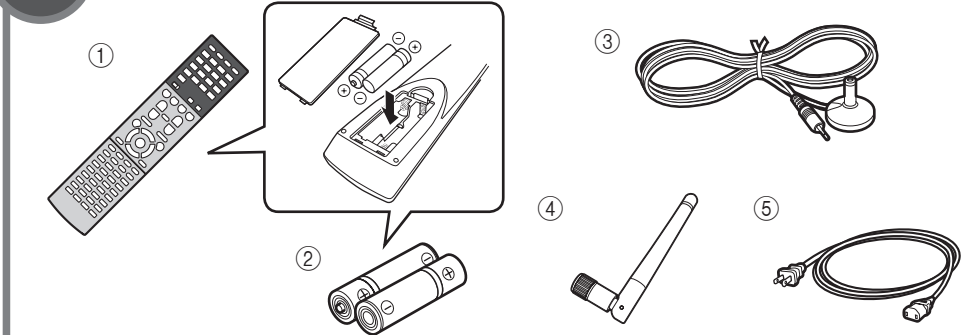

Svenska

Tillbehör som används med detta dokument

- 1 Fjärrkontroll
- 2 Batterier (AAA, R03, UM-4) (x2)
- 3 YPAO-mikrofon
- 4 Trådlös antenn
- 5 Nätkabel

Följande kablar (som ej medföljer) behövs för att bygga upp systemet enligt det här dokumentet.

- Högtalarkablar (beroende på antalet högtalare)
- Ljudstiftkabel (x1)
- HDMI-kablar (x3)
- Nätverkskabel

Suomi


Tässä asiakirjassa käytettävät tarvikkeet

- 1 Kaukosäädin
- 2 Paristot (AAA, R03, UM-4) (x2)
- 3 YPAO-mikrofoni
- 4 Langaton antenni
- 5 Virtajohto

Seuraavat kaapelit (ei mukana) tarvitaan tässä asiakirjassa kuvatus järjestelmän kokoamiseen.

- Kaiutinkaapelit (määrä vaihtelee kaiuttimien määrän mukaan)
- Audiokaapeli (x1)
- HDMI-kaapelit (x3)
- Verkkokaapeli

2

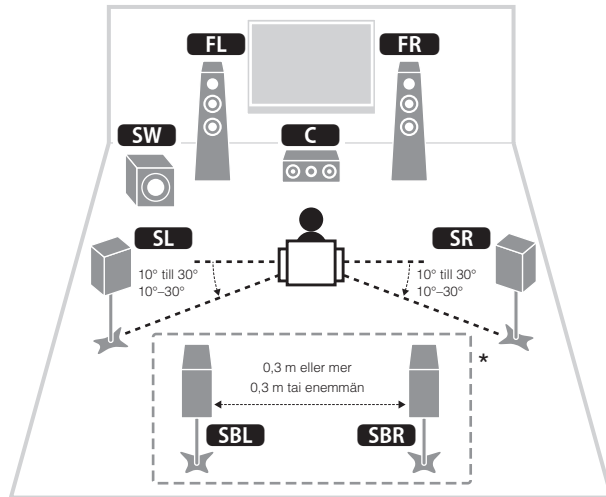

Svenska

Placera högtalare

Anordna högtalarna i rummet med hjälp av diagrammet som referens.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| FL Framhögtalare (V) | FL Etukaiutin (V) |
| FR Framhögtalare (H) | FR Etukaiutin (O) |
| C Mitthögtalare | C Keskkaiutin |
| SL Surroundhögtalare (V) | SL Surround-kaiutin (V) |
| SR Surroundhögtalare (H) | SR Surround-kaiutin (O) |
| SBL Bakre surroundhögtalare (V)* | SBL Surround-takakaiutin (V)* |
| SBR Bakre surroundhögtalare (H)* | SBR Surround-takakaiutin (O)* |
| SW Subwoofer | SW Subwoofer |

* För 7.1-kanalsystem


Suomi

Kaiuttimien sijoittaminen

Sijoita kaiuttimet huoneeseen käyttämällä apuna oheista kaaviota.

* 7.1-kanavajärjestelmä

4

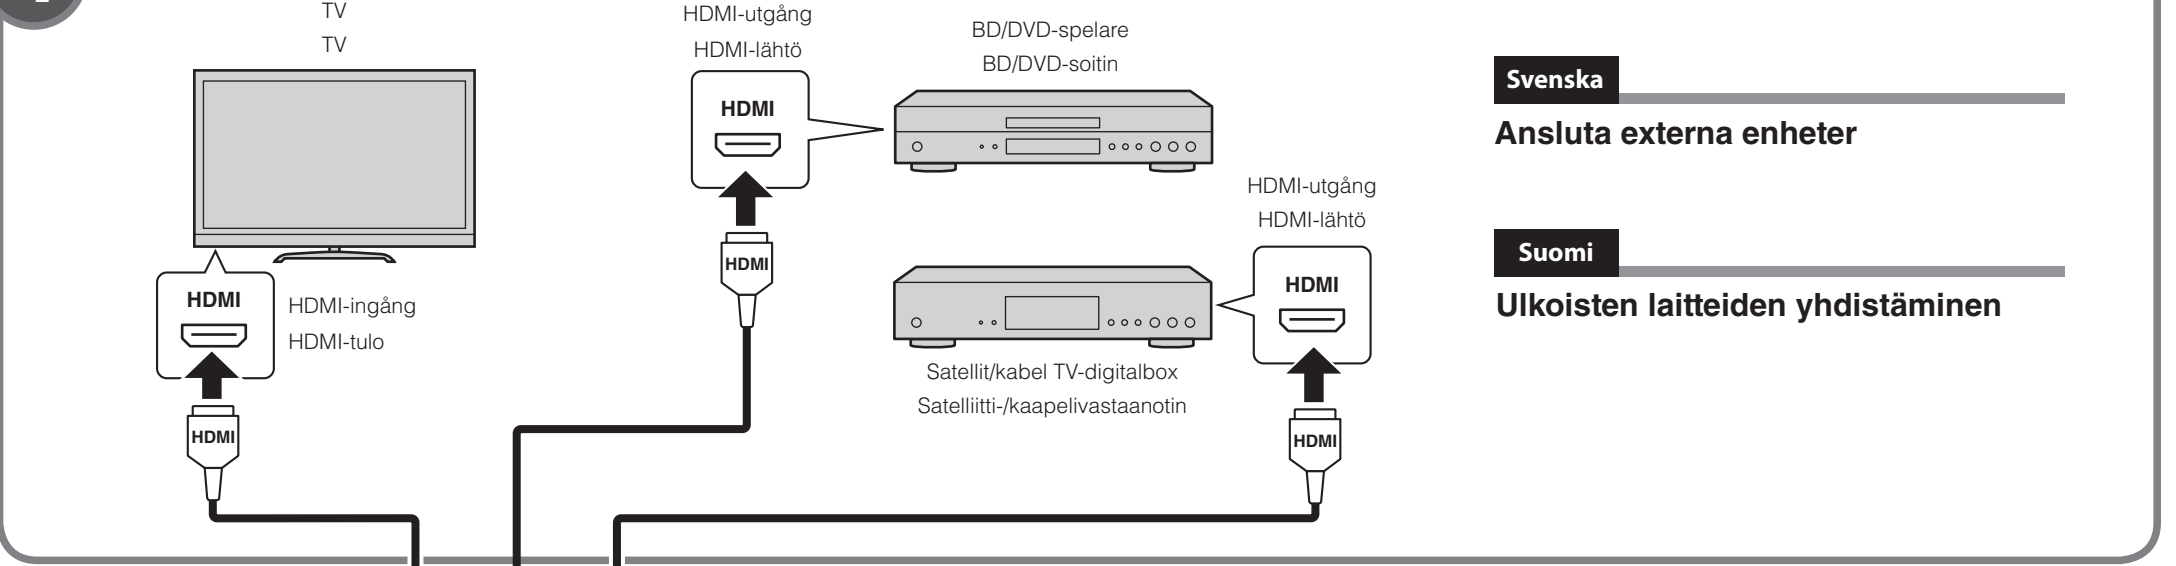


Svenska

Ansluta externa enheter

Suomi

Ulkoisten laitteiden yhdistäminen

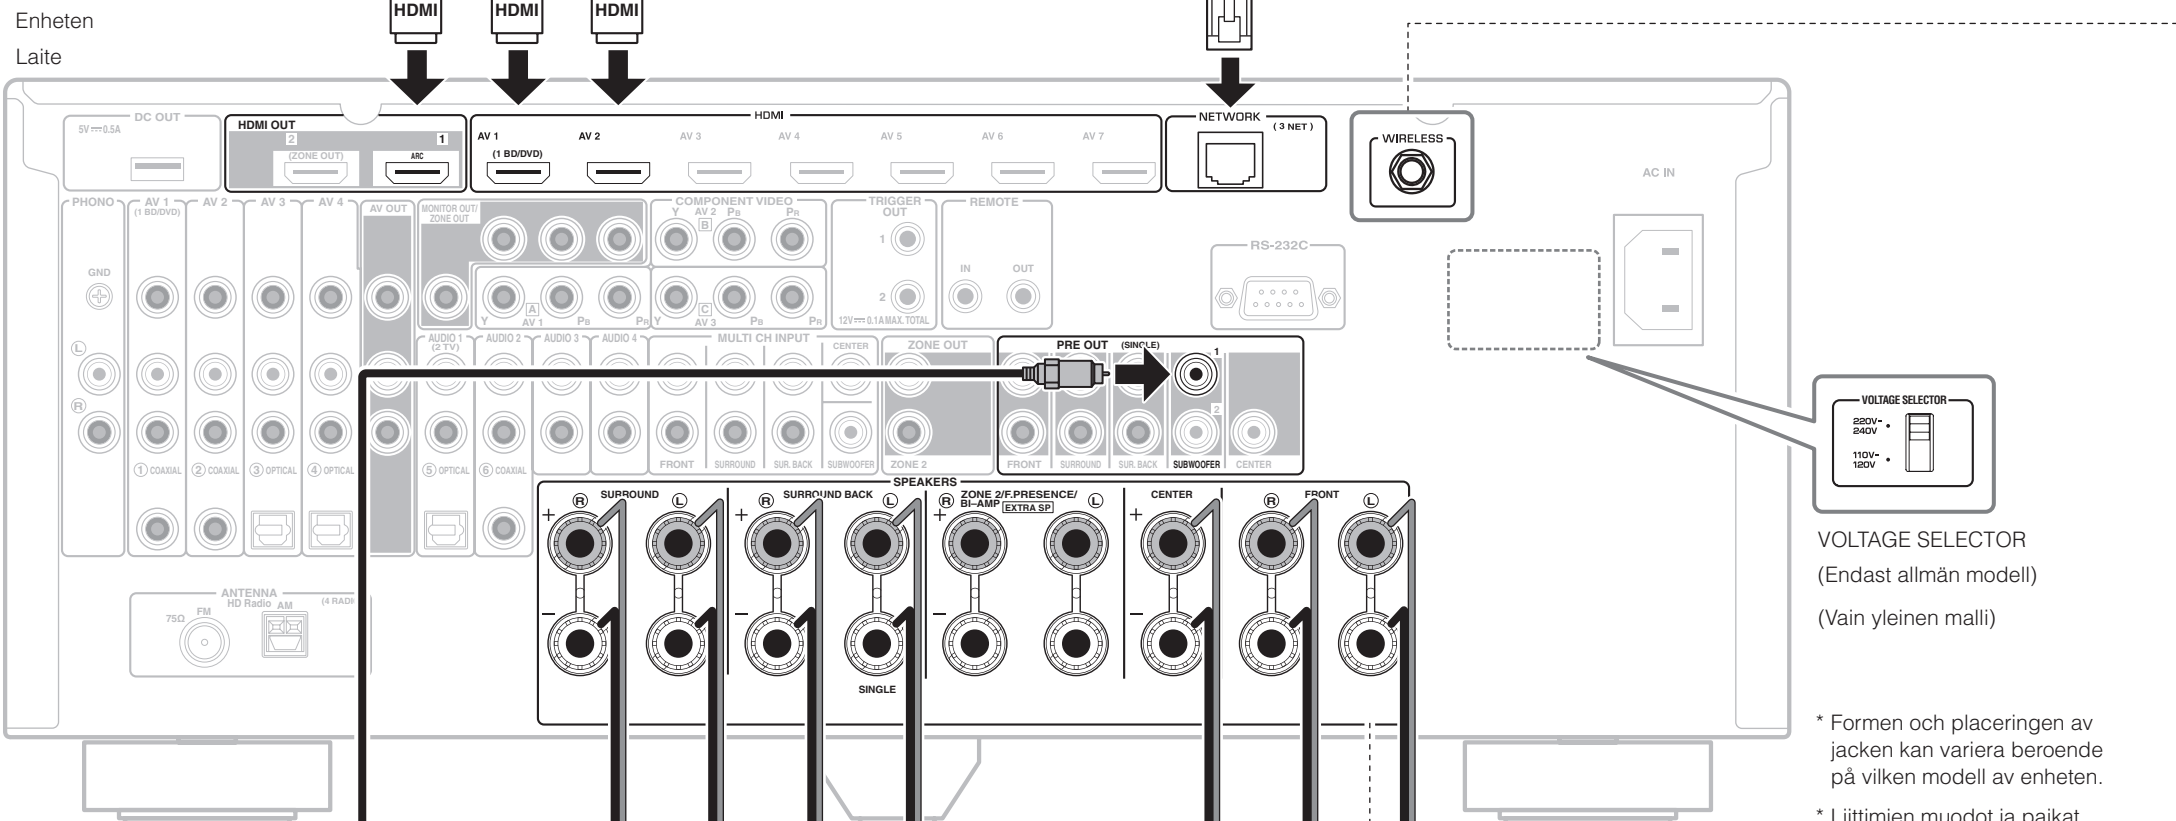


VOLTAGE SELECTOR
(Endast allmän modell)
(Vain yleinen malli)

* Formen och placeringen av jacken kan variera beroende på vilken modell av enheten.

* Liittimien muodot ja paikat saattavat olla eri laitemalleissa erilaisia.

3

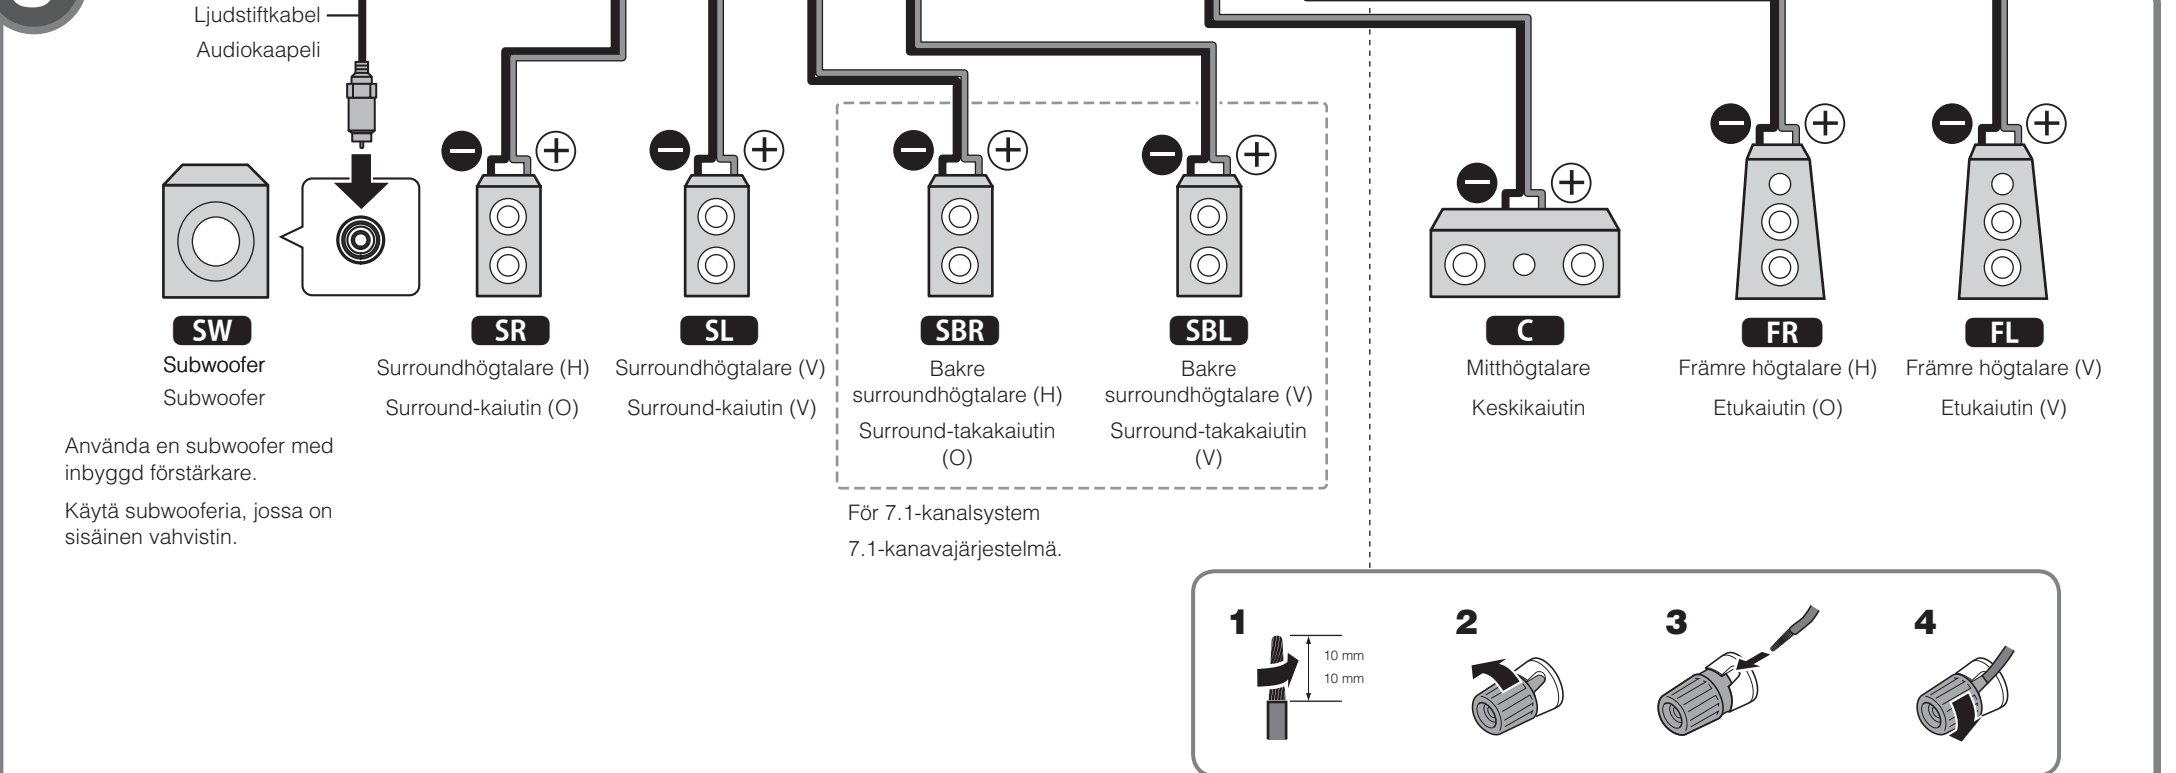

Svenska

Ansluta högtalare/subwoofer


- När du ansluter högtalare på 6 ohm, ställer du in enhetens högtalarimpedans på "6 Ω MIN". För mer information, se "Ställa in impedansen för högtalare" i Bruksanvisningen.
- Innan du ansluter högtalarna ska du dra ut enhetens nätkabel från vägguttaget och stänga av subwoofern.
- Se till att trådarna i högtalarkabeln inte vidrör de andras eller kommer i kontakt med metalldelarna på enheten. Det kan skada enheten eller högtalarna. Om högtalarkablarna kortsluts visas "Check SP Wires" på frontpanelens display när enheten slås på.

Suomi

Kaiuttimien/subwooferin yhdistäminen

- Kun yhdistät 6 ohmin kaiuttimia, määritä laitteen kaiuttimien impedanssiksi "6 Ω MIN". Katso lisätietoja oppaan "Owner's Manual" (Käyttöopas) kohdasta "Setting the speaker impedance".
- Irrota ennen kaiuttimien kytkemistä laitteen virtakaapeli pistorasiasta ja sammuta subwoofer.
- Varmista, että kaiutinkaapelin johtimet eivät kosketa toisiaan tai osu laitteen metalliosiin. Jos näin käy, laite tai kaiuttimet voivat vaurioitua. Jos kaiutinkaapelit joutuvat oikosulkuun, laitteen etunäytössä näkyy teksti "Check SP Wires", kun laite kytketään päälle.

5

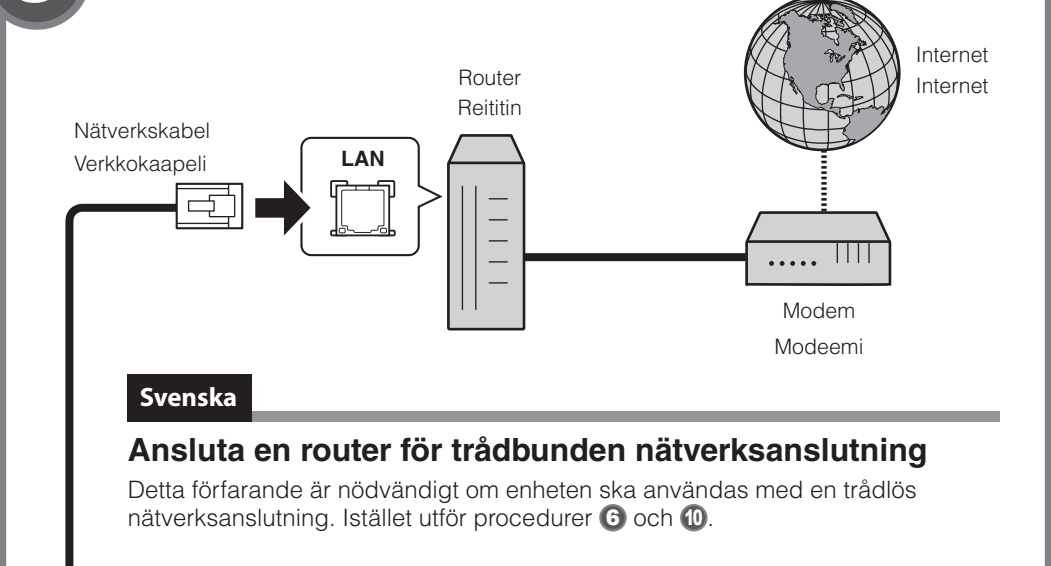

Svenska

Ansluta en router för trådbunden nätverksanslutning


Detta förfarande är nödvändigt om enheten ska användas med en trådlös nätverksanslutning. Istället utför procedurer 6 och 10.

Suomi

Reitittimen yhdistäminen kiinteää verkkoyhteyttä varten

Tätä toimenpidettä ei tarvita, jos laitetta käytetään langattomalla verkkoyhteydellä. Suorita sen sijaan toimenpiteet 6 ja 10.

6

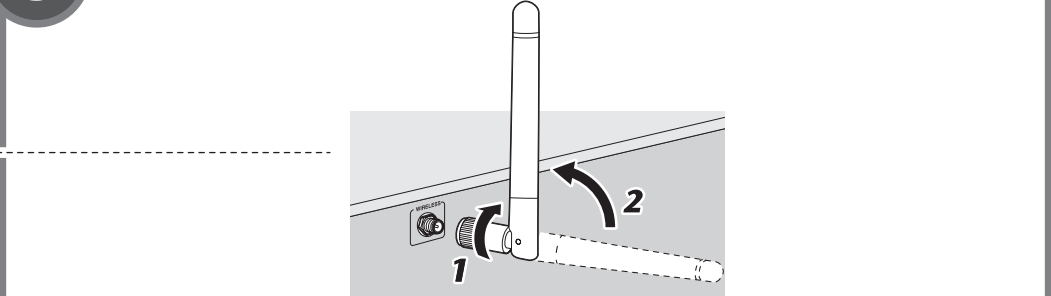

Svenska

Anslutning av den trådlösa antennen

1. Vrid antennen medurs.
2. Ställ antennen rakt upp.

- Anslut inte någon annan antenn än den som medföljde.
- Använd inte överdrivet våld på antennen. Det kan skada den.
- Vid packning av enheten, ta loss antennen för att förhindra skada.


Suomi

Langattoman antennin yhdistäminen

1. Kierrä antennia myötäpäivään.
2. Aseta antenni pystysuoraan asentoon.

- Yhdistä vain mukana toimitettu antenni.
- Älä kohdista antenniin liiallista voimaa. Se voisi vioittaa sitä.
- Kun pakkaat laitteen, poista antenni välttääksesi vauriot.

7

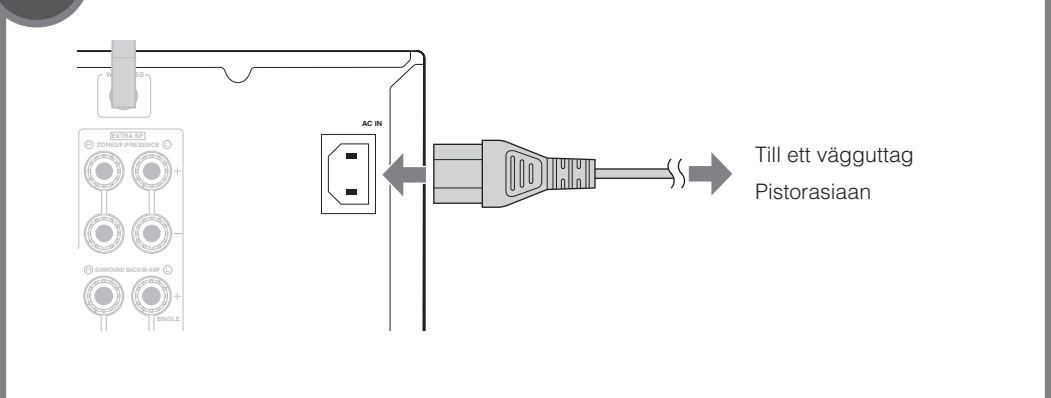

Svenska

Anslut nätkabeln till ett vägguttag

Innan du ansluter nätkabeln (Endast allmän modell).

Ställ in brytarens position för VOLTAGE SELECTOR (spänningsväljare) enligt den lokala nätspänningen.

Nätspänningarna är 110–120/220–240 V, 50/60 Hz.

Suomi

Virtajohdon liittäminen pistorasiaan

Ennen virtajohdon liittämistä (vain yleinen malli).

Aseta VOLTAGE SELECTOR (jännitteen valitsin) -kytkin paikallista jännitettä vastaavaan asentoon.

Jännitteet ovat AC 110–120/220–240 V, 50/60 Hz.

