



TSX-B141

DTA-audiolaite Käyttöohje



Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

- 1 Lue tämä käyttöohje huolella, jotta opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- 2 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä. Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 15 cm
Taakse: 10 cm
Sivuille: 10 cm
- 3 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
- 4 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä kuumaan tai kuumasta kylmään). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
- 5 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin esine tai nesteitä edes pisaroina. Älä sijoita laitteen päälle:
 - muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä laitteen pintaa
 - palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
 - astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
- 6 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
- 7 Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
- 8 Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
- 9 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
- 10 Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä vedä johdosta.
- 11 Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
- 12 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. YAMAHA ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen käyttämisestä.
- 13 Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto ja ulkoantennit pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
- 14 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon. Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
- 15 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
- 16 Lue vianmääritysohjeet kohdasta “TROUBLESHOOTING” ennen kuin toteat, että laite on viallinen.
- 17 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta laite painamalla -painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
- 18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna laitteen kuivua itseksensä.
- 19 Pitkäkestoisen käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja anna laitteen jäähtyä.
- 20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan irrottaa helposti.
- 21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja tulelta.
 - Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Suuhun laitettu paristo voi aiheuttaa vaaran.
 - Kun paristot alkavat olla tyhjiä, kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee huomattavasti. Vaihda silloin molemmat paristot uusiin mahdollisimman pian.
 - Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä että uusia paristoja.
 - Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja mangaanipareja). Lue paristopakkausten tiedot tarkkaan. Samanväriset ja -muotoiset paristot voivat olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
 - Tyhjiä paristot saattavat vuotaa. Hävitä vuotaneet paristot heti. Jos paristot ovat vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä tahri siihen esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
 - Jos et aio käyttää tätä laitetta pitkään aikaan, poista paristot laitteesta. Muuten paristot tyhjenevät ja voivat sen jälkeen vuotaa nestettä, joka saattaa vaurioittaa laitetta.
 - Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
- 22 Käytä tämän laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Muun kuin laitteen mukana toimitetun verkkolaitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai rikkoo laitteen.
- 23 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon menetyksen.

Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois toimintatilasta -painikkeella. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa altistua sateelle eikä kosteudelle.

VAROITUS

Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa alkuperäiset vain samanlaisella tai vastaavalla.

- Tämän laitteen kaiuttimissa on magneetit. Älä sijoita laitteen lähelle laitetta, johon magneettikenttä vaikuttaa herkästi. Sellaisia ovat esimerkiksi katodisädeputkitelevisiot, kellot, luotokortit ja levykkeet.
- On mahdollista, että liian lähelle katodisädeputkitekniikkaa käytävää televisiota (CRT Braun-putkitelevisio) sijoitettu laite vääristää televisiokuvan värejä. Mikäli niin käy, siirrä laitteet kauemmas toisistaan.

Bluetooth

- Bluetooth* on langaton yhteystekniikka laitteille, jotka ovat noin 10 metrin (33 ft.) päässä toisistaan ja käyttävät 2,4 GHz:n taajuusalueita, jota voidaan käyttää ilman lisenssiä.
- Bluetooth* on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa *Bluetooth* SIG ja jota Yamaha käyttää lisenssisopimuksen mukaisesti.

Bluetooth-yhteyden hallinta

- 2,4 GHz:n taajuuskaista, jota *Bluetooth* -yhteensopivat laitteet käyttävät, on radiotaajuuskaista, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Vaikka *Bluetooth*-yhteensopivat laitteet käyttävät tekniikkaa, joka minimoi vaikutuksen muihin samaa radiokaistaa käyttäviin laitteisiin, mahdollinen vaikutus voi kuitenkin vähentää tiedonsiirtoyhteyden nopeutta ja etäisyyttä ja joissakin tapauksissa häiritä yhteyttä.
- Signaalin siirtonopeus ja etäisyys, jolla yhteydenmuodostus on mahdollista, vaihtelee viestintälaitteiden etäisyyden, välissä olevien esteiden, radioaaltoihin vaikuttavien olosuhteiden ja laitetyypin mukaan.
- Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien *Bluetooth*-yhteensopivien laitteiden välillä.

LASERTURVALLISUUS

Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain valtuutettu huolto.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Avoimna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.

Laitteen laserosan säteily voi ylittää luokan 1 rajan.

◆ For U.K. customers

If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this appliance, it should be cut off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described below.

The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.

◆ Special Instructions for U.K. Model**IMPORTANT**

THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

Blue: NEUTRAL

Brown: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Make sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

Fi

Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä



Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saa hävittää sekajätteenä.



Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, kun ne toimitetaan tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen kansallisen lainsäädännön sekä direktiivien 2002/96/EY ja 2006/66/EY mukaisesti..



Pb

Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.

EU:n ulkopuolella

Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Paristomerkintää koskeva huomautus (kaksi alinta esimerkkiä):

Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa se noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia.

Jos laitteen käyttö aiheuttaa lähellä olevaan televisioon värihäiriöitä tai kohinaa, siirrä tämä laite kauemmas televisiosta käytön ajaksi.

Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n etäisyydellä sellaisesta henkilöstä, jolla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.

Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin lääketieteellisiin laitteisiin. Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai sairaanhoitolaitoksissa.

Käyttäjä ei saa tutkia ohjelmaa käänteistekniikalla tai dekompiloida, muuntaa, kääntää tai purkaa laitteessa käytettyä ohjelmistoa kokonaan tai osittain. Yrityskäyttäjien osalta yrityksen työntekijöiden sekä sen liiketoimintakumppanien tulee noudattaa tähän lausekkeeseen sisältyviä sopimuksellisia kieltoja. Mikäli tämän lausekkeen velvoitteita ja tätä sopimusta ei voida noudattaa, käyttäjän on lopetettava ohjelmiston käyttö välittömästi.

Valmistaja, Yamaha Music Europe GmbH, ilmoittaa, että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen,


Saksa

Puh.: +49-4101-303-0



Ominaisuudet

Fi

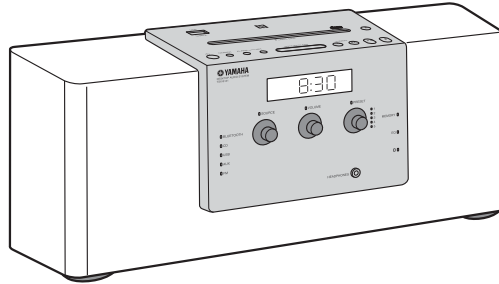

Hyvä äänenlaatu erilaisista musiikkilähteistä

- Musiikin toisto erillislaitteesta, kuten audio/data-CD-levyiltä, USB-laitteista (USB-flash-muistista) ja AUX-liittimiin kytketyistä laitteista sekä radiosta.
- *Bluetooth*-tekniikan ansiosta voit nauttia puhtaasta äänentoistosta ilman kaapelikytkentöjä (s. 11).
- 3-kaistainen taajuuskorjain (basso-, keski-, diskanttiaänet) musiikin säätöön täsmälleen haluamallasi tavalla. (s. 15).

Kätevät ja entistä helppokäyttöisemmät toiminnot

- Tee pariliitos yhdellä hipaisulla (s. 12).
- Tallenna muistiin viisi suosikkiasemaa ja valitse ne kuuluviin - helposti.
- Lataa älypuhelin, tabletti tms. kansilevyn USB-liitännästä.

Aloita päiväsi suosikkimusiikillasi (IntelliAlarm)


Käytä hälytysäänenä suosikkimusiikkiasi tai erilaisia äänimerkkejä. Aloita päiväsi mukavasti käyttämällä laitetta herätyskellona. Valitsemasi musiikki alkaa soida säätämälläsi äänenvoimakkuudella valitsemaasi aikaan. (s. 16)

Laitetta varten on suunniteltu helppokäyttöinen ohjausovellus

Ilmaisella "DTA CONTROLLER"-ohjausovelluksella voit käyttää laitteen toimintoja ja hälytystoimintoja (s. 2).

Mukana toimitetut tarvikkeet

Kauko-ohjain




(CR2025-paristo)

Virtajohto



Verkkolaite

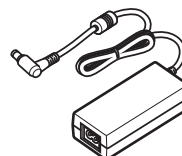

(DC 15 V,
yli 2.56 A
Mallinumero:
EADP-38EB A)

FM-antenni



USB-liittimen suoja



Huom

Säilytä USB-liittimen suoja lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä sen.

SISÄLTÖ

KÄYTTÖOHJE

ASENNUS: "DTA CONTROLLER"	2
LAITTEEN OSAT JA TOIMINNOT ...	3
KELLONAJAN SÄÄTÖ	7

MUSIIKIN TOISTAMINEN

CD- JA USB-TOISTO	8
MUSIIKIN KUUNTELU	
Bluetooth-LAITTEESTA	11
RADION KUUNTELU	14
ERILLISLAITTEEN KUUNTELU	15
SÄVYNSÄÄDÖT	15

MUUT TOIMINNOT JA LISÄTIETOA

HÄLYTYSOIMINTO	16
UNIAJASTIN	21
ETULEVYN NÄYTÖN KIRKKAUS..	21
VIANMÄÄRITYS	22
LEVY JA USB-LAITTEET	26
TEKNISET TIEDOT	27

◆ Tietoja käyttöohjeesta

- Jos toimintaa voi ohjata sekä kauko-ohjaimella että laitteessa olevilla painikkeilla, käyttöohjeessa kuvataan toiminnon käyttö laitteessa olevilla painikkeilla.
- **Huom** kertoo vinkistä, joka parantaa laitteen käytettävyyttä.
- ! tarkoittaa varoitusta, joka koskee laitteen käyttöä ja sen ominaisuuksien rajoituksia.

"DTA CONTROLLER"-ohjaimen asennus

Kun olet asentanut DTA CONTROLLER -sovelluksen mobiililaitteeseen, kuten älypuhelimien, iPhoneen tai tablettitietokoneeseen, voit käyttää monia käteviä lisätoimintoja.

Ominaisuudet

- Ohjelmälähteen valinta
- Äänenvoimakkuuden ja äänensävyn säätö
- Hälytys (IntelliAlarm) (s. 19).
- Älypuhelimien/iPhoneen/tablettitietokoneeseen tallennettujen kappaleiden toisto



Mobiililaitteella on muodostettava Bluetooth-yhteys tähän laitteeseen (s. 11).

Tuotekehityksen takia tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.



Google Play™



<http://itunes.com/app/dtacontroller>



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamaha.av.dtacontroller>


Huom

Ellet saa sovellusta yllä olevien linkkien kautta, etsi "DTA CONTROLLER" App Store- tai Google Play -sovelluskaupasta.

LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT

Fi

Kauko-ohjain

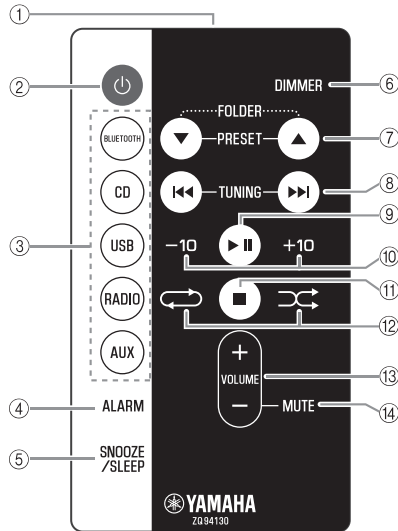


- 1 Infrapunasygnaalien lähetin
- 2 (virta)
Kytkee järjestelmän toiminta- tai valmiustilaan.
- 3 Ohjelmälähdepainikkeet
Vaihtaa ohjelmälähteen.
- 4 ALARM
Hälytyksen kytkeminen käyttöön / pois käytöstä.
- 5 SNOOZE/SLEEP
Torkun/uniajastimen asetus (s. 18, 21).
- 6 DIMMER

Etulevyn näytön kirkkautta säätö (s. 21).

- 7 **PRESET**
Radioaseman valinta muistipaikalta.
- FOLDER**
Toistettavan kansion valinta CD/USB-lähteen toiston aikana.
- 8
Toiston aikana: Ohita toistettava raita/tiedosto painamalla painiketta. Pidä painike painettuna raidan/tiedoston toistona aikana, niin pikahaku taaksepäin/eteenpäin käynnistyy. (s. 8).
Radion kuuntelun aikana: Radioasemien viritys (s. 14).
- 9
Toisto/Tauko
- 0 **+10/-10**
Ohita 10 raitaa.
- A
Lopettaa toiston.
- B (Uusintatoisto), (Satunnaistoisto)
Toista musiikkia audio/data-CD-levyltä tai USB-laitteesta uusintatoisto/satunnaistoisto-toiminnolla (s. 10).
- C **VOLUME +/-**
Äänenvoimakkuuden säätö.
- D **MUTE**
Mykistää äänen/palauttaa äänen kuuluviin.


Kauko-ohjaimen käyttö

Osoita kauko-ohjaimella laitteessa (etulevyssä) olevaa kauko-ohjainsignaalin vastaanotinta ilmoitetun käyttöetäisyyden rajoissa.

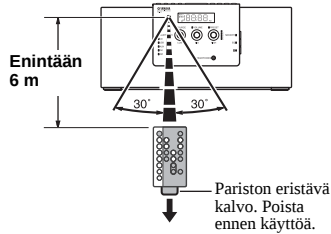

Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen


Paina lukitsinta suuntaan (A) ja vedä pariston pidikettä suuntaan (B).

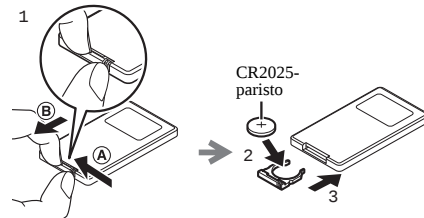



- 4** *Fi*

Etulevy

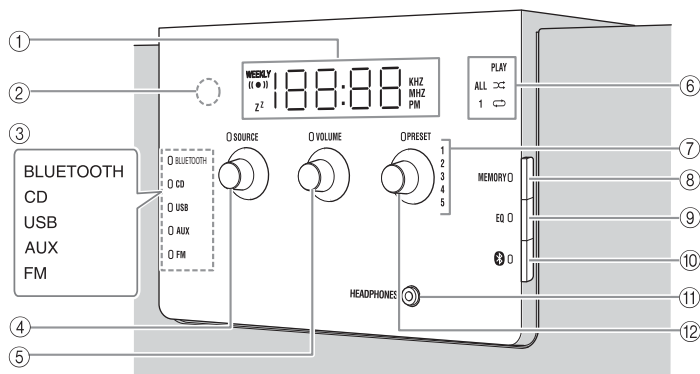**1 Etulevyn näyttö**

Tarkasta kellonaika ja muita tietueita.

2 Valoisuuden tunnistin

Mittaa huoneen valoisuutta. Älä peitä tätä mittaria.

3 Ohjelmalähteen ilmaisain

Näyttää käytössä olevan ohjelmalähteen.

4 SOURCE

Vaihtaa ohjelmalähteen.

5 VOLUME

Äänenvoimakkuuden säätö.

6 PLAY - Toiston ilmaisain

Satunnaistoiston ilmaisain

Uusintatoiston ilmaisain

Näyttää toistotilan (☞s. 9).

7 Muistipaikan ilmaisain

Näyttää radioaseman muistipaikanumeron (☞s. 14).

8 MEMORY

Tallentaa radion muistipaikalle (☞s. 14).

9 EQ

Säätää äänensävyä (☞s. 15).

0 (Bluetooth)

Muodosta tai katkaise yhteys Bluetooth-laitteeseen (☞s. 13).

A HEADPHONES

Kuulokkeet

B PRESET

- Data-CD/USB-toiston aikana: Vaihda kansiota (☞s. 9).
- Radion kuuntelun aikana: Valitse muistipaikka-asema kuuluviin (☞s. 14)

◆ **Automaattinen valmiustila**

- Automaattisen valmiustilatoiminnon käytön aikana tämä laite toimii seuraavaksi kuvatulla tavalla, kun se on toimintatilassa (perusasetus):

- Laite kytkeytyy valmiustilaan, jos CD/USB-toisto on keskeytetty (PAUSE), viritin ei vastaanota signaalia, tähän laitteeseen liitetty laite ei anna signaalia tai tämä laite on toistanut ääntä todella hiljaisella äänenvoimakkuudella tietyn aikaa (noin 20 minuuttia)
- Tämä laite kytkeytyy valmiustilaan, mikäli mitään toimintoa ei ole käytetty yli 8 tuntiin.

- Automaattisen valmiustilatoiminnon kytkeminen käyttöön/ pois käytöstä


1 Kytke laite verkkosähköön pitämällä painettuna ⏻.

2 Pidä yhä painettuna ⏻.

Automaattisen virrankytken toimintatila muuttuu, ⏻, **TUNING**, **SOURCE**, **VOLUME** ja **PRESET**-merkkivalot vilkkuvat ja viesti tulee näkyviin etulevyn näyttöön.

- Automaattinen valmiustilatoiminto kytkeytyy käyttöön: On
- Automaattinen valmiustilatoiminto kytkeytyy pois käytöstä: Ei valoa

Takalevy

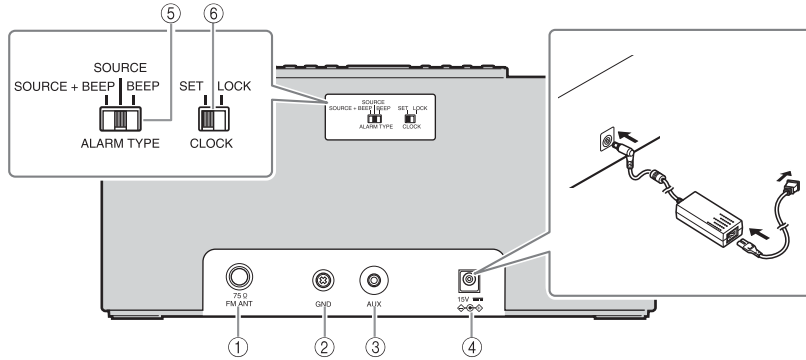

1 FM-antenniliitin

Kytke mukana toimitettu FM-antenni.

2 GND

Kytke FM-antennin kuorittu kaapeli (ks. alla).

3 AUX

Kytke erillislaitte (ks. s. 15).

4 15V

Kytke mukana toimitettu verkkosovitin ja verkkojohto.

5 ALARM TYPE


Aseta IntelliAlarm-toiminnon hälytystapa. (ks. s. 17).


6 CLOCK

Aseta kellonaika (ks. s. 7).

FM-antennin kytkeminen

FM-antenni kannattaa kytkeä GND-liittimeen ennen FM-antenniliittimeen kytkemistä.

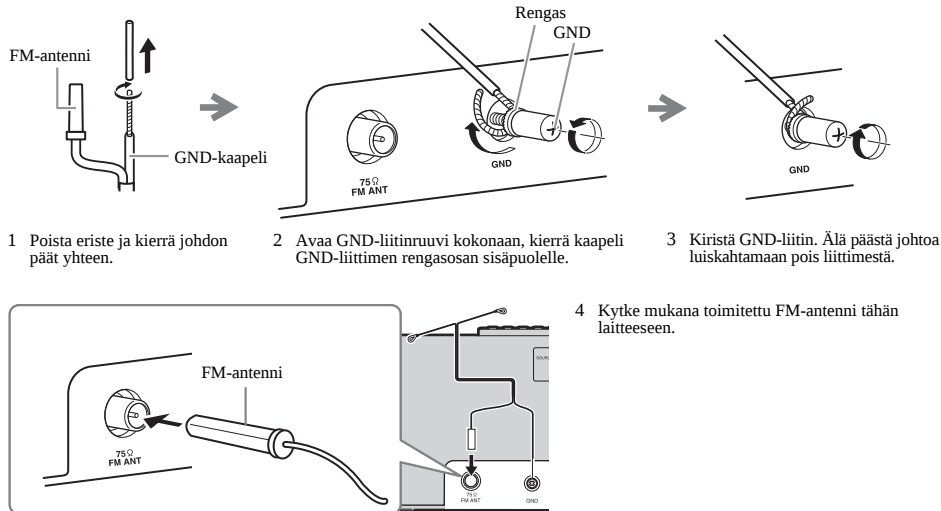

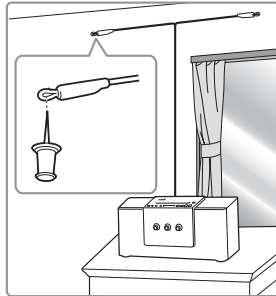


5 Kiinnitä antenni kohtaan, jossa on paras kuuluvuus.

Huom


- Antenni pitää suoristaa.
- Jos käytät ulkoantennia mukana toimitetun antennin sijasta, vastaanotto paranee.
- Jos kuuluvuus on huono, muuta antennin sijaintikorkeutta, suuntausta tai sijoitusta.
- Jos kuuntelet FM-radioasemaa samanaikaisesti USB-latauksen kanssa, muodostuva kohina saattaa heikentää radion kuuluvuutta. Irrota siinä tapauksessa USB-johto tästä laitteesta.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

Takalevy

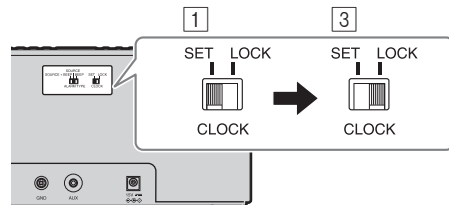

Etulevy

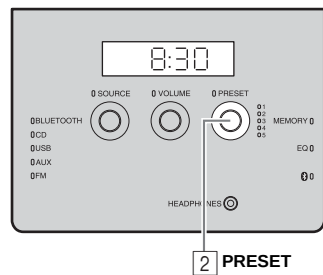

1 Valitse asetukseksi **CLOCK - SET**.

2 Ajasta kello.

Aseta kello aikaan painikkeella **PRESET**.

!

- Valitse näyttöön 12 tunnin kello tai 24 tunnin kello **SNOOZE/SLEEP**-painikkeella vaiheessa 2.
- "PM" näkyy vain, jos valitset 12 tunnin näytön.

3 Kun olet valmis, aseta **CLOCK-valitsin** asentoon **LOCK**.

Kun laitat valitsimen asentoon **LOCK**, aikana on 00 sekuntia, ja laskuri käynnistyy.

Huom!

Ajan asetus häviää muistista noin viikon kuluttua verkkojohdon irrottamisesta.

CD- JA USB-TOISTO

Tämä laite toimii seuraavalla tavalla, kun raitoja/tiedostoja toistetaan CD-levyltä/USB-laitteesta.

- Jos CD-levyn/USB-laitteen toisto lopetetaan, parhaillaan toistuva raita alkaa soida uudestaan alusta, kun toisto käynnistetään seuraavan kerran.
- Jos painat kauko-ohjaimen ■-painiketta toiston lopettamisen jälkeen, laite toistaa raidat seuraavalla tavalla seuraavalla toistokerralla:
 - Audio-CD: levyn ensimmäisestä raidasta.
 - Data-CD/USB-laite: sen kansion ensimmäisestä raidasta, jossa viimeksi kuuntelemasi raita on.
- Kun Auto Standby (automaattinen valmiustilatoiminto) on käytössä, tämä laite kytkeytyy automaattisesti pois toimintatilasta, ellei mitään toimintoa ole käytetty 20 minuuttiin CD/USB-toiston pysäyttämisen jälkeen.

!

Lisätietoja toistettavista levyistä ja tiedostoista: "LEVYTT JA USB-LAITTEET" (s.26).


Seuraavilla painikkeilla voit ohjata laitetta, kun toistat raitoja CD/USB-lähteestä.

Painike	Toiminto
Kansi-levy/ kauko-ohjain	▶ II PLAY, PAUSE.
	⏮ / ⏭ Ohitus Haku taaksepäin/eteenpäin (pidä painettuna)
	■ Seis
Kansi-levy	▲ Poista CD-levy.

Painike	Toiminto
Kauko-ohjain	↺ ↻ Uusintatoisto (s. 3)
	↻ ↺ Satunnaistoisto (s. 3)
	+10 / -10 Ohita 10 raitaa/tiedostoa
	▲ / ▼ Valitse toistettava kansion (vain data-CD/USB-laite)

◆ CD-toisto

Kansi/etulevy

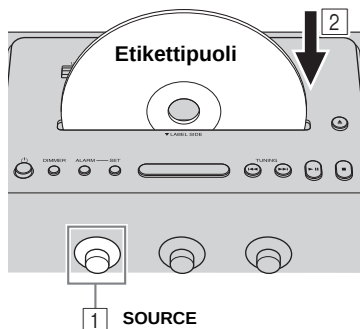

1 Valitse ohjelmalähteeksi **SOURCE - CD**.

2 Laita CD-levy levytilaan niin, että sen etikettipuoli on laitteen etuosaa kohti.


Toisto alkaa automaattisesti. Voit ohjata toistoa kauko-ohjaimella tai tästä laitteesta.

Huom!

- Laita CD-levy laitteeseen niin, että sen etikettipuoli on laitteen etuosaa kohti.
- CD-levyä ei voi laittaa eikä poistaa laitteen ollessa ECO-virransäästötilassa (s. 4).

◆ USB-toisto

Kansi/etulevy

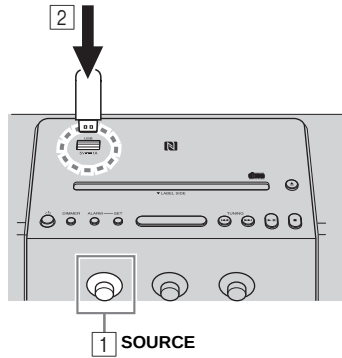

1 Valitse **SOURCE - USB**.

2 Kytke **USB-laite**.


Toisto alkaa automaattisesti. Voit ohjata toistoa kauko-ohjaimella tai tästä laitteesta.

!

Lopeta toisto ennen kuin irrotat USB-laitteen.

◆ Näyttötietueet

Etulevy

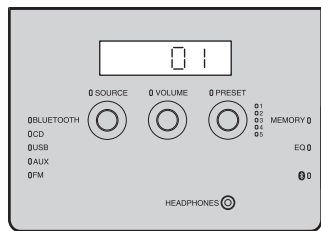


!


Ohita kansioita ja valitse haluamasi kansio **PRESET**-painikkeella data-CD:n/USB-laitteen toiston aikana.

Raidan tai kansion ja tiedoston numerot tulevat näkyviin hetkeksi, kun toisto on alkanut.

Audio-CD:n toisto

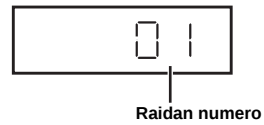


Data-CD/USB-laitteen toisto

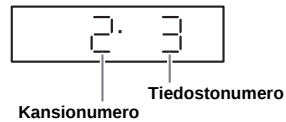

Uusinta- ja satunnaistoisto

Toistotilan/satunnaistoiston/uusintatoiston voit tarkastaa etulevyn näytön ilmaisimesta.

Kauko-ohjain

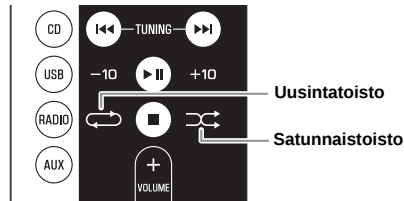

!

Jos valitussa ohjelmalähteessä on kansioita, voit kohdistaa uusinta/satunnaistoiston tiettyyn kansioon.

◆ Uusintatoisto

Kauko-ohjaimen  (uusintatoisto) -painikkeella voit valita toistotavan seuraavista vaihtoehdoista.

 : 1 raita

: Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)

 **ALL**: Kaikki raidat

Ei näyttöä: Ei uusintatoistoa

◆ Satunnaistoisto

Kauko-ohjaimen  (satunnaistoisto) -painikkeella voit valita toistotavan seuraavista vaihtoehdoista.

: Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)


 **ALL**: Kaikki raidat

Ei näyttöä: Ei satunnaistoistoa

◆ Virransyöttö USB-liittimeen

5 V:n / 1 A:n tehonsyöttö USB-kaapelilla liitettyyn laitteeseen, kuten älypuheliin.

Kansilevy

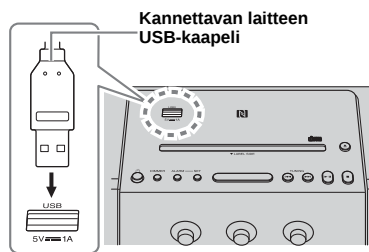

Huom!

- Kaikkien kannettavien laitteiden lataaminen ei välttämättä onnistu.
- Tämä laite ei lataa iPadia.
- Virransyöttö tapahtuu, kun tähän laitteeseen on kytketty virta (ohjelmalähteenä voi olla mikä tahansa) ja myös tämän laitteen ollessa valmiustilassa.
- Yamaha ei ole vastuussa tämän laitteen käytön aikana tapahtuvasta kannettavan laitteen tai sen sisältämän datan vaurioitumisesta.
- Irrota USB-kaapeli heti sen jälkeen, kun lataus on valmis, sillä virransyöttö toiseen laitteeseen jatkuu vielä latauksen päättymisen jälkeenkin.

MUSIIKIN KUUNTELU *Bluetooth*-LAITTEESTA

Fi

Tämä laite mahdollistaa *Bluetooth*-yhteyden käytön. Voit kuunnella musiikkia langattomasti *Bluetooth*-laitteesta (älypuhelimesta, digitaalisesta audiosoitimesta tms.). Katso lisätietoja *Bluetooth*-laitteen käyttöohjeesta.

Pariliitoksen muodostaminen tämän laitteen ja *Bluetooth*-laitteen välille

Pariliitos on toiminto, joka rekisteröi signaalia lähettävän laitteen (tästä eteenpäin tässä ohjeessa "toinen laite") tähän laitteeseen. Pariliitos on muodostettava, kun käytät ensimmäisen kerran *Bluetooth*-laitetta tämän laitteen kanssa tai jos pariliitosasetus on poistettu käytöstä. Kun pariliitos on kerran muodostettu, laitteiden välinen yhteydenmuodostus on helppoa, vaikka yhteys olisi välillä katkaistu *Bluetooth*-laitteesta. Ellei pariliitoksen muodostaminen onnistu, katso lisäohjeita kohdasta *Bluetooth* ("VIANMÄÄRITYS") (s. 24).


!

- Tämä laite voi muodostaa pariliitoksen enintään kahdeksan muun laitteen kanssa. Yhdeksäs pariliitos korvaa sen yhteyden tiedot, jota ei ole käytetty pisimpään aikaan.
- Jos tämä laite on liitetty toiseen laitteeseen *Bluetooth*-yhteyden kautta, katkaise *Bluetooth*-yhteys, ennen kuin muodostat pariliitoksen (s. 13).

Huom!

Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien *Bluetooth*-laitteiden välillä.

Etulevy

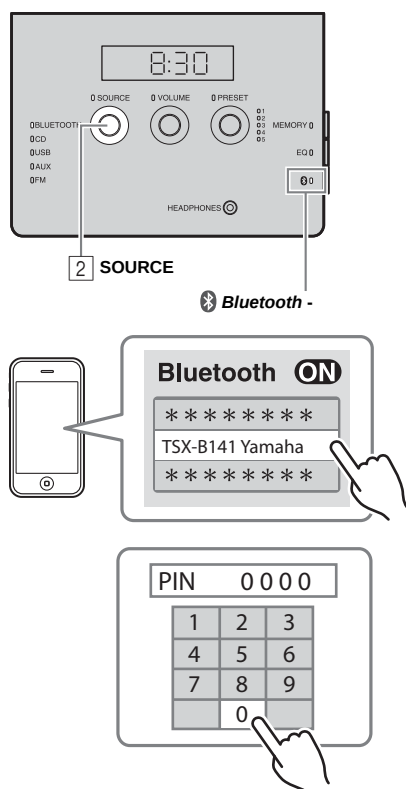

- 1 Kytke laite toimintatilaan painamalla .
- 2 Valitse SOURCE - BLUETOOTH.

◆ Käytössä iPod touch/iPhone/iPad

- 3 iPod touch/iPhone/iPad: valitse asetukseksi [Settings] → [Bluetooth] - ON. *Bluetooth*-yhteydenluettelo näkyy [Devices]-kohdassa. (Tämä toiminto tai tietue voi olla erilainen eri iPod touch/iPhone/iPad-laitteissa.)

- 4 Valitse toisen laitteen *Bluetooth*-yhteydenluettelosta tämä laite (TSX-B141 Yamaha)

Kun pariliitos on tehty, iPod touch/iPhone/iPad-laitteeseen tulee "Connected". *Bluetooth* syttyy tämän laitteen etulevyn näyttöön.

◆ Käytössä muu kuin iPod touch/iPhone/iPad

- 3 Muodosta *Bluetooth*-pariliitos toisesta laitteesta.

Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöohjeesta.

- 4 Valitse toisen laitteen *Bluetooth*-yhteydenluettelosta tämä laite (TSX-B141 Yamaha)

Kun pariliitos on muodostettu, etulevyn näytössä näkyy *Bluetooth* noin 1 sekunnin ajan.


!

Jos laite pyytää salasanaa, kirjoita numerot "0000".

◆ Helppo pariliitos

Jos älypuhelimessa on NFC (Near Field Communication) -toiminto, voit muodostaa pariliitoksen helposti pitämällä älypuhelin NFC-merkin yläpuolella (kytke sitä ennen tähän laitteeseen virta ja ota käyttöön älypuhelimien NFC-toiminto).

Kansilevy

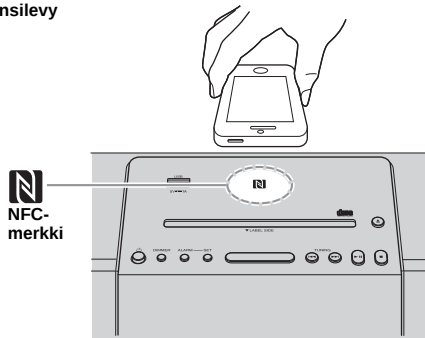

- 1 Kytke laite toimintatilaan painamalla .
- 2 Pidä älypuhelin NFC-merkin yläpuolella.
- 3 Muodosta pariliitos älypuhelimesta (katso lisäohjeita älypuhelimien käyttöoppaasta).


Tämän laitteen nimenä näkyy älypuhelimessa "TSX-803 Yamaha".

!

- Jos laite pyytää salasanaa, kirjoita numerot 0000.
- Jos pariliitoksen muodostaminen epäonnistuu, liikuttele älypuhelin hitaasti NFC-merkinnän päällä.
- Jos älypuhelimessa on suojakotelo, poista se.

Bluetooth-laitteen kuuntelu

Etulevy

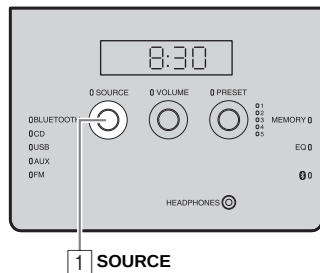

- 1 Valitse **SOURCE - BLUETOOTH**.
- 2 Kytke tämä laite ja toinen laite *Bluetooth*-yhteyden välityksellä toisiinsa.
- 3 Toista musiikkia *Bluetooth*-laitteesta.

Huom!

Varmista, ettei tämän laitteen äänenvoimakkuus ole liian suuri.

!


- Jos teet *Bluetooth*-kytkennän toisesta laitteesta ja käynnistät musiikin toiston tämän laitteen ollessa valmiustilassa, tämä laite käynnistyy automaattisesti.
- Jos katkaiset *Bluetooth*-yhteyden toisesta laitteesta silloin, kun tämän laitteen audiolähteenä on *Bluetooth*, tämä laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
- Jos Auto Standby (automaattinen valmiustilatoiminto) on käytössä ja ohjelmalähteenä on *Bluetooth*, tämä laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, mikäli 20 minuuttia ei ole ollut *Bluetooth*-yhteyttä eikä toimintoja ole käytetty.

Pariliitoksen jälkeen *Bluetooth*-yhteydenmuodostus

Kun pariliitos on tehty, *Bluetooth*-yhteyden muodostaminen seuraavalla kerralla on helppoa.

◆ Yhteydenmuodostus tästä laitteesta

Etulevy

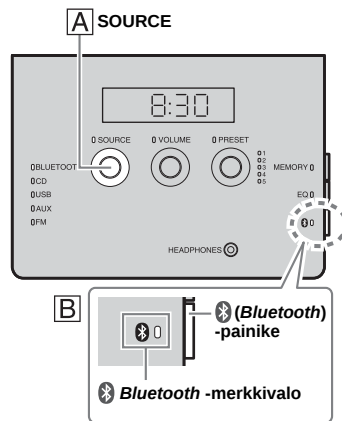

Noudata kohtaa [A] tai [B] (alla) laitteen kytkemiseksi.

[A] Valitse **SOURCE - BLUETOOTH**.

[B] Paina **(Bluetooth) -painiketta**, joka on etulevyn ohjauspaneelin oikeassa reunassa.

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu etulevyn näytössä. Tämä laite etsii toista laitetta, jota on viimeksi käytetty *Bluetooth*-yhteyden kautta. Sen jälkeen se muodostaa yhteyden (sinun on ensin sallittava *Bluetooth*-yhteys toisesta laitteesta).

Kun *Bluetooth*-yhteys on muodostettu, *Bluetooth*-merkkivalo palaa.

◆ Yhteydenmuodostus toisesta laitteesta

- 1 Valitse toisen laitteen *Bluetooth*-asetuksista *Bluetooth*-toiminto käyttöön.
- 2 Valitse toisen laitteen *Bluetooth*-yhteysluettelosta tämä laite (TSX-B141 Yamaha).
Bluetooth-yhteys on muodostettu, ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa tämän laitteen etulevyn näytössä.

◆ Yhteydenmuodostus NFC-toiminnolla

Voit hyödyntää NFC-toimintoa älypuhelimella, johon pariliitos on jo tehty. Puhelimen pitäminen NFC-merkin yläpuolella riittää *Bluetooth*-yhteyden muodostamiseen.

Huom!

Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa toisesta laitteesta, jos tämä laite on Eco-virransäästötilassa. Kytke laite toimintatilaan.

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen


Jos seuraavia toimintoja käytetään *Bluetooth*-yhteyden käytön aikana, *Bluetooth*-yhteys katkeaa.

- Paina tämän laitteen **(Bluetooth) -painiketta**. (Vaihtoehtoisesti paina kauko-ohjaimen **BLUETOOTH**-painiketta.)
- Kytke tämä laite valmiustilaan.
- Kytke pois käytöstä toisen laitteen *Bluetooth*-toiminto.
- Pidä NFC-toiminnolla varustettua älypuhelimta NFC-merkin yläpuolella, kun *Bluetooth*-yhteys on käytössä.

RADIOLÄHETYKSEN KUUNTELU

Radioasemien viritys

Kansi/etulevy

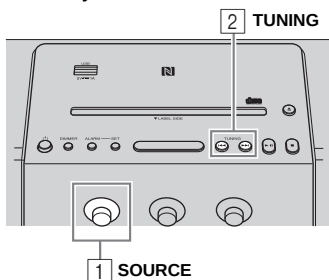

- 1 Valitse **SOURCE** - FM.
- 2 Viritä FM-asema **◀/▶**-painikkeilla.

Viritystapa	TUNING-painike
Automaattiviritys	Pidä painettuna ◀ tai ▶ .
Käyttäjän ohjaama asemahaku	Painele ◀ tai ▶ .


Huom

Jos virität FM-aseman itse, viritin valitsee käyttööön monoäänen.

FM-asemien tallennus (muistipaikka)

Voit tallentaa viisi FM-suosikkiasemasi muistipaikoille.

Etulevy

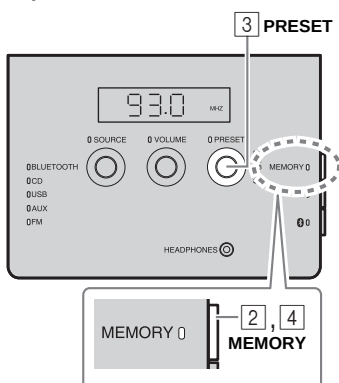

- 1 Viritä kuuluviin haluamasi radioasema.
- 2 Paina **MEMORY**-painiketta.
- 3 Valitse **PRESET**-painikkeella muistipaikka, jolle haluat tallentaa aseman.


!

Jos haluat perua asetuksen, paina uudelleen **TUNING**.

- 4 Vahvasta painamalla **MEMORY**.
Muistiin tallennus on valmis.

Muistipaikka-aseman valinta kuuluviin

Etulevy

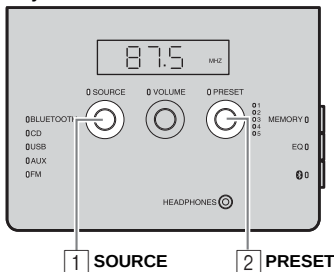


- 1 Valitse **SOURCE** - FM.
- 2 Valitse muistipaikka-asema kuuluviin painikkeella **PRESET**.

(Vaihtoehtoisesti paina kauko-ohjaimen **▲**/**▼**-painiketta.)


ERILLISLAITTEEN TALLENTEEN KUUNTELU

Fi

Takalevy

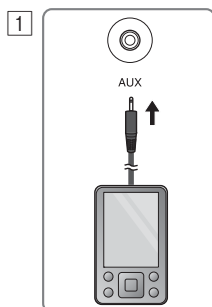

Kansi/etulevy

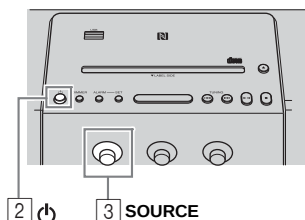

Kytke tämä laite valmiustilaan, ennen kuin kytket audiokaapeleita.

- 1 Kytke erillinen audiolaite takalevyn AUX-liittimeen erikseen myytävällä 3,5 mm (1/8") -miniliitinkaapelilla.


Huom!

Hiljennä tämän laitteen äänen voimakkuutta ja erillisen audiolaitteen äänen voimakkuutta ennen kytkennän tekemistä.

- 2 Kytke laite toimintatilaan painamalla .
- 3 Valitse **SOURCE - AUX**.
- 4 Käynnistä ohjelman toisto laitteeseen kytketystä audiolaitteesta.

SÄVYNSÄÄTÖ

Etulevy

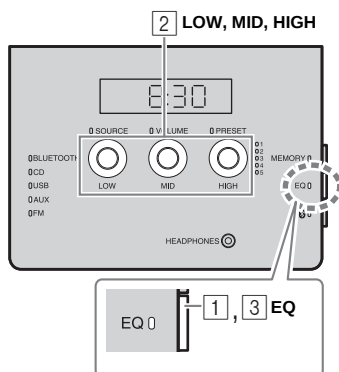

- 1 Paina EQ toiston aikana. LOW, MID ja HIGH vilkkuvat.
- 2 Säädä äänen sävyä säätimillä LOW, MID ja HIGH. Säätöalue: -5 - +5.
- 3 Vahvista painamalla EQ.

HÄLYTYSTOIMINTO

IntelliAlarm

Tässä laitteessa on hälytystoiminto (IntelliAlarm), joka käynnistää musiikin toiston tai soittaa hälytysäänen (laitteen sisältämällä hälyttimellä) asettamallasi hetkellä. Hälytyksiä on erilaisia. Hälytystoiminnossa on seuraavat ominaisuudet.

◆ 3 hälytystapaa

Valittavissa on 3 hälytystapaa, joissa voit yhdistää musiikin ja hälytysäänen:

SOURCE + BEEP	Laite toistaa valitsemaasi audiolähdettä ja hälytysääntä ajastetulla hetkellä. Miellyttävä herätyskellona. 3 minuuttia ennen valittua aikaa: valitun ohjelmalähteen musiikki alkaa soida hiljaa, ja äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen ajastetun hetken lähestyessä. Hälytyshetkellä: piippausääni alkaa soida musiikin lisäksi.
SOURCE	Valitsemasi ohjelmalähteen toisto alkaa ajastamallasi hetkellä. Äänenvoimakkuus voimistuu asetetulle tasolle vähitellen.
BEEP	Vain hälytysääni kuuluu ajastetulla hetkellä.

◆ Musiikkilähteet

Valittavissa ovat audio-CD, data-CD, USB-laite ja radio. Myös seuraavien toimintojen käyttö saattaa olla mahdollista:

Ohjelmalähde	Toistotapa	Toiminto
Audio CD	Track (raitia)	Soitin uusintatoistaa valitsemasi raidan.
	Resume (jatka toistoa)	Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
Data CD/USB	Folder (kansio)	Soitin uusintatoistaa valitsemasi kansion.
	Resume (jatka toistoa)	Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
FM-radio	Preset station (muistipaikka-asema)	Soitin toistaa valitsemasi muistipaikka-aseman radiolähetystä.
	Resume (jatka toistoa)	Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi muistipaikka-aseman radiolähetystä.


◆ Torkku:

Torkku käynnistää hälytyksen uudestaan 5 minuutin kuluttua (€s. 18).


Hälytyksen ajastaminen

◆ Hälytysajan säätö ja hälytysäänen valinta


Kansi/etulevy

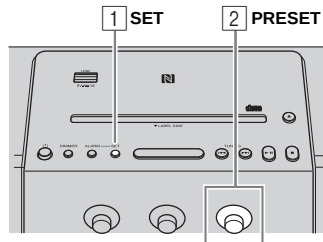

Takalevy

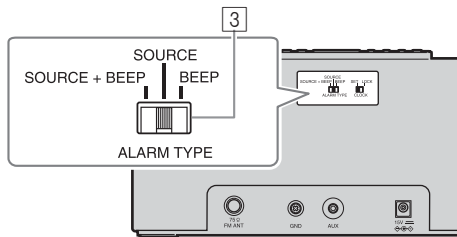


Kansi/etulevy

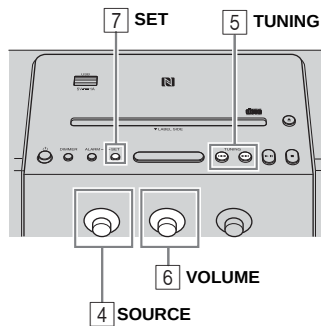

1 Paina SET-painiketta.

Hälytyksen ilmaisin ((●●)) ja valikkokohdat vilkkuvat.



Hälytyksen ilmaisin

2 Aseta hälytys PRESET-painikkeella.

3 Valitse hälytys ALARM TYPE-painikkeella.

Valitse SOURCE+BEEP, SOURCE tai BEEP. Lisätietoja hälytyksistä: "3 hälytystapaa" (s.16).

4 Valitse haluamasi ohjelmalähde SOURCE-kytkimellä.

Jos valitsit SOURCE+BEEP tai SOURCE, sinun on valittava musiikkilähde. Voit valita audiolähteeksi minkä tahansa lähteen paitsi Bluetooth-lähteen ja AUX-liittimen.

5 Valitse raita, kansio tai radioasema TUNING-painikkeella (tarvittaessa).

Jos lähde on CD/USB/FM, valitse hälytystä varten raita, kansio tai radioasema painikkeilla ◀▶.

!

- Jos valitsit CD/USB ja asetat raidan/kansion numeroksi "0", viimeksi kuuntelemasi raita toistuu.
- Jos valittuna on FM eikä muistipaikkailmaisina näy (s. 5), laite valitsee viimeksi kuuntelemasi radioaseman.


6 Aseta hälytyksen äänenvoimakkuus VOLUME-painikkeella.

7 Vahvasta painamalla SET.

Hälytys kytkeytyy käyttöön ja hälytysilmaisin ((●●)) tulee näkyviin.

Hälytyksen kytkentä päälle/pois

Kansilevy

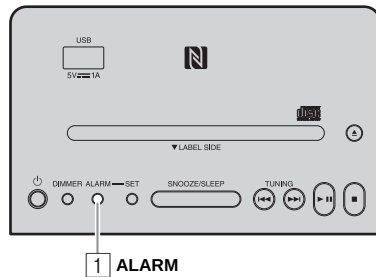

1 Paina **ALARM**-painiketta.

Kun hälytys on käytössä, hälytysilmaisain ((●●)) tulee näkyviin ja hälytysaika näkyy näytössä hetken aikaa. Jos painat uudestaan **ALARM**, hälytysilmaisain ((●●)) häviää näytöstä ja hälytys kytkeytyy pois käytöstä. Jos valitset viikkohälytyksen (Weekly Alarm) (☞s. 19), viikkohälytyksen ilmaisin (WEEKLY) syttyy/sammutuu.

!


Asetettu hälytysaika jää muistiin, vaikka sammutat hälytyksen. Jos käynnistät hälytyksen uudestaan painamalla **ALARM**, hälytystoiminto käyttää viimeksi valitsemiäsi asetuksia.

Toiminnot, kun hälytys soi

Hälytyshetkellä laite alkaa hälyttää. Toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja.

◆ Hälytyksen vaientaminen hetkeksi (torkku)

Kansilevy

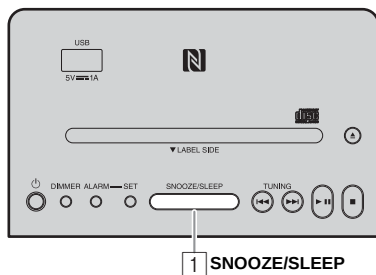

1 Paina **SNOOZE/SLEEP**.

SNOOZE sammuttaa hälytyksen ja käynnistää sen uudestaan 5 minuutin kuluttua.

!

• Paina **SNOOZE/SLEEP**.

Kerran: Hälytysääni loppuu.

Kahdesti: Musiikkilähteen toisto loppuu (torkku).

↓

Neljän minuutin kuluttua musiikin loppumisen jälkeen se alkaa kuulua vähitellen voimistuen.


↓

Kun musiikki on minuutin vähitellen voimistunut, hälytysääni soi.

• Hälytysilmaisain vilkkuu torkkutoiminnon aikana.

◆ Hälytyksen kytkentä pois

Kansilevy

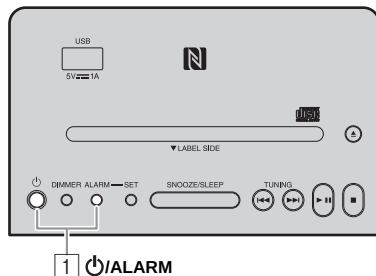

1 Paina **ALARM** tai .

!

• Ellet sammuta hälytintä, se sammutuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua.


• Asetettu hälytysaika jää muistiin, vaikka sammutat hälytyksen. Jos käynnistät hälytyksen uudestaan painamalla **ALARM**, hälytystoiminto käyttää viimeksi valitsemiäsi asetuksia.

Viikkohälytin (Weekly Alarm)

◆ Viikkohälyttimen käyttö DTA CONTROLLER -ohjelmiston kautta

DTA CONTROLLER (☎s. 2) -ohjelmalla voit käyttää viikkohälytystä (Weekly Alarm). Sen avulla voit määrittää viikon jokaiselle päivälle oman hälytysajan. Määritä ensin viikkohälyttimen asetukset DTA CONTROLLER -ohjelman kautta.

IntelliAlarm-asetussivu

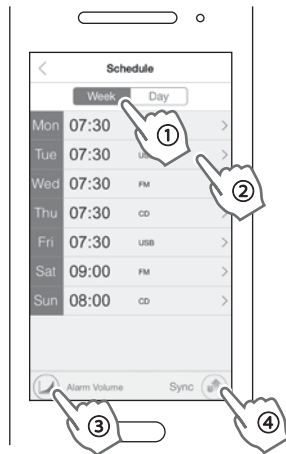

1 Napauta ☎-kuvaketta (IntelliAlarm) DTA CONTROLLER -ohjelmassa, niin IntelliAlarm-asetussivu avautuu.

2 Määritä alla kuvatut asetukset IntelliAlarm-asetussivulla.

1 Valitse [Week] (Weekly Alarm, viikkohälytys).

2 Määritä hälytysaika viikon eri päiviä.

3 Määritä hälytyksen voimakkuus tai IntelliAlarm lisäasetuksista (Advanced Settings).

4 Napsauta [Sync], niin asetukset kopioituvat tähän laitteeseen.

Weekly Alarm -viikkohälytys aktivoituu ja hälytysmerkki ((●)) ja Weekly Alarm -viikkohälytysmerkki (WEEKLY) syttyvät.




HÄLYTYSOIMINTO


◆ Weekly Alarm -viikkohälytyksen käyttöönotto tästä laitteesta

Kun olet asettanut Weekly Alarm -viikkohälytyksen käyttöön DTA CONTROLLER -ohjelmiston kautta, voit valita Weekly Alarm -hälytystilan tämän laitteen hälytysasetuksen kautta.

Kansilevy

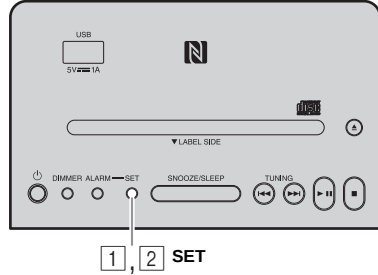

Etulevy

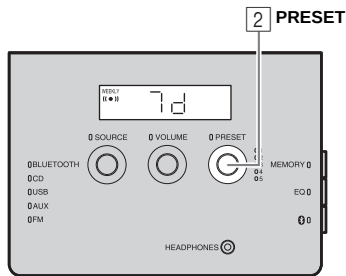

1 Paina SET.

Hälytysmerkki ((●●)) vilkkuu ja hälytystilan valintanäyttö tulee näkyviin.

2 Valitse hälytys.

Valitse **PRESET** -painikkeella hälytystila, ja vahvista valinta painamalla **SET**.

1d (One Day Alarm, yhden päivän hälytys):

Hälytys soi vain kerran. Hälytys soi määritettynä ajankohtana.



Hälytyksen ilmaisin

7d (Weekly Alarm, 7 päivän hälytys):

Hälytyksen ajankohdan voi määrittää kullekin viikonpäivälle (käytettävissä vain sovelluksella "DTA Controller").



Viikoittaisen hälytyksen ilmaisin

Hälytyksen ilmaisin

Jos valitsit Weekly Alarm (viikkohälytys), hälytysasetus on nyt valmis. Hälytyksen ilmaisin ((●●)) ja viikkohälytyksen ilmaisin (WEEKLY) syttyvät.


Huom!

Viikkohälytystä (Weekly Alarm) ei voi valita, jos kaikki päivät on valittu pois käytöstä Weekly Alarm -asetuksen kautta. Valitse mikä tahansa päivä käyttöön Weekly Alarm -asetuksen kautta.

UNIAJASTIN

Määritä aika, jonka kuluttua laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.


Kansilevy

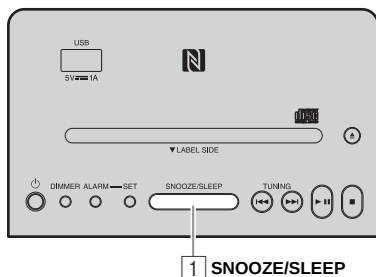

- 1 Painele **SNOOZE/SLEEP**-painiketta, kunnes käytössä valmiustilaa edeltävä toiminta-aika.

Uniajastimen toiminta-ajaksi voi valita 30, 60, 90 tai 120 minuuttia.

Kun uniajastin on käytössä, etulevyn näytössä on uniajastimen ilmaisin (z^z).




Uniajastimen ilmaisin

!

Jos painat **SNOOZE/SLEEP** uniajastimen ollessa käytössä, uniajastin kytkeytyy pois käytöstä.

ETULEVYN NÄYTÖN KIRKKAUS

Kansilevy

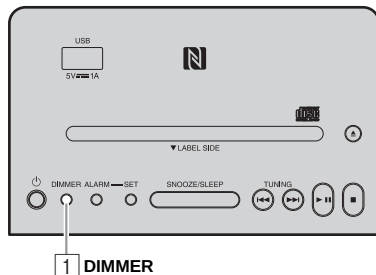

- 1 Paina **DIMMER**.

Asetus muuttuu joka painalluksella:

A (auto) → 3 (kirkkain) → 2 → 1 (tummin) → takaisin asetukseen A

Huom!

Kun valittuna on AUTO, etulevyn kirkkaus säätyy automaattisesti huoneen kirkkauden perusteella (lks. 5). Varmista, ettei tunnistin ole peitettynä.

VIANMÄÄRITYS

Jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelma, tarkasta ensin seuraavat kohdat. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon.

Yleistä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite ei kytkeydy toimintaan.	Verkkojohtoa ei ole kytketty kunnolla.	Kytke verkkojohto kunnolla pistorasiaan ja tähän laitteeseen.
	Laite on saattanut saada voimakkaan sähköiskun (esimerkiksi salamasta tai liiallisesta staattisesta sähköstä).	Irrota verkkojohto. Odota noin 30 sekuntia ja kytke verkkojohto uudelleen. Kytke laite toimintatilaan.
Kaiuttimet eivät toista ääntä.	Äänenvoimakkuus on ehkä säädetty minimiin.	Säädä äänenvoimakkuutta.
	Käyttöön on valittu väärä ohjelmälähde.	Valitse oikea ohjelmälähde.
	Automaattinen valmiustilatoiminto kytkeytyy käyttöön.	Kytke laite takaisin toimintatilaan.
Ääni lakkaa yhtäkkiä kuulumasta.	Uniajastin (☞s. 21) on sammuttanut laitteen.	Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä ohjelman toisto.
	Automaattinen valmiustilatoiminto kytkeytyy käyttöön.	Kytke laite takaisin toimintatilaan.
Ääni särisee/säröytyy tai kuuluu epänormaalia kohinaa.	Erillisen ohjelmälähteen äänenvoimakkuus on liian suuri, tai tämän laitteen äänenvoimakkuus on liian suuri (etenkin Bass).	Säädä äänenvoimakkuutta VOLUME -painikkeella. Säädä basson kuuluvuutta EQ -painikkeella (☞s. 15).
Laite ei toimi normaalisti.	Laite on ehkä saanut ulkoisen sähköiskun (esim. salamasta tai liiallisesta staattisesta sähköstä), tai virranjakelu on katkenut.	Kytke tämä laitteisto valmiustilaan. Irrota verkkojohto. Odota noin 30 sekuntia ja kytke verkkojohto uudelleen. Kytke laite toimintatilaan.
Laite käynnistyy, mutta kytkeytyy heti valmiustilaan.		
Lähellä olevista digitaali- ja suurtaajuuslaitteista aiheutuu kohinaa.	Laite on liian lähellä digitaalista tai suurtaajuisia laitetta.	Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
Kellonaika on hävinnyt muistista.	Verkkojohto on ollut viikon irti pistorasiasta.	Kytke verkkojohto kunnolla pistorasiaan ja aseta kellonaika uudelleen (☞s. 7).
Valittu ohjelmälähde ei ala soida hälytyshetkellä.	CD-levyä tai USB-laitetta ei ole.	Laita CD-levy tai kytke USB-laite.
	ALARM TYPE -kytkin on BEEP-kohdassa.	Valitse ALARM TYPE -kohtaan SOURCE + BEEP tai SOURCE (☞s. 16).
Kellonaika vilkkuu eikä laitetta voi käyttää.	Takalevyn CLOCK -kytkin on SET-kohdassa, ja tämä laite on kellon ajastustilassa.	Valitse CLOCK - LOCK (☞s. 7).
Automaattinen valmiustilatoiminto ei ole käytössä.	Tämä laite on havainnut ympäristön ääniä.	Jos laite on lähellä kännykkää, langatonta laitetta, mikroaaltouunia tai loiste-valaisinta, siirrä laitteet kauemmas toisistaan.
Etulevyn näyttö himmenee.	Etulevyn näytön asetuksena on AUTO.	Valitse etulevyn näytön kirkkauden asetukseksi muu kuin AUTO. Älä peitä kirkkausmittaria.
Liitetyn kannettavan USB-laitteen lataaminen ei onnistu.	Liitetty USB-laite ei ole yhteensopiva tämän laitteen kanssa tai USB-laitetta ei ole kytketty oikein tähän laitteeseen.	Kytke laite valmiustilaan painamalla  -painiketta ja liitä USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USB-laite ei ole latauskelpoinen tässä laitteessa.

CD-toisto

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Levyä ei voi laittaa laitteeseen.	Tämä laite kytkeytyy ECO-valmiustilaan.	Kytke Eco-valmiustilatoiminto pois käytöstä painamalla  -painiketta. (☞s. 4).
	Levy on jo laitteessa.	Poista levy painamalla  .
Painike ei toimi.	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 26).
Toisto ei käynnisty heti, vaikka painat ► (toisto loppuu heti).	Levy voi olla likainen.	Puhdista levy.
	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 26).
	Laite on siirretty kylmästä lämpimään, ja siksi sen sisään on tiivistynyt kosteutta.	Anna laitteen palautua huoneenlämpöiseksi tunnin tai kahden tunnin ajan. Yritä sitten uudestaan.
CD-ilmaisimen kaksoisvilkahdus toistuu kolmesti, ja levy tulee pois soittimesta.	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 26).
	Levy voi olla likainen.	Puhdista levy.
	Levy ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.	Käytä levyä, joka sisältää toistokelpoisia tiedostoja. (☞s. 26, 27).
	Levy on laitettu laitteeseen väärinpäin.	Laita levy soittimeen etikettipuoli laitteen etureunaa kohti.
“Err” tulee näkyviin etulevyn näyttöön levyn laittamisen jälkeen.	Laitteen sisäinen virhe.	Poista levy  -painikkeella

USB-toisto

Ongelma	Syy	Ratkaisu
USB-laitteeseen tallennettu MP3/WMA-tiedosto ei toistu.	Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.	Kytke tämä laite valmiustilaan. Irrota USB-laite. Käynnistä tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen.
		Kytke verkkolaite, jos sellainen on toimitettu erillislaitteen mukana.
USB-ilmaisimen kaksoisvilkahdus toistuu kolmesti USB-laitteen kytkemisen jälkeen.	Liitetty USB-laite ei ole yhteensopiva tämän laitteen kanssa	Kytke laite valmiustilaan ja liitä USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USB-laite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa.
	USB-laite ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.	Käytä USB-laitetta, joka sisältää toistokelpoisia tiedostoja. (☞s. 26, 27).

Bluetooth

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pariliitosta ei voi muodostaa tämän laitteen ja toisen laitteen välille.	Laitteesta on jo muodostettu yhteys toiseen laitteeseen.	Katkaise yhteys kyseiseen <i>Bluetooth</i> -laitteeseen.
	Toinen laite ei tue A2DP-profiilia.	Muodosta pariliitos laitteeseen, joka tukee A2DP-profiilia.
	<i>Bluetooth</i> -sovitin tms. josta haluat muodostaa pariliitoksen tähän laitteeseen, käyttää muuta salasanaa kuin "0000".	Käytä <i>Bluetooth</i> -sovitinta tms., jonka salasana on "0000".
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä toinen laite lähemmäs tätä laitetta.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN, tms.), joka lähettää signaalia 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta.
Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistu.	Tätä laitetta ei ole rekisteröity toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -yhteyslistaan.	Muodosta pariliitos uudelleen (). (☞s. 11).
	Toinen <i>Bluetooth</i> -laite on jo kytkettynä.	Katkaise nykyinen <i>Bluetooth</i> -yhteys.
	Toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto on kytketty pois toiminnasta.	Käynnistä toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto.
	Pariliitoksen tiedot ovat hävinneet.	Muodosta pariliitos uudelleen (☞s. 11). Tämä laite voi muodostaa pariliitoksen enintään kahdeksan muun laitteen kanssa. Yhdeksäs pariliitos korvaa sen yhteyden tiedot, jota ei ole käytetty pisimpään aikaan. iPhone, iPad, iPod touch: Poista pariliitostiedot tästä laitteesta ja käynnistä pariliitoksen muodostus uudestaan.
Ääntä ei kuulu tai ääni ptkii toiston aikana.	<i>Bluetooth</i> -yhteys toisen laitteen ja tämän laitteen välillä on katkennut.	Muodosta <i>Bluetooth</i> -yhteys uudelleen (☞s. 13).
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä toinen laite lähemmäs tätä laitetta.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN, tms.), joka lähettää signaalia 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta.
	Toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto ei ole käytössä.	Käynnistä toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto.
	Toinen laite ei asetusten mukaan voi lähettää <i>Bluetooth</i> -audiosignaalia tähän laitteeseen.	Tarkista, että toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto on asetettu oikein käyttöön.
	Toisesta laitteesta ei ole muodostettu pariliitosta tähän laitteeseen.	Muodosta pariliitos toisesta laitteesta tähän laitteeseen.
	Toisen laitteen äänenvoimakkuus on liian hiljainen.	Lisää äänenvoimakkuutta.

FM-radio

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Liikaa kohinaa.	Antenni on ehkä kytketty väärin.	Varmista, että antenni on kytketty kunnolla (☞s. 6) tai käytä erikseen myytävää ulkoantennia.
Stereolähetyksen aikana kuuluu liikaa kohinaa.	Valitsemasi radioasema saattaa sijaita kaukana tai olet alueella, jossa radioaaltojen kuuluvuus on huono.	Yritä virittää asema kuuluviin itse signaalin laadun parantamiseksi (☞s. 14) tai käytä erikseen myytävää ulkoantennia.
Radioaaltojen vastaanotto on heikkoa jopa ulkoantennilla. (Ääni on säröinen.)	Monitiesäroä tai muuta radiohäiriötä on vastaanotossa.	Muuta antennin korkeutta, suuntausta tai sijoitusta

Kauko-ohjain

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kauko-ohjain ei toimi oikein.	Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian kaukana laitteesta.	Lisätietoa kauko-ohjaimen toimintaetäisyydestä, ks. "Kauko-ohjaimen käyttö" (☞s.3).
	Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalin vastaanottiin (☞s. 3) paistaa aurinko tai muu valo.	Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
	Paristo on tyhjä.	Vaihda paristo uuteen.
	Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan signaalivastaanottimen välissä on este.	Poista esteet.

LEVYT JA USB-LAITTEET

CD-tiedot

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi seuraavien levytyyppien kanssa: audio CD, CD-R*, ja CD-RW*. Ks. levytyyppien logot alla.



* ISO 9660 CD-R/RW

!


Levyn logo on painettu levyyn ja levykoteloon.

Huom.


- Älä laita soittimeen muuntotyypisiä levyjä. Laite voi mennä rikki.
- CD-R/RW -levyjä voi toistaa vain viimeisteltynä.
- Tallennusvaihe ja levyn ominaisuudet voivat estää toiston.
- Älä laita soittimeen erikoismuotoilua (esim. sydämen muotoista) levyä.
- Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on paljon naarmuja.
- Älä laita soittimeen halkeillutta, vääntynyttä tai liimattua levyä.
- Älä soita halkaisijaltaan 8 cm:n levyjä.

CD-levyjen käsittely


- Älä koske levyn pintaan. Tartu levyyn reunasta ja keskeltä.
- Älä kirjoita levyyn lyijykynällä tai muulla teräväkärkisellä kynällä.
- Älä liimaa levyyn teippiä, etikettejä, liimaa tms.
- Älä käytä suojaa, jonka tarkoituksena on estää levyn naarmuuntuminen.
- Laita laitteeseen vain yksi levy kerrallaan. Muuten tämä laite ja levyt voivat mennä rikki.
- Älä laita levytilaan mitään vierasesineitä.
- Älä laita levyä auringonpaisteeseen tai kuumaan, kosteaan tai pölyiseen tilaan.



Varoitus

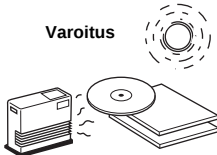

- Jos levy likaantuu, pyyhi puhtaalla, kuivalla liinalla levyn keskeltä suoraan kohti reunaa. Älä puhdisti vinyyli-levyn puhdistusaineella tai maalinohentimella.

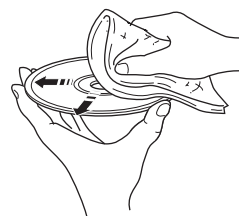

- Älä käytä myynnissä olevia linssinpuhdistimia. Ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

USB-laite

Tietoa tämän laitteen yhteydessä toistokelpoisista USB-laitteista

Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim. flash-muisteja, kannettavia audiosoitinlaitteita), jotka on alustettu FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmään.

Tietoa virransyötöstä USB-laitteeseen: Tämä laite tukee virransyöttöä (enint. 1 A) USB-laitteeseen (muissa kuin Eco-valmiustiloissa).

Huom.

- Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne täyttäsivät tekniset vaatimukset.
- Älä kytke soittimeen muita kuin USB-massamuistilaitteita (kuten USB-latureita tai -hubeja), tietokoneita, kortinlukijoita, ulkoista kiintolevyä tms.
- YAMAHA ei ole vastuussa kytkennän aikana tapahtuvasta USB-laitteen sisältämän datan vahingoittumisesta tai katoamisesta.
- Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole taattua.
- Salausta käyttävää USB-laitetta ei voi käyttää.

MP3- ja WMA-tiedostot

Huom.

- Tämä laite pystyy toistamaan:

Tiedosto	Bittinopeus (kbps)	Näytetaajuus (kHz)
MP3	8 - 320**	16 - 48
WMA	16 - 320**	22.05 - 48

** Laite tukee vakiobittinopeutta ja vaihtuvaa bittinopeutta.

- Laitteen toistamien kansioden/tiedostojen enimmäislukumäärät:

	Data CD	USB
Tiedostojen enimmäislukumäärä	512	9999
Kansioden enimmäismäärä	255	128
Tiedostojen enimmäismäärä kansiossa	511	255

- Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.

TEKNISET TIEDOT

Fi

◆ SOITIN

CD

- Media..... CD, CD-R/RW
- Audioformaatti Audio CD, MP3, WMA

Laser

- TyyppiPuolijohdelaser GaAs/GaAlAs
- Aallonpituus 790 nm
- Lähtöteho 7 mW

USB

- Audioformaatti MP3, WMA

AUX

- Tuloliitin 3.5 mm (1/8 in) STEREO miniliitin

◆ Bluetooth

- Bluetooth-versio 2.1 + EDR
- Tuetut protokollat A2DP
- Tuettu koodekki SBC, AAC, aptX®
- Langaton lähtöteho Bluetooth Class 2
- Suurin mahdollinen tiedonsiirtoetäisyys 10 m (ilman esteitä)

◆ NFC (Near Field Communication)

- Tuettu malli NFC-valmis Android-laiteversio 4.1 tai uudempi

* Jotkin laitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tai vaativat muun kuin ilmoitetun liitännäisyyden.

◆ Viritin

- Viritysalue 87.5 - 108.0 MHz
- FM

◆ YLEISTÄ

- Käyttöjännite..... AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus 17 W
- Virrankulutus valmiustilassa (kellonaika näkyvissä, Bluetooth-valmius) 2.4 W
- Virrankulutus ECO-valmiustilassa (kellonaika ei näkyvissä) 0.4 W
- Virrankulutuksen hallinta (Auto Standby) Ei signaalia: noin 20 minuuttia
..... Ei toimintoja: noin 8 tuntia
- Kuulokkeet..... 3.5 mm STEREO miniliitin
(Mukautuva impedanssi 16 - 32 Ω)
- Mitat (l x k x s) 400 × 180 × 137 mm
(15 3/4 × 7 1/8 × 5 3/8 in)
- Paino 3.0 kg (6,6 lbs.)

Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

iPad, iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc.:in tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Android ja Google Play ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.



© 2013 CSR plc ja sen konserniyritykset.

aptX® -merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai sen konserniyritysten tavaramerkkejä, ja ne on saatettu rekisteröidä yhdellä tai useammalla lainkäyttöalueella