



AV-vahvistin

RX-V677

RX-V777

Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin.

Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

Lue "Turvallisuusohjeet" huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

SISÄLTÖ

Tarvikkeet	5
------------------	---

OMINAISUUDET 6

Mitä tällä laitteella voi tehdä	6
---------------------------------------	---

Laitteen rakenne	8
------------------------	---

Etulevy (RX-V777)	8
Etulevy (RX-V677)	9
Etulevyn merkkivalot	10
Takalevy (RX-V777)	11
Takalevy (RX-V677)	12
Kauko-ohjain	13

VALMISTELU 14

Käyttöönotto	14
--------------------	----

1 Kaiuttimien sijoittaminen	15
-----------------------------------	----

2 Kaiuttimien kytkeminen	19
--------------------------------	----

Bi-amp-kytkettävät etukaiuttimet	21
--	----

Liittimet ja kaapelit	22
-----------------------------	----

3 Television kytkeminen	23
-------------------------------	----

4 Lisälaitteiden kytkeminen	25
-----------------------------------	----

BD/DVD-soitin ja muut laitteet	25
Audiolaitteiden kytkeminen (esim. CD-soitin)	28
Kytkeä etulevyn liittimiin	28

5 FM- ja AM-antennien kytkeminen	29
--	----

6 Verkkokaapelin tai langattoman verkkoantennin kytkentä	30
--	----

Verkkokaapelin kytkentä	30
Langattoman verkkoantennin kytkentä	30

7 Lisälaitteiden kytkennät	31
----------------------------------	----

Erillinen päätevahvistin	31
Tallentavien laitteiden kytkeminen	31
Herätejännitetoimintoa käyttävien laitteiden kytkeminen	32

8 Verkkojohto	32
---------------------	----

9 Kuvaruutuvalikon kieli	33
--------------------------------	----

10 Automaattiset kaiutinasetukset (YPAO)	34
--	----

Mittaus yhdestä paikasta	36
Mittaus monesta paikasta (multi) (RX-V777)	37
Mittaustulosten vahvistaminen	39
Aiemmin tehtyjen YPAO-säätöjen lataaminen	39
Virheviestit	40
Varoitukset	41

11 Langaton verkkoyhteys	42
--------------------------------	----

Kytkeä tavallisen valinta	42
Tämän laitteen langaton verkkokytkeä	43
Mobiililaitteesta suora yhteys tähän laitteeseen (Wireless Direct)	48

TOISTO 50

Toiston perustoiminnot	50
------------------------------	----

Valitse HDMI-lähtöliitin (RX-V777)	50
--	----

Ohjelmalähteen ja suosikkiasetusten valitseminen yhdellä painikkeella (SCENE)	51
---	----

SCENE-toimintasarjan asetukset	51
--------------------------------------	----

Äänentoistotapa	52
-----------------------	----

Stereoäänikenttä (CINEMA DSP 3D)	53
Äänen kuuntelu muokkaamattomana	56

Nauti puhtaasta hifi-äänentoistosta (PureDirect)	57
Pakutun musiikin äänenlaadun parantaminen (Compressed Music Enhancer)	57
Viritin (FM/AM).....	58
Taajuuden valintatarkkuus.....	58
Viritystaajuuden valinta.....	58
Asemien tallennus muistiin (automaattihaku ja -tallennus).....	59
RDS	60
Radion käyttö television kautta	61
Musiikin toisto iPodista	63
iPod-kytkentä	63
iPodin ohjelman toisto	63
USB-laitteen musiikin toisto	66
USB-muistilaitteen kytkentä.....	66
USB-laitteen ohjelman toisto.....	66
Musiikin toisto mediapalvelimelta (PC/NAS)	69
Median jakamisen asetukset	69
Musiikin toisto tietokoneelta.....	70
Internet-radion kuuntelu	73
Internet-radion kuuntelu	73
Radioasemien tallentaminen muistipaikoille (muistipaikat)	75
Ohjelman toisto AirPlayn välityksellä.....	76
iTunesin/iPodin ohjelman toisto	76
Musiikin toisto useissa huoneissa (monihuonekäyttö)	78
Zone2-huoneen valmistelut	78
Zone2-huoneen ohjaus.....	81
Laitteen ohjaaminen internetselaimella (verkko-ohjausikkuna)	83
Toimintatilan tarkastaminen.....	86
Etulevyn näyttötietueiden tarkastelu	86
Toimintatilan tarkastelu televisiosta	86
Eri ohjelmälähteiden toistoasetukset (Option -valikko)	87
OPTION-valikon kohdat.....	87

ASETUKSET

90


Ohjelmälähteikohtaiset asetukset (Input-valikko)	90
Input-valikko	90
SCENE-asetukset (SCENE-valikko)	92
SCENE-valikko	93
Ääniohjelmien/tilaäänidekooderien asetukset (Sound Program -valikko)	94
Sound Program -valikko.....	95
Toiminta-asetukset (Setup-valikko)	97
SETUP-valikko	98
Kaiuttimet (manuaaliset asetukset)	100
Ääni	103
Kuva	105
HDMI.....	106
Verkko.....	107
Monihuonekäyttö	109
Muita toimintoja	110
ECO	112
Kieliasetus.....	113
Laitteen tietojen tarkastaminen (Information-valikko)	114
Tietueen valinta	114
Järjestelmäasetukset (ADVANCED SETUP -valikko)	116
ADVANCED SETUP -valikon asetukset.....	116
Kaiutinimpedanssin asetus (SP IMP.)	116
Kauko-ohjaimen ID-koodi (REMOTE ID)	116
FM/AM-radion taajuuden muuttaminen (TU)	117
Videosignaalin tyyppi (TV FORMAT)	117
HDMI-videolähdön rajoituksen poistaminen (MON.CHK)	117
Perusasetuksien palautus (INIT)	117
Laitteohjelmiston päivitys (UPDATE)	118
Laitteohjelmiston version tarkastus (VERSION)	118
Laitteohjelmiston (firmware) päivitys verkosta	119

Usein esitettyjä kysymyksiä.....	120
Vianmääritys	121
Virta, järjestelmä ja kaukosäädin	121
Ääni.....	122
Kuva	124
FM/AM-radio	124
USB ja verkko.....	125
Virheviestit etulevyn näytössä	127
Kaiuttimien sijoittaminen.....	128
Sanasto	129
Tietoja audiosignaalista.....	129
Tietoja HDMI- ja videosignaalista.....	130
Verkko	130
Yamaha-tekniikka	131
Tuetut laitteet/mediat ja tiedostoformaatit	131
Videosignaalin tiet.....	133
HDMI	134
HDMI Control.....	134
Audio Return Channel -toiminto (ARC)	135
HDMI-signaaliyhteensopivuus	136
Tavaramerkit	137
Tekniset tiedot	138
Hakemisto	142


Tarvikkeet

Tarkista, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana.

☐ Kauko-ohjain

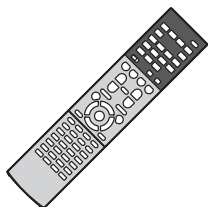


☐ Paristot (AAA, R03, UM-4) (x 2)

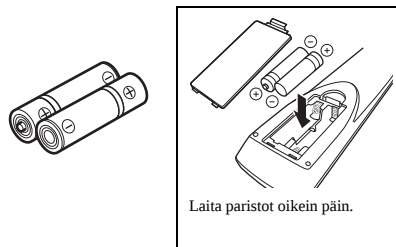

☐ AM-antenni




☐ FM-antenni

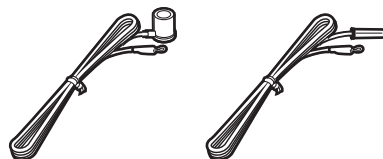


*Laitteen mukana toimitetaan aluekohtaisesti sopiva varuste.

☐ YPAO -mikrofoni

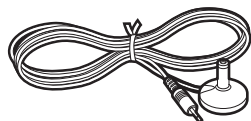


☐ Langaton antenni

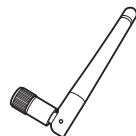

- ☐ CD-ROM (Käyttöohje)
- ☐ Easy Setup Guide - Helpot käyttöönottoasetukset
- ☐ Turvallisuusohjeet

Kauko-ohjaimen toimintaetäisyys

- Osoita kauko-ohjaimella laitteessa olevaa kauko-ohjainsignaalin vastaanotinta ilmoitetun käyttöetäisyyden rajoissa.

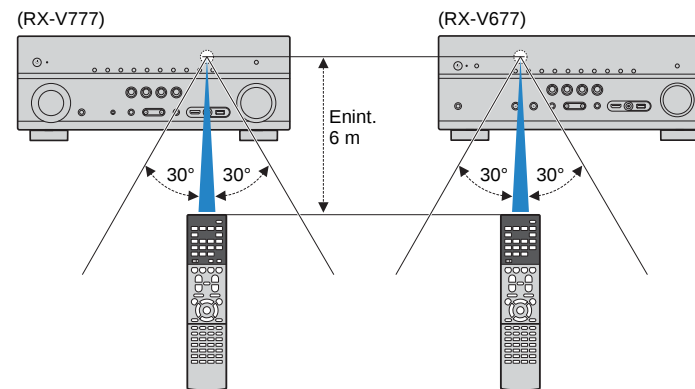

- Kuvissa oleva kauko-ohjain ja laite on USA:ssa käytössä oleva malli RX-777.
- [RX-V777, mallit China, Korea, U.K. ja Europe]
Lisätietoja kauko-ohjaimen käytöstä CD-ROM-levyllä olevassa julkaisussa "Supplement for Remote Control".



- Jotkin laitteen kuvatuista toiminnoista ovat käytettävissä vain tietyissä malleissa, joita myydään vain tietyillä maantieteellisillä alueilla.
- Tuotekehityksen takia tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Tässä käyttöohjeessa laitteen käyttöä kuvataan pääasiassa kauko-ohjaimen painikkeilla.
- Tässä käyttöohjeessa laitteita "iPod", "iPhone" ja "iPad" kutsutaan nimellä "iPod." "iPod" tarkoittaa "iPod"-, "iPhone" ja "iPad"-laitetta, ellei toisin mainita.
-  tarkoittaa varoitusta, joka koskee laitteen käyttöä ja sen ominaisuuksien rajoituksia.
-  kertoo vinkistä, joka parantaa laitteen käytettävyyttä.

OMINAISUUDET

Laitteen toiminnot


Tukee monia eri ohjelmatyyppejä

- iPod/iPhone/iPad - s. 63
- USB - s. 66
- Mediapalvelin (PC/NAS) - s. 69
- Internetradio - s. 73
- AirPlay - s. 76

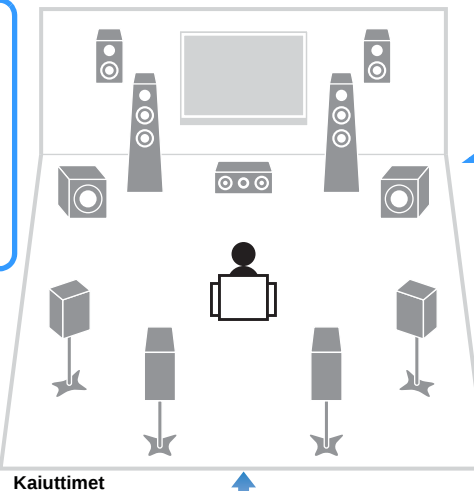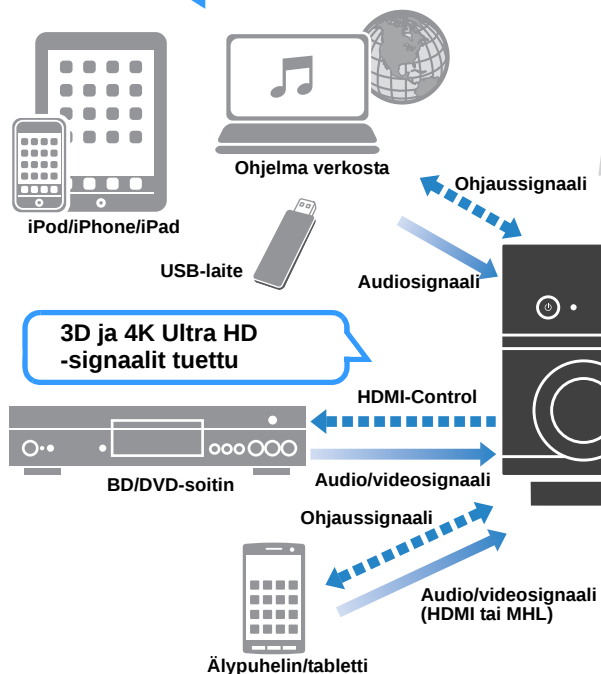

Tukee 2 - 7.1 (& etutehostekaiuttimet) -kanavaista kaiutinkokoonpanoa. Voit nauttia erilaisista akustisista ympäristöistä monilla eri tyyleillä.

- Ota käyttöön parhaat mahdolliset, kuunteluhuoneeseesi sopivat kaiutinasetukset automaattisesti (YPAO) - s. 34
- Stereo- ja monikanavaäänien toisto siten, että äänikenttä kuulostaa todelliselta elokuvateatterin tai konserttialin äänikentältä (CINEMA DSP) - s. 53
- Pakatun musiikin äänenlaadun parantaminen (Compressed Music Enhancer) - s. 57
- Musiikin toisto useissa huoneissa (monihuonekäyttö) - s. 78

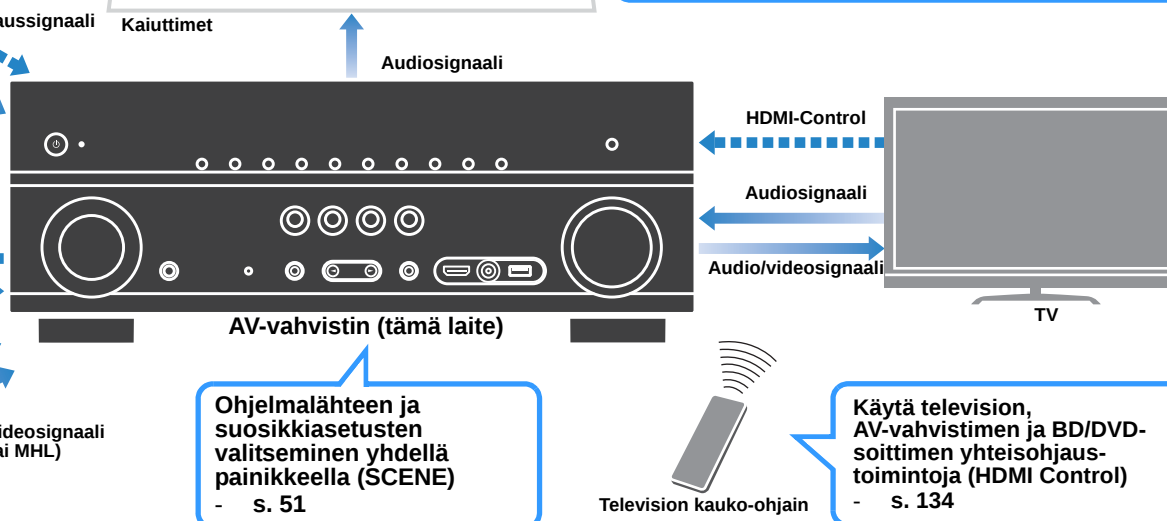


Paljon hyödyllisiä toimintoja!

❑ Erillislaitteiden kytkeminen (s. 25)

Laitteessa on useita HDMI-liittimiä sekä erilaisia tulo- ja lähtöliittimiä erillisille videolaitteille kuten BD/DVD-soittimelle ja audiolaitteille kuten CD-soittimelle, pelikonsoleille, videokameroille jne.

❑ Kuuntele television ääntä tilaäänenä vain yhden HDMI-kaapelin välityksellä (ARC: Audio Return Channel) (s. 23)

Jos käytössä on ARC-toimintoa tukeva televisio, sinun tarvitsee kytkeä vain yksi HDMI-kaapeli television ja tämän laitteen välille saadaksesi videosignaalin tästä laitteesta televisioon, audiosignaalin televisiosta tähän laitteeseen ja HDMI-ohjaussignaalit kulkemaan laitteiden välillä.

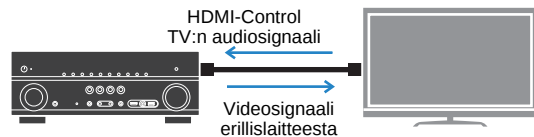


❑ Yhteydenmuodostustavat langattomaan verkkoon (s. 42)

Tämä laite tukee Wi-Fi-toimintoa, jonka ansiosta laitteesta voidaan muodostaa yhteys langattomaan reitittimeen (tukiasemaan) ilman verkkokaapelikytkentää. Lisäksi Wireless Direct -toiminto mahdollistaa yhteydenmuodostuksen mobiililaitteesta suoraan tähän laitteeseen ilman reititintä.



❑ Luo kolmiulotteisia äänikenttiä (s. 53)

Etutehostekaiuttimet luovat luonnollisen kolmiulotteisen äänikentän kuunteluhuoneeseen (CINEMA DSP 3D). Jos etutehostekaiuttimia ei ole kytketty, Virtual Presence Speaker (VPS) -toiminto tuottaa 3D-tilaäänä.

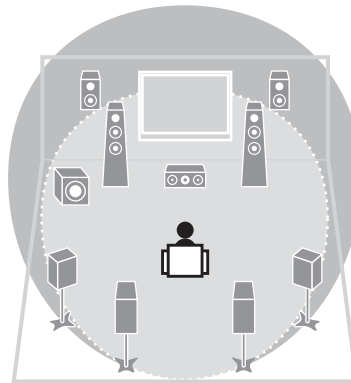

❑ Tilaäänen toisto viidellä huonetilan etuosaan sijoitetulla kaiuttimella (s. 55)

Jos sinulla on takakaiuttimet, mutta niille ei ole tilaa huoneen takaosassa, voit sijoittaa ne huoneen etuosaan ja nauttia monikanavaisesta äänentoistosta huonetilan etuosaan sijoitetun viiden kaiuttimen ansiosta (Virtual CINEMA FRONT).

❑ Vähäinen tehonkulutus (s. 113)

ECO-toiminto (virransäästötoiminto) vähentää tämän laitteen virrankulutusta.

❑ Helppo käyttö ja musiikin toisto langattomasti iPhonesta tai Android™-laitteesta

Älypuhelimelle/tabletille tarkoitettulla sovelluksella "AV CONTROLLER" voit ohjata tätä laitetta iPhonesta, iPadista, iPod touchista ja Android-laitteesta. Lisätietoja Yamahan verkkosivuilta.

Hyödyllisiä vinkkejä

Tämän laitteen video/audiotuloliittimiin kytketään oletuksen mukaan tietty laite (liittimiin on merkitty oletuslaite). Mitä tehdä, jos haluat kytkeä liittimiin jonkin muun erillislaitteen?

Muuta video/audiotuloliittimen audioasetus vastaamaan niitä liittimiä, joihin kytkit erillislaitteen. Tee valinta "Input"-valikon kohdassa "Audio In" (s. 26).

Kuva ja ääni eivät etene samaa tahtia.

Säädä kuvan ja äänen viivettä "Setup"-valikon kohdassa "Lipsync" (s. 103).

Haluat kuunnella ohjelman äänen television kaiuttimista.

Määritä "Setup"-valikon kohtaan "Audio Output", mihin tähän laitteeseen tulevat audiosignaalit ohjataan (s. 107). Voit valita kohteeksi television kaiuttimet.

Haluan kuulla voimakkaamman basson

Valitse Option-valikon kohdassa "Extra Bass" asetus "On" (s. 89).

Haluat vaihtaa valikkokielen.

Tee kieliasetus "Setup"-valikon kohdasta "Language" (englanti, japani, ranska, saksa, espanja, venäjä, italia, kiina) (s. 33).

Haluat päivittää laiteohjelmiston.


Päivitä tämän laitteen laiteohjelmisto "ADVANCED SETUP"-valikon kohdasta "UPDATE" (s. 118). Jos tämä laite on kytketty internetiin, television kuvaruutuun tulee viesti, mikäli saatavilla on uudempi kuin parhaillaan käytössä oleva laiteohjelmisto (s. 119).

Voit muuttaa laitteen toimintaa monien asetusten kautta. Lisätietoja seuraavilla sivuilla:

- Ohjelmalähteisiin vaikuttavat asetukset (s. 90)
- SCENE-asetus (s. 93)
- Ääniohjelmien ja tilaäänidekooderien asetukset (s. 95)
- Eri toimintojen asetukset (s. 98)
- Tietoja (kuten audiosignaali ja videosignaali) (s. 115)
- Järjestelmäasetukset (s. 116)

Laitteen rakenne ja toiminnot

Etulevy (RX-V777)

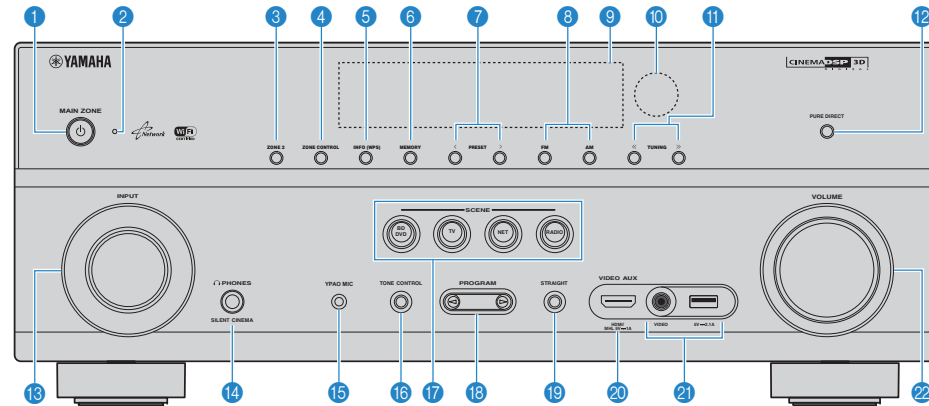


- 1 **MAIN ZONE O-painike**
Tämä laite toimintatilaan / pois toimintatilasta (valmiustilaan).
- 2 **Valmiustilan merkkivalo**
Merkkivalo palaa seuraavissa tapauksissa, kun tämä laite on valmiustilassa:
 - HDMI Control -ohjaus on käytössä (s. 106)
 - Standby Through on käytössä (s. 107)
 - Network Standby on käytössä (s. 108)
 - iPod latautuu (s. 63)
- 3 **ZONE 2-painike**
Sallii/estää äänisignaalin ohjaamisen Zone2-kuunteluhuoneeseen (s. 81).
- 4 **ZONE CONTROL-painike**
Valitsee huoneen (kotiteatterihuoneen tai Zone2-huoneen), jota etulevyn painikkeet ohjaavat (s. 81).
- 5 **INFO (WPS)-painike**
Valitsee etulevyn näytön tietueen (s. 86).
Avaat langattoman LAN-kytkentävalikon (yhteydenmuodostus WPS-painiketta painamalla), kun pidät painikkeen painettuna 3 sekunnin ajan (s. 44).
- 6 **MEMORY-painike**
FM/AM-asetusten tallennus muistipaikoille (s. 59).

- 7 **PRESET-painikkeet**
FM/AM-asetusten valinta muistipaikalta (s. 59).
- 8 **FM- ja AM- painikkeet**
Valitsee FM- tai AM-taajuuskaistan (s. 58).
- 9 **Etulevyn näyttö**
Näyttötietueet (s. 10).
- 10 **Kauko-ohjaussignaalin vastaanotin**
Vastaanottaa kauko-ohjaussignaaleja (s. 5).
- 11 **TUNING-painikkeet**
Valitsee radiotaajuuden (s. 58).
- 12 **PURE DIRECT-painike**
Sallii/ estä Pure Direct -toiminnon käyttö (s. 57).
- 13 **INPUT-säädin**
Ohjelmälähteen valinta.
- 14 **PHONES-liitin**
Kytke tähän kuulokkeet.
- 15 **YPAO MIC-liitin**
Kytke tähän mukana toimitettu YPAO-mikrofoni (s. 34).

- 16 **TONE CONTROL-painike**
Sävynsäätö. Korkeiden ja matalien taajuuksien kuuluvuuden säätö (s. 88).
- 17 **SCENE-painikkeet**
Ohjelmälähteen, äänentoisto-ohjelman ja eri asetusten valinta yhdellä painikkeella. Samalla tämä laite kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan, jos se on valmiustilassa (s. 51).
- 18 **PROGRAM-painikkeet**
Valitsee ääniohjelman ja tilaäänidekoderin (s. 52).
- 19 **STRAIGHT-painike**
Suora dekodaus käyttöön / pois käytöstä (s. 56).
- 20 **VIDEO AUX (HDMI/MHL IN)-liitin**
Lisälaitteen kytkentä, esim. videokamera tai pelikonsoli (s. 28) tai älypuhelin (s. 29).
- 21 **USB-liitin**
USB-muistilaitteen (s. 66) tai iPodin kytkentä (s. 63).
- VIDEO-liitin**
Videosignaalin valinta, kun ohjelmälähteenä on USB.

- 22 **VOLUME-säädin**
Säätää äänenvoimakkuuden.

Etulevy (RX-V677)

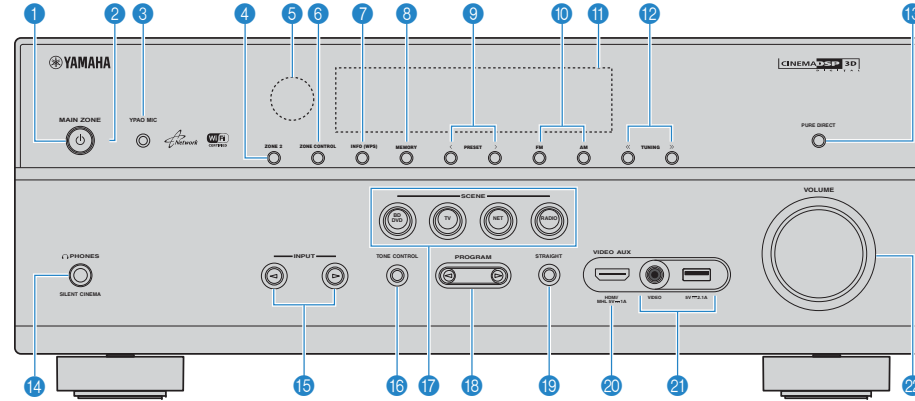


- 1 **MAIN ZONE O-painike**
Tämä laite toimintatilaan / pois toimintatilasta (valmiustilaan).
- 2 **Valmiustilan merkkivalo**
Merkkivalo palaa seuraavissa tapauksissa, kun tämä laite on valmiustilassa:
• HDMI Control -ohjaus on käytössä (s. 106)
• Standby Through on käytössä (s. 107)
• Network Standby on käytössä (s. 108)
• iPod latautuu (s. 63)
- 3 **YPAO MIC-liitin**
Kytke tähän mukana toimitettu YPAO-mikrofoni (s. 34).
- 4 **ZONE 2-painike**
Sallii/estää äänisignaalin ohjaamisen Zone2-kuunteluhuoneeseen (s. 81).
- 5 **Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin**
Vastaanottaa kauko-ohjaussignaaleja (s. 5).
- 6 **ZONE CONTROL-painike**
Valitsee huoneen (kotiteatterihuoneen tai Zone2-huoneen), jota etulevyn painikkeet ohjaavat (s. 81).
- 7 **INFO (WPS)-painike**
Valitsee etulevyn näytön tietueen (s. 86).

Avaa langattoman LAN-kytkentävalikon (yhteydenmuodostus WPS-painiketta painamalla), kun pidät painikkeen painettuna 3 sekunnin ajan (s. 44).

- 8 **MEMORY-painike**
FM/AM-asettien tallennus muistipaikoille (s. 59).
- 9 **PRESET-painikkeet**
FM/AM-asettien valinta muistipaikalta (s. 59).
- 10 **FM- ja AM- painikkeet**
Valitsee FM- tai AM-taajuuskaistan (s. 58).
- 11 **Etulevyn näyttö**
Näyttötietueet (s. 10).
- 12 **TUNING-painikkeet**
Valitsee radiotaajuuden (s. 58).
- 13 **PURE DIRECT-painike**
Sallii/ estä Pure Direct -toiminnon käyttö (s. 57).
- 14 **PHONES-liitin**
Kytke tähän kuulokkeet.
- 15 **INPUT-painikkeet**
Ohjelmälähteen valinta.

- 16 **TONE CONTROL-painike**
Sävynsäätö. Korkeiden ja matalien taajuuksien kuuluvuuden säätö (s. 88).
- 17 **SCENE-painikkeet**
Ohjelmälähteen, äänentoisto-ohjelman ja eri asetusten valinta yhdellä painikkeella. Samalla tämä laite kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan, jos se on valmiustilassa (s. 51).
- 18 **PROGRAM-painikkeet**
Valitsee ääniohjelman ja tilaäänidekooderin (s. 52).
- 19 **STRAIGHT-painike**
Suora dekodaus käyttöön / pois käytöstä (s. 56).
- 20 **VIDEO AUX (HDMI/MHL IN)-liitin**
Lisälaitteen kytkentä, esim. videokamera tai pelikonsoli (s. 28) tai älypuhelin (s. 29).
- 21 **USB-liitin**
USB-muistilaitteen (s. 66) tai iPodin kytkentä (s. 63).
- VIDEO-liitin**
Videosignaalin valinta, kun ohjelmälähteenä on USB.
- 22 **VOLUME-säädin**
Säätää äänenvoimakkuuden.

Etulevyn näyttö (ilmaisimet)

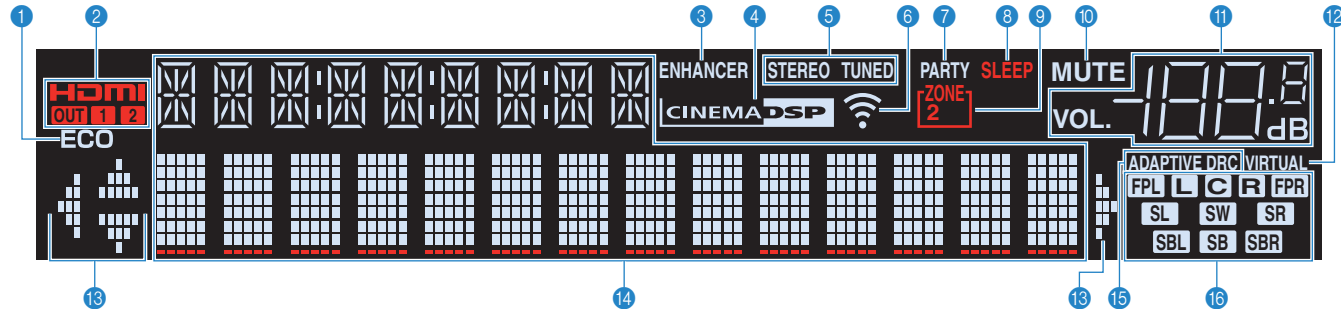

1 ECO

Käytössä ECO-toimintatila (s. 113).

2 HDMI

Laite vastaanottaa tai antaa eteenpäin HDMI-signaaleja.

OUT1/OUT2 (vain RX-V777)

Ilmaisee, mitkä HDMI OUT-liittimet parhaillaan antavat HDMI-signaalia eteenpäin.

OUT (vain RX-V677)

Laite antaa eteenpäin HDMI-signaalia.

3 ENHANCER

Käytössä Compressed Music Enhancer -toiminto (s. 57).

4 CINEMA DSP

Käytössä CINEMA DSP- tai CINEMA DSP 3D-toiminto (s. 53).

5 STEREO

Viritin vastaanottaa FM-stereosignaalia.

TUNED

Viritin vastaanottaa FM/AM-radiosignaalia.

6 Signaalivoimakkuus.

Ilmaisee langattoman verkon signaalivoimakkuuden (s. 42).

7 PARTY (vain RX-V777)

Ilmaisee, kun käytössä on PARTY-toiminto. (s. 82)

8 SLEEP

Palaa, kun uniajastin on käytössä.

9 ZONE2

Audiosignaali ohjautuu Zone2-huoneeseen (s. 81).

10 MUTE

Vilkkuu, kun äänentoisto on mykistetty.

11 Äänenvoimakkuuden ilmaisin

Käytössä oleva äänenvoimakkuus.

12 VIRTUAL

Virtual Presence Speaker (VPS) (s. 53) tai virtuaalinen tiläänänen käsittely (s. 55) toimii parhaillaan.

13 Nuolet

Ilmoittaa, mitä kauko-ohjaimen nuolipainikkeita voit käyttää nyt.

14 Vaihtuvan tiedon näyttö

Tämänhetkinen toimintatila (ohjelmälähteen nimi, äänentoisto-ohjelman nimi jne.) Voit vaihtaa tietuetta painamalla INFO (s. 86).

15 ADAPTIVE DRC

Käytössä Adaptive DRC -toiminto (s. 88).

16 Kaiuttimien ilmaisimet

Ilmaisevat, mistä kaiuttimiliittimistä lähtee eteenpäin äänisignaali.

L Etukaiutin (vasen)

R Etukaiutin (oikea)

C Keskikaiutin

SL Takakaiutin (vasen)

SR Takakaiutin (oikea)

SBL Takatehostekaiutin (vasen)

SBR Takatehostekaiutin (oikea)


SB Takatehostekaiutin

FPL Etutehostekaiutin (vasen)

FPR Etutehostekaiutin (oikea)

SW Subwoofer

Takalevy (RX-V777)

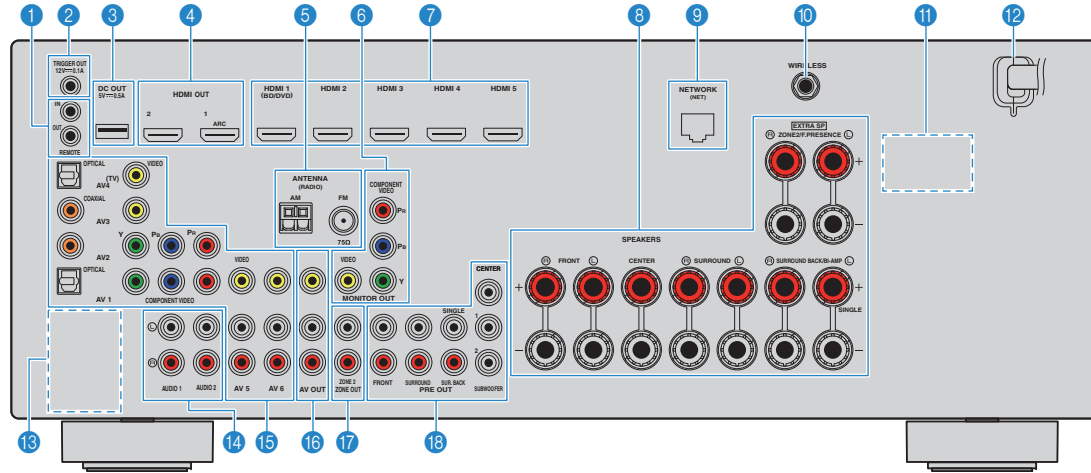

(malli U.S.A.)

* Audio/videolähtöliittimet on ympäröity laitteessa valkoisella värillä kytkentöjen tekemisen helpottamiseksi.

1 REMOTE IN/OUT -liittimet

Liitin, johon voit kytkeä infrapunasihtaalien vastaanottimen/lähtimen. Sen jälkeen voit ohjata tätä laitetta ja erillislaitteita toisesta kuunteluhuoneesta (s. 80).

2 TRIGGER OUT-liitin

Kytkeäliitin laitteelle, joka tukee herätejännitetoimintoa (s. 32).

3 DC OUT-liitin

Liitin lisävarusteelle.

4 HDMI OUT 1-2 -liittimet

Liitin, johon voidaan kytkeä HDMI-yhteensopiva televisio ja josta voidaan ohjata eteenpäin audio- ja videosignaaleja (s. 23). Jos käytössä on ARC-toiminto, television audiosignaali voidaan ottaa tähän laitteeseen HDMI OUT 1-liittimen kautta.

5 ANTENNA -liittimet

Liitin FM- ja AM-antenneille (s. 29).

6 MONITOR OUT -liittimet COMPONENT VIDEO -liittimet

Liitin, johon voidaan kytkeä komponenttivirusignaalia tukeva televisio ja josta voidaan ohjata eteenpäin videosignaalia (s. 23).

VIDEO-liitin

Liitin, johon voidaan kytkeä komposiittivirusignaalia tukeva televisio ja josta voidaan ohjata eteenpäin videosignaalia (s. 24).

7 HDMI 1-5 -liittimet

Liitin, johon voidaan kytkeä HDMI-yhteensopiva ohjelmälähde ja joka pystyy ottamaan audio- videosignaalia tähän laitteeseen (s. 25).

8 SPEAKERS -liittimet

Kytkeäliitin kaiuttimille (s. 19).

9 NETWORK-liitin

Kytkeäliitin verkkokaapelille, jolla laite liitetään verkkoon (s. 30).

10 WIRELESS-liitin

Liitin, johon kytkeä tämän laitteen mukana toimitetun langattoman antennin (s. 30).

11 VOLTAGE SELECTOR

[Malli General]

Aseta valitsin paikallisen jännitteen mukaan (s. 32).

12 Verkkojohto

Pistorasiaan (s. 32).

13 PHONO -liittimet

[muut kuin mallit U.S.A. ja Canada]

Liitin levysoittimelle (s. 28).

14 AUDIO 1-2 -liittimet

Liitin, johon voidaan kytkeä äänentoistolaite ja joka pystyy ottamaan audiosignaalia tähän laitteeseen (s. 28).

15 AV 1-6 -liittimet

Liitin, johon voidaan kytkeä video/audio-ohjelmälähde ja joka pystyy ottamaan video/audiosignaalia tähän laitteeseen (s. 25).

16 AV OUT -liittimet

Liitin, joka ohjaa video/audiosignaalin tästä laitteesta eteenpäin tallentavaan laitteeseen (esim. videonauhuriin) (s. 31).


17 ZONE2 OUT -liittimet

Kytkeäliitin erilliselle vahvistimelle, jota käytetään Zone2-huoneessa äänentoistajana (s. 79).

18 PRE OUT -liittimet

Kytkeäliitin aktiivisubwooferille (subwooferille, jossa on sisäinen vahvistin) tai erilliselle päätevahvistimelle (s. 31).

Takalevy (RX-V677)

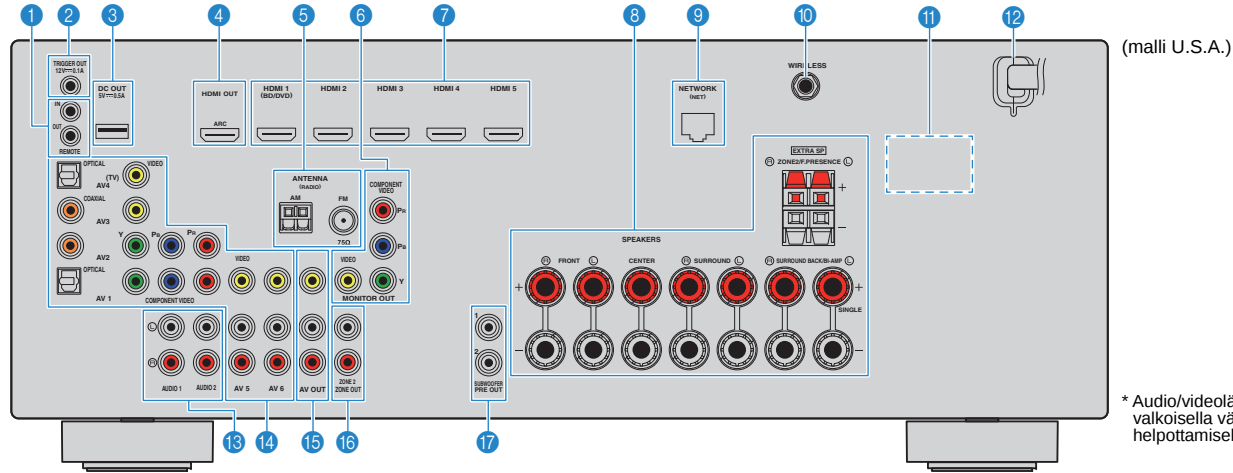

(malli U.S.A.)

* Audio/video-ohjaimet on ympäröity laitteessa valkoisella värillä kytkentöjen tekemisen helpottamiseksi.

1 REMOTE IN/OUT -liittimet

Liitin, johon voit kytkeä infrapunasignaalin vastaanottimen/lähtimen. Sen jälkeen voit ohjata tätä laitetta ja erillislaitteita toisesta kuunteluhuoneesta (s. 80).

2 TRIGGER OUT-liitin

Kytkeäliitin laitteelle, joka tukee herätejännitetoimintoa (s. 32).

3 DC OUT-liitin

Liitin lisävarusteelle.

4 HDMI OUT-liitin

Kytkeäliitin HDMI-yhteensopivalle televisiolle ja eteenpäin lähtevälle video/audiosignaali (s. 23). Jos käytössä on ARC-toiminto, television audiosignaali voidaan ottaa tähän laitteeseen HDMI OUT-liittimen kautta.

5 ANTENNA -liittimet

Liitin FM- ja AM-antenneille (s. 29).

6 MONITOR OUT -liittimet COMPONENT VIDEO -liittimet

Liitin, johon voidaan kytkeä komponenttivideosignaalia tukeva televisio ja josta voidaan ohjata eteenpäin videosignaalia (s. 23).

VIDEO-liitin

Liitin, johon voidaan kytkeä komposiittivideosignaalia tukeva televisio ja josta voidaan ohjata eteenpäin videosignaalia (s. 24).

7 HDMI 1-5 -liittimet

Liitin, johon voidaan kytkeä HDMI-yhteensopiva ohjelmälähde ja joka pystyy ottamaan audio- videosignaalia tähän laitteeseen (s. 25).

8 SPEAKERS -liittimet

Kytkeäliitin kaiuttimille (s. 19).

9 NETWORK-liitin

Kytkeäliitin verkkokaapelille, jolla laite liitetään verkkoon (s. 30).

10 WIRELESS-liitin

Liitin, johon kytket tämän laitteen mukana toimitetun langattoman antennin (s. 30).

11 VOLTAGE SELECTOR

[Malli General]

Aseta valitsin paikallisen jännitteen mukaan (s. 32).

12 Verkkovohto

Pistorasiaan (s. 32).

13 AUDIO 1-2 -liittimet

Liitin, johon voidaan kytkeä äänentoistolaite ja joka pystyy ottamaan audiosignaalia tähän laitteeseen (s. 28).

14 AV 1-6 -liittimet

Liitin, johon voidaan kytkeä video/audio-ohjelmälähde ja joka pystyy ottamaan video/audiosignaalia tähän laitteeseen (s. 25).

15 AV OUT -liittimet

Liitin, joka ohjaa video/audiosignaalin tästä laitteesta eteenpäin tallentavaan laitteeseen (esim. videonauhuriin) (s. 31).


16 ZONE2 OUT -liittimet

Kytkeäliitin erilliselle vahvistimelle, jota käytetään Zone2-huoneessa äänentoistajana (s. 79).

17 SUBWOOFER PRE OUT 1-2 -liittimet

Kytkeäliitin aktiivisubwooferille (subwooferille, jossa on sisäinen vahvistin) (s. 31).

Kauko-ohjain

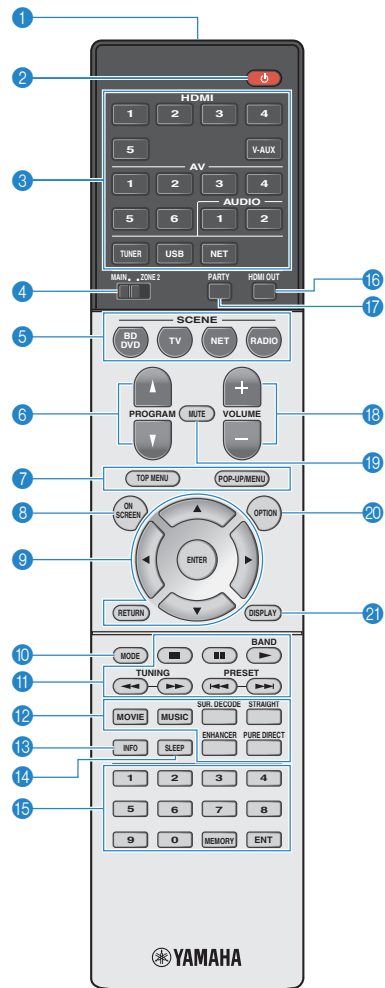

(malli RX-V777 U.S.A.)

1 Kauko-ohjaussignaalien lähetin

Lähetää infrapunasignaaleja.

2 O (vahvistimen) virtapainike

Tämä laite toimintatilaan / pois toimintatilasta (valmiustilaan).

3 Ohjelmälähteen valintapainikkeet

Ohjelmälähteen valinta.

HDMI 1–5 HDMI 1–5 -liittimet

V-AUX VIDEO AUX -liitin (etulevyssä)

AV 1–6 AV 1–6 -liittimet

AUDIO 1–2 AUDIO 1–2 -liittimet

TUNER FM/AM-radio

USB USB -liitin (etulevyssä)

NET NETWORK-lähteet (valitse haluamasi verkkolähde painelemalla painiketta)

PHONO [RX-V777, paitsi mallit U.S.A. ja Kanada]

PHONO -liittimet

4 MAIN/ZONE2-kytkin

Valitsee huoneen (kotiteatterihuone tai Zone2-huone), jossa käytettäviä toimintoja kauko-ohjaimella ohjataan (s. 81).

5 SCENE-painikkeet

Ohjelmälähteen, äänentoisto-ohjelman ja eri asetusten valinta yhdellä painikkeella. Samalla tämä laite kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan, jos se on valmiustilassa (s. 51).

6 PROGRAM-painikkeet

Valitsee äänentoisto-ohjelman (s. 52)

7 Erillislaitteen ohjauspainikkeet

Näyttää HDMI Control -ohjaukseen yhteensopivan ohjelmälähdelaiteen valikot (s. 134).

8 ON SCREEN-painike

Avaa kuvaruutuvalikon television kuvaruutuun.

9 Valikkojen ohjauspainikkeet

Nuolipainikkeet Valitsee valikon tai asetuksen.

ENTER Vahvistaa tekemäsi valinnan.

RETURN Siirtyä edelliselle valikkosivulle.

10 MODE-painike

Valitsee iPodin ohjaustilan (s. 65).

11 Radion ohjauspainikkeet

Ohjaa FM/AM-radiota, kun ohjelmälähteeksi on valittu TUNER (s. 58).

BAND Valitsee FM- tai AM-taajuusalueen.

PRESET Muistissa olevan aseman kuuntelu.

TUNING Valitsee radiotaajuuden.

Erillislaitteen ohjauspainikkeet

Ohjaavat ohjelmälähdelaiteen toistotoimintoja, kun ohjelmälähteenä on "USB" tai "NET", tai ohjaavat HDMI Control -ohjaukseen yhteensopivan ohjelmälähdelaiteen toistotoimintoja (s. 134).

12 Äänentoistotavan valintapainikkeet

Valitsee äänentoisto-ohjelman (s. 52).

13 INFO-painike

Valitsee etulevyn näytön tietueen (s. 86).

14 SLEEP-painike

Uniajastin kytkee laitteen automaattisesti valmiustilaan valitsemasi ajan kuluttua. Määritä toiminta-aika painelemalla painiketta (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off).

15 Numerot

Näppäile numeroita, kuten radiotaajuus.

MEMORY-painike

FM/AM-asemien tallennus muistipaikoille (s. 59).

16 HDMI OUT (vain RX-V777)

Valitsee, mitkä HDMI OUT-liittimet antavat eteenpäin video/audiosignaalia (s. 50).

17 PARTY (vain RX-V777)

PARTY-toimintatila käyttöön / pois käytöstä (s. 82).

18 VOLUME-painikkeet

Säätää äänenvoimakkuuden.

19 MUTE-painike

Äänen mykistys.

20 OPTION-painike

Avaa OPTION-valikon (s. 87).

21 DISPLAY-painike

Toimintatilan tietue television kuvaruutuun (s. 86).



- [RX-V777, mallit China, Korea, U.K. ja Europe]
Lisätietoja muiden painikkeiden käytöstä CD-ROM-levyllä olevassa julkaisussa "Supplement for Remote Control".

KÄYTTÖÖNOTTO

Laitteen käyttöönotto

- | | | |
|-----------|--|---|
| 1 | Kaiuttimien sijoittaminen (s.15) | Valitse kaiutinkokoonpano kaiuttimien lukumäärän perusteella. Sijoittele kaiuttimet huoneeseen. |
| 2 | Kaiuttimien kytkeminen (s.19) | Kytke kaiuttimet tähän laitteeseen. |
| 3 | Television kytkeminen (s.23) | Kytke televisio tähän laitteeseen. |
| 4 | Ohjelmaa toistavien laitteiden kytkeminen (s.25) | Kytke videolaitteet (BD/DVD-soitin tms.) ja audiolaitteet (CD-soitin tms.) tähän laitteeseen. |
| 5 | FM/AM-antennien kytkeminen (s.29) | Kytke mukana toimitetut FM- ja AM-antennit tähän laitteeseen. |
| 6 | Verkkokaapelin tai langattoman verkkoantennin kytkentä (s.30) | Voit kytkeä tämän laitteen reitittimeen (tukiasemaan) verkokaapelilla tai muodostaa langattoman verkkoyhteyden kytkemällä käyttöön tämän laitteen mukana toimitetun langattoman verkkoantennin. |
| 7 | Muiden laitteiden kytkeminen (s.31) | Kytke erillislaitteet, esim. erillinen päätevahvistin (RX-V777) ja tallennin. |
| 8 | Verkkojohdon kytkeminen (s.32) | Kun olet tehnyt kaikki edellä luetellut vaiheet, kytke virtajohto laitteeseen ja pistorasiaan. |
| 9 | Valikkokielen valitseminen (s.33) | Valitse haluamasi kieli kuvaruutuvalikkoihin (perusasetus: englanti). |
| 10 | Automaattiset kaiutinasetukset (YPAO) (s.34) | Käynnistä kuunteluhuoneeseen parhaiten soveltuvien kaiutinasetusten (kuten kaiutintasoihin ja akustiikkaan vaikuttavien asetusten) automaattivalinta (YPAO). |
| 11 | Langaton verkkoyhteys (s.42) | Muodosta tästä laitteesta langaton yhteys langattomaan reitittimeen (tukiasemaan) tai mobiililaitteeseen. |

Valmistelut on nyt tehty. Voit nyt nauttia elokuvista, musiikista, radiosta ja muista ohjelmälähteistä!

1 Kaiuttimien sijoittaminen

Valitse kaiutinkokoonpano kaiuttimien lukumäärän perusteella. Sijoittele kaiuttimet ja aktiivisubwoofer (jossa sisäänrakennettu vahvistin) huoneeseen. Tässä luvussa on esimerkkejä kaiutinkokoonpanoista.

Varoitus!

- Perusasetuksen käytön aikana laite pystyy käyttämään 8-ohmisia kaiuttimia. Jos käytössäsi on 6 ohmin kaiuttimet, aseta tämän laitteen kaiuttimimpedanssiksi "6 Ω MIN". Tässä tapauksessa voit käyttää etukaiuttimina myös 4 ohmin kaiuttimia. Lisätietoja, ks. "Kaiuttimimpedanssi" (s.18).


Kaiutintyyppi	Kuva	Toiminto	Kaiutinjärjestelmä (kanavien lukumäärä)								
			7.1+2	7.1	7.1	6.1	5.1	Front 5.1	4.1	3.1	2.1
Etu (v)	L	Toistavat vasemman ja oikean etukanavan äänen (stereo).	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etu (o)	R		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keski	C	Toistaa keskikanavan äänen (kuten elokuvan puheosuudet ja lauluosuudet).	●	●	●	●	●	●		●	
Taka (v)	SL	Toistavat vasemman ja oikean takakanavan äänen. Takakaiuttimet toistavat myös takatehostekanavan äänen, jos takatehostekaiuttimia ei ole kytketty.	●	●	●	●	●	○*1	●		
Taka (o)	SR		●	●	●	●	●	○*1	●		
Takatehoste (v)	SBL	Toistavat oikean/vasemman takatehostekanavan äänen.	●	●							
Takatehoste (o)	SBR		●	●							
Yksi takatehostekaiutin	SB	Toistaa oikean ja vasemman takatehostekanavan äänen yhdistettynä.				●					
Etutehostekaiutin (v)	FPL	Toistavat CINEMA DSP-tehosteäännet. Yhdessä CINEMA DSP 3D-toiminnon (p.53) kanssa etutehostekaiuttimet luovat kuunteluhuoneeseen luonnollisen kolmiulotteisen äänikentän.	●		●			○*2			
Etutehostekaiutin (o)	FPR		●		●			○*2			
Subwoofer	SW	Toistaa LFE-kanavan (low-frequency effect) matalat tehosteäännet ja vahvistaa muiden kanavien bassoääniä. Tämä kanava merkitään lukemalla "0.1". Voit kytkeä tähän laitteeseen kaksi aktiivisubwooferia (subwooferia, jossa on sisäänrakennettu vahvistin).	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Jos sinulla on viisi kaiutinta, käytä kahta niistä etuosaan sijoitettavina takakaiuttimina (*1) tai tehostekaiuttimina (*2). Suosittelemme käyttämään niitä etuosaan sijoitettavina takakaiuttimina käsittelemätöntä äänentoistoa varten (s.56) tai tehostekaiuttimina stereoäänikenttää varten (s.53).




- Lisätietoja ihanteellisesta kaiutinkokoonpanosta, ks. "Kaiuttimien ihanteellinen sijoittelu" (s.128).
- Jos sinulla on 7 kaiutinta, käytä kahta niistä takatehoste- tai etutehostekaiuttimina. Jos haluat vahvistaa takaosan vasenta/oikeaa äänikenttää, käytä niitä takatehostekaiuttimina. Jos haluat luoda luonnollisen kolmiulotteisen äänikentän, käytä niitä etutehostekaiuttimina.
- Jos kytket tähän laitteeseen kaksi subwooferia, ne toistavat samaa ääntä.

7.1+2 -kanavainen kaiutinjärjestelmä

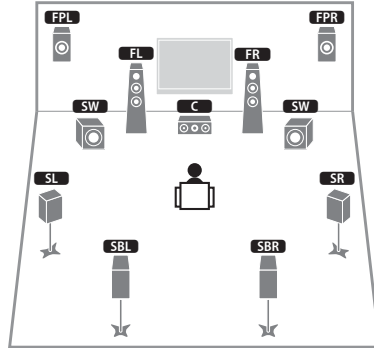


- Takatehostekaiuttimet ja etutehostekaiuttimet eivät toista ääntä samaan aikaan. Laite valitsee automaattisesti oikeat kaiuttimet käyttöön valitun CINEMA DSP-tehosteen perusteella (p.53).

7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä (käytössä etutehostekaiuttimet)

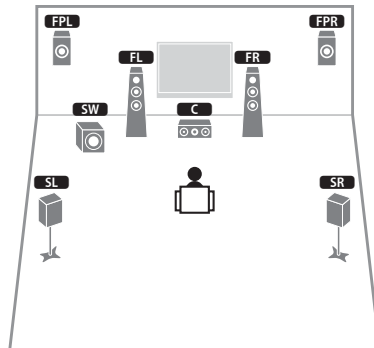


Tämä kaiutinjärjestelmä luo etutehostekaiuttimilla luonnollisen kolmiulotteisen äänikentän ja sopii hyvin 5.1-kanavaisen ohjelman kuunteluun.

7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä (käytössä takatehostekaiuttimet)

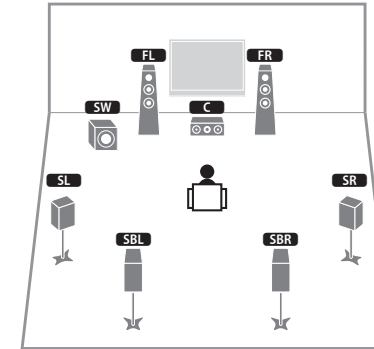


Tämä kaiutinjärjestelmä luo automaattisesti etu-, keski- ja takakaiuttimien avulla virtuaalisen etutehostekaiuttimen kolmiulotteisen äänikentän (Virtual Presence Speaker, VPS) samalla, kun takatehostekaiuttimet luovat laajennettua tilääntä.

6.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä

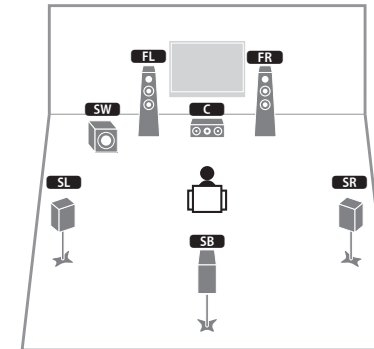


Tämä kaiutinjärjestelmä luo automaattisesti etu-, keski- ja takakaiuttimien avulla virtuaalisen etutehostekaiuttimen kolmiulotteisen äänikentän (Virtual Presence Speaker, VPS) samalla, kun takatehostekaiuttimet luovat laajennettua tilääntä.

5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä

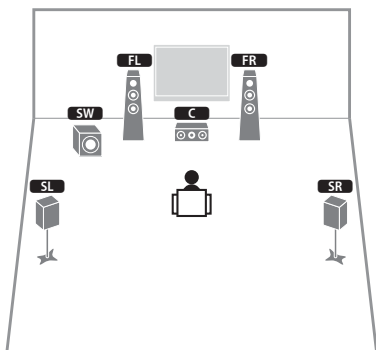

Tämä kaiutinjärjestelmä luo automaattisesti etu- keski- ja takakaiuttimien avulla virtuaalisen etutehostekaiuttimen kolmiulotteisen äänikentän (Virtual Presence Speaker, VPS). Se sopii 5.1-kanavaisen ohjelman kuunteluun.

Front 5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä (käytössä takakaiuttimet)

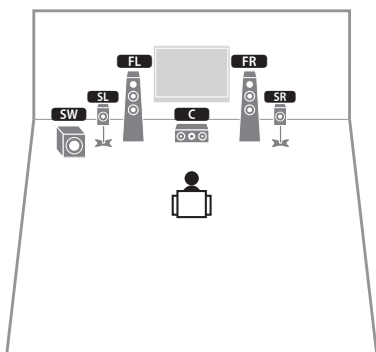


Vaikka takakaiuttimet sijoitetaan huonetilan etuosaan, tämä laite luo virtuaaliset takakaiuttimet takaosaan. Näin on mahdollista nauttia tiläänentoistosta (Virtual CINEMA FRONT), kun "Layout (Surround)" -kohdassa (s.101) ("Setup"-valikossa) on asetus "Front".




- Voit nauttia tiläänikentästä, vaikka käytössäsi ei olisi keskikaiutinta (Front 4.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä)

Front 5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä (käytössä etutehostekaiuttimet)

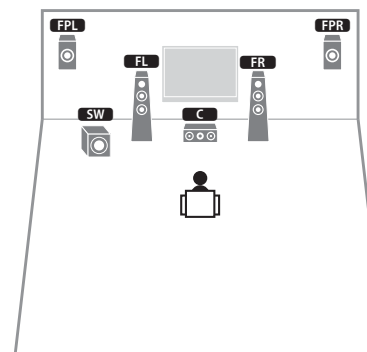


Tämä kaiutinjärjestelmä luo etutehostekaiuttimilla luonnollisen kolmiulotteisen äänikentän ja virtuaaliset takakaiuttimet etukaiuttimien avulla, jolloin pääset nauttimaan monikanavaisesta tiläänestä (Virtual CINEMA DSP).

4.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä

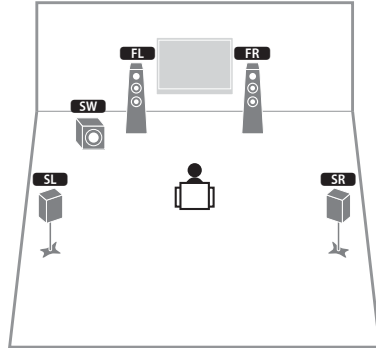

2.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä

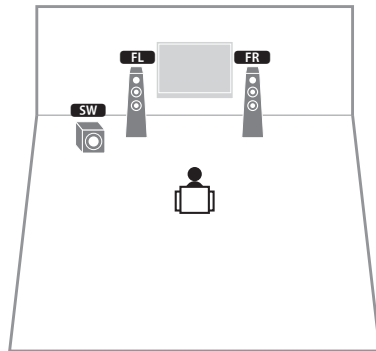

Vaikka takakaiuttimia ei olisi kytketty, tämä laite luo etukaiuttimien avulla virtuaaliset takakaiuttimet (Virtual CINEMA DSP). Näin voit nauttia monikanavaisesta äänentoistosta.




- Lisää keskikaiutin, niin saat 3.1-kanavaisen äänentoistojärjestelmän.

Kaiutinimpedanssi

Perusasetuksen käytön aikana laite pystyy käyttämään 8-ohmisia kaiuttimia. Jos käytössäsi on 6 ohmin kaiuttimet, aseta tämän laitteen kaiutinimpedanssiksi "6 Ω MIN". Tässä tapauksessa voit käyttää etukaiuttimina myös 4 ohmin kaiuttimia.

- 1 Kytke virtajohto pistorasiaan ennen kuin kytket kaiuttimet tähän laitteeseen.
- 2 Pidä painettuna etulevyn STRAIGHT-painike, ja paina sitten MAIN ZONE O-painiketta.

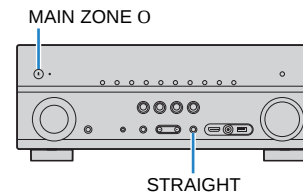

- 3 Tarkasta, että "SP IMP." tulee etulevyn näyttöön.



- 4 Valitse STRAIGHT-painikkeella kohta 6 Ω MIN.
- 5 Kytke laite valmiustilaan painamalla MAIN ZONE O-painiketta ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Nyt voit kytkeä kaiuttimet laitteeseen.

2 Kaiuttimien kytkeminen

Kytke kuunteluhuoneeseen sijoitellut kaiuttimet tähän laitteeseen. Seuraavassa kuvassa näet esimerkikykennän, jossa tähän vahvistimeen on kytketty 7.1+2-, 7.1- ja 6.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä. Jos valitset muun kaiutinkokoonpanon, kytke kaiuttimet 6.1-kanavaisen kaiutinkokoonpanon ohjeiden mukaan

Varoitus!

- Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta ja kytke subwoofer pois toimintatilasta ennen kuin kytket kaiuttimet.
- Tarkista, ettei kaiutinjohtin koske toiseen johtimeen eikä tämän laitteen metalliosaan. Muuten tämä laite ja kaiuttimet voivat mennä rikki. Jos kaiutinjohtot aiheuttavat oikosulun, etulevyn näyttöön tulee "Check SP Wires", kun kytket tähän laitteeseen virran.

- Kuvissa oleva laite (takalevy) on malli RX-V777.

Kytkentäkaapelit (myydään erikseen)


Kaiutinkaapelit (x kaiuttimien lukumäärä)




Audiokaapeli (2 kpl kahden subwooferin kytkentään)




7.1+2 -kanavainen kaiutinjärjestelmä

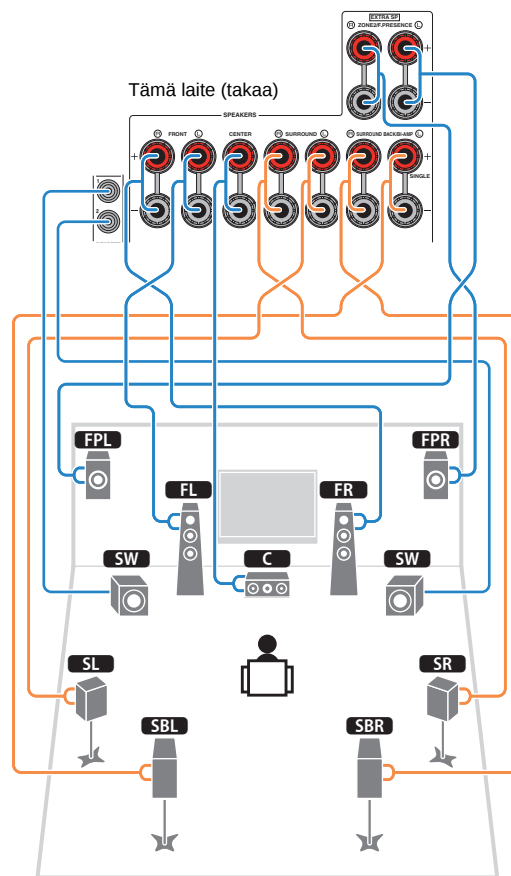


7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä (käytössä takatehostekaiuttimet)

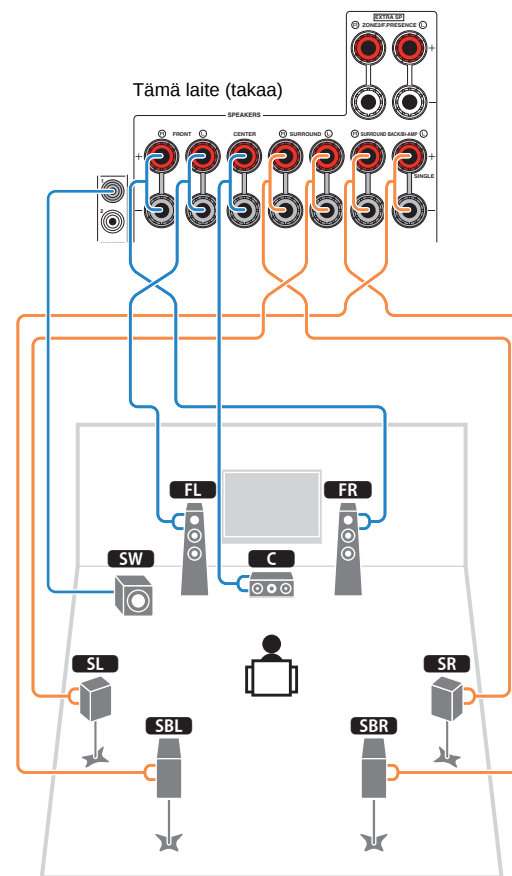

7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä (käytössä etutehostekaiuttimet)

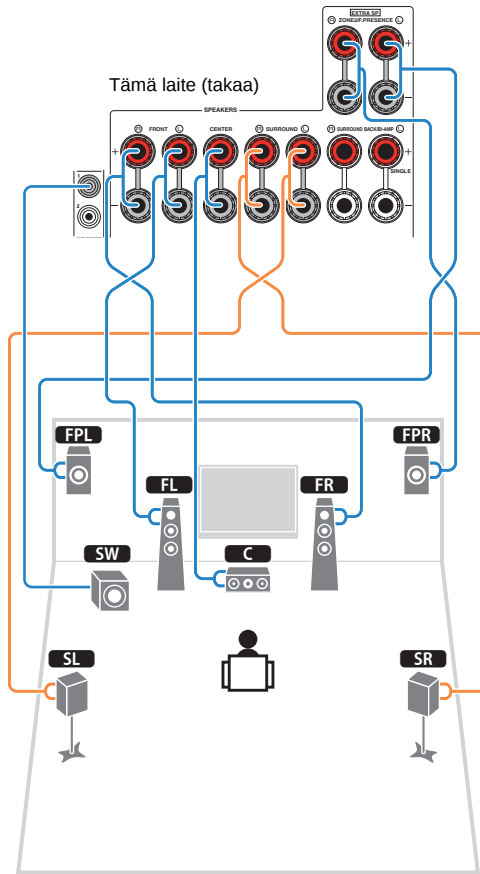

6.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä

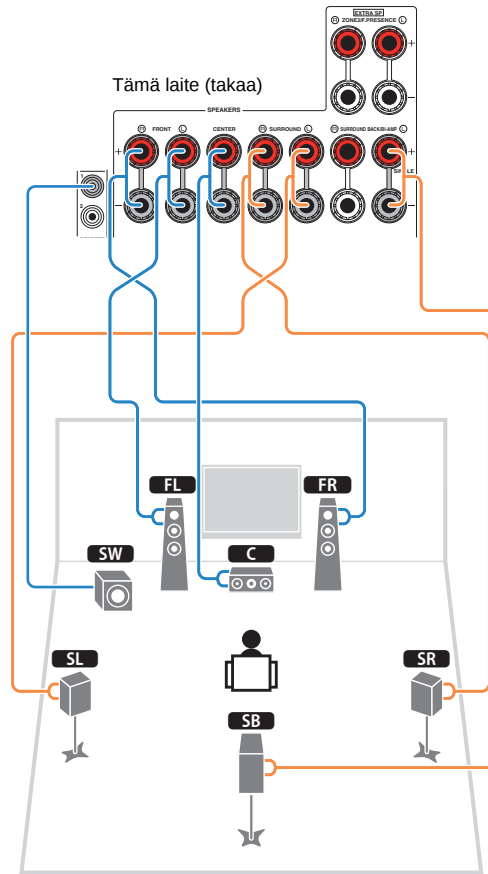


Jos käytössä on vain yksi takatehostekaiutin, kytke se SINGLE-liittimeen (vasen, L).

Kaiutinkaapeliin kytkeminen

Kaiutinkaapeleissa on kaksi johdinta. Kytke toinen kaapeli laitteen ja kaiuttimen - (negatiivinen) liittimiin, toinen + (positiivinen) liittimiin. Jos johtimet ovat kytkennän helpottamiseksi eriväriset, kytke musta johdin negatiiviseen ja toinen johdin positiiviseen liittimeen.


- ① Poista noin 10 mm eristettä jokaisen kaiutinkaapelin päästä ja kierrä johtimet tiukasti yhteen.
- ② Kierrä kaiutinliitin auki.
- ③ Työnnä paljas johdin liittimen sivussa (yläosalla tai alavasemmalla) olevaan aukkoon.
- ④ Kierrä liitin kiinni.

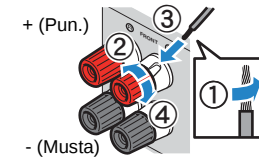

Banaaniliitin

[mallit U.S.A., Canada, China, Australia, General]


- ⑤ Kiristä kaiutinliitin.
- ⑥ Työnnä banaaniliitin kaiutinliittimen päähän.

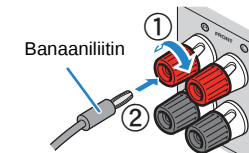

Painamalla kytkettävät kaiutinliittimet

(vain RX-V677)


- ① Poista noin 10 mm eristettä jokaisen kaiutinkaapelin päästä ja kierrä johtimet tiukasti yhteen.
- ② Paina lukitsin alas.
- ③ Työnnä paljas johdonpää liittimeen aukkoon.
- ④ Päästä irti lukitsimesta.

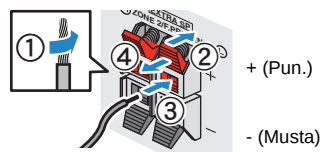

Subwooferin kytkentä

Kytke subwoofer audiokaapelilla.


Audiokaapeli

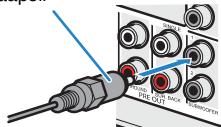

BiAmp -kytkentään sopivat etukaiuttimet

Jos käytössäsi on BiAmp-kytkentään sopivat etukaiuttimet, kytke ne FRONT-liittimiin ja SURROUND BACK/BI-AMP-liittimiin.

Ota bi-amp -toiminto käyttöön kytkemällä ensin laitteen virtajohto pistorasiaan. Valitse sitten "Power Amp Assign" (s.100)-valikkokohtaan (valikossa Setup) 5ch BI-AMP-asetus.

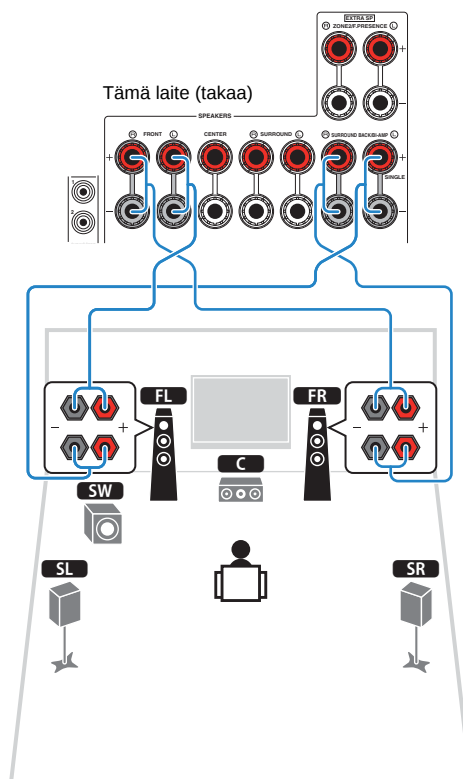

- FRONT-liittimet ja SURROUND BACK/BI-AMP-liittimet antavat eteenpäin samaa signaalia.

Varoitus!

- Ennen kuin teet BiAmp-kytkennän, irrota mahdolliset levyt tai kaapelit, jotka yhdistävät bassoelementin diskanttielementtiin. Lisätietoja kaiuttimien käyttöohjeessa. Ellet tee BiAmp-kytkentää, varmista ennen kaiutinkaapeliin kytkemistä, että elementtien välinen levy tai kaapeli on paikallaan.
- Takatehostekaiuttimia ei voi käyttää BiAmp -kytkennän aikana.

3 Television kytkeminen

Kytke televisio tähän laitteeseen. Silloin ohjelmälähteistä tähän laitteeseen tuleva videosignaali voidaan siirtää televisioon.

Voit ohjata televisio-ohjelman äänen toistumaan tämän laitteen kautta.


Jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suosittelemme kytkemään sen televisioon HDMI-kaapelilla.

HDMI-kytkentä

Kytke tämä laite ja televisio toisiinsa HDMI-kaapelilla ja optisella digitaalikaapelilla.



- (vain RX-V777)
Toisen television tai projektorin voit kytkeä HDMI OUT 2-liittimeen (s.24).

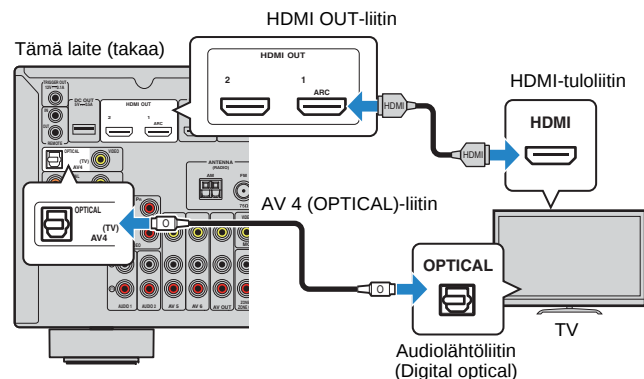

- Seuraavissa tapauksissa et kytke digitaalista optista kaapelia television ja tämän laitteen väliin.
 - TV tukee Audio Return Channel (ARC) -toimintoa
 - TV vastaanottaa TV-lähetysä vain digisovittimesta
- Jos kytket tähän laitteeseen HDMI-ohjausta tukevan television HDMI-kaapelilla, voit ohjata tämän laitteen toimintoja (virkankytkentä, äänenvoimakkuus, tms.) television kauko-ohjaimella.

Tee tarvittavat HDMI-asetukset, jos haluat käyttää HDMI Control -ohjausta ja ARC-toimintoa. Lisätietoja asetuksista, "Lisätietoja HDMI-liitännästä" (s.134).

COMPONENT VIDEO -kytkentä (komponenttivideokaapelilla)

Audio Return Channel (ARC)

- ARC-toiminnon avulla audiosignaalit kulkevat kumpaankin suuntaan. Jos siis kytket tähän laitteeseen yhdellä HDMI-kaapelilla television, joka tukee ARC-toimintoa ja HDMI-ohjausta, voit toistaa ohjelmälähteiden video/audiosignaalia televisiosta tai television audiosignaalia tästä laitteesta.
- ARC-kanavan käyttöä varten sinun on tehtävä kytkentä televisioon HDMI-kaapelilla, joka tukee ARC-toimintoa.

Komponentti/komposiittivideokytkentä

Jos kytket jonkin videolaitteen komponenttivideokaapelilla, kytke TV tämän laitteen MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO) -liittimiin.


Jos kytket jonkin videolaitteen videokaapelilla, kytke TV tämän laitteen MONITOR OUT (VIDEO) -liittimiin.




- Ellet kytke televisiota tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla, tähän laitteeseen HDMI-liitännän kautta tulevaa kuvasignaalia ei saa television kuvaruutuun.
- Käyttö television kuvaruudun kautta on mahdollista vain, jos televisio on kytketty tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla.



- Jos katselet televisiota vain digisovittimen kautta, sinun ei tarvitse kytkeä audiokaapelia television ja tämän laitteen välille.

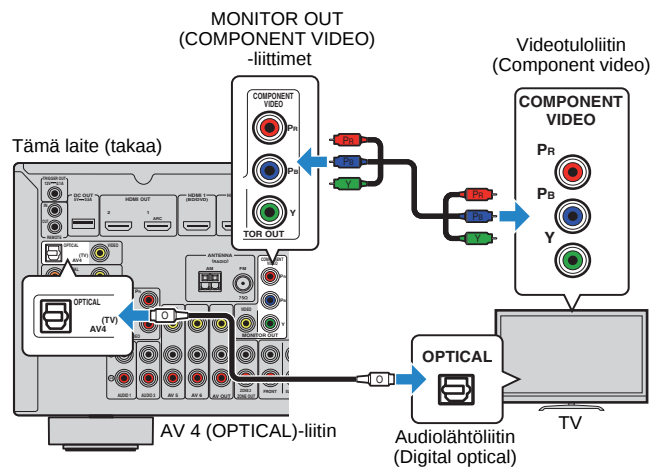


VIDEO (komposiittivideo) -kytkentä (videokaapelilla)

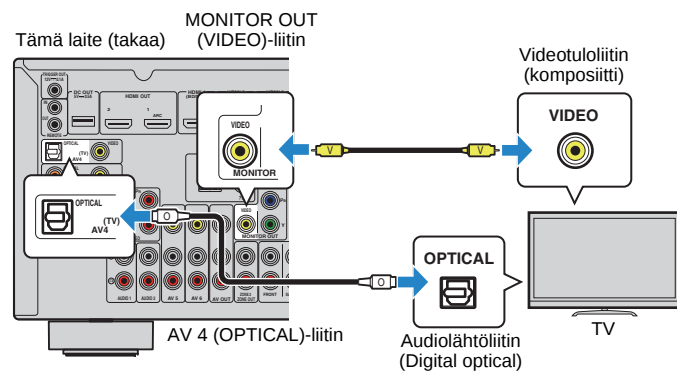

■ Toinen televisio tai projektori

(vain RX-V777)

Tässä laitteessa on 2 HDMI-lähtöliitintä. Jos kytket tähän laitteeseen toisen television tai projektorin HDMI-kaapelilla, voit valita kauko-ohjaimella, mistä televisiosta (tai projektorista) haluat katsella ohjelman (s.50).

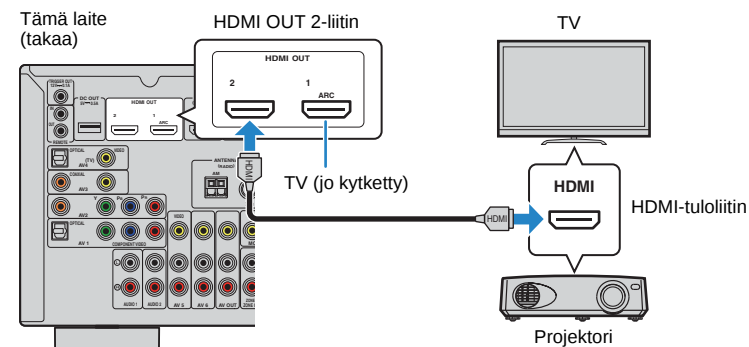

- HDMI Control -ohjaus ei ole käytettävissä HDMI OUT 2-liitännän kautta.

4 Ohjelmaa toistavien laitteiden kytkeminen

Tässä laitteessa on erilaisia tuloliittimiä, kuten HDMI-tuloliittimet, joihin voit kytkeä erityyppisiä ohjelmälähdelaitteita. Lisätietoja iPodin tai USB-muistilaitteen kytkemisestä seuraavilla sivuilla.

- iPodin kytkeminen (s.63)
- USB-muistilaitteen kytkeminen (s.66)

Videolaitteiden kytkeminen (esim. BD/DVD-soitin)


Kytke laitteeseen videolaitteita, esim. BD/DVD-soitin, digisovitin (STB) ja pelikonsoli. Valitse yksi seuraavista kytkentätavoista videolaitteessa olevien audio/videolähtöjen perusteella. Jos videolaitteessa on HDMI-lähtö, suosittelemme HDMI-kytkentää.



- Jos tässä laitteessa käytettävissä oleva video/audiotulojen yhdistelmä ei vastaa videolaitteesi liittimiä, muuta yhdistelmä vastaamaan erillislaitteen lähtöliittimiä (s.26).

HDMI-kytkentä

Kytke tämä laite ja videolaite toisiinsa HDMI-kaapelilla.

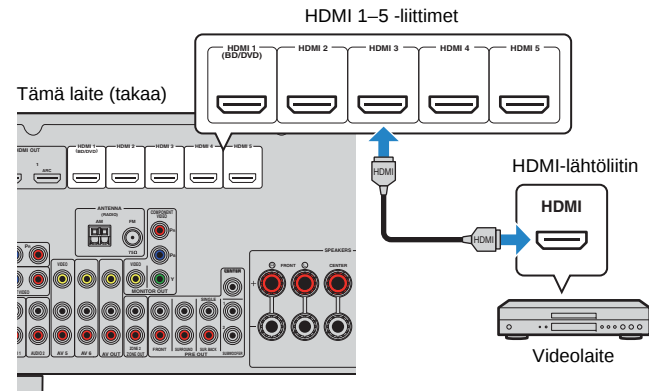

Jos valitset ohjelmälähteen painamalla HDMI 1–5-painiketta, videolaitteen video- ja audiosignaalit toistuvat tämän laitteen kautta.




- Jos haluat katsella HDMI 1–5-liittimeen tulevaa videota, sinun on kytkettävä televisio tämän laitteen HDMI OUT-liittimeen (s.23).

Komponenttivideokytkentä

Kytke videolaite tähän laitteeseen komponenttivideokaapelilla ja audiokaapelilla (optinen digitaalikaapeli tai koaksiaalinen digitaalikaapeli). Valitse audiotuloliitäntä (tämä laitteesta) videolaitteessa olevien audiolähtöjen perusteella.

Videolaitteen lähtöliittimet		Tämän laitteen tuloliitin
Videosignaali	Audiosignaali	
Component video	Digital optical	AV 1 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)
	Digital coaxial	AV 2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)

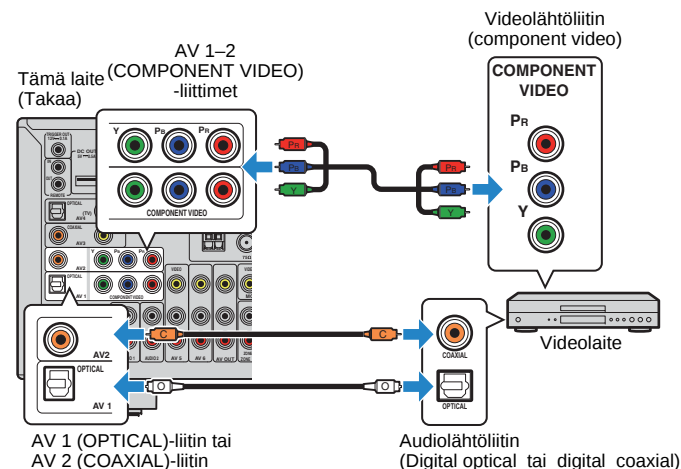

Jos valitset ohjelmälähteen painamalla AV 1–2-painiketta, videolaitteen video- ja audiosignaalit toistuvat tämän laitteen kautta.




- AV 1–2-liittimeen tuleva komponenttivideosignaali (muu kuin 480i/576i) voidaan ottaa ulos vain MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO)-liittimestä. Jos haluat nähdä sellaisen videosignaalin, sinun on kytkettävä televisio tämän laitteen MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO)-liittimiin (s.23). Lisätietoja, "Videosignaalin tied" (s.133).

Komposiittivideokytkenä

Kytke videolaite tähän laitteeseen videokaapelilla ja audiokaapelilla (optinen digitaali-kaapeli, koaksiaalinen digitaali-kaapeli tai stereokaapeli). Valitse audiotuloliittimet (tästä laitteesta) videolaitteesta olevien audiolähtöjen perusteella.

Videolaitteen lähtöliittimet		Tämän laitteen tuloliitin
Videosignaali	Audiosignaali	
Composite video	Digital coaxial	AV 3 (VIDEO + COAXIAL)
	Digital optical	AV 4 (VIDEO + OPTICAL)
	Analog stereo	AV 5-6 (VIDEO + AUDIO)

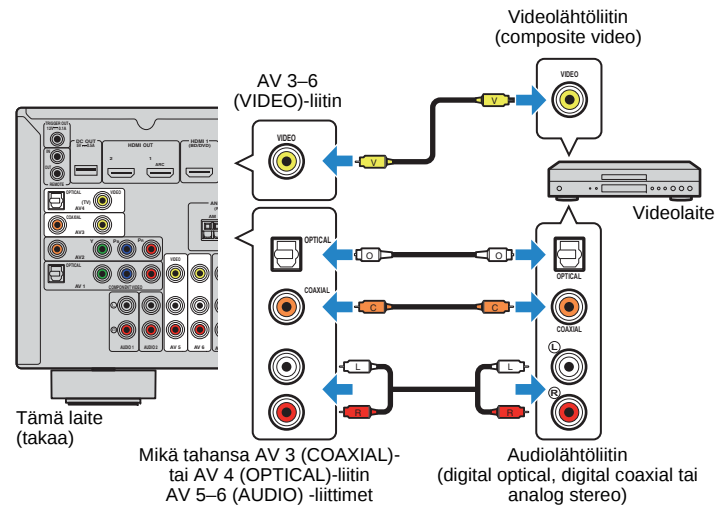

Jos valitset ohjelmalähteen painamalla AV 3-painiketta, videolaitteen video- ja audiosignaali toistuvat tämän laitteen kautta.



- Jos haluat katsella AV 3-6 (VIDEO)-liittimeen tulevaa videota, sinun on kytkettävä televisio tämän laitteen HDMI OUT-liittimeen (s.23) tai MONITOR OUT (VIDEO)-liittimeen (s.24). Lisätietoja, "Videosignaalin tiet" (s.133).


Muuta tuloliittimien yhdistelmää (video & audio)

Jos tässä laitteessa käytettävissä oleva video/audiotulojen yhdistelmä ei vastaa videolaitteesi liittimiä, muuta yhdistelmä vastaamaan erillislaitteen lähtöliittimiä. Näin voit kytkeä tähän laitteeseen videolaitteen, jossa on seuraavat video/audiolähtöliittimet.

Videolaitteen lähtöliittimet		Tämän laitteen tuloliitin	
Videosignaali	Audiosignaali	Videosignaali	Audiosignaali
HDMI	Digital optical	HDMI 1-5	AV 1 (OPTICAL) AV 4 (OPTICAL)
	Digital coaxial	HDMI 1-5	AV 2-3 (COAXIAL)
	Analog stereo	HDMI 1-5	AV 5-6 (AUDIO) AUDIO 1-2
Component video	Analog stereo	AV 1-2 (COMPONENT VIDEO)	AV 5-6 (AUDIO) AUDIO 1-2

Välttämättömät asetukset

Esim. jos kytkit videolaitteen tämän laitteen AV 2 (COMPONENT VIDEO)- ja AV 5 (AUDIO)-liittimiin, muuta asetusta seuraavasti.

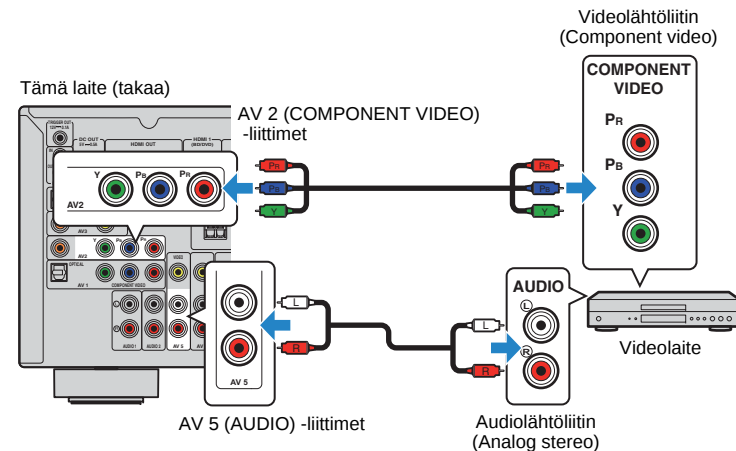




• Seuraava toiminto on mahdollinen vain, jos televisio on kytketty tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla.

1 Kun olet kytkenyt erillislaitteet (kuten television ja ohjelmälähdelaiteet) ja tämän laitteen virtajohdon, kytke tämä laite, televisio ja ohjelmälähdelaiteet toimintatilaan.


2 Valitse AV 2-painikkeella "AV 2" (käytettävä videotuloliitin) ohjelmälähteeksi.

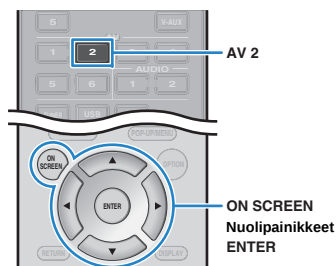

3 Paina "ON SCREEN"-painiketta.

4 Valitse nuolipainikkeilla "Input" ja paina ENTER.

5 Valitse "AV2" (käytettävä videotuloliitin) nuolipainikkeilla (◀▶) ja paina sitten nuolipainiketta (▲).

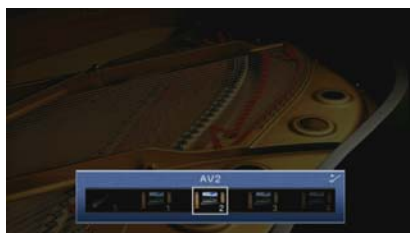

6 Valitse nuolipainikkeilla "Audio In" ja paina ENTER.

7 Valitse "AV5" (käytettävä audiotuloliitin) nuolipainikkeilla.



8 Paina "ON SCREEN"-painiketta.

Nyt tarvittavat asetukset on tehty.


Jos valitset ohjelmälähteeksi "AV 2" painamalla AV 2-painiketta, videolaitteen toistama video- ja audiosignaali toistuvat tämän laitteen kautta.

Audiolaitteiden kytkeminen (esim. CD-soitin)

Kytke tähän laitteeseen audiolaitte (esim. CD-soitin, MD-soitin, levysoitin jne.) Valitse yksi seuraavista kytkentätavoista audiolaitteessa olevien audiolähtöjen perusteella.

Audiolaitteen audiolähtöliittimet	Tämän laitteen audiolähtöliittimet
Digital optical	AV 1 (OPTICAL) AV 4 (OPTICAL)
Digital coaxial	AV 2-3 (COAXIAL)
Analog stereo	AV 5-6 (AUDIO) AUDIO 1-2
Levysoitin (PHONO)	PHONO*

* RX-V777, paitsi mallit U.S.A. ja Kanada

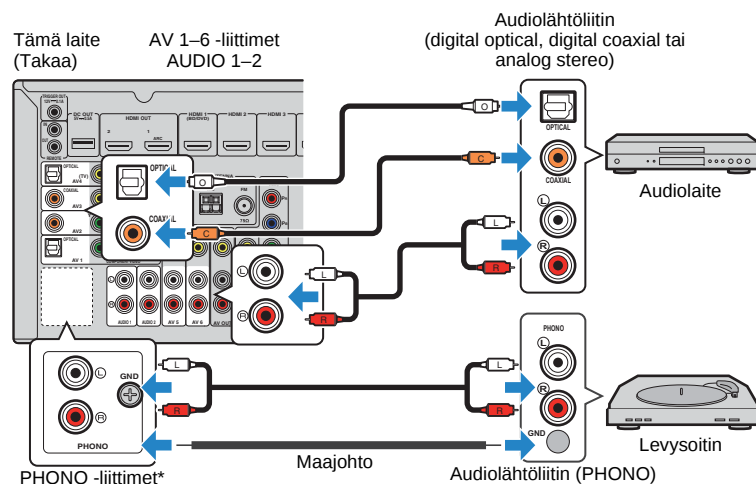

Jos valitset ohjelmalähteen painamalla AV 1-6-, AUDIO 1-2- tai PHONO * -painiketta, audiolaitteen toistama audiosignaali toistuu tämän laitteen kautta.

Levysoitin

(RX-V777, paitsi mallit U.S.A. ja Kanada)

- PHONO-liittimeen voidaan kytkeä MM-äänirasia. Jos haluat kytkeä PHONO-liittimeen levysoittimen, jossa on matalan lähtöjännitteen MC-äänirasia, käytä asianmukaista muuntajaa.
- Kytke levysoitin GND-liittimeen kohinan vähentämiseksi.

Etulevyn liittimet


VIDEO AUX-liittimeen voit kytkeä väliaikaisesti käytettävän ohjelmalähteen.

USB-liittimeen voit kytkeä iPodin tai USB-tallennuslaitteen. Lisätietoja, ks. "iPodin kytkeminen" (s.63) tai "USB-muistilaitteen kytkeminen" (s.66).

Lopeta ohjelman toisto kytkettävästä laitteesta ja vaimenna tämän laitteen äänenvoimakkuus ennen kytkemistä.

HDMI-kytkentä

Kytke HDMI-yhteensopiva laite (kuten pelikonsoli tai videokamera) tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla.

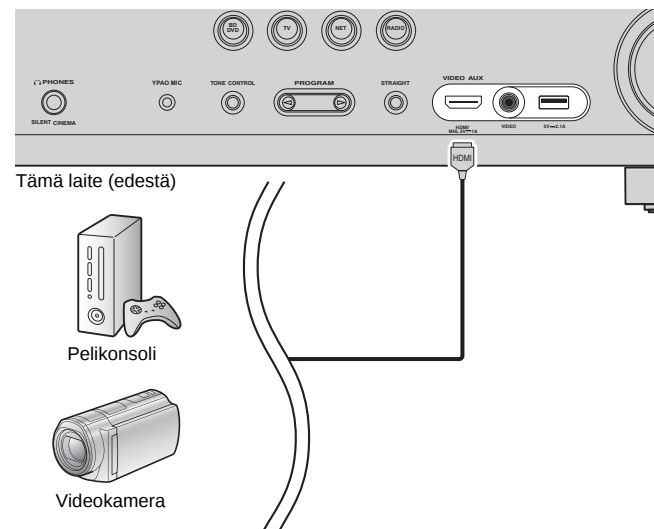

Jos valitset ohjelmalähteeksi "V-AUX" painamalla V-AUX-painiketta, liittimeen kytketty laitteen toistama video- ja audiosignaali toistuvat tämän laitteen kautta.




- Jos haluat katsella VIDEO AUX (HDMI IN)-liittimeen tulevaa videota, sinun on kytkettävä televisio tämän laitteen HDMI OUT-liittimeen (s.23).
- Valitse HDMI-kaapeli kytkettävässä laitteessa olevan liittintyyppin mukaan.



- Jos valitset ohjelmalähteeksi "USB", VIDEO-liittimeen tuleva videosignaali lähtee eteenpäin HDMI OUT- ja MONITOR OUT (VIDEO)-liittimestä.

MHL-yhteys

Kytke MHL-yhteensopiva mobiililaite (kuten älypuhelin) tähän laitteeseen MHL-kaapelilla. Voit toistaa mobiililaitteeseen tallennettuja täysteräväpiirtovideoita (Full HD) ja monikanavaista ääntä. Tämän laitteen VIDEO AUX-liitin pystyy vastaanottamaan videota ja audiota suoraan mobiililaitteesta.

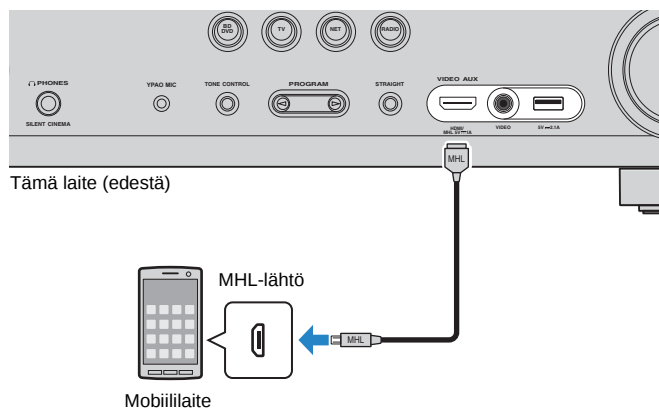

Jos valitset ohjelmalähteeksi "V-AUX" painamalla V-AUX-painiketta, mobiililaitteen toistama video- ja audiosignaali toistuvat tämän laitteen kautta.



- Jos haluat katsella VIDEO AUX-liittimeen tulevaa videota, sinun on kytkettävä televisio tämän laitteen HDMI OUT-liittimeen (s.23).
- Valitse MHL-kaapeli mobiililaitteessa olevan liitintyyppin mukaan.




- Voit ohjata mobiililaitetta valikon toimintopainikkeilla, erillislaitteen ohjauspainikkeilla ja kaukosäätimen numeropainikkeilla. Jotkin toiminnot eivät kuitenkaan välttämättä ole yhteensopivia, ja se johtuu mobiililaitteesta tai siinä olevasta sovelluksesta. Siinä tapauksessa sinun on ohjattava toimintoja mobiililaitteesta.
- Jos kohdassa "Standby Through" (s.107) (Setup-valikossa) on asetus "On", voit ohjata mobiililaitteen video/audion televisioon tai ohjata mobiililaitetta tämän laitteen kaukosäätimellä, vaikka tämä laite olisi valmiustilassa.
- Tämä laite antaa virran mobiililaitteeseen seuraavissa tilanteissa.
 - Tämä laite on toimintatilassa.
 - Tämä laite on valmiustilassa, kun asetuksena on "Standby Through" (s.107) -kohdassa ("Setup"-valikossa) - "On".


5 FM/AM-antennien kytkeminen

Kytke mukana toimitetut FM- ja AM-antennit tähän laitteeseen.

Kiinnitä FM-antennin pää seinään. Kiinnitä AM-antenni tasaiselle alustalle.

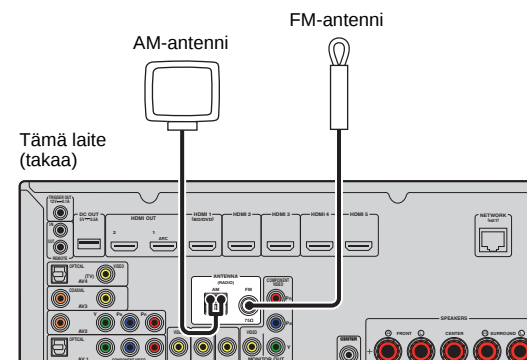

AM-antennin kokoaminen ja kytkeminen

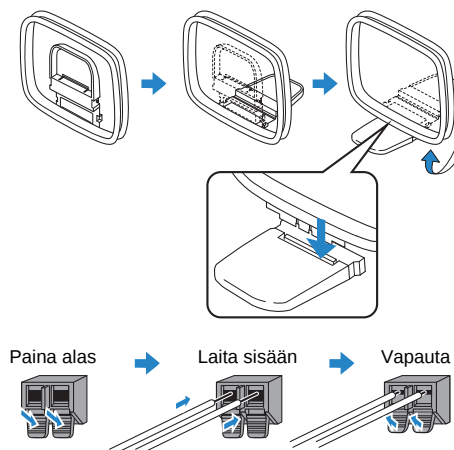

- Kuori vain tarvittava määrä AM-antennin kaapelia.
- AM-antennin johtimissa ei ole napaisuutta.


6 Verkkokaapelin tai langattoman verkkoantennin kytkentä

Voit kytkeä tämän laitteen reitittimeen (tukiasemaan) verkkokaapelilla tai muodostaa langattoman verkkoyhteyden kytkemällä käyttöön tämän laitteen mukana toimitetun langattoman verkkoantennin.

Voit kuunnella tämän laitteen kautta Internet-radiota sekä mediapalvelimelle, kuten tietokoneelle tai NAS (Network Attached Storage) -palvelimelle, tallennettua musiikkia.

Verkkokaapelin kytkentä

Kytke tämä laite reitittimeen erikseen myytävällä STP-verkkokaapelilla (CAT-5 tai tunnusluvultaan suurempi suora kaapeli).

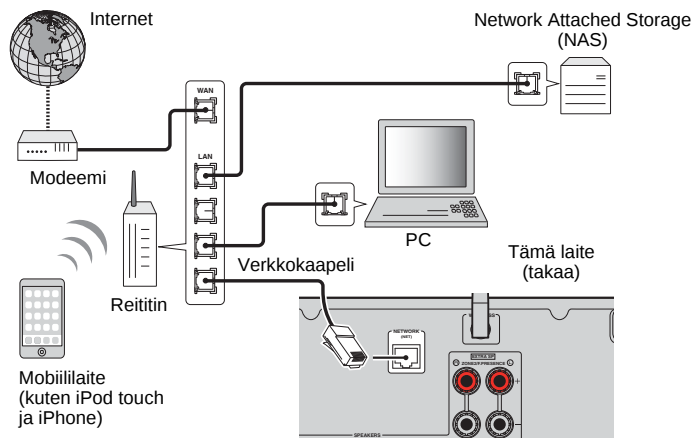

- Jos käytössä on DHCP-toimintoa tukeva reititin, verkkoasetukset (IP-osoite jne.) määrittävät automaattisesti tälle laitteelle ilman, että muutat tämän laitteen verkkoasetuksia. Sinun täytyy muuttaa verkkoasetuksia vain, jos reititin ei tue DHCP-toimintoa tai haluat tehdä verkkoasetukset itse (s.107).
- Voit tarkastaa verkkoasetukset (IP-osoite jne.) "Network" (s.115)-valikkokohdassa (valikossa Information).




- Tietokoneeseen asennettu turvaohjelmisto tai verkkolaitteiston palomuuriasetukset voivat estää tämän laitteen yhteyden verkkolaitteistoon tai Internetiin. Tee siinä tapauksessa tarvittavat muutokset turvaohjelmiston tai palomuurin asetuksiin.
- Jokainen palvelin on kytkettävä samaan aliverkkoon kuin tämä laite.
- Jos haluat käyttää Internet-palveluja, suosittelemme laajakaistayhteyttä.

Langattoman verkkoantennin kytkentä

Kytke mukana toimitettu langaton verkkoantenni tähän laitteeseen, niin voit muodostaa verkkoyhteyden langattomasti.

Lisätietoja tämän laitteen langattomasta verkkoyhteydestä, ks. "Langaton verkkoyhteys" (s.42).

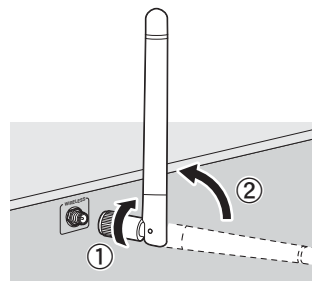

① Kierrä antennia myötapäivään.

② Aseta antenni pystyyn.



- Käytä vain mukana toimitettua antennia.
- Älä käsittele antennia liian rajusti. Muutoin se voi mennä rikki.
- Jos pakkaat tämän laitteen, irrota antenni vaurioiden estämiseksi.

7 Muiden laitteiden kytkeminen

Lisävahvistin


(vain RX-V777)

Voit kytkeä tähän laitteeseen erillisen vahvistimen tehostamaan kaiuttimien toistamaa ääntä. Kytke toinen vahvistin tämän laitteen PRE OUT-liittimiin. PRE OUT-liittimistä lähtee eteenpäin samojen äänikanavien signaali kuin vastaavista SPEAKERS-liittimistä.

Varoitus!

- Huomioi seuraavat seikat ennen kytkentöjen tekemistä. Muuten laitteisto voi toistaa voimakasta kohinaa tai vikaäänä.
 - Irrota verkkojohto pistorasiasta ja sammuta erillinen päätevahvistin ennen kuin kytket kaiuttimet.
 - Kun PRE OUT-liittimiin on tehty kytkentä, älä kytke kaiuttimia vastaaviin SPEAKERS-kaiutinliittimiin.
 - Jos lisävahvistimessa ei ole äänenvoimakkuuden säädön ohitusmahdollisuutta, älä kytke lisävahvistimeen muita laitteita (kuin tätä laitetta)

Tämä laite (takaa)

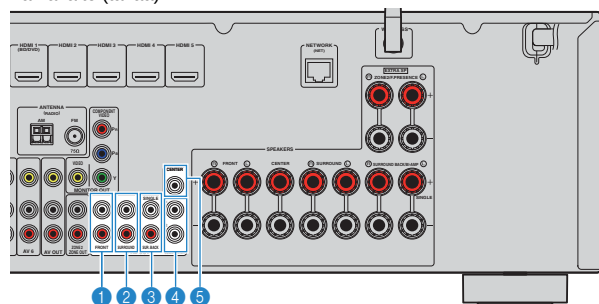

1 FRONT -liittimet

Antavat eteenpäin etukanavan audiosignaalin.

2 SURROUND -liittimet

Antavat eteenpäin takakanavan audiosignaalin.

3 SUR. BACK -liittimet

Antavat eteenpäin takahostekanavan audiosignaalin. Jos käytössä on vain yksi lisävahvistin takahostekanaville, kytke se SINGLE-liitimeen (vasen, L).

4 SUBWOOFER1-2 -liittimet

Kytchentäliitin aktiivisubwooferille (subwooferille, jossa on sisäinen vahvistin). Kun kaksi subwooferia on kytketty, ne toistavat samaa ääntä.

5 CENTER-liitin


Antaa eteenpäin keskikanavan audiosignaalin.

Tallentimien kytkeminen

Voit kytkeä audio/videotallentimia AV OUT-liittimiin. Nämä liittimet antavat eteenpäin ohjelmalähteeksi valittua analogista video/audiosignaalia.




- Jos haluat kopioida jonkin videolaitteen toistamaa video/audiosignaalia, kytke videolaite tämän laitteen AV 5-6-liittimiin.
- Jos haluat kopioida jonkin audiolaitteen toistamaa audiosignaalia, kytke audiolaite tämän laitteen AV 5-6- tai AUDIO 1-2-liittimiin.
- Muista, että AV OUT-liittimiin voi kytkeä vain tallentavan laitteen.

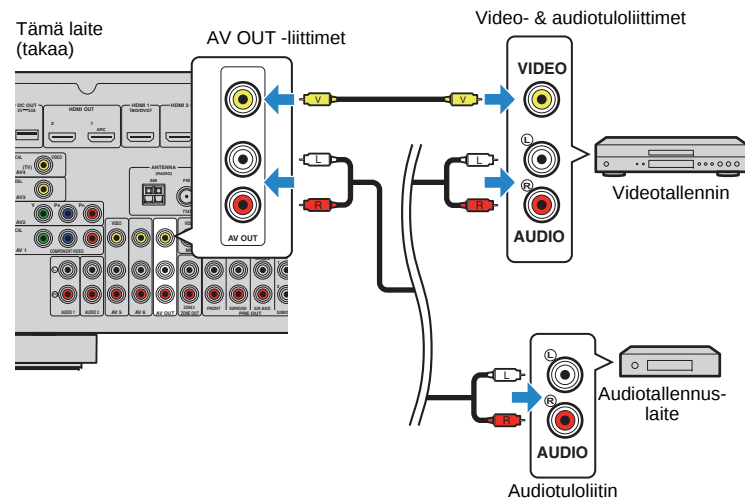

Herätejännitetoimintoa käyttävien laitteiden kytkeminen

Herätejännitetoiminnon avulla voit ohjata erillislaitetta tahdistettuna tämän laitteen ohjaukseen (esim. virrankytkentä, ohjelmalähteen valinta). Jos sinulla on järjestelmäkytkentää tukeva Yamaha-subwoofer tai laite, jossa on TRIGGER-tuloliitin, voit käyttää herätejännitetoimintoa kytkemällä erillislaitteen tämän laitteen TRIGGER OUT-liittimeen.

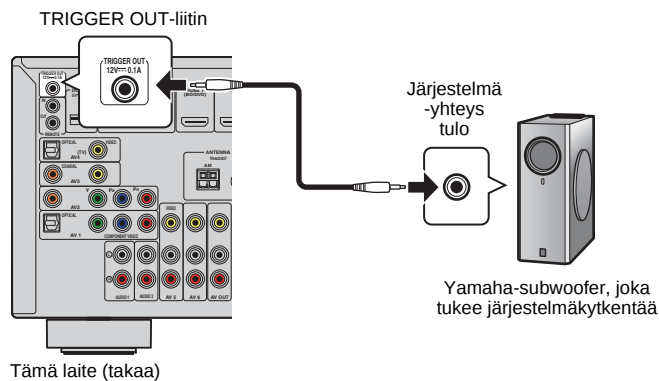

- Määritä herätejännitetoiminnon asetukset "Trigger Output" (s.111)-valikkokohdassa (valikossa Setup).


8 Verkkojohdon kytkeminen

Ennen virtajohdon kytkentää (vain malli General)


Aseta VOLTAGE SELECTOR-valitsin paikallisen jännitteen mukaan.
AC 110–120/220–240 V, 50/60 Hz.




- Valitse VOLTAGE SELECTOR-valitsimen asento ENNEN kuin kytket verkkojohdon pistorasiaan. VOLTAGE SELECTOR-valitsimen väärä asento voi rikkoa tämän laitteen ja aiheuttaa tulipaloriskin.

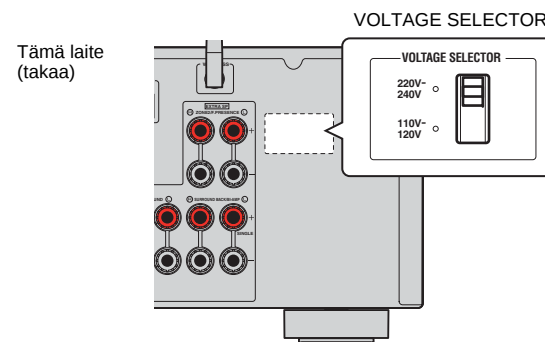

Kun olet tehnyt kaikki edellä luetellut vaiheet, kytke virtajohto laitteeseen ja pistorasiaan.

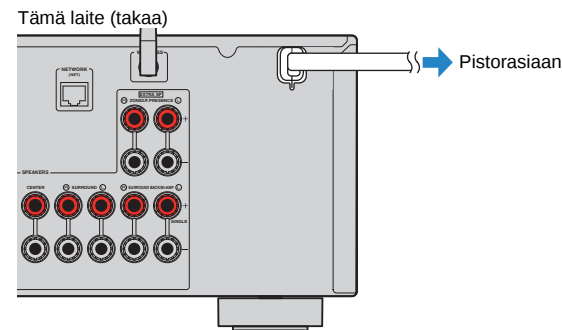


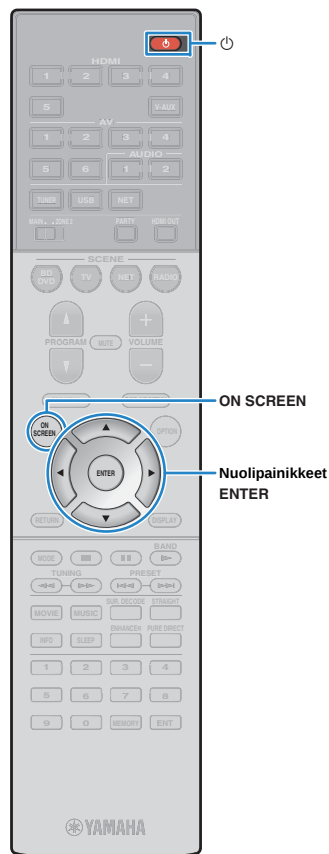


9 Valikkokielen valitseminen

Valitse haluamasi valikkokieli: englanti (perusasetus), japani, ranska, saksa, espanja, venäjä, italia, kiina.

- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla [O].
- 2 Kytke televisio toimintatilaan. Valitse televisiosta kanava, joka näyttää tämän laitteen kautta tulevan kuvasignaalin (HDMI OUT).
- 3 Paina "ON SCREEN"-painiketta.
- 4 Valitse nuolipainikkeilla kohta "Setup" ja paina ENTER.

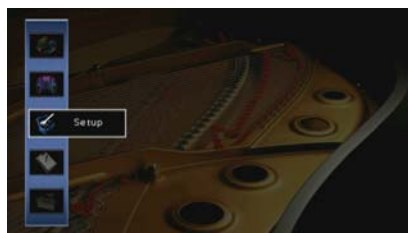


- 5 Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) kohta "Language" ja haluamasi kieli nuolipainikkeilla (▲▼).

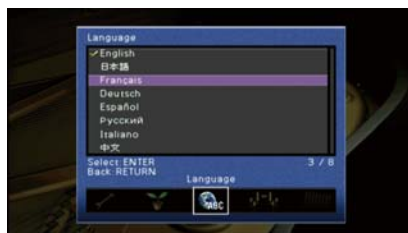

- 6 Vahvista valinta painamalla ENTER.
- 7 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.



- Etulevyn näytön tietueet näkyvät vain englanniksi.

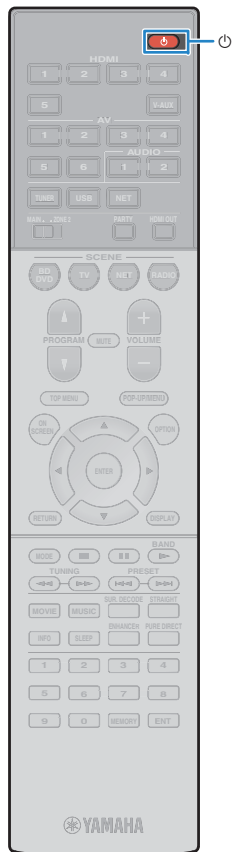

10 Automaattiset kaiutinasetukset (YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) -toiminnon avulla tämä laite tunnistaa kaiutinkytkenät ja mittaa kaiuttimien etäisyydet kuuntelupaikalta. Sen jälkeen toiminto valitsee automaattisesti parhaat kaiutinasetukset, kuten kaiuttimien äänenvoimakkuudet, ja akustiikkaan vaikuttavat asetukset kuunteluhuoneeseesi sopiviksi.




- Tämän laitteen YPAO-toiminto käyttää YPAO-R.S.C. (Reflected Sound Control, heijastuvan äänen hallinta) -tekniikkaa, jonka ansiosta muodostuva luonnollinen äänikenttä kuulostaa samanlaiselta kuin huoneessa, joka on suunniteltu akustisesti täydelliseksi.



- Huomaa seuraavat seikat YPAO-mittauksesta.
 - Testiäänet ovat voimakkaita. Pienet lapset ja lemmikkieläimet voivat säikähtää niitä.
 - Testiäänen voimakkuutta ei voi säätää.
 - Huoneessa tulisi olla mahdollisimman hiljaista.
 - Pysy huoneen nurkassa kuuntelupaikan takana siten, ettet ole esteenä kaiuttimien ja YPAO-mikrofonin välissä.
 - Älä kytke kuulokkeita laitteeseen.

- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla [0].**
- 2 Kytke televisio toimintatilaan. Valitse televisiosta kanava, joka näyttää tämän laitteen kautta tulevan kuvasignaalin (HDMI OUT).**
- 3 Kytke subwoofer toimintatilaan ja säädä sen äänenvoimakkuus puoliväliin. Jos subwooferissa on jakotaajuuden säädin, säädä se maksimiin.**

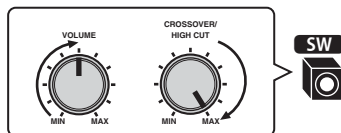


- Jos olet tehnyt BiAmp-kytkennän tai jos olet kytkenyt Zone2-kaiuttimet, valitse oikeat asetukset valikkokohtaan "Power Amp Assign" (s.100) (valikossa "Setup"), ennen kuin käynnistät YPAO-mittauksen.


4 Aseta YPAO-mikrofoni kuuntelupaikalle. Kytke se tämän laitteen etulevyn YPAO MIC-liittimeen.



- Aseta YPAO-mikrofoni kuuntelukorkeudelle kuuntelupaikalle. Suosittelemme jalustan käyttöä mikrofonin tukemiseen. Kiinnitä mikrofoni jalustaan jalustan omilla kiinnitysriveillä.

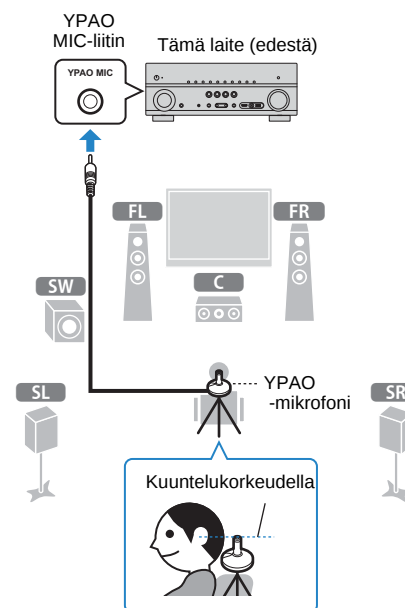

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

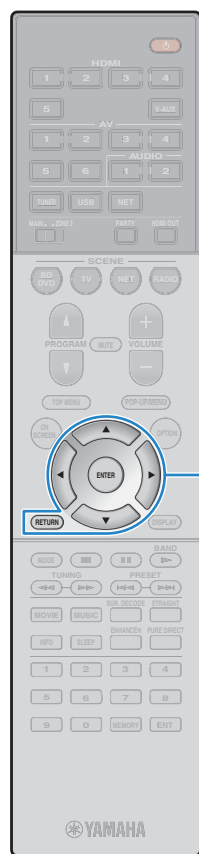

Nuolipainikkeet
ENTER
RETURN

(RX-V677)

Seuraava tietue tulee television kuvaruutuun.



Valmistelut on nyt tehty.

Lisää mittauksen käynnistämistä: "Mittaus yhdestä paikasta (single)" (s.36).

(RX-V777)

Seuraava tietue tulee television kuvaruutuun.



Jatka vaiheeseen 5.



- Jos haluat perua mittauksen, irrota YPAO-mikrofoni ennen mittauksen alkamista.
- Jos haluat säätää vahvistimen pääteasteiden asetuksia, paina RETURN ja valitse "Manual Setup" (s.100).

5 (RXV777) Jos haluat, muuta mittaustapaa (multi eli monesta kohdasta/single eli yhdestä kohdasta).

- ① Valitse nuolipainikkeilla kohta "Multi Position" ja paina ENTER.
- ② Valitse nuolipainikkeilla asetus ja paina ENTER.





Asetus

Yes	Valitse, jos istut usein eri paikoissa tai haluat koko seurueen nauttivan tiläänimaisemasta. Voit tehdä mittauksen enintään 8 kohdasta huonetta. Käyttöön valikoituvat parhaat mahdolliset kaiutinasetukset kyseisten istumapaikkojen alueelle (multi-mittaus).
No (perus- asetus)	Valitse tämä vaihtoehto, jos aiot istua aina samassa paikassa. Tee mittaus vain yhdestä paikasta. Käyttöön valikoituvat kaiutinasetukset sopivat parhaiten juuri kyseiselle istumapaikalle (single-mittaus).



- Jos valitset monipaikkamittauksen (multi), tiläänentoistosta voi nauttia isommalla alueella.
- Jos käynnistät monipaikkamittauksen, sijoita YPAO-mikrofoni ensimmäiseksi siihen kuuntelupaikkaan, jossa istut useimmiten.

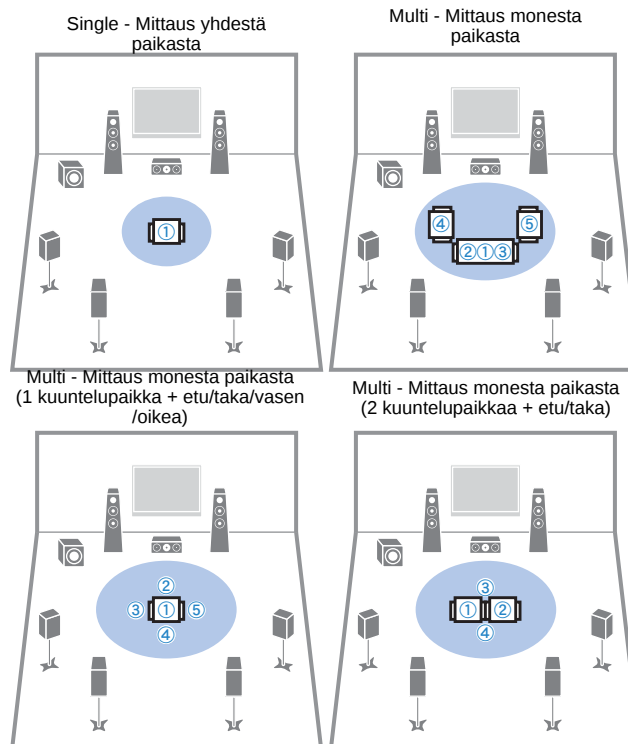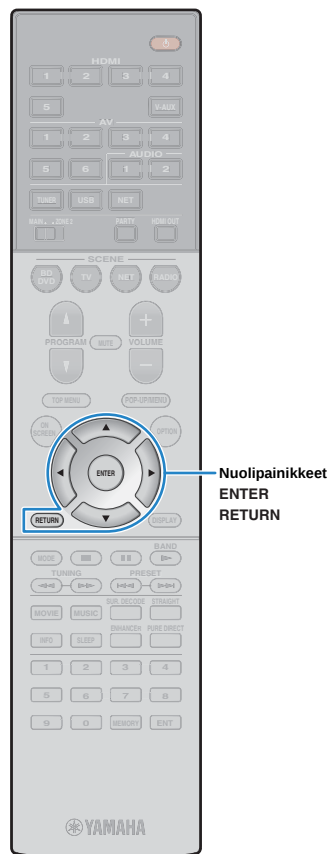

Valmistelut on nyt tehty. Käynnistä mittaus seuraavan sivun ohjeiden mukaan.

kohdassa "Multi Position" on asetus "Yes".

"Mittaus monesta paikasta (multi) (RX-V777)" (s.37)

kohdassa "Multi Position" on asetus "No".

"Mittaus yhdestä paikasta (single)" (s.36)

Mittaus yhdestä paikasta (single)

Noudata seuraavia ohjeita. Mittaus kestää noin 3 minuuttia.

1 Käynnistä mittaus valitsemalla nuolipainikkeilla kohta "Measure" ja painamalla ENTER.

Mittaus alkaa 10 sekunnin kuluessa. Jos painat ENTER uudestaan, mittaus alkaa heti.



- Voit keskeyttää mittauksen hetkeksi painamalla RETURN.

Seuraava tietue tulee television kuvaruutuun mittauksen jälkeen.



- Jos näkyviin tulee virheviesti (esim. E-1) tai varoitusviesti (esim. W-1), ks. "Virheviestit" (s.40) tai "Varoitusviestit" (s.41).



- Tarkastele mittaustuloksia valitsemalla "Result." Lisätietoja, ks. "Mittaustulosten tarkastelu" (s.39).

2 Valitse nuolipainikkeilla kohta "Save/Cancel" ja paina ENTER.



Nuolipainikkeet
ENTER
RETURN

3 Tallenna mittaustulokset valitsemalla nuolipainikkeilla (◀▶) kohta "SAVE". Paina ENTER.



Säädetyt kaiutinasetukset valikoituvat käyttöön.



- Jos haluat lopettaa mittauksen tallentamatta tuloksia, valitse "CANCEL".

4 Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) asetus "YES" (salli YPAO Volume) tai "NO" (estä toiminto). Paina sitten ENTER.



- Jos YPAO Volume on sallittu, laitteisto säätää korkeat ja matalat taajuuudet automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan sellaisiksi, että voit nauttia luonnollisesta äänentoistosta myös hiljaisilla äänenvoimakkuuksilla.
- Voit sallia/estää YPAO Volume-toiminnon myös valikkokohdassa "YPAO Volume" (s.88) valikossa "Option".

5 Irrota YPAO-mikrofoni tästä laitteesta.

Kaiutinasetuksien optimointi on nyt valmis.

Varoitus!

- YPAO-mikrofoni on hyvin herkkä lämmölle. Älä laita sitä paikkaan, jossa se voi altistua suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille (esim. AV-laitteen päälle)

Mittaus monesta paikasta (multi) (RX-V777)

Noudata seuraavia ohjeita, jos valitsit asetukseksi "Multi Position" - "Yes". Mittaus 8 kuuntelupaikasta kestää noin 10 minuuttia.



- Jos näkyviin tulee virheviesti (kuten E-1) tai varoitusviesti (kuten W-1), katso "Virheviestit" (s.40) tai "Varoitusviestit" (s.41).

1 Käynnistä mittaus valitsemalla nuolipainikkeilla kohta "Measure" ja painamalla ENTER.

Mittaus alkaa 10 sekunnin kuluessa. Jos painat ENTER uudestaan, mittaus alkaa heti.



- Voit keskeyttää mittauksen hetkeksi painamalla RETURN.

Seuraava tietue tulee television kuvaruutuun ensimmäisen mittauksen jälkeen.



2 Siirrä YPAO-mikrofoni seuraavaan kuuntelupaikkaan ja paina ENTER.

Toista vaihetta 2, kunnes kaikkien kuuntelupaikkojen mittaukset on tehty (enintään 8).



3 Kun haluamasi mittaukset on tehty, valitse nuolipainikkeilla kohta "CANCEL" ja painamalla ENTER.

Jos teit mittauksen 8 kuuntelupaikasta, näkyviin tulee automaattisesti seuraava tietue.



- Tarkastele mittaustuloksia valitsemalla "Result." Lisätietoja, ks. "Mittaustulosten tarkastelu" (s.39).

4 Valitse nuolipainikkeilla kohta "Save/Cancel" ja paina ENTER.

5 Tallenna mittaustulos valitsemalla nuolipainikkeilla kohta "SAVE" ja paina ENTER.



Säädetyt kaiutinasetukset valikoituvat käyttöön.



- Jos haluat lopettaa mittauksen tallentamatta tuloksia, valitse "CANCEL".

6 Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) asetus "YES" (salli YPAO Volume) tai "NO" (estä toiminto). Paina sitten ENTER.




- Jos YPAO Volume on sallittu, laitteisto säätää korkeat ja matalat taajuuudet automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan sellaisiksi, että voit nauttia luonnollisesta äänentoistosta myös hiljaisilla äänenvoimakkuuksilla.
- Voit sallia/estää YPAO Volume-toiminnon myös valikkokohdassa "YPAO Volume" (s.88) ("Option"-valikossa).

7 Irrota YPAO-mikrofoni tästä laitteesta.

Kaiutinasetuksien optimointi on nyt valmis.

Varoitus!

- YPAO-mikrofoni on hyvin herkkä lämmölle. Älä laita sitä paikkaan, jossa se voi altistua suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille (esim. AV-laitteen päälle)

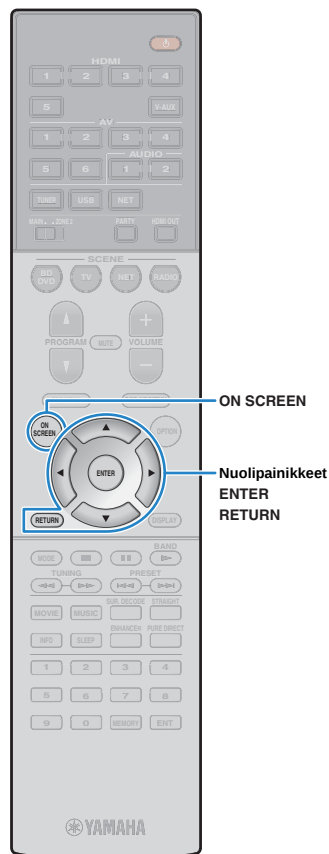

Mittaustulosten tarkastelu


Voit tarkastella YPAO-mittauksen tuloksia.

1 Mittauksen jälkeen valitse nuolipainikkeilla kohta "Result" ja paina ENTER.



- Voit valita myös asetuksen "Result" valikkokohdassa "Auto Setup" (s.98) ("Setup" -valikossa). Siitä näet edelliset mittauks tulokset.

Näkyviin tulee seuraava sivu.

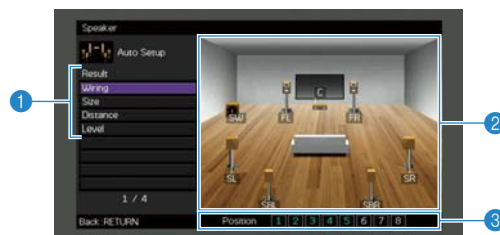

- 1 Mittauksen kohteet
- 2 Mittauksen tulokset
- 3 Mittauspaikkojen lukumäärä (jos valitsit mittauksen monesta paikasta) *vain RX-V777

2 Valitse kohta nuolipainikkeilla

Wiring	Kaiuttimen napaisuus Reverse: Kaiuttimen napaisuus on ehkä kytketty käänteisesti (+/-).
Size	Kaiuttimen koko (subwooferin jakotaajuus) Large: Kytketty kaiutin toistaa matalat taajuuudet tehokkaasti. Small: Kytketty kaiutin ei toista matalia taajuuksia tehokkaasti.
Distance	Kaiuttimen etäisyys kuuntelupaikasta.
Level	Kaiuttimen äänenvoimakkuuden taso

3 Lopeta tulosten tarkastelu ja palaa edelliseen näkymään painamalla RETURN.

Aiempien YPAO-asetusten käyttöönotto

Jos määritit kaiutinjärjestelmälle epäsojivat asetukset, voit poistaa ne käytöstä ja valita tilalle aiemmin tallentamasi YPAO-asetukset. Noudata seuraavia ohjeita.

1 Valitse "Setup"-valikko. Valitse "Speaker", "Auto Setup", ja sitten "Result" (s.97).


2 Valitse nuolipainikkeilla kohta "Setup Reload" ja paina ENTER.



3 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

Virheviestit

Jos mittauksen aikana näkyviin tulee virheviesti, ratkaise ongelma ja käynnistä YPAO uudelleen.

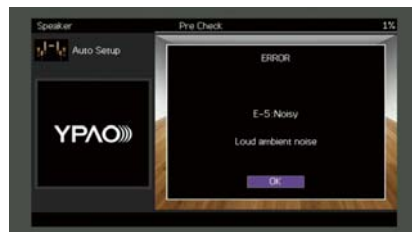

Virheviesti	Syy	Toimenpide
E-1: No Front SP	Laite ei tunnista etukaiuttimia.	
E-2: No Sur. SP	Laitteisto ei tunnista toista takakaiutinta.	Lopeta YPAO-toiminto tietueen ohjeiden mukaisesti, sammuta laite, ja tarkista sitten kaiutinkytkenät.
E-3: No F.PRNS SP	Laitteisto ei tunnista toista etutehostekaiutinta.	
E-4: SBR → SBL	Takatehostekaiutin on kytketty vain R-liittimeen.	Jos käytössä on vain yksi takatehostekaiutin, kytke se SINGLE-liittimeen (vasen, L). Lopeta YPAO-toiminto tietueen ohjeiden mukaisesti, sammuta laite, ja kytke kyseinen kaiutin uudelleen.
E-5: Noisy	Taustahäly on liian voimakas.	Varmista, että huoneessa on hiljaista ja käynnistä mittaus uudelleen tietueen ohjeiden mukaan. Jos valitset "PROCEED", YPAO tekee mittauksen uudestaan eikä rekisteröi taustahälyä.
E-6: Check Sur.	Takatehostekaiuttimet on kytketty, mutta takakaiuttimia ei ole kytketty.	Takakaiuttimet on kytkettävä, jos haluat käyttää takatehostekaiuttimia. Lopeta YPAO-toiminto tietueen ohjeiden mukaisesti, sammuta laite, ja kytke kyseinen kaiutin uudelleen.
E-7: No MIC	YPAO-mikrofoni on irrotettu.	Kytke YPAO-mikrofoni kunnolla YPAO MIC-liittimeen ja käynnistä mittaus uudelleen noudattamalla kuvaruutuvalikon ohjeita.
E-8: No Signal	YPAO-mikrofoni ei havaitse testiääntä.	Kytke YPAO-mikrofoni kunnolla YPAO MIC-liittimeen ja käynnistä mittaus uudelleen noudattamalla kuvaruutuvalikon ohjeita. Jos tämä ongelma ilmenee jatkuvasti, ota yhteyttä lähimpään Yamaha-huoltoliikkeeseen tai -jälleenmyyjään.
E-9: User Cancel	Mittaus on peruutettu.	Käynnistä mittaus uudelleen tietueen ohjeiden mukaan. Voit peruuttaa mittauksen valitsemalla EXIT.
E-10: Internal Error	Vahvistimen sisäinen virhe.	Lopeta YPAO-toiminto tietueen ohjeiden mukaisesti, sammuta laite, ja kytke se uudelleen toimintatilaan. Jos tämä ongelma ilmenee jatkuvasti, ota yhteyttä lähimpään Yamaha-huoltoliikkeeseen tai -jälleenmyyjään.

Varoitusviestit

Vaikka mittauksen jälkeen näkyviin tulisikin varoitusviesti, voit silti tallentaa mittaustulokset noudattamalla tietueen ohjeita.

Suosittellemme kuitenkin, että suoritat YPAO-mittauksen uudelleen, jotta saisit käyttöösi parhaat mahdolliset kaiutinasetukset.



Varoitusviesti	Syy	Toimenpide
W-1: Out of Phase	Kaiuttimen napaisuus on ehkä kytketty väärin (+/-).	Valitse Result-kohdasta "Wiring" (s.39) ja tarkista Reverse-varoituksen aiheuttaneen kaiuttimen kytkentä (+/-). Jos kaiutin on kytketty väärin: Sammuta tämä laite ja kytke kaiutinkaapeli uudestaan. Onko kaiuttimet kytketty oikein? Kaiutintyyppi tai kuunteluympäristö voi aiheuttaa sen, että tämä viesti tulee näkyviin, vaikka kaiuttimet olisi kytketty oikein. Siinä tapauksessa voit olla välittämättä viestistä.
W-2: Over Distance	Jokin kaiutin on yli 24 metrin päässä kuuntelupaikalta.	Valitse "Result" - "Distance" (s.39) ja siirrä merkinnällä ">24.00m (>80.0ft)" varustettu kaiutin alle 24 m päähän kuuntelupaikalta.
W-3: Level Error	Kaiuttimien äänenvoimakkuuksien ero on merkittävä.	Tarkista käyttöympäristö, kaiuttimien kytkennät (+/-) ja subwooferin äänenvoimakkuus. Suosittelemme, että käytät samanlaisia tai teknisiltä ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaisia kaiuttimia.

11 Langaton verkkoyhteys

Muodosta tästä laitteesta langaton yhteys langattomaan reitittimeen (tukiasemaan) tai mobiililaitteeseen.


Kytchentätavan valinta

Valitse yhteyden muodostustapa käytettävissäsi olevan verkkoympäristön perusteella.

Kytchentä langattoman reitittimen (tukiaseman) kautta

Kytchentä tämän laite langattomaan reitittimeen (tukiasemaan).

Voit toistaa tämän laitteen kautta Internet-radiota, tiedostoja AirPlay-toiminnon välityksellä sekä mediapalvelimelle, kuten tietokoneelle (PC) tai NAS-palvelimelle, tallennettua musiikkia.

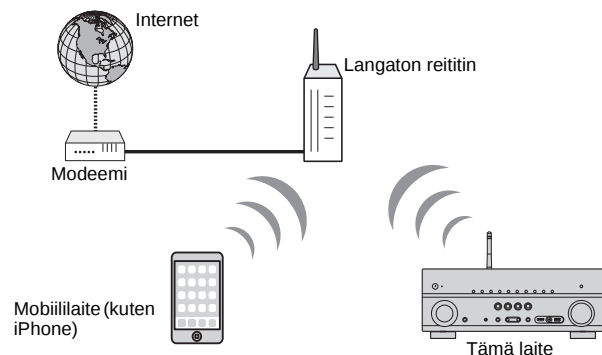

Lisätietoja kytkennästä: “Tämän laitteen langaton verkkokytchentä” (s.43).



- Et voi käyttää langatonta verkkoyhteyttä samanaikaisesti verkkokaapelilla muodostetun verkkoyhteyden (s.30) tai langattoman Wireless Direct-yhteyden aikana (s.48).
- Jos tämä laite ja langaton reititin (tukiasema) ovat liian kaukana toisistaan, tämä laite ei välttämättä muodosta yhteyttä langattomaan reitittimeen (tukiasemaan). Sijoita siinä tapauksessa laitteet lähemmäs toisiaan.

Kytchentä ilman langatonta reititintä (tukiasemaa)

Muodosta mobiililaitteesta suora yhteys tähän laitteeseen.

Jos lataat älypuhelimien/tablettien “AV CONTROLLER” -sovelluksen, voit ohjata tätä laitetta kyseisellä mobiililaitteella ja toistaa mobiililaitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja tämän laitteen kautta.




Lisätietoja kytkennästä: “Yhteydenmuodostus mobiililaitteesta suoraan tähän laitteeseen (Wireless Direct)” (s.48).



- Et voi käyttää langatonta Wireless Direct-yhteyttä samanaikaisesti verkkokaapelilla muodostetun verkkoyhteyden (s.30) tai langattoman verkkoyhteyden (s.43) aikana.
- Seuraavia toimintoja ei voi käyttää silloin, kun Wireless Direct-toiminto on valittu käyttöön:
 - Internetradio
 - Verkkopalvelut
 - Musiikin toisto mediapalvelimelta (PC/NAS)




- Lisätietoja AV CONTROLLER-sovelluksesta saat Yamahan verkkosivulta.

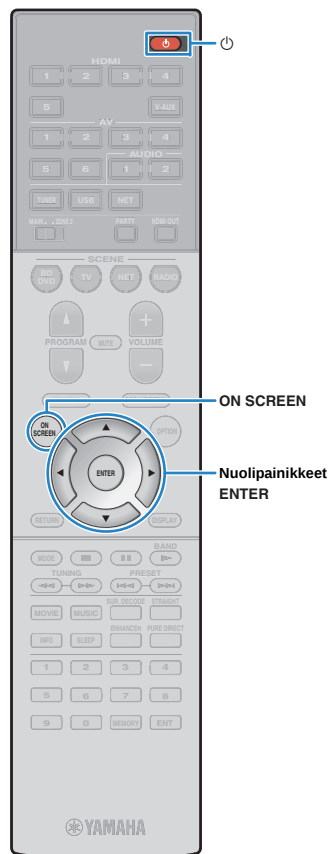

Tämän laitteen langaton verkkokytettä

Voit yhdistää tämän laitteen langattomaan verkkoon eri tavoilla.
Valitse yhteyden muodostustapa käytettävissäsi olevan verkkoympäristön perusteella.

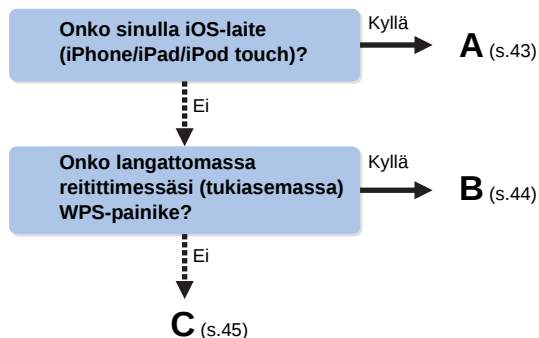

■ A: iOS-laitteasetusten jakaminen

Voit helposti jakaa langattoman verkon ottamalla käyttöön iOS-laitteen (iPhone/iPad/iPod touch) yhteysasetukset.

Ennen kuin jatkat, varmista, että iOS-laitteestasi on yhteys langattomaan reitittimeen.



- iOS-laitteen käyttöjärjestelmän on oltava iOS 5.0 tai uudempi. Lisätietoja tuetuista laitteista, katso "Tuetut laitteet ja tiedostoformaatit" (s.131).

- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla [O].**
- 2 Kytke televisio toimintatilaan. Valitse televisiosta kanava, joka näyttää tämän laitteen kautta tulevan kuvasignaalin (HDMI OUT).**
- 3 Paina "ON SCREEN"-painiketta.**



- Käyttö television kuvaruudun kautta on mahdollista vain, jos televisio on kytketty tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla.


- 4 Valitse nuolipainikkeilla kohta "Setup" ja paina ENTER.**
- 5 Valitse "Network"-kohta nuolipainikkeilla (◀/▶).**
- 6 Valitse "Network Connection"-kohta nuolipainikkeilla (▲/▼) ja paina ENTER.**
- 7 Valitse "Wireless (Wi-Fi)"-kohta nuolipainikkeilla (▲/▼) ja painamalla ENTER, ja valitse sitten "OK".**



- Valintamerkki ilmaisee valittuna olevan asetuksen.


- 8 Valitse "Share Wi-Fi Settings (iOS)"-kohta nuolipainikkeilla (▲/▼) ja painamalla ENTER, ja valitse sitten "NEXT".**



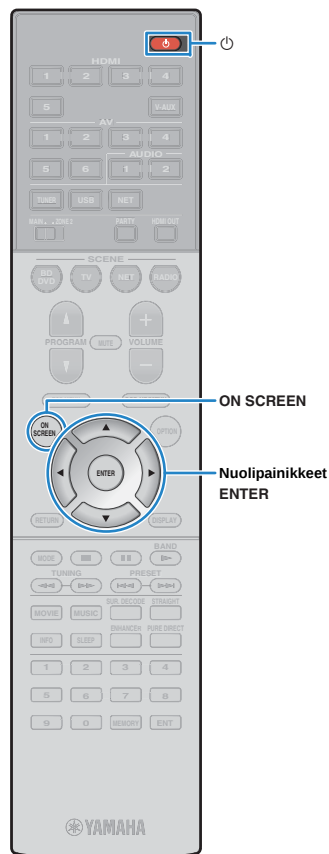

9 Kytke iOS-laitte USB-liitimeen ja avaa iOS-laitteen näytön lukitus.

Tämä laite (edestä)

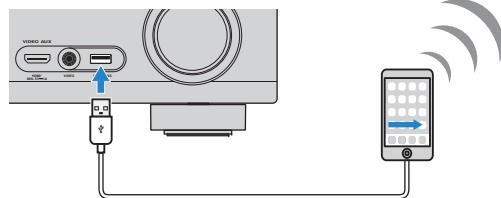

10 Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) "NEXT" ja paina ENTER.

11 Napsauta iOS-laitteessa olevan viestin kohtaa "Allow" (salli).

Kun yhteydenmuodostus on päättynyt, "Completed" tulee TV-ruutuun.

12 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

B: Yhteydenmuodostus WPS-painikkeella

Voit muodostaa langattoman yhteyden helposti painamalla WPS-painiketta.



- Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos langattomassa reitittimessä (tukiasemassa) on WEP-suojaus. Käytä siinä tapauksessa jotakin toista yhteydenmuodostustapaa.

1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla [O].


2 Pidä painettuna etulevyn INFO (WPS)-painike yli kolmen sekunnin ajan.

"Press WPS button on Access Point" tulee etulevyn näyttöön.

3 Paina langattoman reitittimen (tukiaseman) WPS-painiketta.

Kun yhteydenmuodostus on päättynyt, "Completed" tulee etulevyn näyttöön.

Jos näkyviin tulee "Not connected", toista uudestaan vaiheesta 1 tai käytä toista yhteydenmuodostuksen tapaa.

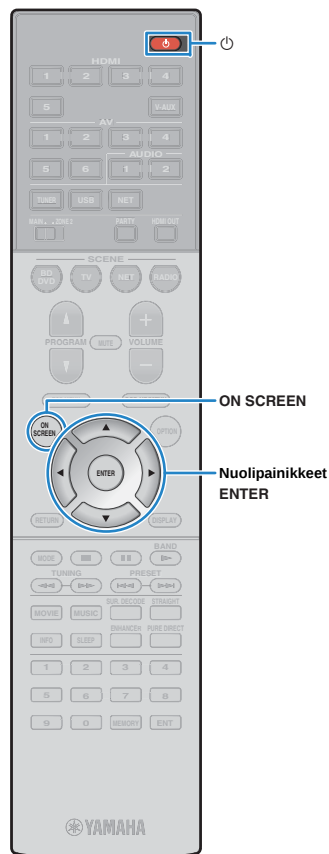

C: Muut kytkentävaihtoehdot


Jos langaton reititin (tukiasema) ei tue yhteydenmuodostusta WPS-painikkeella, noudata alla olevia ohjeita määrittääksesi langattoman verkon asetukset.

- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla [O].
- 2 Kytke televisio toimintatilaan. Valitse televisiosta kanava, joka näyttää tämän laitteen kautta tulevan kuvasignaalin (HDMI OUT).



- Käyttö television kuvaruudun kautta on mahdollista vain, jos televisio on kytketty tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla.

- 3 Paina "ON SCREEN"-painiketta.
- 4 Valitse nuolipainikkeilla kohta "Setup" ja paina ENTER.
- 5 Valitse "Network"-kohta nuolipainikkeilla (◀▶).
- 6 Valitse "Network Connection"-kohta nuolipainikkeilla (▲▼) ja paina ENTER.
- 7 Valitse "Wireless (Wi-Fi)"-kohta nuolipainikkeilla (▲▼) ja painamalla ENTER, ja valitse sitten "OK".

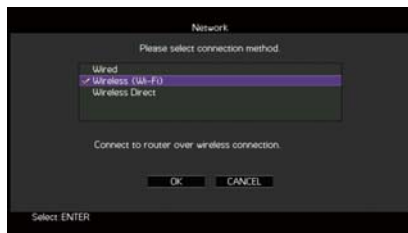

- Valintamerkki ilmaisee valittuna olevan asetuksen.

- 8 Valitse haluamasi yhteydenmuodostustapa nuolipainikkeilla (▲▼) ja paina ENTER. Valitse sitten "NEXT".




Valittavissa on seuraavat yhteydenmuodostustavat.

WPS Button	Voit määrittää WPS-painikkeella muodostettavan langattoman yhteyden asetukset televisioon avautuvien valikkojen kautta. Noudata televisioruutuun tulevia ohjeita.
Share Wi-Fi Settings (iOS)	Katso iOS-laiteasetusten jakaminen (s.43).
Access Point Scan	Voit määrittää langattoman yhteyden asetukset etsimällä tukiasemaa. Lisätietoja asetuksista, "Etsii tukiasemaa." (s.46).
Manual Setting	Voit määrittää langattoman yhteyden kirjoittamalla tarvittavat tiedot (kuten SSID) itse. Lisätietoja asetuksista, "Langattoman verkkoyhteyden asetusten määrittäminen manuaalisesti" (s.46).
PIN Code	Voit määrittää langattoman yhteyden kirjoittamalla tämän laitteen PIN-koodin langattomaan reitittimeen (tukiasemaan). Tämä tapa on käytettävissä, jos langaton reititin (tukiasema) tukee WPS PIN-koodimenetelmää. Lisätietoja asetuksista, "PIN-koodi" (s.47).

Mikä on WPS?

WPS (Wi-Fi Protected Setup) on Wi-Fi Alliancen laatima standardi, jonka ansiosta kotiverkko on helppo tehdä.

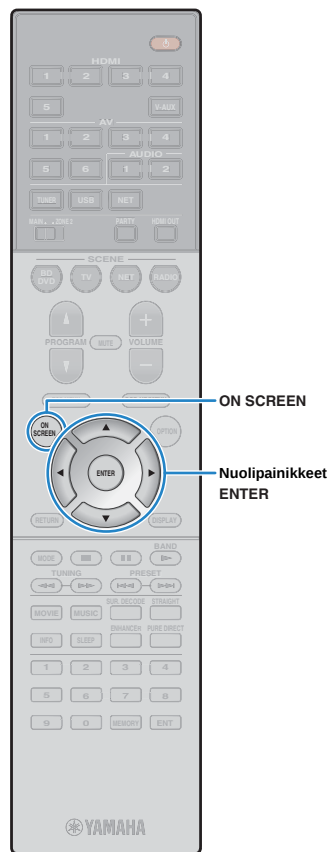

❑ Etsii tukiasemaa.

Jos valitset yhteydenmuodostustavaksi "Access Point Scan", tämä laite alkaa etsiä tukiasemia. Jonkin ajan kuluttua televisioruutuun tulee luettelo käytettävissä olevista tukiasemista.

1 Valitse nuolipainikkeilla ja ENTER-painikkeella haluamasi tukiasema. Valitse sitten "NEXT".

Television kuvaruutuun tulee langattoman yhteyden asetussivu.

2 Kirjoita salasana nuolipainikkeilla ja ENTER-painikkeella. Valitse sitten "NEXT".



3 Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) "CONNECT" ja paina ENTER. Yhteydenmuodostus alkaa.

Kun yhteydenmuodostus on päättynyt, "Completed" tulee TV-ruutuun.

Jos näkyviin tulee "Not connected", toista uudestaan vaiheesta 1 tai käytä toista yhteydenmuodostuksen tapaa.

4 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

❑ Langattoman verkkoyhteyden asetusten määrittäminen manuaalisesti

Jos valitset yhteydenmuodostustavaksi "Manual Setting", televisioruutuun tulee langattoman yhteyden asetussivu.

Määritä oman verkkosi SSID (verkon nimi), salausmenetelmä ja salasana.

1 Valitse nuolipainikkeilla ja ENTER-painikkeella tukiaseman SSID. Valitse sitten "NEXT".




2 Valitse nuolipainikkeilla (▲▼) ja ENTER-painikkeella tukiaseman suojaustapa. Valitse sitten "NEXT".



Asetukset

None, WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), Mixed Mode

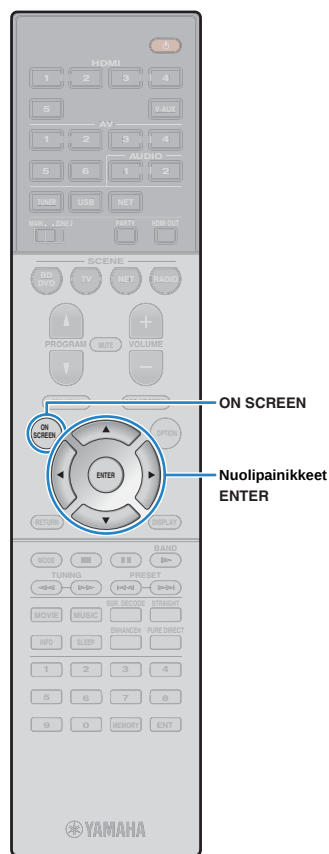

3 Kirjoita salasana nuolipainikkeilla ja ENTER-painikkeella. Valitse sitten "NEXT".

Jos valitset "None" vaiheessa 2, tätä kohtaa ei voi valita. Jatka vaiheeseen 4.

Jos valitsit "WEP", kirjoita 5- tai 13-merkkinen salasana tai 10 tai 26 heksadesimaalimerkkiä.

Jos valitsit muun suojauksen, kirjoita 8-63-merkkinen salasana tai 64 heksadesimaalimerkkiä.



4 Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) "CONNECT" ja paina ENTER. Yhteydenmuodostus alkaa.

Kun yhteydenmuodostus on päättynyt, "Completed" tulee TV-ruutuun.

Jos näkyviin tulee "Not connected", tarkasta, että olet kirjoittanut kaikki tiedot oikein, ja toista vaiheesta 1.

5 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

□ PIN-koodi

Jos valitset yhteydenmuodostustavaksi "PIN Code", televisioruutuun tulee luettelo käytettävissä olevista tukiasemista.

1 Valitse nuolipainikkeilla ja ENTER-painikkeella haluamasi tukiasema. Valitse sitten "NEXT".

Tämän laitteen PIN-koodi tulee televisioruutuun.

2 Kirjoita tämän laitteen PIN-koodi langattomaan reitittimeen (tukiasemaan).


Lisätietoja asetuksista saat langattoman reitittimen (tukiaseman) käyttöohjeessa.

3 Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) "CONNECT" ja paina ENTER. Yhteydenmuodostus alkaa.

Kun yhteydenmuodostus on päättynyt, "Completed" tulee TV-ruutuun.

Jos näkyviin tulee "Not connected", toista uudestaan vaiheesta 1 tai käytä toista yhteydenmuodostuksen tapaa.

4 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

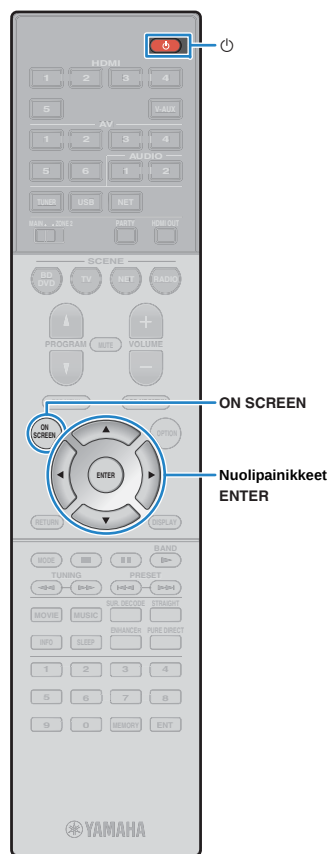

Yhteydenmuodostus mobiililaitteesta suoraan tähän laitteeseen (Wireless Direct)

Näin muodostat mobiililaitteesta suoran yhteyden tähän laitteeseen.



- Wireless Direct-yhteys ei välttämättä ole turvallinen, sillä tiedonsiirto ei ole voimakkaasti suojattu. Tämä laite saattaa vastaanottaa toistokomentoja yhteyden muodostaneelta langattomalta laitteelta ilman lupaa.


- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla [O].
- 2 Kytke televisio toimintatilaan. Valitse televisiosta kanava, joka näyttää tämän laitteen kautta tulevan kuvasignaalin (HDMI OUT).
- 3 Paina "ON SCREEN"-painiketta.
- 4 Valitse nuolipainikkeilla kohta "Setup" ja paina ENTER.
- 5 Valitse "Network"-kohta nuolipainikkeilla (◀▶).
- 6 Valitse "Network Connection"-kohta nuolipainikkeilla (▲▼) ja paina ENTER.

- 7 Valitse "Wireless Direct"-kohta nuolipainikkeilla (▲▼) ja painamalla ENTER. Valitse "OK".



- Valintamerkki ilmaisee valittuna olevan asetuksen.

- 8 Valitse haluamasi yhteydenmuodostustapa nuolipainikkeilla (▲▼) ja paina ENTER. Valitse sitten haluamasi suojaustapa ja valitse "NEXT".

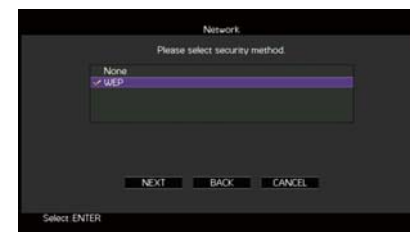


Asetukset

None (ei mitään), WEP



- Jos valitset "None", yhteys ei välttämättä ole turvallinen, sillä tiedonsiirto ei tapahdu salatusti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

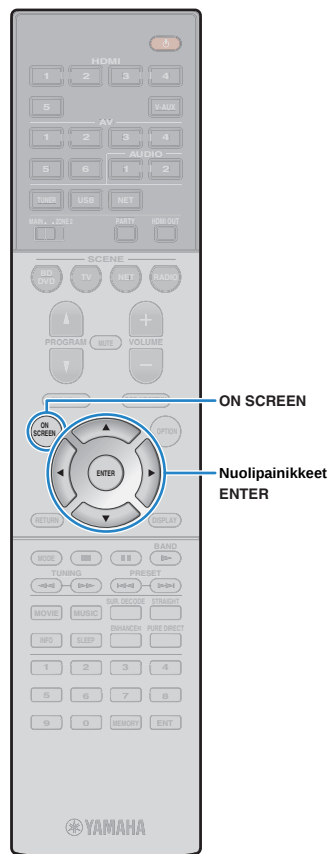

9 Kirjoita salasana nuolipainikkeilla ja ENTER-painikkeella. Valitse sitten "NEXT".

Jos valitset "None" vaiheessa 8, tätä kohtaa ei voi valita. Jatka vaiheeseen 10.

Muussa tapauksessa kirjoita 5- tai 13-merkkinen salasana.



10 Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) "OK" ja paina ENTER. Asetus tallentuu muistiin.

Asetukset tulevat television kuvaruutuun.




SSID ja salasana tarvitaan mobiililaitteen asetusten säätämistä varten.

11 Määritä mobiililaitteen Wi-Fi-asetukset.

Lisätietoja mobiililaitteen käytöstä ja asetuksista, ks. mobiililaitteen käyttöohjeet.

- ① Salli mobiililaitteesta Wi-Fi-toiminnon käyttö.
- ② Valitse käytettävissä olevien tukiasemien listasta se SSID, joka näkyi vaiheessa 10.
- ③ Kun sinulta pyydetään salasanaa, kirjoita se salasana, joka näkyi vaiheessa 10.

12 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

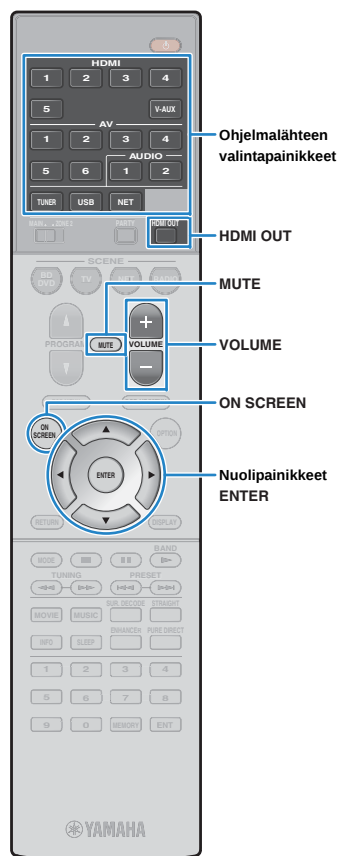

TOISTO

Toiston perustoiminnot

- 1** Kytke tähän laitteeseen kytketyt erillislaitteet (TV, BD/DVD-soitin jne.) toimintatilaan.
- 2** Valitse ohjelmalähde ohjelmalähteen valintapainikkeilla.
- 3** Käynnistä toisto erillislaitteesta tai valitse radiokanava.
Lisätietoja erillislaitteen käyttöohjeessa.
Lisätietoja seuraavista toiminnoista:
 - FM/AM radion kuuntelu (s.58)
 - Musiikin toisto iPodista (s.63)
 - Musiikin toisto USB-muistilaitteesta (s.66)
 - Musiikin toisto mediapalvelimelta (PC/NAS) (s.69)
 - Internetradion kuuntelu (s.73)
 - Ohjelman toisto: AirPlay (s.76)

4 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME-säätimellä.



- Mykistä äänentoisto painamalla MUTE. Palauta ääni kuuluviin painamalla MUTE .
- Säädä äänen korkeita/matalia taajuuksia Option-valikossa tai etulevyn TONE CONTROL-säätimellä (s. 88).



Ohjelmalähteen valinta kuvaruudulta

- ① Paina "ON SCREEN"-painiketta.
- ② Valitse nuolipainikkeilla kohta "Input" ja paina ENTER.
- ③ Valitse haluamasi ohjelmalähde nuolipainikkeilla ja paina ENTER.

Valitse HDMI-lähtöliitin (RX-V777)

1 Valitse HDMI OUT-liitin HDMI OUT-painikkeella.


Signaalia eteenpäin antava HDMI OUT-liitin vaihtuu jokaisella painalluksella.



HDMI OUT 1+2	HDMI OUT 1- ja HDMI OUT 2-liittimistä lähtee sama signaali eteenpäin.
HDMI OUT 1	Signaali lähtee eteenpäin valitusta HDMI OUT-liittimestä.
HDMI OUT 2	
HDMI OUT Off	HDMI OUT-liittimistä ei lähde signaalia lainkaan.



- Voit valita HDMI-lähtöliittimen myös valitsemalla scene-toimintosarjan (s. 51).
- Jos valittuna on "HDMI OUT 1+2", tämä laite antaa eteenpäin videosignaalin parhaan resoluution, jota molemmat tähän laitteeseen kytketyt televisiot (tai projektorit) pystyvät näyttämään. (Esimerkki: jos olet kytkenyt 1080p-signaalia näyttävän television HDMI OUT 1-liittimeen ja 720p-signaalia näyttävän television HDMI OUT 2-liittimeen, tämä laite antaa eteenpäin 720p-videosignaalia.)

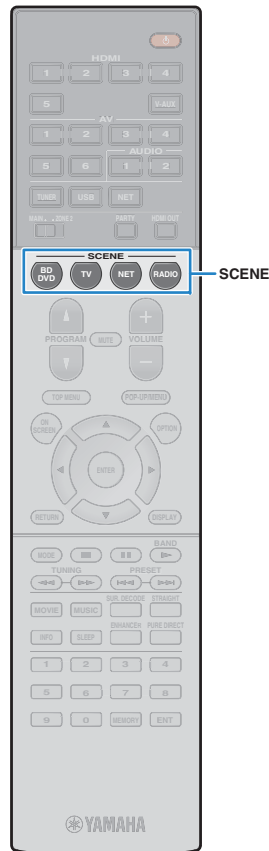

Ohjelmälähteen ja suosikkiasetusten valitseminen yhdellä painikkeella (SCENE)

SCENE-toimintasarjan avulla voit yhdellä painalluksella valita ohjelmälähteen, siihen sopivan äänikenttäohjelman, Compressed Music Enhancer-toiminnon tilan (käytössä/ei käytössä) ja HDMI-lähtöliitännän (vain mallissa RX-V777).

1 Paina "SCENE"-painiketta.

Käyttöön valikoituvat kyseiselle toimintasarjalle määritetyt ohjelmälähde ja asetukset. Jos tämä laite on valmiustilassa, se kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan.

Seuraavat asetukset on tallennettu valmiiksi kullekin SCENE-toimintasarjalle.

SCENE	Ohjelma- lähde	Äänentoisto- ohjelma	Compressed Music Enhancer	HDMI-lähtöliitin (RX-V777)
BD/DVD	HDMI 1	MOVIE (Sci-Fi)	Off	HDMI OUT 1+2
TV	AV 4	STRAIGHT	On	HDMI OUT 1+2
NET	NET RADIO	MUSIC (7ch Stereo)	On	HDMI OUT 1+2
RADIO	TUNER	MUSIC (7ch Stereo)	On	HDMI OUT 1+2

Scene-toimintasarjojen asetukset


1 Määritä Scene-toimintasarjoille haluamasi asetukset seuraavien ohjeiden mukaan.

- Valitse ohjelmälähde (s. 50)
- Valitse äänentoisto-ohjelman (s. 52)
- Salli/estä Compressed Music Enhancer (s. 57)
- (vain RX-V777)
HDMI OUT -liittimen valinta (s. 50)

2 Pidä painettuna haluamasi SCENE-painike, kunnes "SET Complete" näkyy etulevyn näytössä.



- Vaihtoehtoisesti voit tehdä Scene-asetuksen myös Scene-valikossa (s. 92).
- SCENE -toimintasarjan toistokomento (play) mahdollistaa sen, että tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla kytketyn erillislaitteen toisto käynnistyy automaattisesti. Salli toiston käynnistyminen SCENE-toimintasarjan avulla määrittämällä kytkemäsi laitteen tyyppi asetuskohtaan "Device Control" (s.93) (Scene-valikossa).
- [RX-V777, mallit China, Korea, U.K. ja Europe]
Jos haluat ohjata ohjelmälähdettä sen jälkeen, kun olet valinnut SCENE-toimintasarjan tämän laitteen kauko-ohjaimella, muuta SCENE-painikkeille määritettyä erillislaitetta. Lue lisätietoja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevasta käyttöohjeesta (Supplement for Remote Control).

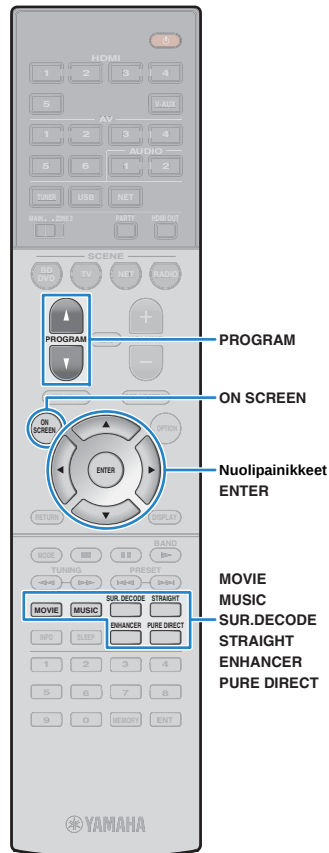

Ääniohjelman valinta

Tässä laitteessa on erilaisia ääniohjelmia ja tilääänidekoodereita, joiden avulla voit toistaa ohjelmälähteitä niille sopivilla asetuksilla (äänikenttätehosteet, stereotoisto jne.).

❑ Elokuville sopivan ääniohjelman valinta

- Painele MOVIE.

Kuvaa sisältävälle ohjelmalle optimoidut äänikenttäohjelmat, esim. elokuvat, TV-ohjelmat ja pelit (s. 53).

❑ Musiikille tai stereotoistoon sopivan ääniohjelman valinta

- Painele MUSIC.

Äänikenttä on optimoitu musiikille ja stereoaänentoistoon (s. 54).

❑ Tilääänidekooderin valinta

- Painele SUR.DECODE.

Käsittelemätöntä monikanavaääntä 2-kanavaisesta ohjelmälähteestä (s. 56).

❑ Suora dekodaus

- Paina "STRAIGHT"-painiketta.

Käsittelemätöntä ääntä tallenteen mukaisista äänikanavista (s. 56).

❑ Valitse käyttöön Pure Direct-tila

- Paina "PURE DIRECT"-painiketta.

Laite toistaa puhdasta hifi-ääntä vähentämällä muiden signaalinkäsittelypiirien aiheuttamaa sähköistä kohinaa (s. 57).

❑ Compressed Music Enhancer-toiminto käyttöön.

- Paina "ENHANCER"-painiketta.

Pakatun musiikin tehostus siten, että äänimaaisema syvenee ja levenee (s. 57).

Ääniohjelman/tilääänidekooderin valinta kuvaruutuvalikosta

- ① Paina "ON SCREEN"-painiketta.
- ② Valitse nuolipainikkeilla kohta "Sound Program" ja paina ENTER.
- ③ Valitse äänikenttäohjelma/tilääänidekooderi nuolipainikkeilla ja paina ENTER.



- Ääniohjelmia ja tilääänidekoodereita voit muuttaa myös painamalla PROGRAM-painiketta.
- Voit muokata tiläääniohjelmien ja tilääänidekooderien asetuksia "Sound Program"-valikossa (s. 94).
- Jokaiselle tuloliittimelle voidaan määrittää jokin ääniohjelma.
- Kun laite toistaa audiosignaalia, jonka näytetaajuus on yli 96 kHz, käyttöön valikoituu automaattisesti suora dekodaus (s. 56).
- Etulevyn näytön kaiuttimilmaisimista (s. 10) tai Information-valikon kohdasta "Audio Signal" (s. 114) voit tarkastaa, mitkä kaiuttimet toistavat ääntä juuri tällä hetkellä.

Stereoäänikentät (CINEMA DSP 3D)



Tässä laitteessa on useita erilaisia ääniohjelmia, jotka hyödyntävät Yamahan alkuperäistä DSP-teknologiaa (CINEMA DSP 3D). Niiden avulla voit helposti luoda huoneeseesi äänikentän, joka on kuin oikeassa elokuvateatterissa tai konserttisalissa, ja nauttia luonnollisista stereoäänikentistä.



- Jos haluat käyttää tavallista CINEMA DSP-toimintoa, valitse "CINEMA DSP 3D Mode" (s.104)-asetuskohtaan (valikossa Setup) asetus Off.
- Suosittellemme etutehostekaiuttimien käyttöä. Silloin stereoäänikentän vaikutelma on tehokkaimmillaan. Vaikka etutehostekaiuttimia ei olisi, tämä laite luo automaattisesti virtuaalisen etutehostekaiuttimen (Virtual Presence Speaker, VPS) käyttämällä etu-, keski- ja takakaiuttimien muodostamia stereoäänikenttiä. Kun VPS on käytössä, etulevyn näyttöön tulee "VIRTUAL".

Elokuville sopivat ääniohjelmat (MOVIE)

Seuraavat ääniohjelmat sopivat erityisesti videolähteille, kuten elokuville, televisio-ohjelmille ja peleille.

MOVIE THEATER

Standard	Tilaaänen tuntua korostava, Dolby Digital-, DTS- tai muuta monikanavaäänen akustista sijoittelua sumentamaton ohjelma. Suunniteltu ihanteellisen elokuvateatterin pohjalta, jossa upeat kaiut suuntautuvat kuuntelijan paikalle joka suunnasta, myös takaa.
Spectacle	Ison elokuvaproduktion mahtava ääni. Laajakuvaan sopiva laaja äänikenttä. Laaja dynamiikka-alue, joka ylittää hiljaisista yksityiskohdista voimakkaisiin räjähdyksiin.
Sci-Fi	Uusimpien scifi- ja erikoistehoste-elokuvien tarkkaan harkittu äänimaisema. Elokuvan ehdoilla luodut virtuaaliset äänitilat erottelevat selkeästi dialogin, äänitehosteet ja taustamusiikin.
Adventure	Toiminta- ja seikkailuelokuville optimoitu äänikenttäohjelma. Jälkikaiunta on hillittyä, ja molemmille sivuille yltävä laaja tilan tunto on korostettuna. Äänimaisema on voimakas ja leveä vasemmalle ja oikealle. Rajallinen syvyys luo selkeän ja vahvan tilan, mutta säilyttää samalla äänen selkeyden ja kanavaerottelun.
Drama	Moniin elokuviin sopiva vakaa äänimaisema: aina vakavista draamoista musikaaleihin ja komedioihin. Jälkikaiunta on hillittyä, mutta sopivan stereofonista. Äänitehosteissa ja taustamusiikissa on lievä kaiku, joka ei häiritse dialogin selkeyttä. Pitkään kuuntelu ei aiheuta kuunteluväsymystä.
Mono Movie	Ohjelma on tarkoitettu monoäänisten videolähteiden toistoon (esim. vanhat elokuvat). Tunnelma on kuin hyvässä vanhassa elokuvateatterissa. Ohjelma luo miellyttävän tilan ja syvyyden lisäämällä alkuperäiseen ääneen leveyttä ja sopivan jälkikaiun.

ENTERTAINMENT

Sports	Urheiluohjelmat ja monet viihdeohjelmat saavat livetunnelman tuntua. Urheilulähetyksessä selostajan ääni kuuluu selvästi keskeltä, stadionin tunnelma välittyy realistisena kauempaa kantautuvan yleisön äänen mukana.
Action Game	Ihanteellinen toimintapeleille, kuten auto- ja kamppailupeleille. Tehosteiden luoma todellisuuden tunnelma saa pelaajan tuntemaan olevansa toiminnan keskipisteessä, jolloin on helpompi keskittyä. Käytä tätä ohjelmaa yhdessä Compressed Music Enhancer-äänentoistotavan kanssa, niin äänikentästä tulee entistäkin dynaamisempi ja voimakkaampi.
Roleplaying Game	Ihanteellinen rooli- ja seikkailupeleille. Lisää äänikentän syvyyttä luonnollisen ja realistisen taustamusiikin, erikoistehosteiden ja erilaisten tilanteiden dialogin toistoa varten. Käytä tätä ohjelmaa yhdessä Compressed Music Enhancer-äänentoistotavan kanssa, niin äänikentästä tulee entistäkin selkeämpi ja tilantuntu lisääntyy.
Music Video	Pop-, rock- ja jazzkonsertin videotaltiointiin äänimaisema, joka kuulostaa kuin olisit itse paikalla. Nautit livetunnelmasta, koska lavalla ihmisäänen ja soolosoittajien kirkkaus korostuu ja etuäänikenttä korostaa rytmisoittimien ääntä. Tilaaäänikenttä tuo kuuluviin ison konserttisalin.

Musiikille/stereo-ohjelmalle sopivat ääniohjelmat (MUSIC)

Nämä ääniohjelmat sopivat parhaiten musiikin kuunteluun.

Voit valita myös stereotoiston.

CLASSICAL

Hall in Munich	Ohjelma jäljittelee noin 2500 paikan konserttisalia Münchenissä. Salissa on tyylikäs puusisustus. Hieno, kaunis jälkikaiunta laajenee syväksi, rauhoittavaksi äänimaisemaksi. Kuuntelupaikkasi on salin keskiosassa vasemmalla.
Hall in Vienna	1 700-paikkainen, keskikokoinen suorakaiteen muotoinen perinteinen konserttisali Wienissä. Salin pylväät ja koristeelliset pintakuvioinnit luovat erittäin monimutkaista äänen jälkikaiuntaa. Ääni on täyteläinen ja syvä.
Chamber	Laaja, kuin korkeakattoisen palatsisalin äänikenttä. Miellyttävä kaiku sopii ”hienostuneeseen” musiikkiin ja esimerkiksi kamarimusiikkiin.

LIVE/CLUB

Cellar Club	Liveklubin matala katto ja kotoisa tunnelma. Realistinen live-äänikenttä on tehokas, kuuntelija tuntee istuvansa pienen lavan edessä.
The Roxy Theatre	Los Angelesin suosittu rock-klubin (460 paikkaa) äänikenttä. Kuuntelupaikkasi on salin keskiosassa vasemmalla.
The Bottom Line	New Yorkin kuuluisan The Bottom Line-jazzklubin äänikenttä aivan lavan edestä. Saliin mahtuu 300 kuulijaa. Ääni on aito ja elävä.

STEREO

2ch Stereo	Yhdistää monikanavaisen tallenteen kaikki äänikanavat kahteen kanavaan. Kun vahvistimeen tulee monikanavaääntä, vahvistin yhdistää kaikki äänikanavat kahteen kanavaan ja ohjaa ne vasempaan ja oikeaan etukaiuttimeen (tämä ohjelma ei hyödynnä CINEMA DSP -toimintoa).
7ch Stereo	Stereoäänen toisto kaikkien kaiuttimien kautta. Jos tallenteessa on monikanavaääni, vahvistin yhdistää kaikki äänikanavat kahteen kanavaan ja toistaa sen kaikista kaiuttimista. Ohjelma laajentaa hyvän kuuntelualueen kokoa. Äänikentästä tulee laajempi ja kattavampi. Sopii esimerkiksi juhlien taustamusiikiksi.



- CINEMA DSP 3D (s. 53) ja Virtual CINEMA DSP (s. 55) eivät toimi, jos valittuna on ”2ch Stereo” tai ”7ch Stereo”.

■ Äänikenttäohjelmat ilman takakaiuttimia (Virtual CINEMA DSP)

Jos valitset jonkin ääniohjelman (ei 2ch Stereo tai 7ch Stereo), vaikka takakaiuttimia ei ole kytketty, tämä laite käyttää Yamahan omaa virtuaalista tilääniteknikkaa toistaakseen jopa 7-kanavaisen tiläänen, joten voit nauttia hyvin suuntautuneesta äänikentästä pelkkien etu-sivukaiuttimien ansiosta. Suosittelemme etutehostekaiuttimien käyttöä. Silloin stereoäänikentän vaikutelma on parempi.



- Kun Virtual CINEMA DSP on käytössä, etulevyn näyttöön tulee "VIRTUAL".

■ Tiläänen kuuntelu huonetilan etuosaan sijoitetulla viidellä kaiuttimella (Virtual CINEMA FRONT)

Jos sinulla on takakaiuttimet, mutta niille ei ole tilaa huoneen takaosassa, voit sijoittaa ne huoneen etuosaan ja nauttia monikanavaisesta äänentoistosta huonetilan etuosaan (s. 17) sijoitetun viiden kaiuttimen ansiosta (Virtual CINEMA FRONT).

Kun "Layout (Surround)" -asetuskohdassa (s. 101) ("Setup"-valikossa) on asetus "Front", tämä laite luo virtuaaliset takakaiuttimet huonetilan takaosaan, jolloin kuulet monikanavaisen tiläänen, vaikka kaikki viisi kaiutinta on sijoitettu huonetilan etuosaan.




- Kun Virtual CINEMA FRONT on käytössä, etulevyn näyttöön tulee "VIRTUAL".

■ Tiläänen kuuntelu kuulokkeilla (SILENT CINEMA)

SILENT™
CINEMA

Voit kuunnella stereokuulokkeilla tilääntä tai äänikenttätehosteita, aivan kuten monikanavajärjestelmän kaiuttimista. Kytke kuulokkeet PHONES-liittimeen ja valitse käyttöön ääniohjelma tai tiläänidekooderi.

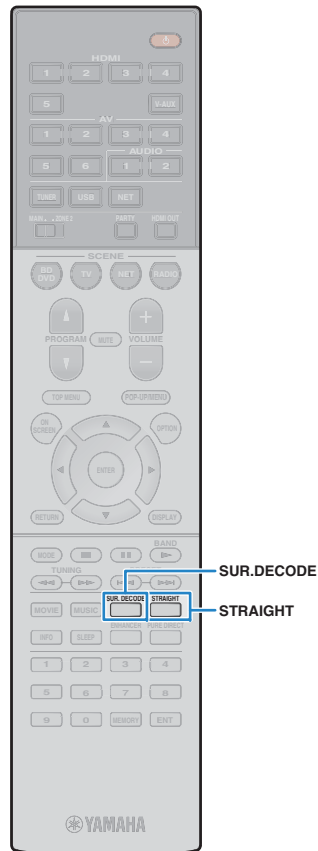

Äänen kuuntelu muokkaamattomana

Voit toistaa ohjelmälähteitä ilman äänen käsittelyä äänikenttätehosteilla.

Tallenteen äänikanavien toisto muokkaamattomana (suora dekodaus)

Jos valitset äänentoistotavaksi "STRAIGHT", 2-kanavainen stereoääni (kuten CD-tallenne) kuuluu vain vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta ja monikanavaisen äänen äänikanavat toistuvat nimiensä mukaisista kaiuttimista ilman lisäkäsittelyä.

1 Paina "STRAIGHT"-painiketta.

Suora dekodaus valikoituu käyttöön/pois käytöstä joka painalluksella.



- Salli 5.1-kanavaisen ohjelmälähteen toisto 6.1/7.1-kanavaisena (kun käytössä on takatehostekaiuttimet) valitsemalla "Extended Surround" (s.104)-asetuskohtaan ("Setup" -valikossa) jokin muu asetus kuin "Off".
- Jos "Layout (Surround)"-asetuskohdassa (s. 101) ("Setup"-valikossa) on asetus "Front", Virtual CINEMA FRONT (s. 55) -toiminto on käytössä laitteiston toistaessa monikanavaista ohjelmaa.

2-kanavaisen ohjelman toisto monikanavaisena (tiläändeakooderi)

Tiläändeakooderin avulla saat käsittelemätöntä monikanavaääntä 2-kanavaisesta ohjelmälähteestä. Kun laitteeseen tulee monikanavaääntä, toisto tapahtuu kuten suorassa dekodauksessa.

Lisätietoja dekodereista "Sanasto" (s.129).

1 Valitse tiläändeakooderi painamalla SUR.DECODE.

Tiläändeakooderi vaihtuu joka painalluksella.



DDPro Logic	Dolby Pro Logic-dekooderi, joka sopii kaikille ohjelmälähteille.
DDPLIIX Movie	Dolby Pro Logic IIX-dekooderi (tai Dolby Pro Logic II-dekooderi), joka sopii elokuville.
DDPLII Music	Dolby Pro Logic IIX-dekooderi (tai Dolby Pro Logic II-dekooderi), joka sopii musiikille.
DDPLIIX Game	Dolby Pro Logic IIX-dekooderi (tai Dolby Pro Logic II-dekooderi), joka sopii peleille.
DDPLII Game	Dolby Pro Logic IIX-dekooderi (tai Dolby Pro Logic II-dekooderi), joka sopii peleille.
Neo:6 Cinema	DTS Neo:6-dekooderi, joka sopii elokuville.
Neo:6 Music	DTS Neo:6-dekooderi, joka sopii musiikille.



- Et voi valita Dolby Pro Logic IIX-dekooderia käyttöön silloin, kun kuulokkeet ovat kytkettyinä tai kun "Setup"-valikossa on asetuksena "Surround Back - None".



Puhdas hifi-äänentoisto (Pure Direct)

Kun Pure Direct-toiminto on käytössä, laite toistaa valitsemasi äänen niin, että signaalien käsittelypiirit (kuten etulevyn näyttö) aiheuttavat mahdollisimman vähän kohinaa. Tällöin pääset nauttimaan tasokkaasta hifi-äänestä.

1 Paina "PURE DIRECT"-painiketta.

Pure Direct valikoituu käyttöön/pois käytöstä joka painalluksella.



- Seuraavia toimintoja ei voi käyttää silloin, kun Pure Direct-toiminto on valittu käyttöön:
 - Joitakin kaiutin- ja ääniohjelma-asetuksia
 - Kuvaruutuvalikon ja joidenkin "Option" -valikon kohtien käyttö
 - Monihuonekäyttö
 - Signaalin ohjaus AV OUT -liittimiin
 - Tietueiden tarkastelu etulevyn näytössä (kun toimintoja ei käytetä)

Pakatun musiikin äänenlaadun parantaminen (Compressed Music Enhancer)

compressed music ENHANCER

Compressed Music Enhancer luo äänen syvyyttä ja leveyttä. Saat nauttia dynaamisesta äänestä, joka muistuttaa ääntä sellaisena kuin se oli ennen pakkausta. Tätä toimintatilaa voi käyttää samanaikaisesti minkä tahansa muun ääniohjelman kanssa.


1 Paina "ENHANCER"-painiketta.

Compressed Music Enhancer-toisto kytkeytyy käyttöön/pois käytöstä joka painalluksella.

"ENHANCER" tulee näkyviin.



- Compressed Music Enhancer ei toimi, jos signaalin näytetaajuus on yli 48 kHz
- Enhancer-toiminnon (s. 89) tilan voit määrittää myös Option-valikon kohdasta "Compressed Music Enhancer".

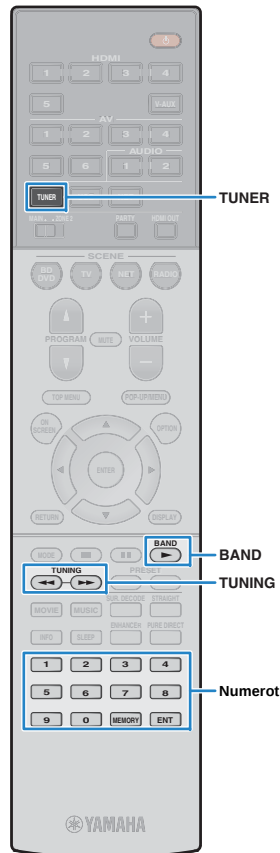

FM/AM radion kuuntelu

Voit valita radiokanavan kuuluviin näppäilemällä virittimeen asemataajuuden tai valitsemalla muistiin tallennetun radioaseman.




- Radiotaajuuudet riippuvat siitä, missä maassa ja millä alueella laitetta käytetään. Tämän ohjeen kuvissa on Ison-Britannian ja Euroopan malleissa käytössä oleva viritysalue.
- Jos radiolähetyksen kuuluvuus on heikko, muuta FM/AM-antennien suuntausta.

Taajuuden valintatarkkuus

[mallit Asia, General]

Taajuuden valintatarkkuuden perusasetuksena on FM-alueella 50 kHz ja AM-alueella 9 kHz. Voit tarvittaessa vaihtaa tarkkuuksiksi 100 kHz (FM) ja 10 kHz (AM).

- 1 Kytke tämä laite valmiustilaan.
- 2 Pidä painettuna etulevyn STRAIGHT-painike, ja paina sitten MAIN ZONE O-painiketta.

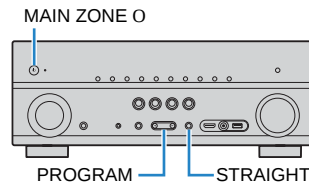

- 3 Painele PROGRAM, kunnes valittuna on TU.



- 4 Valitse STRAIGHT-painikkeella kohta FM100/AM10.
- 5 Kytke tämä laite MAIN ZONE O-painikkeella hetkeksi valmiustilaan, kytke se sitten takaisin toimintatilaan.

Viritystaajuuden valinta

- 1 Valitse TUNER ohjelmalähteeksi painamalla TUNER.
- 2 Valitse taajuuskaista (FM tai AM) painelemalla BAND.



- 3 Valitse taajuus seuraavilla painikkeilla.

TUNING: Suurempi/pienempi taajuus. Käynnistä automaattinen asemahaku pitämällä painike painettuna noin yhden sekunnin ajan.

Numeropainikkeet: Näppäile oikea viritystaajuus. Esim. taajuuden 98.50 MHz valinta: paina "9", "8", "5" ja "0" (tai ENT).



"TUNED" tulee näkyviin, kun laite vastaanottaa radiolähetystä.

"STEREO" tulee näkyviin, kun laite vastaanottaa stereosignaalia.



- "Wrong Station!" tulee näkyviin, jos valitsemasi viritystaajuus on vastaanottoalueen ulkopuolella.



- Voit valita FM-lähteyksen vastaanottotavaksi "Stereo" (stereoääni) tai "Mono" (monoääni) valikkokohdasta FM Mode (s. 89) (valikossa Option). Monoäänien valinta käyttöön saattaa parantaa heikosti kuuluvan FM-radiosignaalin kuuluvutta.



Radioasemien tallentaminen muistipaikoille (muistipaikat)

Voit tallentaa laitteen muistiin 40 radioasemaa. Kun olet tallentanut asemat laitteen muistiin, voit hakea ne helposti kuuluviin muistipaikkakoodien avulla.



- Jos FM-asemien kuuluvuus on hyvä, voit tallentaa ne automaattisesti Auto Preset-toiminnolla (s. 62).

Radioaseman tallennus muistipaikalle

Valitse asemat itse ja tallenna ne muistipaikoille.

- Viritä haluamasi radioasema kuuluviin kohdan "Viritystaajuuden valinta" (s.58) ohjeiden mukaisesti.**
- Pidä painettuna MEMORY yli kahden sekunnin ajan.**

Ensimmäisellä tallennuskerralla asema tallentuu automaattisesti muistipaikalle "01". Seuraava asema tallentuu viimeksi tallennetun muistipaikan jälkeen seuraavalle tyhjälle muistipaikalle.



Muistipaikkakoodi



- Jos haluat valita muistipaikan, jolle asema tallentuu, paina MEMORY-painiketta kerran aseman viritämisen jälkeen, valitse sitten muistipaikkakoodi PRESET -painikkeilla ja paina uudestaan MEMORY.



"Empty" (tyhjä muistipaikka) tai tallentamasi taajuus

Muistissa olevan aseman kuuntelu

Viritä tallennettu asema kuuluviin valitsemalla aseman muistipaikkakoodi.

- Valitse TUNER ohjelmalähteeksi painamalla TUNER.**
- Valitse radioasema painelemalla PRESET.**


Voit myös syöttää muistipaikkakoodin (01 - 40) suoraan numeropainikkeilla. Paina ensin PRESET-painiketta kerran.



- "No Presets" tulee näyttöön, jos muistissa ei ole asemia.
- "Wrong Num.." tulee näkyviin, jos näppäimet väärän numeron.
- "Empty" tulee näkyviin, jos valitset tyhjän muistipaikkakoodin.



- Tyhjennä muistipaikat toiminnolla "Clear Preset" tai "Clear All Preset" (s. 62).

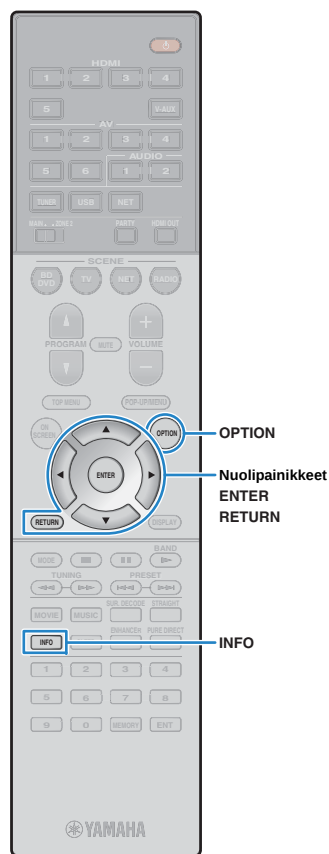

RDS (Radio Data System) -virittin

Vain mallit UK ja Europe

Radio Data System (RDS) on FM-radioasemien tiedonsiirtojärjestelmä, joka on käytössä jo monessa maassa. Tämä laite pystyy vastaanottamaan erilaista Radio Data System-dattaa, kuten "Program Service", "Program Type", "Radio Text" ja "Clock Time", kun se vastaanottaa Radio Data System -lähetyistä.

RDS (Radio Data System) -tietojen valinta

1 Virittä RDS (Radio Data System) -asema kuuluviin.



- Suosittellemme, että käytät Auto Preset-automaattihakua ja -tallennusta RDS (Radio Data System) -asemien virittämiseksi (s. 62).

2 Paina "INFO"-painiketta. Näyttötietue vaihtuu joka painalluksella.



Tietueen nimi

Vastaava tieto tulee näkyviin n. 3 sekunnin kuluttua.



Informaatio

Program Service	Radioaseman nimi
Program Type	Nykyinen ohjelmatyyppe
Radio Text	Tietoa radio-ohjelmasta
Clock Time	Kellonaika
DSP Program	Äänentoistotapa
Audio Decoder	Dekooderin nimi
Frequency	Taajuus



- "Program Service," "Program Type," "Radio Text" ja "Clock Time" eivät tule näkyviin, ellei radioasema lähetä RDS (Radio Data System) -tietoja.

Automaattiset liikennetiedotteet

Kun ohjelmälähteenä on "TUNER", laite vastaanottaa liikennetiedotteita automaattisesti. Ota toiminto käyttöön seuraavien ohjeiden avulla.

1 Kun ohjelmälähteenä on TUNER, paina OPTION.

2 Valitse nuolipainikkeilla kohta "Traffic Program" (TrafficProgram) ja paina ENTER.

Liikennetiedoteasemien haku alkaa 5 sekunnin kuluessa. Jos painat ENTER, haku alkaa heti.



- Käynnistä haku nykyisestä taajuudesta ylöspäin/alaspäin nuolipainikkeilla (▲/▼), kun näytössä on "READY".
- Jos haluat perua haun, paina RETURN.
- Suluissa olevat tekstit viittaavat etulevyn näytön tietueisiin.

Seuraava tietue näkyy n. 3 sekunnin ajan haun päätyttyä.



Liikennetiedoteasema (taajuus)



- "TP Not Found" tulee näkyviin 3 sekunniksi, jos laite ei löytänyt yhtään liikennetiedoteasemaa.




Radion käyttö television kautta

Voit tarkastella radion tietueita tai valita radioaseman kuuluviin television kautta.

- Valitse TUNER ohjelmalähteeksi painamalla TUNER.**
Toistonäkymä näkyy television kuvaruudulla.

Playback - Toistonäkymä

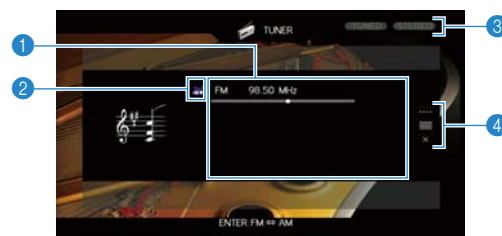

- Radioaseman tiedot**
Tietoa valittuna olevasta radioasemasta, kuten valittu taajuusalue (FM/AM) ja taajuus.

Vain mallit UK ja Europe
Radio Data System-lähetyksen vastaanoton aikana (s. 60) myös Radio Data System-tieto näkyy ("Program Service", "Program Type", "Radio Text", "Clock Time").
- Taajuusalueen kuvake**
(ei malleissa U.K., Europe)
Vaihda taajuusaluetta FM/AM valitsemalla tämä kuvake ja painamalla ENTER.
- TUNED/STEREO -merkkivalo**
"TUNED" tulee näkyviin, kun laite vastaanottaa radiolähetystä.
"STEREO" tulee näkyviin, kun laite vastaanottaa stereosignaalia.
- Ohjausvalikko**
Paina nuolipainiketta (►) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼).
Vahvasta valinta painamalla ENTER.

Valikko	Alavalikko	Toiminto
Manual Tuning	FM	Vain mallit UK ja Europe
	AM	Vaihtaa taajuusaluetta FM/AM.
	Tuning (+/-)	Valitsee viritystaajuuden.
	Auto (+/-)	Valitsee radioaseman automaattisesti.
	Memory	Tallentaa valitsemasi aseman muistipaikalle.
	Direct	Näppäile haluamasi viritystaajuus.
Browse		Selaa muistipaikka-asemia.
Screen Off		Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.



Valikkojen
ohjauspainikkeet
Nuolipainikkeet
ENTER

Browse - Selailunäkymä



1 Muistipaikka-asemien lista

Avaa muistipaikka-asemien lista. Valitse muistipaikka-asema nuolipainikkeilla ja tuo se kuuluviin painamalla ENTER.

2 Muistipaikknumero


3 Ohjausvalikko

Paina nuolipainiketta (►) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼). Vahvasta valinta painamalla ENTER.

Valikko	Alavalikko	Toiminto
Utility	Memory	Tallentaa parhaillaan kuunneltavan radioaseman listalta valitulle muistipaikalle.
	Auto Preset	Hakee ja tallentaa voimakassignaaliset FM-asemat (enintään 40 asemaa).
	Clear Preset	Tyhjentää listalta valitsemasi muistipaikan.
	Clear All Preset	Tyhjentää kaikki muistipaikat.
1 Page Up		Siirtyy listan seuraavalle/edelliselle sivulle.
1 Page Down		
Now Playing		Siirtyy toistonäkymään.
Screen Off		Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.



- Vain mallit UK ja Europe
"Auto Preset"-toiminnolla voi tallentaa automaattisesti vain Radio Data System -asemia.

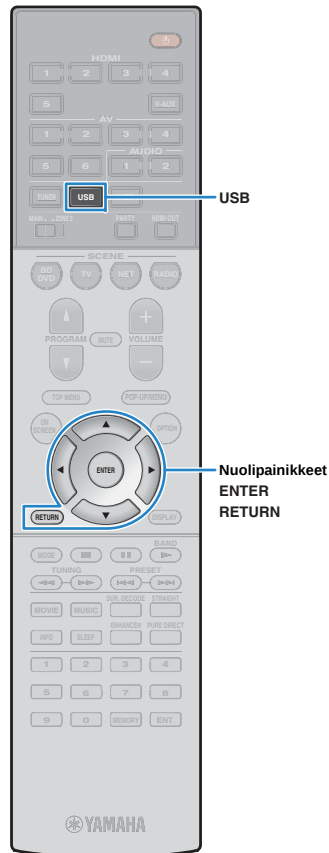

Musiikin toisto iPodista

Voit toistaa iPodiin tallentamaasi musiikkia, jos kytket iPodin tähän laitteeseen iPodin mukana toimitetulla USB-kaapelilla.




- Lisätietoja tuetuista iPod-laitteista, katso "Tuetut laitteet ja tiedostoformaatit" (s.131).

iPodin kytkeminen

Kytke iPod tähän laitteeseen USB-kaapelilla (toimitettu iPodin mukana).

- 1 Kytke USB-kaapeli iPodiin.
- 2 Kytke USB-kaapeli USB-liitimeen.

Tämä laite (edestä)

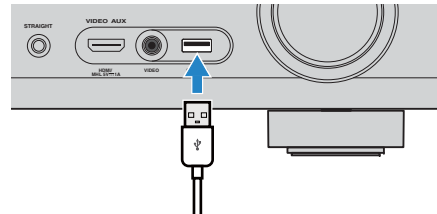

- iPod latautuu ollessaan kytkettynä tähän laitteeseen. Vaikka kytket tämän laitteen valmiustilaan iPodin latauksen aikana, iPodin lataus jatkuu (enintään 4 tuntia). Jos "Network Standby" (s.108)-asetuskohdassa ("Setup" -valikossa) on asetuksena "On", lataus jatkuu rajattoman kauan.



- Irrota iPod USB-liitimestä, ellei sitä käytetä.

iPodin ohjelman toisto

Käynnistä toisto iPodista ja ohjaa sitä seuraavien ohjeiden mukaan. Voit ohjata iPodia television kuvaruutuun avattavan valikon kautta.


- 1 Valitse USB ohjelmalähteeksi painamalla USB. Selailunäkymä näkyy television kuvaruudulla.




- Kun iPod-laitteen toisto on käynnissä, toistonäkymä tulee näkyviin.

- 2 Valitse kohta nuolipainikkeilla ja paina ENTER.

Kun valitset kappaleen, toisto käynnistyy ja toistonäkymä tulee näkyviin.

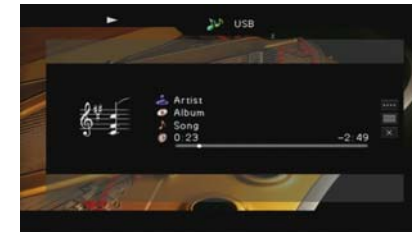


- Palaa edelliselle valikkosivulle painamalla RETURN.
- Jos haluat valita toistettavan tiedoston ja ohjata toistoa suoraan iPodista, ota käyttöön iPodin helppo käyttötila (s. 65).

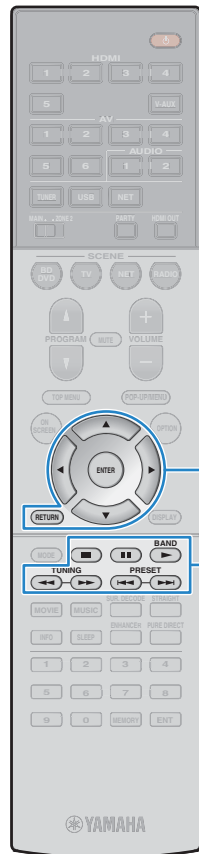

Valikkojen
ohjauspainikkeet
Nuolipainikkeet
ENTER
RETURN
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet


Browse - Selailunäkymä

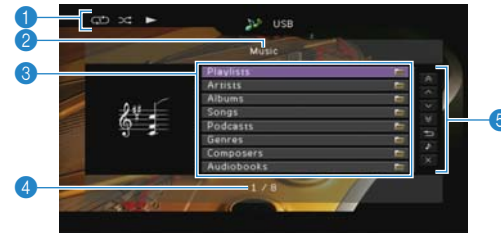

- 1 **Toimintatilan ilmaisimet**
Tämänhetkiset uusinta/satunnaistoiston asetukset (s. 65) ja toiston tila (toisto, tauko, jne.).
- 2 **Listan otsikko**
- 3 **Kappalelista**
Lista iPodin sisällöstä. Valitse kohta nuolipainikkeilla ja vahvasta valinta painamalla ENTER.
- 4 **Kohteen numero/kokonaislukumäärä**
- 5 **Ohjausvalikko**
Paina nuolipainiketta (▶) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼). Vahvasta valinta painamalla ENTER.

Valikko	Toiminto
1 Page Up	Siirtyy listan seuraavalle/edelliselle sivulle.
1 Page Down	
10 Pages Up	10 sivua eteenpäin tai taaksepäin.
10 Pages Down	
Return	Paluu ylemmälle listatasolle.
Now Playing	Siirtyy toistonäkymään.
Screen Off	Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.

Playback - Toistonäkymä

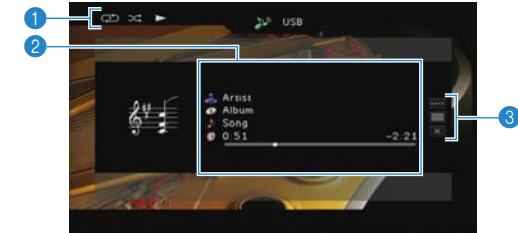


- 1 **Toimintatilan ilmaisimet**
Tämänhetkiset uusinta/satunnaistoiston asetukset (s. 65) ja toiston tila (toisto, tauko, jne.).
- 2 **Toistotiedot**
Artistin, albumin ja kappaleen nimi, toistoon kulunut/jäljellä oleva aika. Valitse nuolipainikkeilla vieritettävä tietue.
- 3 **Ohjausvalikko**
Paina nuolipainiketta (▶) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼). Vahvasta valinta painamalla ENTER.
Voit sulkea alavalikon painamalla RETURN.

Valikko	Alavalikko	Toiminto
	▶	Jatkaa toistoa keskeytyskohdasta.
	■	Lopettaa toiston.
	II	Keskeyttää toiston väliaikaisesti.
Play Control	I◀◀	Hyppy taakse/eteen.
	▶▶I	
	▶▶	Haku taaksepäin/eteenpäin niin kauan, kun painike on painettuna.
	◀◀	
Browse		Siirtyy selailunäkymään.
Screen Off		Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.



- Voit ohjata toistoa myös kauko-ohjaimen erillislaitteen ohjauspainikkeilla.

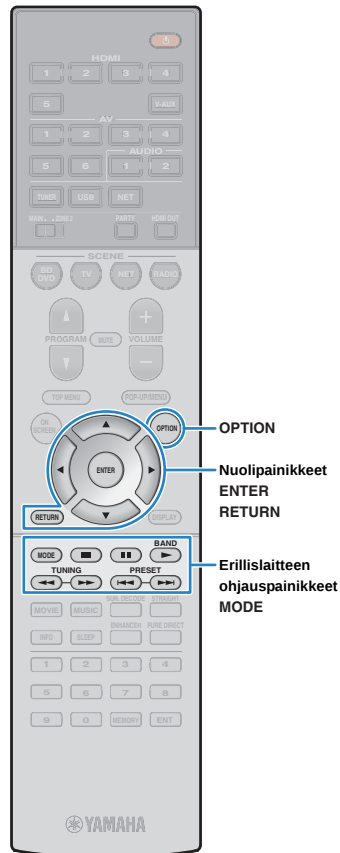

■ Toiston ohjaus iPodista tai kauko-ohjaimella (iPodin helppo käyttötila)

1 Ota iPodin helppo käyttötila käyttöön painamalla **MODE**.

Television kuvaruututietue häviää, ja iPodia voi ohjata sen omilla painikkeilla.

Jos haluat palata ohjaukseen television kuvaruudulta, paina uudelleen **MODE**.

2 Käynnistä toisto kauko-ohjaimella tai iPodista.

Kauko-ohjaimen painikkeet	Toiminto
Nuolipainikkeet	Valitse haluamasi kohta.
ENTER	Vahvistaa valinnan.
RETURN	Siirtyy edelliselle valikkosivulle.
Erillislaitteen ohjauspainikkeet	▶ Aloittaa toiston/keskeyttää toiston väliaikaisesti.
	II Lopettaa toiston.
	I◀◀ Hyppy taakse/eteen.
	▶▶I Haku taaksepäin/eteenpäin niin kauan, kun painike on painettuna.
	▶▶ Haku taaksepäin/eteenpäin niin kauan, kun painike on painettuna.

■ Satunnais- ja uusintatoiston asetukset

Voit muuttaa iPodin satunnais- ja uusintatoiston asetuksia.



- iPodin helpon käyttötilan aikana voit muuttaa satunnais- ja uusintatoiston asetuksia suoraan iPodista tai television kuvaruudun kautta seuraavien ohjeiden mukaan. Tuo toistotietue näkyviin television kuvaruudulle painamalla **MODE**.

1 Kun ohjelmälähteenä on **USB**, paina **OPTION**.

2 Valitse nuolipainikkeilla kohta **"Shuffle"** (Shuffle) tai **"Repeat"** (Repeat) ja paina **ENTER**.



- Palaa edelliseen näkymään painamalla **RETURN**.
- Suluissa olevat tekstit viittaavat etulevyn näytön tietueisiin.

3 Valitse asetukset nuolipainikkeilla (◀▶).

Asetuskohta	Asetus	Toiminto
Shuffle (Shuffle)	Off (Off)	Lopettaa satunnaistoiston.
	Songs (Songs)	Toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. tulee television kuvaruutuun.
	Albums (Albums)	Toistaa albumit satunnaisessa järjestyksessä. tulee television kuvaruutuun.
Repeat (Repeat)	Off (Off)	Lopettaa uusintatoiston.
	One (One)	Uusintatoistaa parhaillaan toistuvan kappaleen. tulee television kuvaruutuun.
	All (All)	Kaikkien kappaleiden uusintatoisto. tulee television kuvaruutuun.

4 Sulje valikko painamalla **OPTION**.



Musiikin toisto USB-muistilaitteesta

Voit toistaa tällä laitteella musiikkia, joka on tallennettu USB-muistilaitteeseen.

Laite pystyy käsittelemään USB-massamuistilaitteita (jotka on alustettu tiedostojärjestelmään FAT16 tai FAT32).




- Lisätietoja toistokelpoisesta levystä ja formaatista, katso sivu "Tuetut laitteet ja tiedostomuodot" (s.131).

USB-muistilaitteen kytkeminen

1 Kytke USB-muistilaite USB-liittimeen.

Tämä laite (edestä)

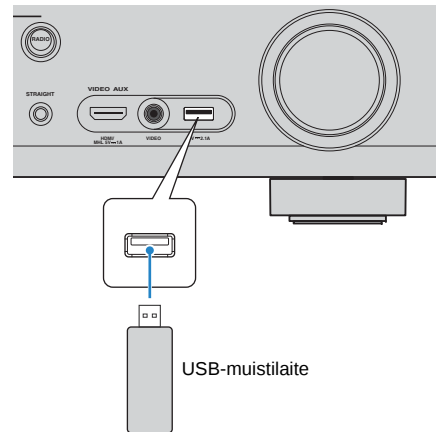

- Paljon dataa sisältävän USB-muistilaitteen lukeminen saattaa kestää tavallista kauemmin. Siinä tapauksessa näytössä on "Loading..."



- Lopeta USB-laitteen ohjelman toisto ennen kuin irrotat sen USB-liittimestä.
- Kytke USB-tallennuslaite suoraan tämän laitteen USB-liittimeen. Älä käytä jatkokaapeleita.

USB-muistilaitteen ohjelman toisto


Käynnistä USB-toisto ja ohjaa sitä seuraavien ohjeiden mukaan. USB-muistilaitetta voi ohjata television kuvaruudulle avattavasta valikosta.

1 Valitse USB ohjelmalähteeksi painamalla USB.

Selailunäkymä näkyy television kuvaruudulla.




- Kun USB-laitteen toisto on käynnissä, toistonäkymä tulee näkyviin.

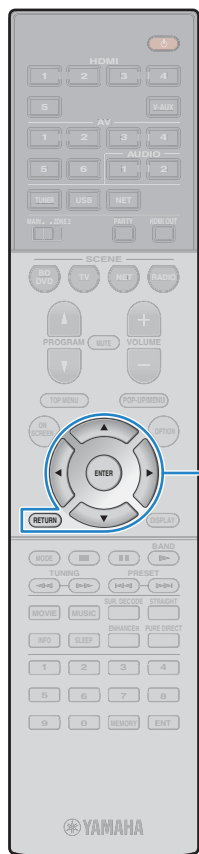

Valikkojen
ohjauspainikkeet
ENTER
RETURN

2 Valitse kohta nuolipainikkeilla ja paina ENTER.

Kun valitset kappaleen, toisto käynnistyy ja toistonäkymä tulee näkyviin.

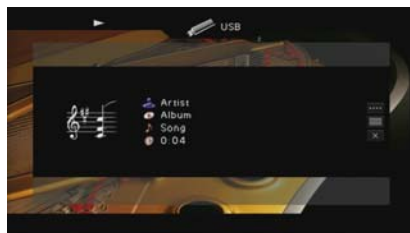

- Palaa edelliselle valikkosivulle painamalla RETURN.
- Et voi valita tiedostoja, joita tämä laite ei pysty käyttämään.
- Jos laite havaitsee epäyhteensopivia tiedostoja (kuten kuvia tai piilotettuja tiedostoja) toiston aikana, toisto päättyy automaattisesti.

Browse - Selailunäkymä



1 Toimintatilan ilmaisimet

Tämänhetkiset uusinta/satunnaistoiston asetukset (s. 68) ja toiston tila (toisto, tauko, jne.).

2 Listan otsikko

3 Kappalelista


Luettelo USB-muistilaitteen sisällöstä. Valitse kohta nuolipainikkeilla ja vahvasta valinta painamalla ENTER.

4 Kohteen numero/kokonaislukumäärä


5 Ohjausvalikko

Paina nuolipainiketta (▶) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼). Vahvasta valinta painamalla ENTER.

Valikko	Toiminto
1 Page Up	Siirtyy listan seuraavalle/edelliselle sivulle.
1 Page Down	
10 Pages Up	10 sivua eteenpäin tai taaksepäin.
10 Pages Down	
Return	Paluu ylemmälle listatasolle.
Now Playing	Siirtyy toistonäkymään.
Screen Off	Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.

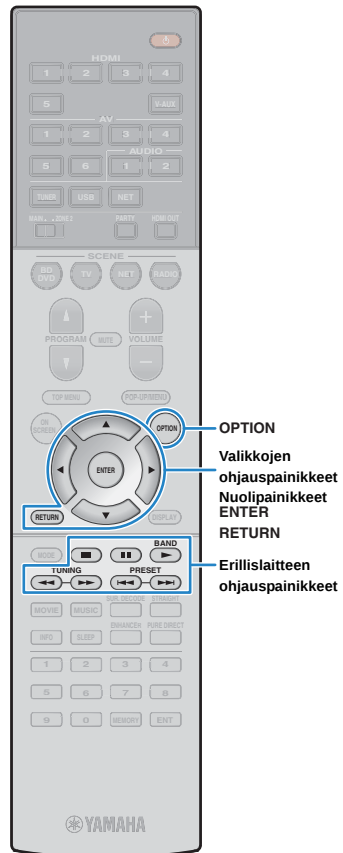

■ Playback - Toistonäkymä

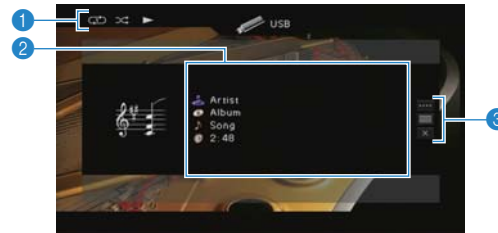

1 Toimintatilan ilmaisimet

Tämänhetkiset uusinta/satunnaistoiston asetukset (s. 68) ja toiston tila (toisto, tauko, jne.).

2 Toistotiedot

Näkyviin seuraavat tiedot: artistin, albumin ja kappaleen nimi, toistoon kulunut aika.

Valitse nuolipainikkeilla vieritettävä tietue.

3 Ohjausvalikko

Paina nuolipainiketta (▶) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼). Vahvasta valinta painamalla ENTER.

Voit sulkea alavalikon painamalla RETURN.

Valikko	Alavalikko	Toiminto
	▶	Jatkaa toistoa keskeytyskohdasta.
	■	Lopettaa toiston.
Play Control	II	Keskeyttää toiston väliaikaisesti.
	I◀◀	Hyppy taakse/eteen.
	▶▶I	
Browse		Siirtyy selailunäkymään.
Screen Off		Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.



- Voit ohjata toistoa myös kauko-ohjaimen erillislaitteen ohjauspainikkeilla (katso kaukosäätimen kuva vieressä).

■ Satunnais- ja uusintatoiston asetukset

Voit muuttaa USB-muistilaitteen satunnais- ja uusintatoiston asetuksia.

1 Kun ohjelmälähteenä on USB, paina OPTION.

2 Valitse nuolipainikkeilla kohta "Shuffle" (Shuffle) tai "Repeat" (Repeat) ja paina ENTER.



- Palaa edelliseen näkymään painamalla RETURN.
- Suluissa olevat tekstit viittaavat etulevyn näytön tietueisiin.

3 Valitse asetus nuolipainikkeilla (◀▶).

Asetuskohta	Asetus	Toiminto
	Off (Off)	Lopettaa satunnaistoiston.
Shuffle (Shuffle)	On (On)	Toistaa albumin (kansion) kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. X tulee television kuvaruutuun.
	Off (Off)	Lopettaa uusintatoiston.
Repeat (Repeat)	One (One)	Uusintatoistaa parhaillaan toistuvan kappaleen. D tulee television kuvaruutuun.
	All (All)	Uusintatoistaa albumin (kansion) kappaleet. D tulee television kuvaruutuun.

4 Sulje valikko painamalla OPTION.

Musiikin toisto mediapalvelimelta (PC/NAS)

Voit toistaa tällä laitteella musiikkia, joka on tallennettu tietokoneeseen tai DLNA-yhteensopivaan NAS-palvelimeen.



- Voidaksesi käyttää tätä toimintoa on tämän laitteen ja tietokoneen oltava kytkettyinä samaan reitittimeen (s. 30). Voit tarkastaa tälle laitteelle määritetyt verkkoasetukset (kuten IP-osoitteen) "Network" (s.115)-asetuskohdasta ("Information" -valikossa).
- Äänentoisto saattaa keskeytyä, jos käytössä on langaton verkkoyhteys. Käytä siinä tapauksessa verkkoa kaapeliyhteyden kautta.



- Lisätietoja toistokelpoisesta levystä ja formaatista, katso sivu "Tuetut laitteet ja tiedostoformaatit" (s.131).

Median jakamisen asetukset

Jotta voisit toistaa tietokoneelle tai DLNA-yhteensopivalle NAS-palvelimelle tallennettuja musiikkitiedostoja, sinun on ensin määritettävä jokaisen musiikkipalvelimen jakamisasetukset.

■ Tietokone, johon on asennettu Windows Media Player

❑ Windows Media Player 12

- 1 Käynnistä tietokoneelta Windows Media Player 12.
- 2 Valitse "Stream". Valitse "Turn on media streaming".
- 3 Napsauta "Turn on media streaming".
- 4 Valitse "Allowed" pudotusvalikosta, joka tämän laitteen mallinimen vieressä.
- 5 Poistu napsauttamalla "OK".

❑ Windows Media Player 11


- 1 Käynnistä tietokoneelta Windows Media Player 11.
- 2 Valitse "Library". Valitse "Media Sharing".
- 3 Valitse kohta "Share my media to". Valitse tämän laitteen kuvake. Napsauta "Allow".
- 4 Poistu napsauttamalla "OK".



- Lisätietoja median jakamisesta voit lukea Windows Media Player -soittimen käyttöohjeesta.

■ NAS-palvelin tai tietokone, jossa muu DLNA-palvelinohjelmisto

Määritä median jakamisen asetukset muiden laitteiden tai ohjelmistojen käyttöohjeiden avulla.

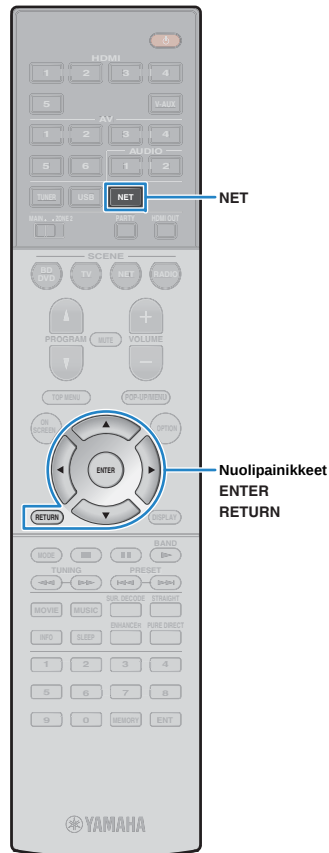

Musiikin toisto tietokoneelta

Käynnistä toisto tietokoneelta ja ohjaa sitä seuraavien ohjeiden mukaan. Tietokonetta/NAS-palvelinta voi ohjata television kuvaruudulle avattavasta valikosta.

1 Valitse ohjelmalähteeksi “SERVER” painaamalla NET.

Selailunäkymä näkyy television kuvaruudulla.




- Jos tietokone toistaa tämän laitteen kautta valittua musiikkitiedostoa, toistonäkymä tulee näkyviin.


2 Valitse musiikkipalvelin nuolipainikkeilla ja paina ENTER.

3 Valitse kohta nuolipainikkeilla ja paina ENTER.

Kun valitset kappaleen, toisto käynnistyy ja toistonäkymä tulee näkyviin.

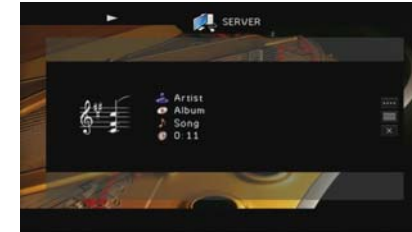

- Palaa edelliselle valikkosivulle painamalla RETURN.
- Et voi valita tiedostoja, joita tämä laite ei pysty käyttämään.
- Jos laite havaitsee epäyhteensopivia tiedostoja (kuten kuvia tai piilotettuja tiedostoja) toiston aikana, toisto päättyy automaattisesti.

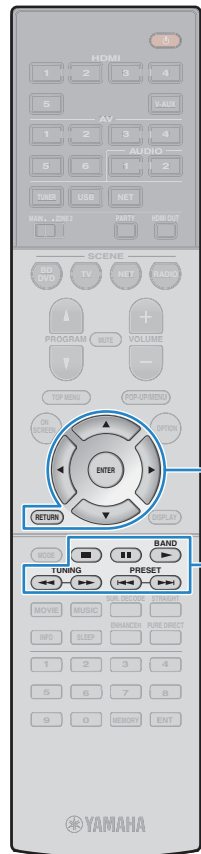

Valikkojen
ohjauspainikkeet
Nuolipainikkeet
ENTER
RETURN
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet


Browse - Selailunäkymä



- 1 **Toimintatilan ilmaisimet**
Tämänhetkiset uusinta/satunnaistoiston asetukset (s. 72) ja toiston tila (toisto, tauko, jne.).
- 2 **Listan otsikko**
- 3 **Kappalelista**
Lista tietokoneen sisällöstä. Valitse kohta nuolipainikkeilla ja vahvasta valinta painamalla ENTER.
- 4 **Kohteen numero/kokonaislukumäärä**
- 5 **Ohjausvalikko**
Paina nuolipainiketta (▶) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼). Vahvasta valinta painamalla ENTER.

Valikko	Toiminto
1 Page Up	Siirtyy listan seuraavalle/edelliselle sivulle.
1 Page Down	
10 Pages Up	10 sivua eteenpäin tai taaksepäin.
10 Pages Down	
Return	Paluu ylemmälle listatasolle.
Now Playing	Siirtyy toistonäkymään.
Screen Off	Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.

Playback - Toistonäkymä

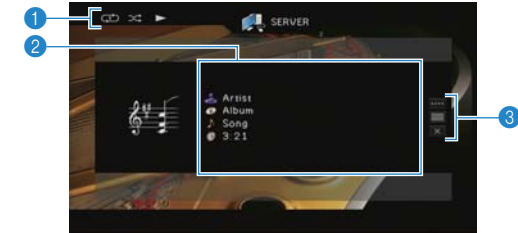


- 1 **Toimintatilan ilmaisimet**
Tämänhetkiset uusinta/satunnaistoiston asetukset (s. 72) ja toiston tila (toisto, tauko, jne.).
- 2 **Toistotiedot**
Näkyviin seuraavat tiedot: artistin, albumin ja kappaleen nimi, toistoon kulunut aika.
Valitse nuolipainikkeilla vieritettävä tietue.
- 3 **Ohjausvalikko**
Paina nuolipainiketta (▶) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼). Vahvasta valinta painamalla ENTER.
Voit sulkea alavalikon painamalla RETURN.

Valikko	Alavalikko	Toiminto
	▶	Jatkaa toistoa keskeytykskohdasta.
	■	Lopettaa toiston.
Play Control	II	Keskeyttää toiston väliaikaisesti.
	I◀◀	Hyppy taakse/eteen.
	▶▶I	
Browse		Siirtyy selailunäkymään.
Screen Off		Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.



- Voit ohjata toistoa myös kauko-ohjaimen erillislaitteen ohjauspainikkeilla (katso kaukosäätimen kuva sivun vasemmassa reunassa).
- Voit ohjata toistoa myös DLNA-yhteensopivalla DMC-ohjelmalla (Digital Media Controller). Lisätietoja, ks. "DMC Control" (s.92).

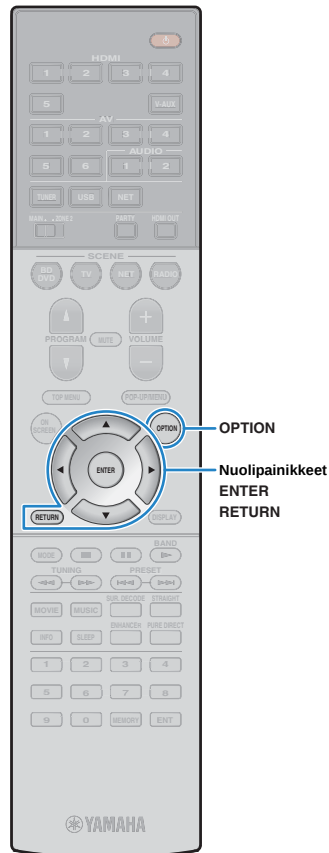

■ Satunnais- ja uusintatoiston asetukset

Voit muuttaa tietokoneen satunnais- ja uusintatoiston asetuksia.

1 Kun ohjelmälähteenä on **SERVER**, paina **OPTION**.

2 Valitse nuolipainikkeilla kohta **“Shuffle”** (Shuffle) tai **“Repeat”** (Repeat) ja paina **ENTER**.




- Palaa edelliseen näkymään painamalla **RETURN**.
- Suluissa olevat tekstit viittaavat etulevyn näytön tietueisiin.

3 Valitse asetus nuolipainikkeilla (◀▶).

Asetuskohta	Asetus	Toiminto
Shuffle (Shuffle)	Off (Off)	Lopettaa satunnaistoiston.
	On (On)	Toistaa albumin (kansion) kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. ☒ tulee television kuvaruutuun.
Repeat (Repeat)	Off (Off)	Lopettaa uusintatoiston.
	One (One)	Uusintatoistaa parhaillaan toistuvan kappaleen. ☐ tulee television kuvaruutuun.
	All (All)	Uusintatoistaa albumin (kansion) kappaleet. ☐ tulee television kuvaruutuun.

4 Sulje valikko painamalla **OPTION**.

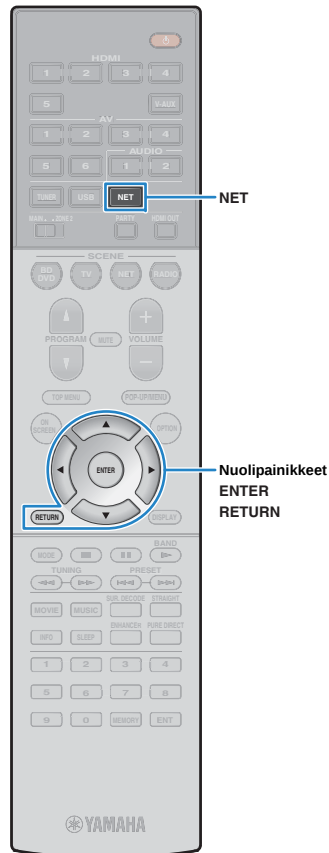

Internetradion kuuntelu

Voit kuunnella internet-radioasemia eri puolilta maailmaa.



- Voidaksesi käyttää tätä toimintoa on tämän laitteen ja tietokoneen oltava kytkettyinä Internetiin (s. 30). Voit tarkastaa tälle laitteelle määritetyt verkkoasetukset (kuten IP-osoitteen) "Network" (s.115)-asetuskohdasta ("Information"-valikossa).
- Joitakin internet-radioasemia ei välttämättä voi kuunnella.
- Tämä laite käyttää internetradioasemien vTuner-tietokantapalvelua.
- Tämä palvelu voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-radion kuuntelu


- 1 Valitse ohjelmalähteeksi "NET RADIO" painelemalla NET.

Selailunäkymä näkyy television kuvaruudulla.



- 2 Valitse kohta nuolipainikkeilla ja paina ENTER.

Kun valitset Internetradioaseman, toisto käynnistyy ja toistonäkymä tulee näkyviin.

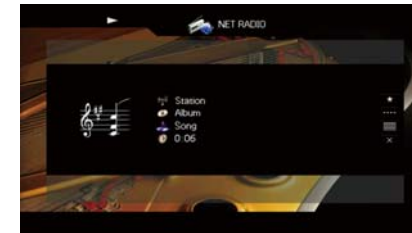

- Palaa edelliselle valikkosivulle painamalla RETURN.



Valikkojen
ohjauspainikkeet
Nuolipainikkeet
ENTER
RETURN
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet

Browse - Selailunäkymä



1 Toiston merkkivalo

2 Listan otsikko

3 Kappalelista

Lista Internetradioasemien sisällöstä. Valitse kohta nuolipainikkeilla ja vahvasta valinta painamalla ENTER.


4 Kohteen numero/kokonaislukumäärä

5 Ohjausvalikko

Paina nuolipainiketta (►) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼). Vahvasta valinta painamalla ENTER.

Valikko	Toiminto
Bookmark On (Bookmark Off)	Lisää listalta valitun aseman "Bookmarks"-kirjanmerkkeihin (s. 75).
1 Page Up	Siirtyy listan seuraavalle/edelliselle sivulle.
1 Page Down	
10 Pages Up	
10 Pages Down	10 sivua eteenpäin tai taaksepäin.
Return	Paluu ylemmälle listatasolle.
Now Playing	Siirtyy toistonäkymään.
Screen Off	Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.

Playback - Toistonäkymä

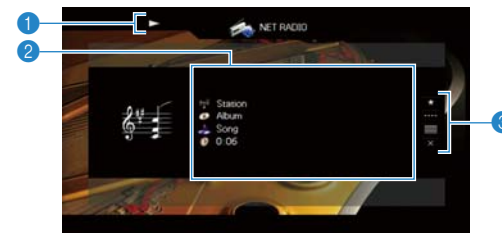

1 Toiston merkkivalo

2 Toistotiedot

Tuo näkyviin aseman, albumin ja kappaleen nimi, toistoon kulunut aika. Valitse selattava tieto nuolipainikkeilla (▲/▼).


3 Ohjausvalikko

Paina nuolipainiketta (►) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼). Vahvasta painamalla ENTER. Voit sulkea alavalikon painamalla RETURN.

Valikko	Alavalikko	Toiminto
Bookmark On		Lisää kuunneltavan aseman "Bookmarks"-kansioon (s. 75).
Play Control	■	Lopettaa toiston.
Browse		Siirtyy selailunäkymään.
Screen Off		Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.



- Voit lopettaa toiston myös kauko-ohjaimen erillislaitteen ohjauspainikkeella (■).
- Asema saattaa estää joidenkin tietojen näytön.

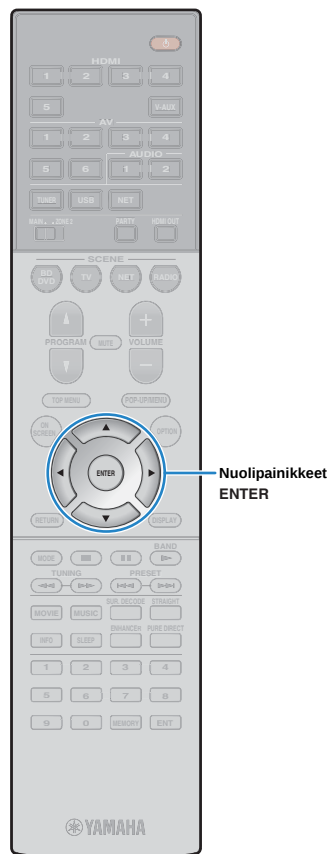

Radioasemien tallentaminen muistipaikoille (muistipaikat)

Kun lisäät internetradioiden suosikkiasemasi kirjanmerkkeihin ("Bookmarks"), voit aloittaa asemien kuuntelun helposti ja nopeasti valitsemalla ne selailunäytön listalta "Bookmarks"-kansioista.

Aseman rekisteröinti selailu/toistonäyttöön

- 1 Valitse haluamasi internet-radioasema selailunäytöstä tai käynnistä aseman kuuntelu nähdäksesi sen toistonäkymässä.
- 2 Valitse nuolipainikkeilla (►) "Bookmark On" ja paina ENTER.
Radioasema tallentuu Bookmark-kansioon.



- Jos haluat poistaa aseman "Bookmarks"-kirjanmerkkikansioista, valitse asema kansioista ja valitse sitten "Bookmark Off".

Aseman rekisteröinti vTuner-verkkosivun kautta

- 1 Valitse jokin internetradioasema tästä laitteesta.
Tämä vaihe on välttämätön, kun rekisteröit aseman ensimmäisen kerran.
- 2 Tarkasta laitteen vTuner ID.
Voit tarkastaa laitteen vTuner ID-tunnisteen (laitteen MAC-osoitteen) "Network" (s.115)-valikkokohdasta (Information-valikossa).

- 3 Avaa vTuner-verkkosivusto (<http://radio.vtuner.com/>) tietokoneen verkkoselaimessa ja kirjoita vTuner ID-tunnus.

Voit vaihtaa kieltä.



Kirjoita vTuner ID tähän kenttään.



- Tätä toimintoa käyttääksesi sinun täytyy luoda henkilökohtainen tili. Luo tili käyttämällä sähköpostiosoitettasi.


- 4 Rekisteröi useimmiten kuuntelemasi radioasemat.
Napsauta "Add"-kuvaketta (➕) aseman nimen vieressä.



- Poista asema "Bookmarks"-kansioista, valitse Home-sivulta "Bookmarks", napsauta sitten "Remove"-kuvaketta (➖) aseman nimen vieressä.

Ohjelman toisto: AirPlay

AirPlay-toiminto mahdollistaa musiikin toiston iTunesista/iPodista verkon välityksellä.

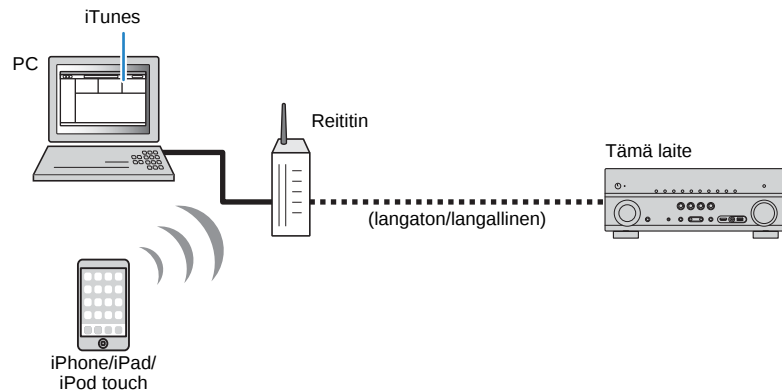

- Voidaksesi käyttää tätä toimintoa on tämän laitteen ja tietokoneen/iPodin oltava kytkettyinä samaan reitittimeen. Voit tarkastaa tälle laitteelle määritetyt verkkoasetukset (kuten IP-osoitteen) "Network" (s.115)-asetuskohdasta ("Information"-valikossa).
- Jos käytössäsi on monta SSID-reitintä, yhteydenmuodostus tähän laitteeseen saattaa olla rajoitettua SSID-yhteyden takia. Muodosta iPodista yhteys siihen SSID-verkkoon, josta pääset tähän laitteeseen.



- Lisätietoja tuetuista iPod-laitteista, katso "Tuetut laitteet ja tiedostoformaatit" (s.131).

iTunesin/iPodin musiikin toisto

Tämä laite pystyy toistamaan musiikkia iTunesista/iPodista.


1 Kytke tämä laite toimintatilaan. Käynnistä iTunes tietokoneesta tai avaa iPodin toistonäkymä.

Jos iTunes/iPod tunnistaa tämän laitteen, näkyviin tulee AirPlay-kuvake (📺).

iTunes (Esimerkki)



iPod (Esimerkki)

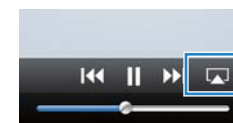


- Ellei kuvake näy, tarkista, että laite ja tietokone/iPod on kytketty reitittimeen oikein.

2 Valitse iTunesista/iPodista napsauttamalla (näpäyttämällä) AirPlay-kuvake ja valitse tämä laite (tämän laitteen verkkonimi) ääntä toistavaksi laitteeksi.

iTunes (Esimerkki)



iPod (Esimerkki)



Tämän laitteen verkkonimi


3 Valitse kappale ja käynnistä toisto.

Tämä laite valitsee automaattisesti ohjelmalähteeksi "AirPlay" ja käynnistää toiston.

Toistonäkymä näkyy television kuvaruudulla.



- Toiston ohjaus television kuvaruudun kautta on mahdollista vain, jos televisio on kytketty tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla.

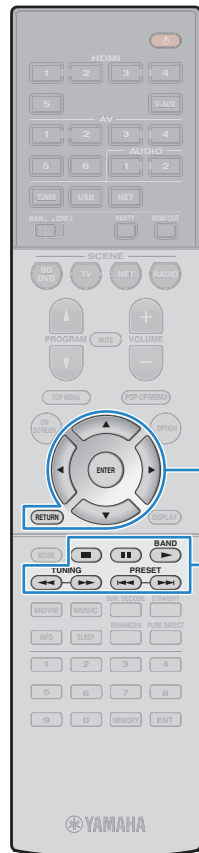

Valikkojen ohjauspainikkeet
Nuolipainikkeet

ENTER
RETURN

Erillislaitteen ohjauspainikkeet




- Jos haluat, että tämä laite käynnistyy automaattisesti toimitilaan, kun käynnistät toiston iTunesista/iPodista, valitse "Network Standby" (s.108)-asetuskohtaan ("Setup"-valikossa) asetus "On".
- Voit muuttaa tämän laitteen verkkonimeä, joka näkyy iTunesissa/iPodissa. Tee se "Network Name" (s.109)-asetuskohtassa (Setup-valikossa).
- Jos toiston aikana vaihdat tämän laitteen ohjelmälähdettä, iTunes-/iPod-ohjelman toisto loppuu automaattisesti.
- Voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta iTunesin/iPodin kautta toiston aikana. Jos haluat estää äänenvoimakkuuden säädön iTunesin/iPodin kautta, valitse "Volume Interlock" (s.92)-asetuskohtaan (Input-valikossa) asetus Off.

Varoitus!

- Jos äänenvoimakkuutta säädetään iTunesista/iPodista, toistuvan ohjelman äänenvoimakkuus voi muuttua odottamattoman suureksi. Tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat mennä rikki. Jos äänenvoimakkuus kasvaa yllättäen toiston aikana, lopeta heti toisto iTunesista/iPodista.

Playback - Toistonäkymä

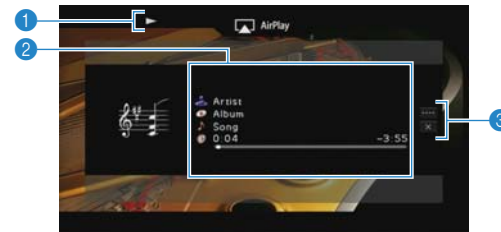

1 Toiston merkkivalo

2 Toistotiedot

Artistin, albumin ja kappaleen nimi, toistoon kulunut/jäljellä oleva aika. Valitse selattava tieto nuolipainikkeilla (▲/▼).

3 Ohjausvalikko

Paina nuolipainiketta (▶) ja valitse sitten asetuskohta nuolipainikkeilla (▲/▼). Vahvasta valinta painamalla ENTER. Voit sulkea alavalikon painamalla RETURN.

Valikko	Alavalikko	Toiminto
Play Control	▶	Jatkaa toistoa keskeytyskohdasta.
	II	Keskeyttää toiston väliaikaisesti.
	I◀◀	Hyppy taakse/eteen.
	▶▶I	
Screen Off		Sulkee kuvaruutuvalikon ja tuo taustakuvan näkyviin. Tuo se uudelleen näkyviin valikon ohjauspainikkeilla.




- Voit ohjata toistoa myös kauko-ohjaimen erillislaitteen ohjauspainikkeilla (katso kaukosäätimen kuva sivun vasemmassa reunassa).



- Jos haluat ohjata iTunes-ohjelman toistoa tämän laitteen kauko-ohjaimella, sinun on sallittava kauko-ohjaus etukäteen iTunesin asetusten kautta.

iTunes (esimerkissä englanninkielinen versio)

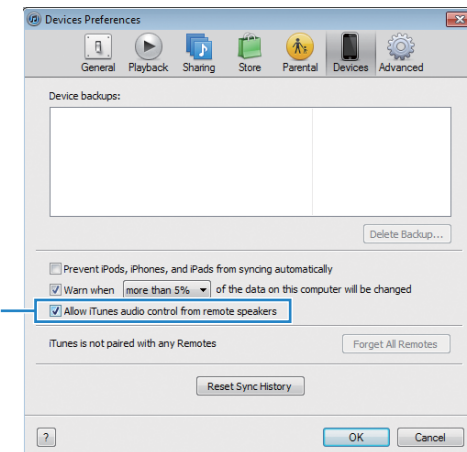


Valitse tämä kohta


Musiikin toisto useissa huoneissa (monihuonekäyttö)

Monihuonetoiminnon avulla vahvistin pystyy ohjaamaan eri ohjelmälähteiden ohjelman kahteen eri huoneeseen: kotiteatterihuoneeseen ja Zone2-huoneeseen.

Voit esimerkiksi katsella televisiota olohuoneessa (kotiteatterihuone, MAIN ZONE) samalla, kun joku muu kuuntelee radiota työhuoneessa (Zone2).

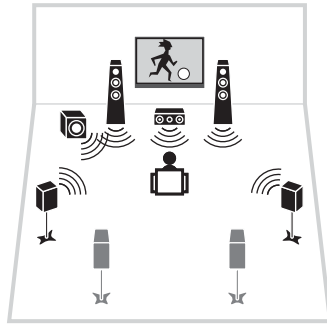

Olohuone (Kotiteatterihuone, MAIN ZONE)

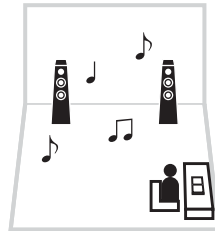

Työhuone (Zone2)



- Analogiset audiolähteet (myös FM/AM-radio), USB- ja verkkolähteet voidaan ohjata Zone2-huoneeseen. Kun haluat kuunnella erillislaitteelta toistettavaa ääntä Zone2-huoneessa, kytke erillislaitte tämän laitteen AUDIO-liittimiin (AV 5–6- tai AUDIO 1–2-liittimiin).
- (vain RX-V777)
PARTY-toimintatila (s. 82) mahdollistaa saman audiolähteen kuuntelun kotiteatteri- ja Zone2-huoneessa audiolähteen signaalityypistä riippumatta.

Zone2-huoneen valmistelu

Kytke tähän laitteeseen laite, jota käytetään Zone2-huoneessa. Kytkentäpa riippuu käytettävästä vahvistimesta (tämä laite tai erillinen vahvistin).


Varoitus!

- Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta ennen kuin kytket kaiuttimet tai erillisen vahvistimen.
- Tarkista, ettei kaiutinjohdin koske toiseen johtimeen eikä tämän laitteen metalliosaan. Muuten tämä laite ja kaiuttimet voivat mennä rikki. Jos kaiutinjohdot aiheuttavat oikosulun, etulevyn näyttöön tulee "Check SP Wires", kun kytket tähän laitteeseen virran.

■ Laitteen sisältämän vahvistimen käyttö

Kytke Zone2-huoneeseen sijoitellut kaiuttimet tähän laitteeseen kaiutinkaapeleilla.


Ota EXTRA SP-kaiutinliittimet Zone2-kaiuttimien käyttöön näin: Kytke ensin laitteen virtajohto pistorasiaan. Valitse sitten "Power Amp Assign" (s.100)-asetuskohtaan (Setup-valikossa) asetus 7ch +1ZONE.

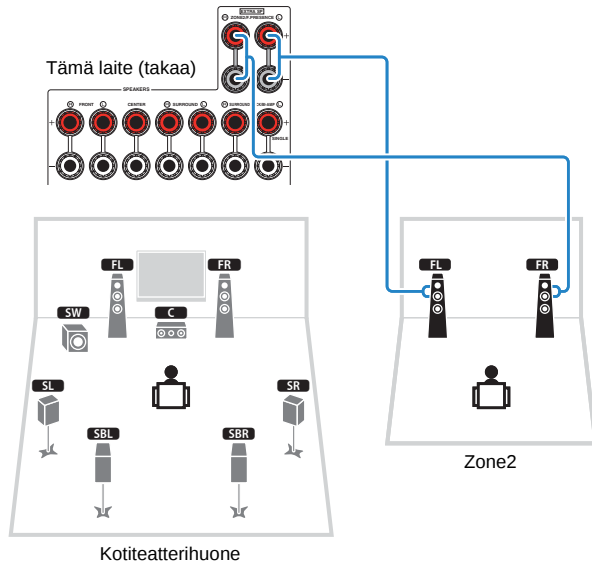

- Kun toisto Zone2-huoneessa on sallittu (s. 81), kotiteatterihuoneen takatehostekaiuttimet eivät toista ääntä.

■ Erillinen vahvistin

Kytke Zone2-huoneeseen sijoitettu lisävahvistin (jossa on äänenvoimakkuuden säätö) tähän laitteeseen stereokaapeleilla.

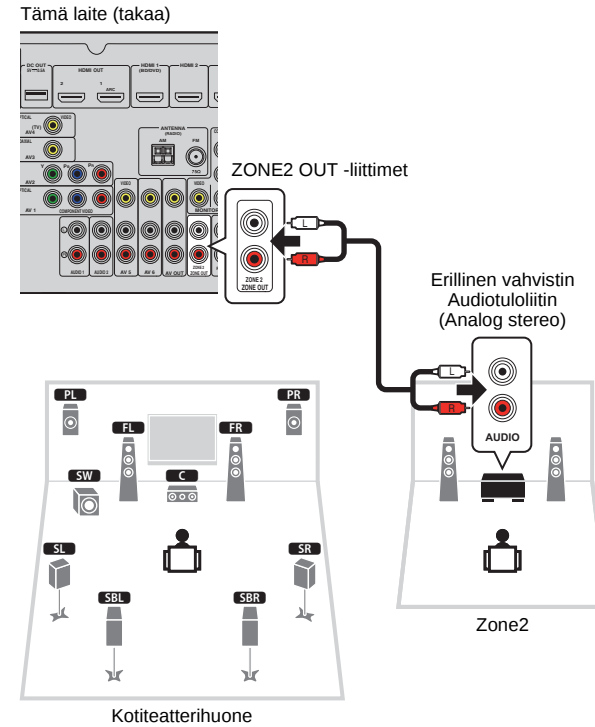


Laitteen ohjaaminen Zone2-huoneesta (kauko-ohjaus)

Voit ohjata tätä laitetta tai erillislaitteita Zone2-huoneesta mukana toimitetulla kauko-ohjaimella, jos kytket infrapunasignaalien vastaanottimen/lähtetimen tämän laitteen REMOTE IN/OUT-liittimiin.





- [RX-V777, mallit China, Korea, U.K. ja Europe]
Jos haluat ohjata erillislaitetta mukana toimitetulla kauko-ohjaimella, tallenna ensin kunkin laitteen kauko-ohjauskoodi. Lue lisätietoja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevasta käyttöohjeesta (Supplement for Remote Control).

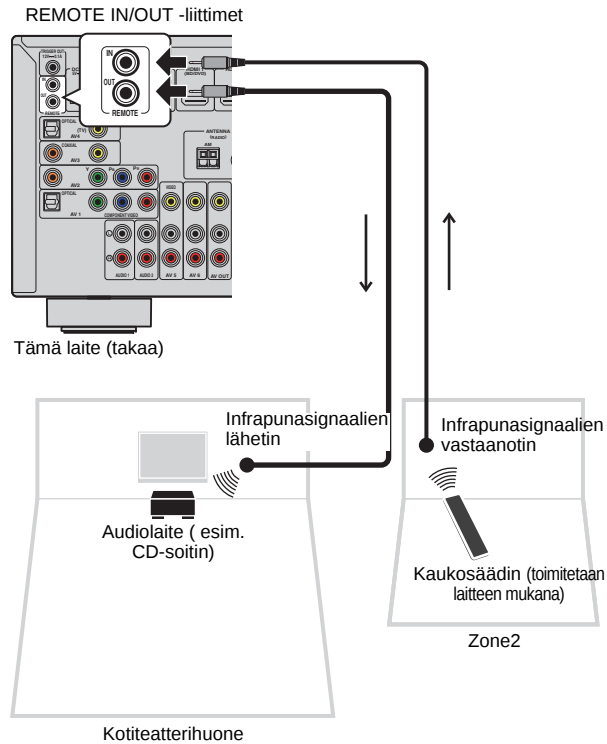

Useiden Yamaha-laitteiden kauko-ohjaaminen

Jos käytössäsi on Yamaha-laitteita, jotka tukevat REMOTE-kytkentää, infrapunalähetintä ei tarvita. Kauko-ohjaussignaalit siirtyvät eteenpäin, kun kytket REMOTE IN/OUT-liittimiin monokaapelin (miniliitin) ja infrapunavastaanottimen.

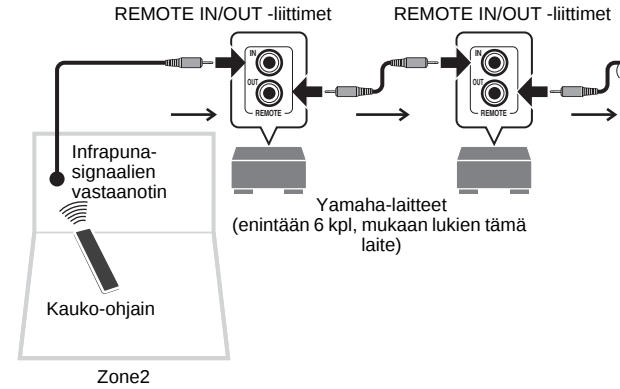

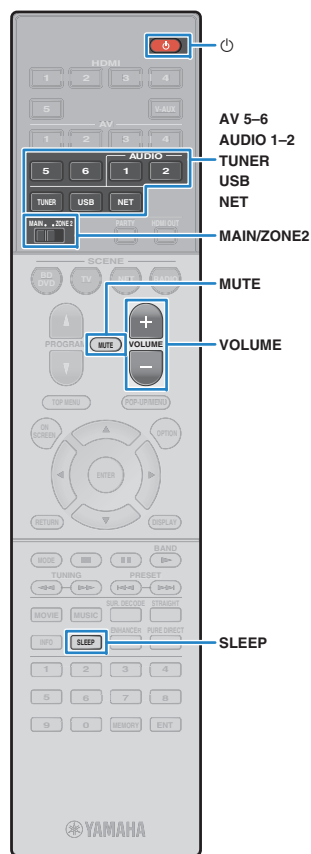

Zone2-huoneen toimintojen ohjaus

1 Valitse asetukseksi MAIN/ZONE2 - "ZONE2".

2 Paina [O] (vahvistimen virta).

Signaalin ohjaus Zone2-huoneeseen kytkeytyy käyttöön/pois käytöstä joka painalluksella.

Kun Zone2-toisto on käytössä, etulevyn näyttöön tulee "ZONE2".

3 Valitse ohjelmälähde seuraavilla painikkeilla.

AV 5-6: AV 5-6 (AUDIO) -liittimet

AUDIO 1-2: AUDIO 1-2 -liittimet

TUNER: FM/AM radio

USB: USB-liitin (etulevyssä)

NET: NETWORK-lähteet (valitse haluamasi verkkolähde painelemalla painiketta)

PHONO: PHONO-liittimet (RX-V777, paitsi mallit U.S.A. ja Kanada)



- Et voi valita USB- ja verkkolähdettä vain toiselle huoneelle. Jos esim. valitset Zone2-huoneen ohjelmälähteeksi "SERVER", kun kotiteatterihuoneen ohjelmälähteenä on "USB", myös kotiteatterihuoneen ohjelmälähteeksi vaihtuu "SERVER".

4 Käynnistä toisto erillislaitteesta tai valitse radiokanava.

Lisätietoja erillislaitteen käyttöohjeessa.

Lisätietoja seuraavista toiminnoista:

- FM/AM radion kuuntelu (s.58)
- Musiikin toisto iPodista (s.63)
- Musiikin toisto USB-muistilaitteesta (s.66)
- Musiikin toisto mediapalvelimelta (PC/NAS) (s.69)
- Internetradion kuuntelu (s.73)
- Ohjelman toisto: AirPlay (s.76)



- Zone2-huoneen toistoa ei voi ohjata television kuvaruudulta. Ohjaa Zone2-huonetta etulevyn näytön tai verkko-ohjauksen (s. 83) kautta Zone2.
- AirPlay on käytettävissä Zone2-huoneessa vain, kun AirPlay-toisto on käynnistetty kotiteatterihuoneessa.



- Aseta uniajastin toimintaan (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off) painelemalla SLEEP-painiketta. Zone2-huoneen äänentoisto päättyy valitsemasi ajan kuluttua.
- Säädä Zone2-huoneen äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME tai MUTE (jos käytät tämän laitteen vahvistinta). Jos käytät erillistä vahvistinta, käytä sen äänenvoimakkuudensäätöä.

Varoitus!

- Älä koskaan toista DTS-CD -levyjä Zone2-huoneessa. Ne voivat aiheuttaa odottamatonta kohinaa.



■ Sama ohjelmälähde eri huoneisiin (PARTY-toimintatila)

(vain RX-V777)

PARTY-toimintatila mahdollistaa saman audiolähteen kuuntelun kotiteatteri- ja Zone2-huoneessa. Toiminnon ajaksi laitteisto valitsee kaikkiin huoneisiin automaattisesti stereoäänentoiston. Toiminnosta on hyötyä, jos haluat toistaa kotiteatterihuoneen ohjelmälähdettä taustamusiikkina esimerkiksi juhlien aikana.

1 Paina "PARTY"-painiketta.

Toimintatila (on/off) vaihtuu joka painalluksella.


Kun toimintatila on käytössä (on), etulevyn näytössä on "PARTY".



- Ellei toiminto vaikuta Zone2-huoneeseen, valitse "Party Mode Set" (s.110)-asetuskohtaan (Setup-valikossa) asetus Enable (perusasetus).

Laitteen ohjaaminen internetselaimella (verkko-ohjausikkuna)

Voit ohjata tätä laitetta selaimessasi näkyvän verkko-ohjausikkunan avulla.

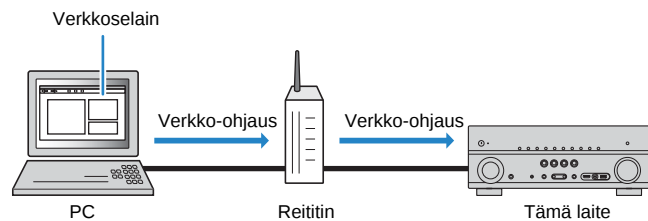


- Voidaksesi käyttää tätä toimintoa on tämän laitteen ja tietokoneen oltava kytkettyinä samaan reitittimeen.
- Tietokoneeseen asennettu tietoturvaohjelmisto voi estää tämän laitteen yhteyden tietokoneeseen. Tee tarvittavat muutokset tietoturvaohjelmiston asetuksiin.
- Jos haluat avata verkko-ohjausikkunan tai käynnistää tämän laitteen verkko-ohjauksella valmiustilasta, valitse asetukseksi "Network Standby" (s.85) - "On".
- Suosittelemme seuraavia verkkoselaimia:
 - Internet Explorer 9.x, 10.x tai 11.x
 - Safari 6.x

1 Käynnistä selain.

2 Kirjoita selaimen osoiteriville tämän laitteen IP-osoite.

(Esimerkki)



- Voit tarkastaa tämän laitteen IP-osoitteen "Network" (s.115)-asetuskohdassa (Information-valikossa).
- Voit tehdä tämän laitteen IP-osoitteesta kirjanmerkin selaimen tai luoda pikalinkin (s. 85) päästäksesi verkko-ohjausrutuun jatkossa nopeasti. Jos käytät DHCP-palvelinta, tämän laitteen IP-osoite saattaa muuttua aina virrankytken yhteydessä.
- Jos olet sallinut MAC-osoitteen suodatustoiminnon (s. 108), sinun täytyy määrittää tietokoneesi MAC-osoite, jotta tietokoneellasi on pääsy tähän laitteeseen. Lisätietoja tietokoneesi MAC-osoitteesta, ks. tietokoneen käyttöohje.
- Jos käytössä on Windows 8, suosittelemme käynnistämään Internet Explorer-selaimen seuraavalla tavalla.
 - Valitse Start (Aloita) -näytöstä "Desktop" (Työpöytä), napsauta Internet Explorer-kuvaketta ruudun vasemmassa alareunassa.
- Älypuhelimelle/tabletille tarkoitettulla sovelluksella "AV CONTROLLER" voit ohjata tätä laitetta iPhoneista, iPadista, iPod touchista ja Android-laitteesta. Lisätietoja Yamahan verkkosivuilta.

■ Top Menu -valikko



1 CONTROL

Siirry valitsemasi kuuntelualueen ohjausikkunaan.

2 STATUS

Huonekohtainen virrankytkentä, huonekohtaisesti valittu ohjelmälähde ja äänenvoimakkuus.

3 SETTINGS

Siirry asetussivulle.

4 PARTY MODE

(vain RX-V777)

PARTY-toimintatila käyttöön / pois käytöstä (s. 82).

5 SYSTEM POWER

Kaikkien huoneiden virrankytkentä.

6 MAIN VOLUME

Kotiteatterihuoneen äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys. Voit myös määrittää äänenvoimakkuuden säätötarkkuuden.

7 RELOAD

Päivitä laitteen tämänhetkinen toimintatila.

■ Ohjausikkuna



1 PLAY INFO

Valitsee ohjelmälähteen tai ohjaa toistoa valitsemassasi kuunteluhuoneessa.

2 TOP MENU

Siirry Top Menu -valikkoon.

3 SCENE

Valitse Scene-toimintasarja valitsemallesi kuunteluhuoneelle.

4 POWER

Valitun huoneen toiminnot käyttöön/pois käytöstä.

5 VOLUME

Valitsemasi kuunteluhuoneen äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys. Voit myös määrittää äänenvoimakkuuden säätötarkkuuden.

6 RELOAD

Päivitä laitteen tämänhetkinen toimintatila.



- Äänenvoimakkuuden säätö ei ole valittavissa monihuonekäyttöön silloin, kun käytössä on erillinen vahvistin.

Asetusikkuna



1 Rename

Muuta tämän laitteen verkkonimeä (näkyvissä muissa verkkolaitteissa) (s. 109) ja huoneiden nimiä (s. 109). Ota muutokset käyttöön tässä laitteessa napsauttamalla "APPLY".

Network

Valitsee yhteydenmuodostustavan verkkoon (s. 107) tai määrittää verkkoasetukset (kuten IP-osoitteen) (s. 107). Ota muutokset käyttöön tässä laitteessa napsauttamalla "APPLY".

MAC Filter

Valitse MAC-osoitteen suodatin (s. 108), joka rajoittaa pääsyä tähän laitteeseen verkon kautta. Ota muutokset käyttöön tässä laitteessa napsauttamalla "APPLY".

Auto Reload

Automaattinen päivitys käyttöön - pois käytöstä. Kun asetuksena on "Auto Reload" - "On" (sallittu), verkko-ohjausikkuna päivittää tämän laitteen toimintatilan 5 sekunnin välein.

Network Standby

Salli tai estä verkon valmiustilan käyttö (s. 108).

Backup/Recovery

Luo turvakopio tämän laitteen asetuksista tietokoneelle, tai palauta asetukset turvakopiosta.

Firmware Update

Päivitä tämän laitteen laiteohjelmisto käyttämällä laiteohjelmistoa, jonka olet ladannut tietokoneeseen. Käynnistä laiteohjelmiston päivitys tietueen ohjeiden mukaan.

Create Link

Luo suoralinkki haluamaasi ohjausikkunaan.

Tips

Näyttää vinkkejä verkko-ohjausikkunan käyttöön.

2 BACK


Siirry Top Menu -valikkoon.

3 RELOAD

Päivitä laitteen tämänhetkinen toimintatila.

Huom!

- Jos verkkoasetuksia muutetaan, sinun täytyy ehkä käynnistää verkkoselain tai muodostaa yhteys laitteeseen uudestaan.
- Kun käytät MAC-osoitteen suodatusta, varmista, että määrität verkkolaitteiden MAC-osoitteet oikein. Muuten et saa yhteyttä tähän laitteeseen muista verkkolaitteista, kuten tietokoneesta ja muista erillisilaitteista.
- Älä käytä tätä laitetta palautusprosessin aikana, koska silloin asetukset eivät välttämättä palaudu käyttöön oikein. Kun palautus on päättynyt, kytke tämä laite valmiustilaan napsauttamalla "OK".
- Varmuuskopio ei sisällä käyttäjätietoja (käyttäjätunnus, salasana, jne.) tai laitekohtaisia tietoja (MAC-osoite, IP-osoite, jne.).
- Jotkin tietokoneella kirjoitetut merkit eivät välttämättä näy oikein tässä laitteessa.

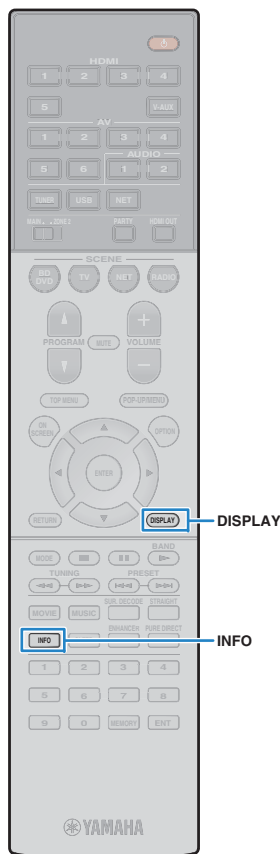

Toimintatilan tarkastaminen

Etulevyn näyttötietueiden tarkastelu

1 Paina "INFO"-painiketta.

Näyttötietue vaihtuu joka painalluksella.



Tietueen nimi

Vastaava tieto tulee näkyviin n. 3 sekunnin kuluttua.



Informaatio



- Valittavissa olevat kohdat ovat ohjelmälähdekohtaisia. Lisäksi näytössä oleva kohta voidaan määrittää erilaiseksi eri ohjelmälähderyhmillä.

Ohjelmälähde-ryhmä	Asetuskohta
HDMI 1–5	
V-AUX	Input (ohjelmälähteen nimi), DSP Program (ääni-ohjelman nimi), Audio Decoder (dekooderin nimi*)
AV 1–6	
AUDIO 1–2	
	Frequency (taajuus), DSP Program (ääni-ohjelma), Audio Decoder (dekooderi*)
TUNER	*Vain mallit UK ja Europe Radio Data System -data on saatavilla, jos viritin vastaanottaa RDS (Radio Data System) -aseman lähetystä (s. 60).
	Song (kappaleen nimi), Artist (esittäjän nimi), Album (albumin nimi), DSP Program (ääni-ohjelman nimi), Audio Decoder (dekooderin nimi*)
USB SERVER AirPlay	* Kun käytössä on iPodin helppo käyttötila: Input (ohjelmälähteen nimi), DSP Program (ääni-ohjelman nimi), Audio Decoder (dekooderin nimi*)


Ohjelmälähde-ryhmä	Asetuskohta
NET RADIO	Song (kappaleen nimi), Album (albumin nimi), Station (aseman nimi), DSP Program (ääni-ohjelman nimi), Audio Decoder (dekooderin nimi*)
PHONO	(RX-V777, paitsi mallit U.S.A. ja Kanada) Input (ohjelmälähteen nimi), DSP Program (ääni-ohjelman nimi), Audio Decoder (dekooderin nimi*)

* Parhaillaan käytössä olevan audiodekooderin nimi näkyy. Ellei mikään audiodekooderi ole käytössä, näkyviin tulee Decoder Off.

Toimintatilan tarkastelu televisiosta

1 Paina "DISPLAY"-painiketta.

Seuraava tietue tulee television kuvaruudulle.

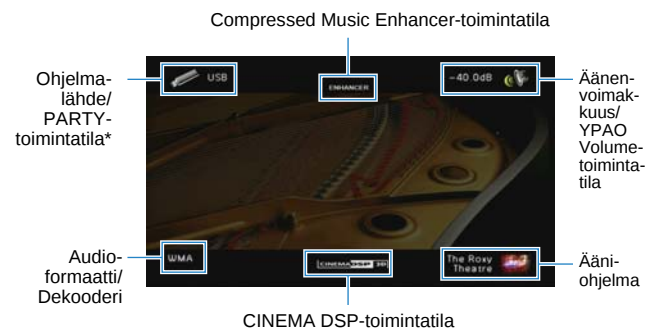

* vain RX-V777

2 Sulje tietue painamalla DISPLAY.


Eri ohjelmälähteiden toistoasetukset (Option -valikko)

Voit määrittää erilaiset toistoasetukset eri ohjelmälähteille. Koska tätä valikkoa voi käyttää etulevyn kautta (tai televisiosta), voit helposti muuttaa asetuksia myös toiston aikana.

1 Paina "OPTION"-painiketta.



Etulevyn näyttö

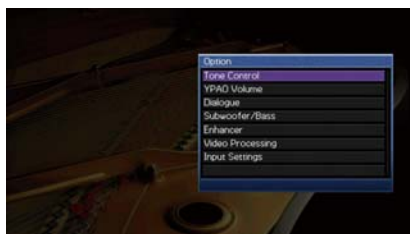

TV-ruutu

2 Valitse asetuskohda nuolipainikkeilla ja paina ENTER.



- Palaa edelliseen näkymään painamalla RETURN.

3 Valitse asetus nuolipainikkeilla (◀▶).

4 Sulje valikko painamalla OPTION.

Option-valikon asetukset



- Valittavissa olevat kohdat ovat ohjelmälähdekohtaisia.
- Suluissa olevat tekstit viittaavat etulevyn näytön tietueisiin.
- Perusasetus on alleviivattu.

Asetuskohta	Toiminto	Sivu
Tone Control (Tone Control)	Sävynsäätö. Korkeiden ja matalien taajuuksien kuuluvuuden säätö.	88
YPAO Volume (YPAO Volume)	YPAO Volume (YPAO Vol.)	YPAO Volume käyttöön/ pois käytöstä. 88
	Adaptive DRC (A.DRC)	Valitse, säätääkö laite dynamiikka-alueen (suurimmasta pienimpään) automaattisesti äänenvoimakkuuden mukana. 88
Dialogue (Dialog)	Dialogue Level (Dialog Lvl)	Dialogin äänenvoimakkuuden säätö. 88
	Dialogue Lift (Dialog Lift)	Dialogin näennäisen äänenkorkeuden säätö. 88
Subwoofer/Bass (Subwoofer/Bass)	Subwoofer Trim (SW.Trim)	Hienosäädä subwooferin äänenvoimakkuutta. 89
	Extra Bass (Extra Bass)	Extra Bass käyttöön/ pois käytöstä. 89
Enhancer (Enhancer)	Compressed Music Enhancer käyttöön/ pois käytöstä.	89
Video Processing (Video Process.)	Salli/estä Setup-valikosta valittujen videosaatteen käsittelyn asetusten käyttö.	89
Input Settings (Input Settings)	Input Trim (In.Trim)	Korjaa ohjelmälähteiden välisiä äänenvoimakkuuden eroja. 89
	Video Out (V.Out)	Valitse, mitä videosaatetta tämä laite toistaa audio-ohjelmälähteen toiston aikana. 89
FM Mode (FM Mode)	Valitse FM-radio vastaanottoon äänityyppi "Stereo" tai "Mono".	89
Traffic Program (Traffic Program)	Vain mallit UK ja Europe Käynnistä laite hakemaan automaattisesti liikennetietoa RDS-järjestelmästä.	60
Shuffle (Shuffle)	Määritä satunnaistoiston asetukset ohjelmälähteille iPod (s. 65), USB-muistilaite (s. 68) ja mediapalvelin (s. 72).	—
Repeat (Repeat)	Määritä uusintoiston asetukset ohjelmälähteille iPod (s. 65), USB-muistilaite (s. 68) ja mediapalvelin (s. 72).	—

Tone Control (Tone Control)

Sävyssäätö. Korkeiden (Treble) ja matalien taajuuksien (Bass) kuuluvuuden säätö.

Vaihtoehdot

Treble (Treble), Bass (Bass)

Säätöalue

-6,0 dB - Bypass (Bypass) - +6,0 dB *(0,5 dB:n tarkkuudella)



- Jos säädät käyttöön ääriarvon, ääni ei välttämättä vastaa muiden kanavien ääntä.

Sävyssäätö etulevyn säätimillä

- Painele TONE CONTROL, kunnes valittuna on Treble tai Bass.
- Säädä asetusta PROGRAM-painikkeella.

YPAO Volume (YPAO Volume)

Salli/estä YPAO Volume - tai Adaptive DRC-toiminnon käyttö.

YPAO Volume (YPAO Vol.)

YPAO Volume käyttöön/pois käytöstä. Jos YPAO Volume on sallittu, laitteisto säätää korkeat ja matalat taajuudet automaattisesti äänenvoimakkuuden mukaan sellaisiksi, että voit nauttia luonnollisesta äänentoistosta myös hiljaisilla äänenvoimakkuuksilla.

Asetukset

Off (Off)	YPAO Volume-toiminto pois käytöstä.
On (On)	YPAO Volume-toiminto käyttöön.



- YPAO Volume toimii tehokkaasti sen jälkeen, kun "Auto Setup" -mittaustulokset on jo tallennettu (s. 34).
- Suosittelemme sallimaan sekä YPAO Volume- että Adaptive DRC-toiminnot, kun kuuntelet ohjelmaa hiljaisella äänenvoimakkuudella esimerkiksi illalla.


Adaptive DRC (A.DRC)

Valitse, säätääkö laite dynamiikka-alueen (suurimmasta pienimpään) automaattisesti äänenvoimakkuuden mukana. Jos haluat kuunnella ohjelmaa hiljaisella äänenvoimakkuudella esim. öisin, valitse "On".

Asetukset

Off (Off)	Ei säädä dynamiikka-aluetta automaattisesti.
On (On)	Dynamiikan automaattisäätö, kun YPAO Volume-toiminto on sallittu.

Jos asetuksena on "On", dynamiikka-alue kapenee silloin, kun äänenvoimakkuus on pieni, ja levenee, kun äänenvoimakkuus on suuri.

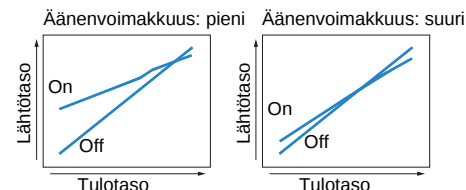

Dialogue (Dialog)

Dialogin äänenvoimakkuuden tai dialogin näennäisen toistokorkeuden säätö.

Dialogue Level (Dialog Lvl)

Dialogin äänenvoimakkuuden säätö. Ellei dialogi kuulu selvästi, voit lisätä äänenvoimakkuutta valitsemalla tähän kohtaan suuremman asetuksen.

Säätöalue

0 - 3

Dialogue Lift (Dialog Lift)

Dialogin näennäisen äänenkorkeuden säätö. Jos dialogi kuulostaa tulevan televisioruudun alapuolelta, voit nostaa näennäistä toistokorkeutta valitsemalla tähän kohtaan suuremman asetuksen.




- Voit muuttaa tätä asetusta vain, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy.
 - Valittuna on jokin ääniohjelma (ei 2ch Stereo tai 7ch Stereo), kun käytössä on etutehostekaiuttimet.
 - Virtual Presence Speaker (VPS) (s. 53) toimii.

(Joistakin kuuntelupaikoista kuultuna vuoropuhelu saattaa kuulua takakaiuttimista.)

Säätöalue

0 - 5 (Mitä suurempi arvo, sitä korkeampi sijainti.)

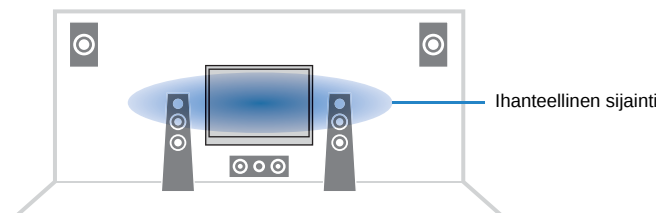

■ Subwoofer/Bass (Subwoofer/Bass)

Säädä subwooferin äänenvoimakkuutta tai bassojen kuuluvuutta.

Subwoofer Trim (SW.Trim)

Hienosäädä subwooferin äänenvoimakkuutta.

Säätöalue

-6,0 dB - 0,0 dB - +6,0 dB (0,5 dB:n tarkkuus)

Extra Bass (Extra Bass)

Extra Bass käyttöön/ pois käytöstä. Extra Bass mahdollistaa bassoäänien tehostamisen riippumatta siitä, minkä kokoiset ovat etukaiuttimet ja onko käytössä tehostekaiutin tai subwoofer.

Asetukset

<u>Off (Off)</u>	Extra Bass-toiminto pois käytöstä.
On (On)	Extra Bass-toiminto käyttöön.

■ Enhancer (Enhancer)

Salli/estä pakatun musiikin tehostus, Compressed Music Enhancer (s. 57).



- Tämä asetus määritetään erikseen kullekin ohjelmälähteelle.
- Vaihtoehtoisesti voit käynnistää Compressed Music Enhancer-toiminnon kauko-ohjaimen ENHANCER-painikkeella (s. 57).

Asetukset

Off (Off)	Compressed Music Enhancer-toiminto pois käytöstä.
On (On)	Compressed Music Enhancer-toiminto käyttöön.

Perusasetus

TUNER, USB, (verkkolähteet): On (On)

Muut: Off (Off)

■ Video Processing (Video Process.)

Salli/estä videosignaalin käsittely (resoluutio ja kuvasuhde), niin kuin on määritetty Processing-asetuskohdassa (s. 105) (Setup-valikossa).

Asetukset

<u>Direct (Direct)</u>	Estä videosignaalin käsittely.
Processing (Processing)	Salli videosignaalin käsittely.

■ Input Settings (Input Settings)

Määritä tuloliittimien asetukset.



- Tämä asetus määritetään erikseen kullekin ohjelmälähteelle.

Input Trim (In.Trim)

Korjaa ohjelmälähteiden välisiä äänenvoimakkuuden eroja. Jos äänenvoimakkuuden erot eri ohjelmälähteiden välillä häiritsevät sinua ohjelmälähdettä vaihdettaessa, korjaa eroja tällä toiminnolla.

Säätöalue

-6.0 dB - 0.0 dB - +6.0 dB (0.5 dB:n tarkkuus)

Video Out (V.Out)

Valitse, mitä videosignaalia tämä laite toistaa audio-ohjelmälähteen toiston aikana.

Asetukset

Off (Off)	Laite ei toista videosignaalia.
HDMI 1–5 (HDMI1–5), AV 1–6 (AV1–6), V-AUX (V-AUX), USB (USB)	Toistaa vastaaviin videotuloliittimiin tulevan signaalin.

Perusasetus

USB: USB (USB)

Muut: Off (Off)



- "USB" on valittavissa vain, kun ohjelmälähteenä on "USB".

■ FM Mode (FM Mode)

Valitse FM-radiovastaanottoon äänityyppi "Stereo" tai "Mono".

Asetukset


<u>Stereo (Stereo)</u>	FM-radion vastaanotto stereona.
Mono (Mono)	FM-radion vastaanotto monona.

ASETUKSET


Ohjelmälähdekohtaiset asetukset (Input-valikko)

Voit muuttaa ohjelmälähteiden asetuksia television kuvaruudulta.

- 1 Paina "ON SCREEN"-painiketta.
- 2 Valitse nuolipainikkeilla "Input" ja paina ENTER.

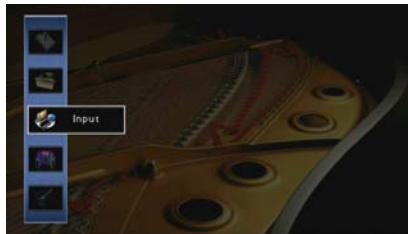

- 3 Valitse muutettava ohjelmälähde nuolipainikkeilla (◀/▶) ja paina sitten nuolipainiketta (▲).

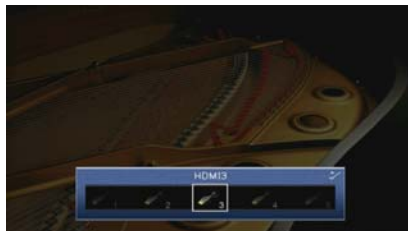

Samalla vaihtuu tämän laitteen ohjelmälähde.



- Voit vaihtaa ohjelmälähdettä edelleen nuolipainikkeilla (◀/▶) vaiheen 3 jälkeen.

- 4 Valitse nuolipainikkeilla (▲/▼) haluamasi kohta ja paina ENTER.



- Palaa edelliseen näkymään painamalla RETURN.

- 5 Valitse asetukset nuolipainikkeilla ja paina ENTER.

- 6 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

Input-valikon asetukset



- Valittavissa olevat kohdat ovat ohjelmälähdekohtaisia.
- Perusasetus on alleviivattu.

Asetuskohta	Toiminto	Sivu
Rename/Icon Select	Muuta ohjelmälähteen nimeä ja kuvaketta.	91
Audio In	Valitse yhden laitteen käyttöön tietyn tuloliitinryhmän videoliitäntä ja toisen tuloliitinryhmän audioliitäntä.	91
Decoder Mode	Valitse toistettavaksi digitaaliohjelmaa DTS.	91
Volume Interlock	Salli/estä äänenvoimakkuuden säätö iTunesista/iPodista AirPlay-toiminnon avulla.	92
DMC Control	Toiston ohjaus DLNA-yhteensopivalla DMC (Digital Media Controller) -ohjelmalla käyttöön - pois käytöstä.	92

Rename/Icon Select

Muuta ohjelmälähteen nimeä ja kuvaketta, joka näkyy etulevyn näytössä tai televisioruudussa.

Ohjelmälähteet

HDMI 1–5, V-AUX, AV 1–6, AUDIO 1–2, USB, PHONO*

* RX-V777, paitsi mallit U.S.A. ja Kanada

Käyttöönotto

- 1 Valitse asetus nuolipainikkeilla (◀▶) ja paina nuolipainiketta (▼).



- Et voi muuttaa USB-kohtaa, jos iPod on kytkettynä.

- 2 Valitse kuvake nuolipainikkeilla (◀▶) ja paina nuolipainiketta (▼).
- 3 Avaa nimen kirjoitussivu painamalla ENTER.
- 4 Kirjoita nimi nuoli- ja ENTER-painikkeilla. Vahvista nimi painamalla ENTER.



- Tyhjennä nimikenttä valitsemalla "CLEAR".

- 5 Valitse nuolipainikkeilla "OK" ja paina ENTER.



- Jos haluat palauttaa perusasetuksen, valitse RESET.

- 6 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

Audio In

Valitse yhden laitteen käyttöön tietyn tuloliitinryhmän videoliitäntä ja toisen tuloliitinryhmän audioliitäntä. Käytä toimintoa esim. seuraavissa tilanteissa:

- Haluat kytkeä ohjelmaa toistavan laitteen, jossa on HDMI-videolähtö, mutta ei HDMI-audiolähtöä.
- Haluat kytkeä ohjelmaa toistavan laitteen, jossa on komponenttivideoliittimet ja analogiset stereoliittimet (pelikonsoli tms.)

Ohjelmälähteet

HDMI 1–5, AV 1–2

Käyttöönotto

(Audiosignaalin ottaminen optisesta digitaali liittimestä)

Valitse "AV1" tai "AV4", ja kytke laite tämän laitteen vastaaviin audioliittimiin optisella digitaalikaapelilla.

(Audiosignaalin ottaminen digitaalisesta koaksiaaliliittimestä)

Valitse "AV2" tai "AV3" ja kytke laite tämän laitteen vastaaviin audioliittimiin digitaalisella koaksiaalikaapelilla.

(Audiosignaalin ottaminen analogisesta audioliittimestä)

Valitse "AV5", "AV6", "AUDIO1" tai "AUDIO2" ja kytke laite tämän laitteen vastaaviin audioliittimiin stereokaapelilla.

Decoder Mode

Voit asettaa digitaalidion toistoformaatiksi "DTS".

Jos tämä laite ei havaitse DTS-audiota, vaan toistaa kohinaa, valitse asetus "Decoder Mode" - "DTS".

Ohjelmälähteet

HDMI 1–5, V-AUX, AV 1–4

Asetukset

Auto	Valitsee automaattisesti laitteeseen tulevaan audiosignaaliin sopivan audioformaatin.
DTS	Valitsee vain DTS-signaalin. (Muut audiosignaalit eivät toistu.)

■ Volume Interlock

Salli/estä äänenvoimakkuuden säätö iTunesista/iPodista AirPlay-toiminnon avulla.

Ohjelmälähteet

AirPlay

Asetukset

Off	Estää äänenvoimakkuuden säädön iTunesista/iPodista.
<u>Limited</u>	Sallii äänenvoimakkuuden säädön iTunesista/iPodista tietyllä tasolla (-80 dB - 0 dB ja mykistys).
Full	Sallii äänenvoimakkuuden säädön iTunesista/iPodista koko äänialueella (-80 dB - +16,5 dB, mykistys).

■ DMC Control

Toiston ohjaus DLNA-yhteensopivalla DMC (Digital Media Controller) -ohjelmalla käyttöön / pois käytöstä.

Ohjelmälähde

SERVER

Asetukset

Disable	Estä DMC-ohjelmaa ohjaamasta toistoa.
<u>Enable</u>	Salli toiston ohjaus DMC-ohjelmalla.




- DMC (Digital Media Controller) on laite, joka voi ohjata verkon muita laitteita verkon välityksellä. Kun sallit toiminnon, tämän laitteen toistoa voi ohjata DMC-ohjelmilla (esim. Windows Media Player 12), jos laitteet ovat samassa verkossa.

SCENE-toimintasarjojen asetukset (Scene-valikko)


Voit muuttaa SCENE-toimintasarjojen (p.51) asetuksia television kuvaruudulta.

1 Paina "ON SCREEN"-painiketta.

2 Valitse nuolipainikkeilla "Scene" ja paina ENTER.

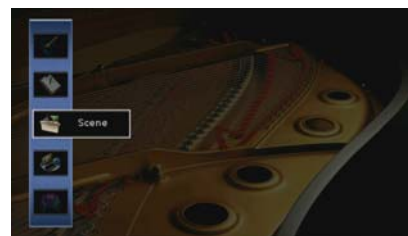

3 Valitse muutettava toimintasarja nuolipainikkeilla (◀▶) ja paina sitten nuolipainiketta (▲).

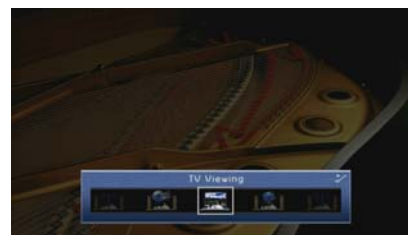

- Voit vaihtaa toimintasarjaa edelleen nuolipainikkeilla (◀▶) vaiheen 3 jälkeen.

4 Valitse nuolipainikkeilla (▲/▼) haluamasi kohta ja paina ENTER.



5 Muuta asetusta nuolipainikkeilla ja ENTER-painikkeella.

6 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

Scene-valikon asetukset

Asetuskohta	Toiminto	Sivu
Save	Tallentaa nykyiset asetukset valittuun toimintotarjaan.	93
Load	Käyttöön valikoituvat kyseiselle toimintotarjalle määritetyt asetukset. Voit myös määrittää SCENE-toiston asetukset tai tarkastella painikkeille määritettyjä toimintotarjoja.	93
Rename/Icon Select	Muuta toimintotarjan nimeä ja kuvaketta.	94
Reset	Palauta valittuna olevan toimintotarjan perusasetukset.	94

Save

Tallenna nykyiset asetukset (ohjelmälähde, ääniohjelma/tiläänidekooderi, Compressed Music Enhancer on/off, sekä HDMI-lähtöliitin [RX-V777] käyttöön/pois käytöstä) valitsemallesi toimintotarjalle.



- Jos muutat toimintotarjalle määritettyä ohjelmälähdettä, sinun tulee myös vaihtaa vastaavalle SCENE-painikkeelle määritetty erillislaitte. (p.51).

Load

Käyttöön valikoituvat kyseiselle toimintotarjalle määritetyt asetukset.

Jos haluat määrittää SCENE-toiston asetukset tai tarkastella toimintotarjojen asetuksia, valitse "DETAIL".

Device Control

Käynnistää valitun SCENE-toimintotarjan ja käynnistää toiston erillislaitteesta, joka on kytketty tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla. (SCENE-toisto)

Asetukset

Off	SCENE-toisto pois käytöstä.
HDMI Control	Salli SCENE-toiston käynnistys HDMI-ohjaussignaalien välityksellä. Valitse tämä, jos HDMI-ohjausta tukeva laite (BD/DVD-soitin tms.) on kytketty tähän laitteeseen HDMI-kytkennällä. Myös televisio käynnistyy, jos se tukee HDMI-ohjausta.

Perusasetus

SCENE1 (BD/DVD), SCENE2 (TV): HDMI Control

SCENE3 (NET), SCENE4 (RADIO): Off



- Jos haluat ohjata HDMI-ohjausta tukevan laitteen toistoa SCENE-toistolla, sinun on tehtävä HDMI-ohjauksen asetukset ja valittava Setup-valikosta asetus "HDMI Control - On". (p.134).

Detail

Tarkastele toimintotarjan määrittäksiä.

Input	Toimintotarjan tuloliitin.
HDMI Output	(vain RX-V777) Käytettävä HDMI OUT-liitin.
Mode	Toimintotarjan ääniohjelma/tiläänidekooderi
Enhancer	Compressed Music Enhancer on/off

Rename/Icon Select

Muuta toimintasarjan nimeä ja kuvaketta, joka näkyy etulevyn näytössä tai televisioruudussa.

Käyttöönotto

- 1 Valitse kuvake nuolipainikkeilla (◀▶) ja paina nuolipainiketta (▼).



- 2 Avaa nimen kirjoitussivu painamalla ENTER.
- 3 Kirjoita nimi nuoli- ja ENTER-painikkeilla. Vahvista nimi painamalla ENTER.



- Tyhjennä nimikenttä valitsemalla "CLEAR".

- 4 Valitse nuolipainikkeilla "OK" ja paina ENTER.



- Jos haluat palauttaa perusasetuksen, valitse RESET.

- 5 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.


Reset

Palauttaa valittuna olevan toimintasarjan perusasetukset (p.51).


Ääniohjelmien ja tiläänidekooderien asetukset (Sound Program -valikko)

Muuta ääniohjelmien ja tiläänidekooderien asetuksia television kuvaruudulta.

- 1 Paina "ON SCREEN"-painiketta.
- 2 Valitse nuolipainikkeilla "Sound Program" ja paina ENTER.

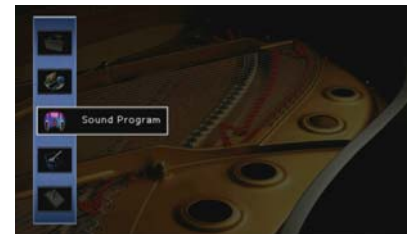

- 3 Valitse muutettava ääniohjelma nuolipainikkeilla (◀▶) ja paina sitten nuolipainiketta (▲).

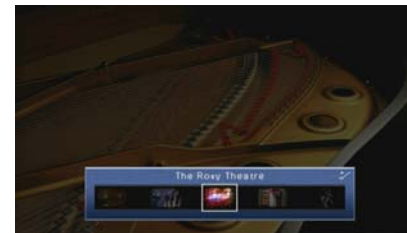

- Voit vaihtaa ääniohjelmaa edelleen nuolipainikkeilla (◀▶) vaiheen 3 jälkeen.

4 Valitse nuolipainikkeilla (▲/▼) haluamasi kohta ja paina ENTER.



- Palaa edelliseen näkymään painamalla RETURN.
- Palauta valitsemasi ääniohjelman perusasetukset valitsemalla "Reset".

5 Valitse asetukset nuolipainikkeilla ja paina ENTER.

6 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

Sound Program-valikon asetukset



- Eri ääniohjelmien ja tilaäänidekooderien kohdalla muutettavissa olevat asetukset ovat erilaiset.
- Perusasetus on alleviivattu.

Ääniohjelmien asetukset

Asetuskohta	Toiminto	Asetukset
Decode Type	Valitse tilaäänidekooderi, jota käytetään valitun ääniohjelman kanssa.	DDPro Logic*, DDPLIIX Movie (DDPLII Movie), DDPLIIX Music* (DDPLII Music*), DDPLIIX Game* (DDPLII Game*), Neo:6 Cinema, Neo:6 Music* (* Valittavissa vain, jos valittuna on "SURROUND DECODER")
DSP Level	Säädä äänikenttätehosteen taso.	-6 dB - <u>0 dB</u> - +3 dB Suuri arvo tekee tehosteesta voimakkaan, pieni arvo vaimean.
Initial Delay	Säädä suoran äänen ja etutehosteäänikentän välistä viivettä.	1 ms - 99 ms Suuri arvo kasvattaa viivettä, pieni arvo pienentää.
Surround Initial Delay	Säädä suoran äänen ja tilaäänikentän välistä viivettä.	1 ms - 49 ms
Surround Back Initial Delay	Säädä suoran äänen ja takaäänikentän välistä viivettä.	Suuri arvo kasvattaa viivettä, pieni arvo pienentää.
Room Size	Säädä etutehosteäänikentän leveysvaikutelmaa.	0,1 - <u>2,0</u>
Surround Room Size	Säädä tilaäänikentän leveysvaikutelmaa.	Suuri arvo laajentaa vaikutelmaa, pieni arvo pienentää.
Surround Back Room Size	Säädä takatehosteäänikentän leveysvaikutelmaa.	
Liveness	Säädä etutehosteäänikentän eloisuutta.	0 - <u>10</u>
Surround Liveness	Säädä tilaäänikentän eloisuutta.	Suuri arvo lisää äänien heijastuvuutta, pieni vähentää.
Surround Back Liveness	Säädä takatehostekentän eloisuutta.	
Reverb Time	Säädä äänikentän takaosan jälkikaiuntaa.	1.0 s - <u>5.0 s</u> Suuri arvo tekee äänestä kaikuvaan, pieni kirkkaan.

Asetuskohta	Toiminto	Asetukset
Reverb Delay	Säädä suoran äänen ja jälkikaiun välistä viivettä.	0 ms - 250 ms Suuri arvo kasvattaa viivettä, pieni arvo pienentää.
Reverb Level	Säädä jälkikaiun taso.	0% - 100% Suuri arvo tekee jälkikaiunnasta voimakkaan, pieni vaimaan.

Seuraavat asetukset ovat muokattavissa, kun valitset käyttöön "2ch Stereo" tai "7ch Stereo".

Äänentoisto-ohjelma	Asetuskohta	Toiminto	Asetukset
2ch Stereo	Direct	Voit ohjata äänen DSP-piiriin ja sävynsäätöpiiriin ohi, kun laitteisto toistaa analogista audiolähdettä.	<u>Auto</u> , Off
	Level	Säädä kokonaisäänenvoimakkuutta.	-5 - <u>0</u> - +5
7ch Stereo	Front / Rear Balance	Säädä äänenvoimakkuuden tasapainoa etu- ja takakentässä.	-5 - <u>0</u> - +5 Suurempi arvo korostaa etuosaa, pienempi arvo takaosaa.
	Left / Right Balance	Säädä äänenvoimakkuuden tasapainoa oikean ja vasemman puolen välillä.	-5 - <u>0</u> - +5 Suuri arvo korostaa oikeaa puolta, pieni arvo vasenta puolta.
	Height Balance	Säädä äänenvoimakkuuden korkeustasapainoa etutehostekaiuttimilla.	0 - <u>5</u> - 10 Suuri arvo korostaa yläosaa, pieni alaosaa. (Etutehostekaiuttimet eivät toista ääntä, jos asetuksena on "Height Balance-0".)
	Monaural Mix	Salli/estä monoäänien lähtö eteenpäin.	<u>Off</u> , On



- Kohdassa "7ch Stereo" valittavat asetuskohdat riippuvat laitteeseen kytketyistä kaiuttimista.

Dekooderien asetukset


Seuraavat asetukset ovat muokattavissa, kun valitset käyttöön asetuksen SURROUND DECODER - Decode Type - "DDPLIIX Music" tai "Neo:6 Music".

Decode Type	Asetuskohta	Toiminto	Asetukset
DDPLIIX Music	Panorama	Säädä etuäänikentän leveysvaikutelmaa.	<u>Off</u> , On Kun valitset "On", vasemman ja oikean etukanavan ääni kietoutuu äänikentän ympärille ja äänikentästä tulee avara tilaäänikenttä.
	Center Width	Säädä keskiaäänikentän leveysvaikutelmaa.	0 - <u>3</u> - 7 Suuri arvo leventää äänikenttää, pieni arvo kaventaa (lähempänä keskustaa).
	Dimension	Säädä äänikentän etu- ja takaosan välinen tasapaino.	-3 - <u>0</u> - +3 Suuri arvo vahvistaa äänikentän etuosaa, pieni arvo takaosaa.
Neo:6 Music	Center Image	Säädä etuäänikentän keskitason suuntauksen tasoa (leveyttä).	0,0 - <u>0,3</u> - 1,0 Suuri arvo voimistaa keskitason suuntauksen tasoa (äänikenttä kapenee) ja pieni vaimentaa sitä (äänikenttä levenee).

Laitteen asetukset (Setup-valikko)

Voit muuttaa lukuisia laitteen toimintaan vaikuttavia asetuksia television kuvaruudulta.

- 1 Paina "ON SCREEN"-painiketta.
- 2 Valitse nuolipainikkeilla "Setup" ja paina ENTER.

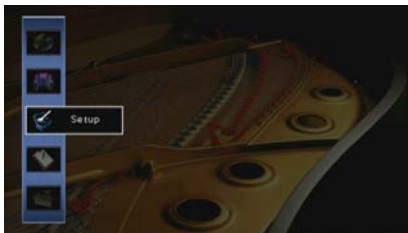

- 3 Valitse valikko nuolipainikkeilla(◀▶).



- 4 Valitse nuolipainikkeilla (▲/▼) haluamasi kohta ja paina ENTER.



- Palaa edelliseen näkymään painamalla RETURN.

- 5 Valitse asetukset nuolipainikkeilla ja paina ENTER.
- 6 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

Setup-valikon asetukset

Valikko	Asetuskohta	Toiminto	Sivu		
Speaker	Auto Setup	Automaattisesti parhaat kaiutinasetukset (YPAO).	34		
	Manual Setup	Power Amp Assign	Valitse kaiutinkokoonpano.	100	
		Configuration	Front	Etukaiuttimien koko.	100
			Center	Keskikaiutin kytkettyinä/ei keskikaiutinta, keskikaiuttimen koko.	100
			Surround	Takakaiuttimet kytkettyinä/ei takakaiuttimia, takakaiuttimien koko.	100
			Surround Back	Takatehostekaiuttimet kytkettyinä/ei takatehostekaiuttimia, takatehostekaiuttimien koko.	101
			Front Presence	Etutehostekaiuttimet kytkettyinä/ei etutehostekaiuttimia, etutehostekaiuttimien koko.	101
			Subwoofer	Subwoofer kytkettyinä/ei subwooferia, subwooferin vaihe.	101
		Layout	Valitsee takakaiuttimien sijoituspaikan, jos takakaiuttimet ovat käytössä.	101	
		Bass Cross Over	Määritä matalin ääni, jonka “Small”-kokoisiksi määritetyt kaiuttimet voivat toistaa.	101	
		Distance	Säädä yksittäisten kaiuttimien etäisyyttä kuuntelupaikasta.	102	
		Level	Säädä yksittäisten kaiuttimien perusäänenvoimakkuus eli kaiutintasot.	102	
	Parametric EQ	Säädä äänensävyä taajuuskorjaimella.	102		
	Test Tone	Salli/estä testiäänien toisto.	103		
	Sound	Lipsync	Delay Enable	Salli/estä ohjelmälähdekohtainen huulisynkronointi.	103
			Auto/Manual Select	Valitse eteenpäin lähtevän audio- ja videosignaalin välisen viiveen korjaustapa.	103
			Adjustment	Säädä video- ja audiosignaalin toistohetken välinen viive itse.	104
Dynamic Range			Bittivirtäänen (Dolby Digital ja DTS) toistoon kohdistettava dynamiikka-alueen säätötapa.	104	
Max Volume		Määritä suurin sallittu äänenvoimakkuus.	104		
Initial Volume		Laitteiston äänenvoimakkuus käynnistyshetkellä.	104		
Adaptive DSP Level		Valitsee, säätyykö CINEMA DSP-tehostetaso automaattisesti samalla, kun muutat äänenvoimakkuutta.	104		
CINEMA DSP 3D Mode		CINEMA DSP 3D käyttöön/ pois käytöstä.	104		
Extended Surround	Valitse, miten laitteisto toistaa 5.1 - 7.1 -kanavaisen äänen silloin, kun takatehostekaiuttimet ovat käytössä.	104			
Video	Video Mode	Salli/estä videosignaalin käsittely (resoluutio ja kuvasuhde).	105		
HDMI	HDMI Control	Valitse HDMI-ohjaus käyttöön/pois käytöstä. Määritä myös asiaankuuluvat asetukset (ARC, TV:n audiotulo, jne.).	106		
	Audio Output	Valitse laite, johon audiosignaali ohjataan.	107		
	Standby Through	Valitse, siirtyykö video/audiosignaali (HDMI-liittimistä tuleva signaali) televisioon silloin, kun tämä laite on valmiustilassa.	107		


Valikko	Asetuskohta		Toiminto	Sivu
Network	Network Connection		Valitse verkkoyhteyden muodostuksen tapa.	107
	IP Address		Määritä verkkoasetukset (IP-osoite jne.).	107
	Network Standby		Salli/estä tämän laitteen käynnistäminen jonkin verkkolaitteen kautta.	108
	MAC Address Filter		Valitse MAC-osoitteen suodatin rajoittaaksesi muiden laitteiden pääsyä tähän laitteeseen verkon kautta.	108
	Network Name		Muuta tämän laitteen verkkonimeä, joka näkyy muissa verkkolaitteissa.	109
Multi Zone	Main Zone Set	Zone Rename	Muuta televisiossa näkyvää kuunteluhuoneen (kotiteatterihuoneen) nimeä.	109
	Zone2 Set	Max Volume	Määritä suurin sallittu äänenvoimakkuus Zone2-huoneelle.	110
		Initial Volume	Määritä laitteiston äänenvoimakkuus käynnistyshetkellä Zone2-huoneen toimintoja varten.	110
		Zone Rename	Muuta televisiossa näkyvää kuunteluhuoneen (Zone2-huoneen) nimeä.	110
	Party Mode Set		(vain RX-V777) PARTY-toiminto käyttöön/pois käytöstä.	110
Function	Display Set	Dimmer (Front Display)	Säädä etulevyn näytön kirkkautta.	111
		Short Message	Lyhyet viestit television kuvaruudulla käyttöön/pois käytöstä, kun tätä laitetta käytetään.	111
		Wallpaper	Valitse taustakuva televisioruutuun.	111
	Trigger Output	Trigger Mode	Määritä ehto TRIGGER OUT -liittimen toiminnalle.	111
		Target Zone	Määritä, minkä kuunteluhuoneen toimintojen kanssa TRIGGER OUT -liittimen toiminto tahdistuu.	112
	DC OUT	Power Mode	Virransyöttötapa DC OUT-liittimestä.	112
	Memory Guard		Estä laitteen asetusten muuttaminen vahingossa.	112
ECO	Auto Power Standby		Valitse aika, jonka kuluttua laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.	113
	ECO Mode		ECO-toiminto (virransäästötoiminto) käyttöön/pois käytöstä .	113
Language			Valikkokielen valitseminen.	114

Speaker (Manual Setup)

Säädä kaiutinasetukset itse.



- Perusasetus on alleiviivattu.

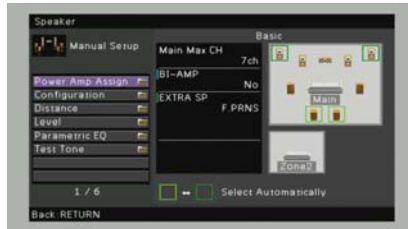

■ Power Amp Assign

Valitse kaiutinkokoonpano.

5.1- ja 7.1-kanavaisen kaiutinkokoonpanon lisäksi voit käyttää erilaisia kaiutinkokoonpanoja käyttämällä etuhostekaiuttimia, bi-amp-kaksoisvahvistuskytkentää tai Zone2-huoneen kaiuttimia.

Asetukset

<u>Basic</u>	Valitse tämä, kun käytössä on tavallinen kaiutinjärjestelmä (ei Zone2-kaiuttimia tai bi-amp -kytkentää).
7ch +1ZONE	Valitse tämä, jos käytät Zone2-kaiuttimia (p.79) kotiteatterihuoneen kaiutinjärjestelmän lisäksi.
5ch BI-AMP	Valitse tämä, jos kytket bi-amp-yhteensopivat etukaiuttimet (p.21).

■ Configuration

Kaiuttimien äänentoisto määräytyy käyttäjän valitsemien asetusten perusteella.



- Kaiuttimien koon valitseminen: valitse "Large", jos elementin halkaisija on 16 cm tai suurempi, "Small", jos halkaisija on pienempi kuin 16 cm.

Front

Etukaiuttimien koko.

Asetukset

Large	Valitse, jos kaiuttimet ovat suuret. Etukanavan koko taajuusalueen toisto etukaiuttimista.
<u>Small</u>	Valitse, jos kaiuttimet ovat pienet. Subwoofer toistaa etukanavan matalat taajuudet (määritä kohdassa "Bass Cross Over", jakotaajuus).



- "Asetuksena on automaattisesti "Front - Large", jos asetuksena on "Subwoofer - None".

Center

Keskikaiutin kytkettynä/ei keskikaiutinta, keskikaiuttimen koko.

Asetukset

Large	Valitse, jos kaiuttimet ovat suuret. Keskikaiutin toistaa keskikanavan taajuusalueen kokonaan.
<u>Small</u>	Valitse, jos kaiuttimet ovat pienet. Subwoofer tai etukaiuttimet toistavat keskikanavan matalat taajuudet (määritä kohdassa "Bass Cross Over", jakotaajuus).
None	Keskikaiutinta ei ole kytketty. Etukaiuttimet toistavat keskikanavan äänen.

Surround

Takakaiuttimet kytkettyinä/ei takakaiuttimia, takakaiuttimien koko.

Asetukset

Large	Valitse, jos kaiuttimet ovat suuret. Takakaiuttimet toistavat takakanavan taajuusalueen kokonaan.
<u>Small</u>	Valitse, jos kaiuttimet ovat pienet. Subwoofer tai etukaiuttimet toistavat takakanavan matalat taajuudet (määritä kohdassa "Bass Cross Over", jakotaajuus).
None	Takakaiuttimia ei ole kytketty. Etukaiuttimet toistavat takakanavan äänen. Virtual CINEMA DSP toimii, jos valitset käyttöön äänikenttäohjelman.

Surround Back

Takatehostekaiuttimet kytkettyinä/ei takatehostekaiuttimia, takatehostekaiuttimien koko.

Asetukset

Large x1	Kytkeytynä yksi iso kaiutin. Takatehostekaiutin toistaa takatehostekanavan taajuusalueen kokonaan.
Large x2	Kytkeytynä on kaksi isoa kaiutinta. Takatehostekaiuttimet toistavat takatehostekanavan taajuusalueen kokonaan.
Small x1	Kytkeytynä yksi pieni kaiutin. Subwoofer tai etukaiuttimet toistavat takatehostekanavan matalat taajuudet (määritä kohdassa "Bass Cross Over", jakotaajuus).
Small x2	Kytkeytynä on kaksi pientä kaiutinta. Subwoofer tai etukaiuttimet toistavat takatehostekanavan matalat taajuudet (määritä kohdassa "Bass Cross Over", jakotaajuus).
None	Takatehostekaiuttimia ei ole kytketty. Takakaiuttimet toistavat takatehostekanavan äänen.



- Tätä asetusta ei voi käyttää seuraavissa tapauksissa:
 - Asetuksena on Power Amp Assign - "5ch BI-AMP".
 - Asetuksena on Surround - "None".
 - Asetuksena on Layout (Surround) - "Front".

Front Presence

Etutehostekaiuttimet kytkettyinä/ei etutehostekaiuttimia, etutehostekaiuttimien koko.

Asetukset

Use	Valitse, kun etutehostekaiuttimet on kytketty.
None	Valitse, kun etutehostekaiuttimia ei ole kytketty.



- Tätä asetusta ei voi valita, kun asetuksena on "Power Amp Assign" - 5ch BI-AMP" tai "7ch +1ZONE"

Subwoofer

Subwoofer kytkettynä/ei subwooferia, subwooferin vaihe.

Asetukset

Use	Normal	Valitse, kun subwoofer on kytketty tähän laitteeseen (vaihetta ei ole käännetty). Subwoofer toistaa LFE-kanavan äänen ja muiden kanavien matalat taajuudet.
	Reverse	Valitse, kun subwoofer on kytketty tähän laitteeseen (vaihe on käännetty). Subwoofer toistaa LFE-kanavan äänen ja muiden kanavien matalat taajuudet.
None		Valitse, jos laitteeseen ei ole kytketty subwooferia. Etukaiuttimet toistavat LFE-kanavan äänen ja muiden kanavien matalat taajuudet.



- Vaihda subwooferin vaihe, jos bassot puuttuvat tai kuulostavat epäselviltä.

Layout

Valitsee takakaiuttimien sijoituspaikan, jos takakaiuttimet ovat käytössä.

Vaihtoehdot

Surround

Asetukset

Rear	Valitse tämä, kun takakaiuttimet on sijoitettu huoneen takaosaan.
Front	Valitse tämä, kun takakaiuttimet on sijoitettu huoneen etuosaan. Virtual CINEMA FRONT (p.55) toimii tässä tapauksessa.



- Tätä asetusta ei voi valita, kun asetuksena on Surround - None.

Bass Cross Over

Määritä matalin ääni, jonka "Small"-kokoisiksi määritetyt kaiuttimet voivat toistaa. Valitsemaasi taajuutta matalammat taajuudet toistuvat subwooferista tai etukaiuttimista.

Asetukset

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz



- Jos subwooferissasi on äänenvoimakkuuden ja jakotaajuuden säätömahdollisuus, säädä äänenvoimakkuus puoliväliin ja jakotaajuus maksimiin.

Distance

Määritä kaiuttimien etäisyys kuuntelupaikalta, jotta kaikkien kaiuttimien ääni kuuluisi kuuntelupaikassa samalla hetkellä. Valitse ensin etäisyyden mittayksikkö "Meter", metriä, tai "Feet", jalkaa.

Vaihtoehdot

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Presence L, Front Presence R, Subwoofer

Säätöalue

0.30 m - 3.00 m - 24.00 m (1.0 ft - 10.0 ft - 80.0 ft), *tarkkuus 0.05 m (0.2 ft)

Level

Säädä yksittäisten kaiuttimien perusäänenvoimakkuus eli kaiutintasot.

Vaihtoehdot

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Presence L, Front Presence R, Subwoofer

Säätöalue

-10,0 dB - 0,0 dB - +10,0 dB (0.5 dB tarkkuus)

Parametric EQ

Säädä äänensävyä taajuuskorjaimella.

Asetukset

Manual	Valitse tämä, jos haluat säätää taajuuskorjainta itse. Lisätietoja, ks. "Taajuuskorjaimen säätäminen itse".
YPAO:Flat	Kaikille kaiuttimille samanlaiset ominaisuudet.
YPAO:Front	Kaikille kaiuttimille samanlaiset ominaisuudet kuin etukaiuttimilla.
YPAO:Natural	Säätää kaikki kaiuttimet niin, että akustiikka on luonnollinen.
Through	Laite ei käytä taajuuskorjainta.



- "YPAO:Flat", "YPAO:Front" ja "YPAO:Natural" ovat käytettävissä vain, jos "Auto Setup"-mittaustulokset on jo tallennettu (p.34). Jos painat uudestaan ENTER, näkyviin tulevat mittaustulokset.

Taajuuskorjaimen säätäminen itse

1 Valitse asetukseksi "Parametric EQ - Manual" ja paina ENTER.

2 Avaa nimen kirjoitussivu painamalla ENTER.

3 Valitse kaiutin nuolipainikkeilla ja paina ENTER.



- Jos haluat palauttaa perusasetuksen, valitse "PEQ Data Clear" ja sitten "OK".
- Jos haluat kopioida "Auto Setup" -toiminnolla (p.34) saadut taajuuskorjaimen arvot "Manual"-kohdan kenttiin hienosäädettäväksi, valitse "PEQ Data Copy" ja sen jälkeen taajuuskorjaimen tyyppi.

4 Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) haluamasi keskitaajuus seitsemästä valmiista kaistasta. Säädä voimakkuutta nuolipainikkeilla (▲▼).



Säätöalue

Gain: -20.0 dB - +6.0 dB

5 Jos haluat hienosäätää keskitaajuutta ja Q-tekijää (kaistanleveys), valitse säädettävä kohta painelemalla ENTER.

Frequency: Säädä nuolipainikkeilla (◀▶) valitsemasi kaistan keskitaajuutta. Säädä nuolipainikkeilla (▲▼) sen voimakkuutta.

Q: Säädä valitsemasi kaistan Q-arvoa (kaistanleveyttä) nuolipainikkeilla (◀▶). Säädä nuolipainikkeilla (▲▼) sen voimakkuutta.

Säätöalue

Keskitaajuus: 31.3 Hz - 16.0 kHz

Q factor: 0,500 - 10,080

6 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

■ Test Tone

Salli/estä testiäänien toisto. Testiäänien avulla voit säätää kaiutintasoja tai taajuuskorjainta ja samalla kuunnella säätöjen vaikutusta.

Asetukset

<u>Off</u>	Ei testiäänien toistoa.
On	Toistaa testiäänien automaattisesti, kun säädät kaiutintasoja tai taajuuskorjainta.

Sound

Eteenpäin lähtevän audiosignaalin asetukset.



■ Lipsync

Video- ja audiosignaalin toistohetken välinen viive.

Delay Enable

Salli/estä ohjelmälähdekohtainen huulisynkronointi.

Vaihtoehdot

HDMI 1–5, AV 1–6, V-AUX, AUDIO 1–2

Asetukset

<u>Disable</u>	Estää valitun ohjelmälähteen huulisynkronoinnin.
<u>Enable</u>	Sallii valitun ohjelmälähteen huulisynkronoinnin.

Auto/Manual Select

Valitse eteenpäin lähtevän audio- ja videosignaalin välisen viiveen korjaustapa.

Säätöalue

<u>Auto</u>	Audio- ja videosignaalin toistohetken automaattinen tahdistus, jos tähän laitteeseen HDMI-kytkennällä kytketty televisio tukee automaattista tahdistusta. Voit myös tarvittaessa hienosäätää äänentoiston ajoitusta kohdassa "Adjustment".
Manual	Valitse, jos haluat itse säätää eteenpäin lähtevän audio- ja videosignaalin välisen viiveen. Säädä äänisignaalin toistohetki kohdassa "Adjustment".



- Joissakin televisioissa automaattinen säätö ei toimi, vaikka asetuksena olisi "Auto/Manual Select" - "Auto". Siinä tapauksessa säädä viivettä itse kohdassa "Adjustment".

ASETUKSET ▶ Laitteen asetukset (Setup-valikko)

Adjustment

Säädä video- ja audiosignaalin toistohetken välinen viive itse, kun asetuksena on "Auto/Manual Select - Manual". Voit hienosäätää audiosignaalin toistohetkeä, kun asetuksena on "Auto/Manual Select - Auto".

Säätöalue

0 ms - 500 ms (1 ms:n tarkkuudella)



- "Offset" näyttää eron automaattisen ja hienosäädön välillä.

Dynamic Range

Bittivirtaänen (Dolby Digital ja DTS) toistoon kohdistettava dynamiikka-alueen säätötapa.

Asetukset

<u>Maximum</u>	Äänen käsittely dynamiikka-aluetta muuttamatta.
Standard	Dynamiikka-alue, joka sopii tavalliseen kotikäyttöön.
Minimum/Auto	Dynamiikka-alue, joka takaa selkeän äänen myös hiljaisella äänenvoimakkuudella. Laitte säättää Dolby TrueHD-signaalin dynamiikan automaattisesti sisään tulevien signaalitietojen perusteella.

Max Volume

Määritä suurin sallittu äänenvoimakkuus.

Säätöalue

-30.0 dB - +15.0 dB (5.0 dB tarkkuudella), +16.5 dB

Initial Volume

Aseta laitteiston äänenvoimakkuus käynnistyshetkellä.

Asetukset

<u>Off</u>	Laitte ottaa käyttöön äänenvoimakkuuden, joka oli käytössä viimeksi laitetta käytettäessä
On	Aloitusaänenvoimakkuudeksi valikoituu Mute (Mykistys) tai tietty äänenvoimakkuus -80 dB - +16,5 dB (0,5 dB tarkkuudella). (Tämä toiminto toimii vain, jos aloitusaänenvoimakkuus on pienempi kuin "Max Volume"-asetus.)

Adaptive DSP Level

Valitsee, säättykö CINEMA DSP-tehostetaso automaattisesti samalla, kun muutat äänenvoimakkuutta.

Asetukset

Off	Ei säädä tehostetasoa automaattisesti.
<u>On</u>	Säätää tehostetason automaattisesti.

CINEMA DSP 3D Mode

Salli/estä CINEMA DSP 3D-toiminnon käyttö (p.53). Jos valitset asetukseksi "On", CINEMA DSP 3D-toimii valitun ääniohjelman yhteydessä (poikkeuksena 2ch Stereo ja 7ch Stereo).

Asetukset

<u>On</u>	CINEMA DSP 3D-toiminto käyttöön.
Off	CINEMA DSP 3D-toiminto pois käytöstä.

Extended Surround

Valitse, miten laitteisto toistaa 5.1 - 7.1 -kanavaisen äänen silloin, kun takatehostekaiuttimet ovat käytössä.

Asetukset


<u>Auto</u>	Laitte valitsee automaattisesti sopivimman dekooderin, jos tallenteessa on takatehostekanavan tunniste, ja toistaa äänen joko 6.1- tai 7.1-kanavaisena. Jos kytkettynä on kaksi takatehostekaiutinta, tämä laite toistaa 5.1-kanavaisen äänen 7.1-kanavaisena.
DDPLIIX Movie	Toistaa äänen aina 7.1-kanavaisena Dolby Pro Logic IIX Movie-dekooderilla. Käytettävissä vain, jos laitteistoon on kytketty kaksi takatehostekaiutinta.
DDPLIIX Music	Toistaa äänen aina 6.1- tai 7.1-kanavaisena Dolby Pro Logic IIX Music-dekooderilla. Käytettävissä vain, jos laitteistoon on kytketty yksi tai kaksi takatehostekaiutinta.
EX/ES	Laitte valitsee automaattisesti Dolby EX- tai DTS-ES-dekooderin ja toistaa äänen 6.1- tai 7.1-kanavaisena.
Off	Laitte toistaa aina alkuperäiset äänikanavat. (Vaikka laitteeseen tulisi DTS-ES- tai Dolby Digital Surround EX-signaalia, laite toistaa signaalin 5.1-kanavaisena.)



- Jotkin vanhemmat Dolby Digital Surround EX- ja DTS-ES-tallenteet eivät sisällä tunnistetta, joka mahdollistaa takatehostekanavan toiston. Suosittelemme asetusta Extended Surround - "DDPLIIX Movie" tai "EX/ES" näiden ohjelmälähteiden toiston aikana.

Video

Eteenpäin lähtevän videosignaalin asetukset.

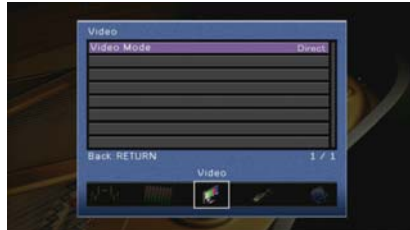

Video Mode

Salli/estä videosignaalin käsittely (resoluutio ja kuvasuhde).

Asetukset

Direct	Estä videosignaalin käsittely.
Processing	Salli videosignaalin käsittely. Valitse resoluutio ja kuvasuhde asetuskohdissa "Resolution" ja "Aspect".



- Jos asetuksena on "Video Mode - Direct", tämä laite ohjaa videosignaalin mahdollisimman harvojen piirien läpi, jotta videon toistoon ei tulisi viivettä.
- Jos asetuksena on "Video Mode" - "Processing" ja laite muuttaa signaalin resoluution, television kuvaruutuun ei tule näkyviin lyhyitä viestejä.

Resolution

Valitse toistettavan HDMI-videosignaalin resoluutio, kun asetuksena on "Video Mode" - "Processing".

Asetukset

Through	Ei muuta resoluutiota.
Auto	Valitsee resoluution automaattisesti television resoluution mukaisesti.
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K	Toistaa videosignaalin valitun resoluution mukaisena. (Vain television tukemat resoluutiot ovat valittavissa.)



- Jos sinun pitää valita resoluutio, jota televisio ei tue, valitse MON.CHK-asetuskohtaan (s. 118) (ADVANCED SETUP-valikossa) asetus "SKIP" ja yritä uudelleen. (Huomaathan, että toistettava video ei välttämättä näy televisiossa normaalisti.)

Aspect

Valitse toistettavan HDMI-videosignaalin kuvasuhde, kun asetuksena on "Video Mode" - "Processing".

Asetukset

Through	Ei muuta kuvasuhdetta.
16:9 Normal	4:3 -kuvasuhteen videosignaali näkyy 16:9 -televisiossa siten, että kuvan kummassakin reunassa on musta raita.



- Tämä asetus toimii vain, kun 480i/576i- tai 480p/576p-signaalia muutetaan 720p, 1080i, 1080p tai 2160p (4K)-signaaliksi.

HDMI

HDMI-asetusten säätö.



HDMI Control

Valitse HDMI-ohjaus käyttöön/pois käytöstä (p.134).

Asetukset

Off	Valitse HDMI-ohjaus pois käytöstä.
On	Valitse HDMI-ohjaus käyttöön. Määritä asetukset kohdissa "TV Audio Input", "ARC" ja "Standby Sync".



- Käyttääksesi HDMI-ohjausta sinun tulee tehdä HDMI-ohjausasetukset (p.134) HDMI-ohjausta tukevien laitteiden kytkemisen jälkeen.

TV Audio Input

Valitse, mihin tämän laitteen audiotuloliittimeen tulee television ääni, kun asetuksena on "HDMI Control" - "On". Tämän laitteen ohjelmälähteeksi valikoituu automaattisesti television ääni, kun television ohjelmälähteeksi valitaan television oma viritin.

Asetukset

AV 1–6, AUDIO 1–2

Perusasetus

AV 4



- Kun siirrät television äänen tähän laitteeseen ARC-toiminnon välityksellä, et voi käyttää tässä valittuja tuloliittimiä erillislaitteen kytkemiseen, koska televisio käyttää kyseistä tuloliitinpiiriä audiotulona.

ARC

Salli/estä ARC-toiminto (p.135), kun asetuksena on "HDMI Control - On".

Asetukset

Off	ARC ei käytössä.
On	ARC on käytössä.



- Tätä asetusta ei normaalisti tarvitse muuttaa. Jos tämä laite ei tue ARC-toiminnon välityksellä tulevaa television audiosignaalia, kaiuttimet saattavat toistaa kohinaa. Valitse siinä tapauksessa "ARC" - "Off", ja käytä television kaiuttimia.

Standby Sync

Valitse, tahdistaako HDMI-yhteisohjaus television ja tämän laitteen valmiustilan, kun asetuksena on "HDMI Control - On"

Asetukset

Off	Tämä laite ei kytkeydy valmiustilaan, jos televisio sammutetaan.
On	Tämä laite kytkeytyy valmiustilaan, jos televisio sammutetaan.
Auto	Tämä laite kytkeytyy valmiustilaan television sammuttamisen myötä vain silloin, kun tämä laite vastaanottaa television äänisignaalia tai HDMI-signaaleja.

Audio Output

Valitse laite, johon audiosignaali ohjataan.



- Tämä asetus (paitsi "HDMI OUT2", vain malli RX-V777) on käytettävissä vain, kun asetuksena on "HDMI Control" - "Off".

Amp

Salli/estä tähän laitteeseen kytkettyjen kaiuttimien äänentoisto.

Asetukset

Off	Estä tähän laitteeseen kytkettyjen kaiuttimien äänentoisto.
On	Salli tähän laitteeseen kytkettyjen kaiuttimien äänentoisto.

HDMI OUT1, HDMI OUT2 (vain RX-V777) HDMI OUT (vain RX-V677)

Salli/estä HDMI OUT -liittimeen kytketyn television äänentoisto.

Asetukset

Off	Estä television äänentoisto.
On	Salli television äänentoisto.

Standby Through

Valitse, siirtykö video/audiosignaali (HDMI-liittimistä tuleva signaali) televisioon silloin, kun tämä laite on valmiustilassa. Jos asetuksena on "On", voit valita ohjelmälähteen valintapainikkeilla (HDMI 1–5, V-AUX) HDMI-tuloliittimeen kytketyn ohjelmälähteen, vaikka tämä laite on valmiustilassa (tämän laitteen valmiustilailmaisin vilkkuu).

Asetukset

Off	Video/audiosignaali ei siirry televisioon.
On	Video/audiosignaali siirtyy televisioon. (Laite kuluttaa enemmän virtaa kuin asetuksella "Off".)



- Tämä asetus on käytettävissä vain, kun asetuksena on "HDMI Control" - "Off".

Network

Määritä verkkoasetukset.



Network Connection

Valitse verkkoyhteyden muodostuksen tapa.

Asetukset

Wired	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kytkeä tämän laitteen verkkoon erikseen myytävällä verkkokaapelilla (p.30).
Wireless (Wi-Fi)	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kytkeä tämän laitteen verkkoon langattoman reitittimen (tukiaseman) kautta. Lisätietoja asetuksista, "Connecting the unit to a wireless network" (p.43).
Wireless Direct	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat muodostaa mobiililaitteesta suoran yhteyden tähän laitteeseen. Lisätietoja asetuksista, "Connecting a mobile device to the unit directly (Wireless Direct)" (p.48).

IP Address

Määritä verkkoasetukset (IP-osoite jne.).

DHCP

Valitse, onko käytössä DHCP-palvelin.

Asetukset

Off	DHCP-palvelin ei käytössä. Tee verkkoasetukset itse. Lisätietoja, "Verkkoasetusten säätäminen"
On	Tämän laitteen verkkoasetukset (IP-osoite jne.) määritetään automaattisesti DHCP-palvelimen avulla.

■ Manuaaliset verkkoasetukset

- 1 Valitse asetukseksi DHCP - Off.
- 2 Valitse nuolipainikkeilla (▲/▼) asetustyyppi. Paina ENTER.

IP Address	Määritä IP-osoite.
Subnet Mask	Määritä aliverkon peite.
Default Gateway	Määritä oletusyhdyskäytävän IP-osoite.
DNS Server (P)	Määritä ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
DNS Server (S)	Määritä toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

- 3 Valitse nuolipainikkeilla (◀/▶) muokattavaksi haluamasi kohta. Valitse arvo nuolipainikkeilla (▲/▼).
- 4 Vahvista valinta painamalla ENTER.
- 5 Toista vaiheet 2-4, jos haluat säätää muitakin verkkoasetuksia.
- 6 Tallenna muutokset valitsemalla nuolipainikkeilla kohta "OK" ja paina ENTER.
- 7 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

■ Network Standby

Salli tämän laitteen käynnistäminen verkon kautta toisesta verkkolaitteesta (verkon valmiustila).

Asetukset

Off	Estä verkon valmiustilan käyttö.
On	Salli verkon valmiustilan käyttö. (Laitte kuluttaa enemmän virtaa kuin asetuksella "Off".)

■ MAC Address Filter

Valitse MAC-osoitteen suodatin rajoittaaksesi muiden laitteiden pääsyä tähän laitteeseen verkon kautta.

Filter

MAC-osoitteen suodatus pois käytöstä/käyttöön.

Asetukset

Off	MAC-osoitteen suodatus pois käytöstä.
On	MAC-osoitteen suodatus käyttöön. Määritä "MAC Address 1–10"-kohdassa niiden laitteiden MAC-osoitteet, joille haluat sallia pääsyn tähän laitteeseen verkon välityksellä.



- MAC-osoitteen suodatus ei vaikuta AirPlay (p.76) ja DMC (s. 92) -toimintoihin.

MAC Address 1–10

Määritä niiden laitteiden (enint. 10) MAC-osoitteet, joilla on pääsy tähän laitteeseen verkon välityksellä, kun asetuksena on "Filter" - "On".

■ Ohje

- 1 Valitse nuolipainikkeilla (▲/▼) kohta "MAC Address 1–5" tai "MAC Address 6–10". Paina ENTER.
- 2 Valitse nuolipainikkeilla (▲/▼) haluamasi MAC-osoitenumero. Paina ENTER.
- 3 Valitse nuolipainikkeilla (◀/▶) muokattavaksi haluamasi kohta. Valitse arvo nuolipainikkeilla (▲/▼).
- 4 Vahvista valinta painamalla ENTER.
- 5 Tallenna muutokset valitsemalla nuolipainikkeilla kohta "OK" ja paina ENTER.
- 6 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

■ Network Name

Muuta tämän laitteen verkkonimeä, joka näkyy muissa verkkolaitteissa.

■ Ohje

- 1 Avaa nimen muokkaussivu painamalla ENTER.
- 2 Kirjoita nimi nuoli- ja ENTER-painikkeilla. Vahvista nimi painamalla ENTER.



- Tyhjennä nimikenttä valitsemalla "CLEAR".

- 3 Valitse nuolipainikkeilla "OK" ja paina ENTER.



- Jos haluat palauttaa perusasetuksen, valitse RESET.

- 4 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

Multi Zone

Monihuonekäytön asetukset.



■ Main Zone Set

Kotiteatterihuoneen asetukset.

Zone Rename

Muuta televisiossa näkyvää kuunteluhuoneen (kotiteatterihuoneen) nimeä.

■ Ohje

- 1 Avaa nimen muokkaussivu painamalla ENTER.
- 2 Kirjoita nimi nuoli- ja ENTER-painikkeilla. Vahvista nimi painamalla ENTER.



- Tyhjennä nimikenttä valitsemalla "CLEAR".

- 3 Valitse nuolipainikkeilla "OK" ja paina ENTER.



- Jos haluat palauttaa perusasetuksen, valitse RESET.

- 4 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

■ Zone2 Set

Zone2-asetusten säätö.

Max Volume

Määritä suurin sallittu äänenvoimakkuus Zone2-huoneeseen.

Säätöalue

-30.0 dB - +15.0 dB (5.0 dB tarkkuudella), +16.5 dB



- Tämä asetusta on käytettävissä vain, kun asetuksena on ""Power Amp Assign" (s.100)" - "7ch +1ZONE".

Initial Volume

Määritä laitteiston äänenvoimakkuus käynnistyshetkellä Zone2-huoneen toimintoja varten.

Asetukset

Off	Laite ottaa käyttöön äänenvoimakkuuden, joka oli käytössä viimeksi laitetta käytettäessä
On	Aloitussäänenvoimakkuudeksi valikoituu Mute (Mykistys) tai tietty äänenvoimakkuus -80 dB - +16,5 dB (0,5 dB:n tarkkuudella). (Tämä toiminto toimii vain, jos aloitussäänenvoimakkuus on pienempi kuin "Max Volume"-asetus.)



- Tämä asetusta on käytettävissä vain, kun asetuksena on ""Power Amp Assign" (s.100)" - "7ch +1ZONE".

Zone Rename

Muuta televisiossa näkyvää kuunteluhuoneen (Zone2-huoneen) nimeä.

Voit muuttaa huoneen nimeä kuten kohdassa ""Main Zone Set" (s.109)" - "Zone Rename".

■ Party Mode Set

(vain RX-V777)

PARTY-toiminto käyttöön/pois käytöstä (p.82).

Vaihtoehdot

Target: Zone 2

Asetukset

Disable	Estää PARTY-toiminnon käyttöönoton.
Enable	Mahdollistaa PARTY-toiminnon käyttöönoton. Voit valita PARTY-toiminnon käyttötilan painamalla kauko-ohjaimen PARTY-painiketta.

Function

Laitteen käyttöä helpottavia asetuksia ja toimintoja.



Display Set

Muuta etulevyn näytön ja television kuvaruudun tietueiden asetuksia.

Dimmer (Front Display)

Säädä etulevyn näytön kirkkautta.

Säätöalue

-4 - 0 (suuri arvo kirkastaa näytön)



- Etulevy saattaa pimentyä, kun asetukseksi valitaan "ECO Mode" (s.113) - "On".

Short Message

Lyhyet viestit television kuvaruudulla käyttöön/pois käytöstä, kun tätä laitetta käytetään (ohjelmälähde valitaan, äänenvoimakkuutta säädetään jne.).

Asetukset

On	Viestit näkyvät television kuvaruudulla.
Off	Viestit eivät näy television kuvaruudulla.

Wallpaper

Valitse taustakuva televisioruutuun.

Asetukset

Picture 1, Picture 2, Picture 3	Kun vahvistimeen ei tule videosaalia, kuvaruudussa näkyy valitsemasi kuva.
Gray	Kun vahvistimeen ei tule videosaalia, kuvaruudussa näkyy harmaa taustakuva.

Trigger Output

Määritä TRIGGER OUT -liitin toimimaan tahdistetusti kuunteluhuoneiden käyttötilan tai ohjelmälähteen valinnan mukaan.

Trigger Mode

Määritä ehto TRIGGER OUT -liittimen toiminnalle.

Asetukset

Power	TRIGGER OUT-liitin toimii tahdistetusti kohdassa "Target Zone" määritetyn kuunteluhuoneen toimintatilan kanssa.
Source	TRIGGER OUT-liitin toimii tahdistetusti kohdassa "Target Zone" määritetyn kuunteluhuoneen ohjelmälähteen valinnan kanssa. Sähkösignaali välittyy kohdan "Source" asetuksen mukaan.
Manual	Valitse, jos haluat itse määrittää sähkösignaalin tason valikkokohdassa "Manual".

Source

Määritä ohjelmälähteen valinnan yhteydessä eteenpäin lähtevän sähkösignaalin lähtötaso, kun asetuksena on "Trigger Mode" - "Source".

Vaihtoehdot

HDMI 1-5, AV 1-6, V-AUX, AUDIO 1-2, TUNER, PHONO*, (verkkolähteet), USB

* RX-V777, paitsi mallit U.S.A. ja Kanada

Asetukset

Low	Lopettaa sähkösignaalin lähettämisen, kun valitset ohjelmälähteen, joka on määritetty tässä kohdassa.
High	Lähetää sähkösignaalia, kun vaihdat ohjelmälähteen, joka on määritetty tässä kohdassa.

Manual

Määritä itse sähkösignaalin lähtötaso, kun asetuksena on "Trigger Mode" - "Manual". Tätä asetusta voit käyttää myös tarkastaaksesi, että TRIGGER OUT-liittimeen kytketty erillislaitte toimii kunnolla.

Vaihtoehdot

Low	Lopettaa sähkösignaalin lähettämisen.
High	Lähettaa sähkösignaalia.

Target Zone

Määritä, minkä kuunteluhuoneen toimintojen kanssa TRIGGER OUT -liittimen toiminto tahdistuu.

Asetukset

Main	Jos asetuksena on "Trigger Mode" - "Power", sähkösignaali on tahdistettu kotiteatterihuoneen toimintatilan kanssa. Jos asetuksena on "Trigger Mode" - "Source", sähkösignaali on tahdistettu kotiteatterihuoneen ohjelmälähteen valinnan kanssa.
Zone2	Jos asetuksena on "Trigger Mode" - "Power", sähkösignaali on tahdistettu Zone2-huoneen toimintatilan kanssa. Jos asetuksena on "Trigger Mode" - "Source", sähkösignaali on tahdistettu Zone2-huoneen ohjelmälähteen valinnan kanssa.
All	Jos asetuksena on "Trigger Mode" - "Power", sähkösignaali on tahdistettu kotiteatterihuoneen tai Zone2-huoneen toimintatilan kanssa. Jos asetuksena on "Trigger Mode" - "Source", sähkösignaali on tahdistettu kotiteatterihuoneen tai Zone2-huoneen ohjelmälähteen valinnan kanssa.

DC OUT

DC OUT-liittimen asetus.

Power Mode

Valitse virransyöttötapa Yamaha AV -lisälaitteeseen, joka on kytketty DC OUT-liittimeen.

Asetukset

Continuous	Virransyöttö DC OUT-liittimestä koko ajan riippumatta tämän laitteen toimintatilasta (virta päällä/valmiustilassa).
Main Zone Power Sync.	Virransyöttö DC OUT-liittimestä vain silloin, kun kotiteatterihuone (MAIN ZONE) on toimintatilassa. (Ei välttämättä toimi kaikkien lisälaitteiden kanssa.)

Memory Guard


Estä laitteen asetusten muuttaminen vahingossa.

Asetukset

Off	Asetuksien suojaus pois käytöstä.
On	Asetukset suojataan, kunnes valitset "Off".



- Jos asetuksena on "Memory Guard - On", valikkoon tulee lukon kuvake (o).

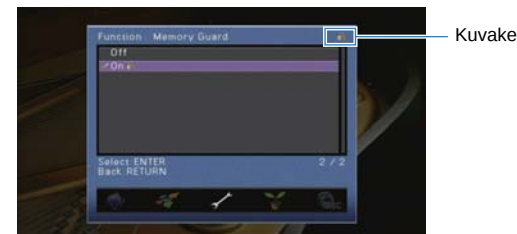

ECO

Virransyöttöasetukset.



Auto Power Standby

Valitse aika, jonka kuluttua laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. Ellei laitetta ole käytetty tiettyyn aikaan tai ellei laite ole havainnut tulospaalia tiettyyn aikaan, laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.

Asetukset

Off	Laite ei kytkeydy valmiustilaan automaattisesti.
20 Minutes	Ellei laitetta ole käytetty eikä laite ole tunnistanut mitään tulospaalia (tai laitteen äänentoisto on mykistetty) 20 minuuttiin, laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
2 Hours, 4 Hours, 8 Hours, 12 Hours	Ellei laitetta ole käytetty valitsemaasi aikaan, laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. Esimerkki: Jos valitset "2 Hours", tämä laite kytkeytyy valmiustilaan, ellei käytä sitä 2 tuntiin.

Perusasetus

[Mallit U.K., Europe] 20 Minutes

[Muut mallit] Off



- Juuri ennen valmiustilaan kytkeytymistä näyttöön tulee "AutoPowerStdb", minkä jälkeen etulevyn näytössä näkyy laskuri.

ECO Mode

ECO-toiminto (virransäästötoiminto) käyttöön/pois käytöstä.

Kun virransäästötoiminto on sallittu, laite vähentää virrankulutusta.

Asetukset

Off	ECO-toiminto pois käytöstä.
On	ECO-toiminto käyttöön.



- Uusi asetus valikoituu käyttöön sen jälkeen, kun olet käynnistänyt tämän laitteen uudestaan.
- Jos asetuksena on "ECO Mode- On", etulevyn näyttö saattaa pimentyä.
- Jos haluat käyttöön suuren äänenvoimakkuuden, valitse ensin asetus "ECO Mode - Off".

Language

Valikkokielen valitseminen.



Asetukset

English	englanti
{japani}	japani
Français	ranska
Deutsch	saksa
Español	espanja
Русский	venäjä
Italiano	italia
中文	kiina




- Etulevyn näytön tietueet näkyvät vain englanniksi.


Vahvistimen tietojen tarkastelu (Information -valikko)

Voit tarkastella tämän laitteen tietoja television kuvaruudulta.

- 1 Paina "ON SCREEN"-painiketta.
- 2 Valitse nuolipainikkeilla "Information" ja paina ENTER.

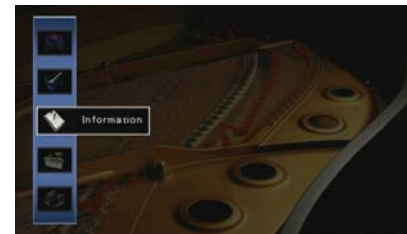

- 3 Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) tietueen tyyppi.

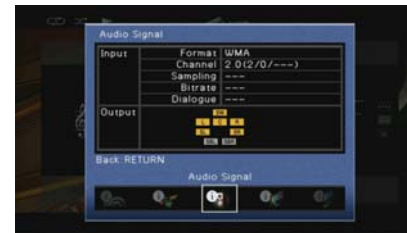

- 4 Sulje valikko painamalla ON SCREEN.

Tietueet

Audio Signal

Tarkastele tietoja parhaillaan toistuvasta audiosignaalista.

Input	Format	Tulosignaalin audioformaatti.
	Channel	Lähteen kanavien lukumäärä (etu/taka/LFE). Esim. "5.1 (3/2/0.1)" tarkoittaa yhteensä 5.1 kanavaa (3 etukanavaa, 2 takakanavaa ja LFE-kanava).
	Sampling	Näytteistyksessä digitaalisesta tulosignaalista otettujen näytteiden lukumäärä sekunnissa.
	Bitrate	Laitteeseen tulevan bittivirtasignaalin datamäärä sekunnissa.
	Dialogue	Puheäänen muokkauksen taso laitteeseen nyt tulevalle bittivirtasignaaliille.
Output	Kaiutinliittimet, jotka antavat signaalia eteenpäin.	



- Vaikka laite olisikin asetettu antamaan eteenpäin suoraan bittivirtasignaalia, ohjelmaa toistavan laitteen asetukset saattavat aiheuttaa sen, että signaali muunnetaan silti.

Video Signal

Tarkastele tietoja parhaillaan toistuvasta videosignaalista.

HDMI Signal	Lähtevä ja tuleva HDMI-signaali.
HDMI Resolution	Tulosignaalin (analoginen tai HDMI) ja lähtevän signaalin (HDMI) resoluutio.
Analog Resolution	Tulosignaalin (analoginen) ja MONITOR OUT-liittimestä lähtevän signaalin (analoginen) resoluutio.

HDMI Monitor

Tietoja HDMI OUT-liittimiin kytketyistä televisioista.

Interface	TV-liitäntä
Video Resolution	Television tukemat resoluutiot



- (vain RX-V777)
Valitse nuolipainikkeilla (▲/▼) "OUT1" tai "OUT2".

Network

Tietoja tämän laitteen verkkoasetuksista.

(Kun käytössä langallinen tai langaton [Wi-Fi] verkkoyhteys)

IP Address	IP-osoite
Subnet Mask	Aliverkon peite
Default Gateway	Oletusyhdyttävän IP-osoite.
DNS Server (P)	Ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
DNS Server (S)	Toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
MAC Address	MAC-osoite
Network Name	Verkon nimi (tämän laitteen nimi verkossa)
Wired/Wireless	Langallisen tai langattoman verkkoyhteyden toimintatila
SSID	(Kun käytössä langaton [Wi-Fi] verkkoyhteys) Langattoman verkon SSID-nimi.

(Jos käytössä Wireless Direct)

SSID	Langattoman verkon SSID-nimi.
Security	Suojaustapa
Security Key	Suojausavain
IP Address	IP-osoite
Subnet Mask	Aliverkon peite
MAC Address	MAC-osoite
Network Connection	"Wireless Direct" -ilmaisoin

System

Tämän laitteen järjestelmätiedot.

Remote ID	Tämän laitteen kaukosäätimen ID-numero (s. 117).
TV Format	Tämän laitteen videosignaalin tyyppi (s. 117).
Speaker Impedance	Tämän laitteen kaiutinimpedanssi (s. 117)
Tuner Freq. Step	[mallit Asia, General] Laitteen FM/AM-viritystaajuuden asetukset (s. 117)
System ID	Järjestelmätunnus
Firmware Version	Tämän laitteen laiteohjelmiston versio.



- Kun tämä laite havaitsee laiteohjelmistopäivityksen, "I" (huutomerkki) näkyy ylhäällä "Information"- ja "System"-kuvakkeiden oikealla puolella. Vastaava viesti näkyy kuvaruudulla. Siinä tapauksessa voit päivittää tämän laitteen laiteohjelmiston ruudussa näkyvien ohjeiden mukaan painamalla ENTER (s. 119).

Multi Zone


Tietoja Zone2-huoneesta.

Input	Zone2-huoneeseen valittu ohjelmälähde
Volume	Zone2-huoneelle asetettu äänenvoimakkuus

Järjestelmäasetukset (ADVANCED SETUP-valikko)

Tee järjestelmäasetukset laitteen etulevyn näytön valikoiden kautta.

- Kytke tämä laite valmiustilaan.
- Pidä painettuna etulevyn STRAIGHT-painike, ja paina sitten MAIN ZONE O.

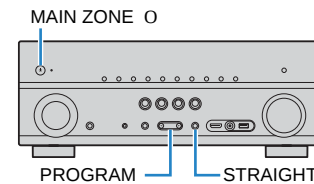

- Valitse valikkokohta PROGRAM-painikkeella.
- Valitse asetus STRAIGHT-painikkeella.
- Kytke tämä laite MAIN ZONE O-painikkeella hetkeksi valmiustilaan, kytke se sitten takaisin toimintatilaan.
Uudet asetukset valikoituvat nyt käyttöön.

ADVANCED SETUP-valikon asetukset



- Perusasetus on alleviivattu.

Asetuskohta	Toiminto	Sivu
SP IMP.	Muuta kaiutinimpedanssin asetusta.	117
REMOTE ID	Tämän laitteen kauko-ohjaimen ID-numero.	117
TU	[mallit Asia, General] Muuta FM/AM-radion taajuutta.	117
TV FORMAT	Vaihda videosignaalin tyyppi.	117
MON.CHK	Poista skaalausrajoitus eteenpäin lähtevältä HDMI-videosignaalityypiltä.	118

Asetuskohta	Toiminto	Sivu
INIT	Palauta laitteen perusasetukset.	118
UPDATE	Laiteohjelmiston (firmware) päivitys.	118
VERSION	Tarkasta tähän laitteeseen asennettuna olevan laiteohjelmiston versio.	118

Kaiutinimpedanssin asetuksen muuttaminen (SP IMP.)



Muuta laitteen kaiutinimpedanssin asetus vastaamaan kytkettyjen kaiuttimien impedanssia.

Asetukset

6 Ω MIN	Valitse, jos laitteeseen on kytketty 6 ohmin kaiuttimet. Etukaiuttimina voit käyttää myös 4-ohmisia kaiuttimia.
8 Ω MIN	Valitse, jos laitteeseen on kytketty 8 ohmin tai suuremmat kaiuttimet.

Kauko-ohjaimen ID-koodin valinta (REMOTE ID)



Muuta laitteen kauko-ohjaimen ID-koodi vastaamaan kauko-ohjaimen ID-koodia (perusasetus: ID1). Jos käytössäsi on useampi kuin yksi Yamaha AV receivers-vahvistin, voit määrittää jokaiselle oman ID-koodin.

Asetukset

ID1, ID2

Kauko-ohjaimen ID-koodin muuttaminen

- Jos haluat valita asetuksen ID1, pidä painettuna nuolipainike (◀) ja SCENE (BD/DVD)-painike samaan aikaan 3 sekunnin ajan.
Jos haluat valita asetuksen ID2, pidä painettuna nuolipainike (◀) ja SCENE (TV)-painike samaan aikaan 3 sekunnin ajan.

FM/AM-radion taajuuden muuttaminen (TU)

[mallit Asia, General]



Muuta tämän laitteen FM/AM-taajuuden valintatarkkuutta kuunteluympäristön niin vaatiessa.

Asetukset

FM100/AM10	Valitse, jos haluat valita FM-taajuuksia 100 kHz tarkkuudella ja AM-taajuuksia 10 kHz tarkkuudella.
FM50/AM9	Valitse, jos haluat valita FM-taajuuksia 50 kHz tarkkuudella ja AM-taajuuksia 9 kHz tarkkuudella.

Videosignaalin tyyppi (TV FORMAT).



Valitse tälle laitteelle videosignaalityyppi, joka vastaa televisiosi tukemaa signaaliformaattia.

Asetukset

NTSC, PAL

Perusasetus

[mallit U.S.A., Canada, Korea, General] NTSC

[Muut mallit] PAL

HDMI-videotoiston rajoituksen poistaminen (MON.CHK)

MON.CHK * * * * YES

Tämä laite tunnistaa automaattisesti resoluutiot, joita HDMI OUT-liittimiin kytketty televisio tukee.

Ota tämä toiminto pois käytöstä, jos haluat valita resoluution kohdassa "Resolution" (s.105) silloin, kun tämä laite ei tunnista television resoluutiota, tai jos haluat määrittää käyttöön muun kuin tunnistetun resoluution.

Asetukset

YES	Sallii näytön tarkastustoiminnon käytön. (Tämä laite ei anna eteenpäin videosignaalia, jonka resoluutiota televisio ei tue.)
SKIP	Estää näytön tarkastustoiminnon. (Toistaa valitsemasi resoluutioisen signaalin huolimatta television yhteensopivuudesta.)



- Palauta asetukseksi "YES", mikäli laite lakkaa toimimasta, koska laitteesta tulevaa videosignaalia ei voi näyttää televisiossa sen jälkeen, kun olet valinnut asetuksen "MON.CHK" - "SKIP".

Laitteen perusasetusten palautus (INIT)

INIT * * * * CANCEL

Palauttaa laitteen perusasetukset.

Vaihtoehdot

VIDEO	Palauttaa videoasetuksiin perusasetukset.
ALL	Palauttaa laitteen perusasetukset.
CANCEL	Ei palauta perusasetuksia.

Laiteohjelmiston (firmware) päivitys (UPDATE)

UPDATE * * * * USB

Uusia laiteohjelmistoja julkaistaan ajoittain lisätoimintojen ja parannusten vuoksi. Uusimman laiteohjelmiston voit ladata Yamaha-verkkosivustosta. Jos tämä laite on kytketty internetiin, voit ladata laiteohjelmiston suoraan verkossa. Päivitysten mukana saat lisätietoja aiheesta.

Laiteohjelmiston päivittäminen

Älä tee tätä päivitystä, ellei laiteohjelmiston päivittäminen ole välttämätöntä. Muista lukea päivityksen mukana toimitettu tieto ennen kuin päivität laiteohjelmiston.

- 1 Valitse "USB" tai "NETWORK" painelemalla STRAIGHT-painiketta. Aloita laiteohjelmiston päivitys painamalla INFO.

Vaihtoehdot

USB	Päivitä laiteohjelmisto USB-muistilaitteen avulla.
NETWORK	Päivitä tämän laitteen laiteohjelmisto verkon kautta.



- Jos tämä laite on kytketty internetiin ja se havaitsee uuden laiteohjelmistopäivityksen, siitä kertova viesti tulee näkyviin, kun painat ON SCREEN. Siinä tapauksessa voit päivittää tämän laitteen laiteohjelmiston myös kohdan "Laiteohjelmiston (firmware) päivitys verkosta" (s.119) mukaisesti.

Ohjelmistoversion tarkastaminen (VERSION)

VERSION * * xx.xx

Tarkasta tähän laitteeseen asennettuna olevan laiteohjelmiston versio.



- Voit tarkastaa laiteohjelmiston version myös asetuskohdasta "System" (s.116) (Information-valikossa).
- Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin laiteohjelmiston versio tulee näkyviin.



Nuolipainikkeet
ENTER

Laiteohjelmiston (firmware) päivitys verkosta

Uusia laiteohjelmistoja julkaistaan ajoittain lisätoimintojen ja parannusten vuoksi. Jos tämä laite on kytketty internetiin, voit ladata laiteohjelmiston suoraan verkosta ja päivittää sen.


Huom!

- Älä käytä tätä laitetta tai irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia laiteohjelmiston päivityksen aikana. Laiteohjelmiston päivitys kestää noin 20 minuuttia tai enemmän (internetiheyden nopeus vaikuttaa siihen).
- Jos tällä laitteella on yhteys langattomaan verkkoon, päivitys verkon kautta ei välttämättä ole mahdollista langattoman yhteyden tilan takia. Tässä tapauksessa päivitä laiteohjelmisto USB-muistilaitteen avulla (s. 118).
- Lisätietoja päivityksestä Yamahan verkkosivulta.



- Vaihtoehtoisesti voit päivittää laiteohjelmiston USB-muistilaitteen kautta "ADVANCED SETUP" -valikosta (s. 118).

Jos seuraava viesti tulee näkyviin ON SCREEN-painikkeen painamisen jälkeen, laiteohjelmiston päivitys on saatavilla.

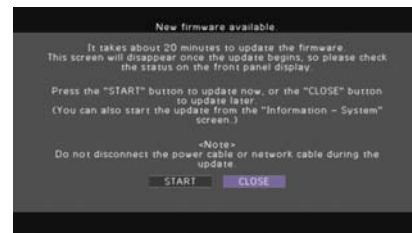

1 Lue ruutuun tulevat ohjeet.

2 Käynnistä laiteohjelmiston päivitys valitsemalla nuolipainikkeilla kohta "START" ja painamalla ENTER.


Kuvaruutunäyttö sammuu.

3 Jos etulevyn näyttöön tulee "Update Success Please Power Off!", paina etulevyn MAIN ZONE O-painiketta.

Laiteohjelmistopäivitys on valmis.



- Jos haluat päivittää laiteohjelmiston myöhemmin, valitse "CLOSE" vaiheessa 2. "!" (huutomerkki) näkyy "Information"- ja "System"-kuvakkeiden oikeassa yläreunassa ja viesti näkyy "System"-ruudussa (s. 116). Voit päivittää tämän laitteen laiteohjelmiston painamalla ENTER ollessasi "System"-tietueessa.

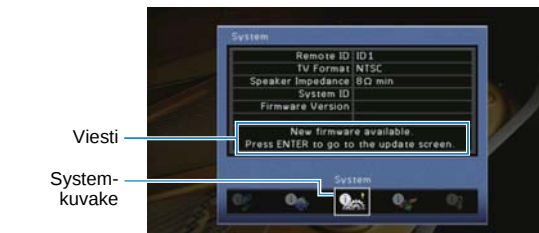

LIITE

Usein esitettyjä kysymyksiä

Uusi kaiutinkokoonpano ei ole äänentoistoltaan ihanteellisessa tasapainossa.

Jos olet vaihtanut kaiuttimia tai kaiutinkokoonpanoa, hae parhaat mahdolliset kaiutinasetukset uudelleen Auto Setup-toiminnon avulla. (s. 34). Jos haluat säätää kaiutinasetukset itse, tee se "Manual Setup"-asetuskohdassa "Setup"-valikossa (s. 100).

Haluat estää esim. lapsia säätämästä laitteen äänenvoimakkuutta liian suureksi.

Lapsi voi kauko-ohjaimen tai etulevyn säätimillä vahingossa säätää äänen liian voimakkaaksi. Seurauksena voi olla henkilövahinko tai laite- tai kaiutinvaurio. Suosittelemme määrittämään laitteen enimmäisäänenvoimakkuuden etukäteen "Setup"-valikon kohdassa "Max Volume" (s. 104). Voit myös määrittää Zone2-huoneen suurimman sallitun äänenvoimakkuuden (s. 110).

Laitteen ääni on joskus yllättävän voimakas käynnistyshetkellä.

Oletusasetuksena laite ottaa käynnistyshetkellä käyttöön sen äänenvoimakkuuden, joka oli käytössä viimeksi laitetta käytettäessä. Jos haluat määrittää laitteen äänenvoimakkuuden käynnistyshetkellä, tee se "Setup"-valikon kohdassa "Initial Volume" (s. 104). Voit myös määrittää Zone2-huoneen aloitusäänenvoimakkuuden (s. 110).

Äänenvoimakkuuksien erot eri ohjelmälähteiden välillä ovat häiritsevän suuria.

Voit tasata äänenvoimakkuuksien erot eri ohjelmälähteiden välillä "Option"-valikon kohdasta "Input Trim" (s. 89).

HDMI-ohjaus ei toimi, vaikka HDMI-kytkennät on tehty.

Tee HDMI-asetukset käyttääksesi HDMI-ohjausta (s. 134). Kun olet kytkenyt HDMI-ohjausta tukevat laitteet (TV, BD/DVD-soitin tms.) tähän laitteeseen, salli HDMI-ohjaus jokaisesta laitteesta ja tee HDMI-ohjausasetukset. Nämä asetukset tulee tehdä joka kerta, kun lisäät järjestelmään uuden HDMI-ohjausta tukevan laitteen. Lisätietoja HDMI-ohjauksen asetuksista kunkin laitteen käyttöohjeessa.

Haluat estää television kuvaruudulla näkyvät tietueet toimintojen aikana.

Oletusasetuksena on, että lyhyet viestit näkyvät television kuvaruudulla aina, kun tätä laitetta käytetään (ohjelmälähteen valinta, äänenvoimakkuuden säätö jne.). Jos viestit häiritsevät sinua television katselun aikana, estä ne muuttamalla valikkoasetusta "Short Message" (s.111) (Setup-valikossa).

Haluat estää laitteen asetusten muuttamisen vahingossa.

Voit suojata tämän laitteen asetukset (kaiutinasetukset yms.) muutoksilta "Setup"-valikon kohdassa "Memory Guard" (s. 112).

Laitteen kauko-ohjain ohjaa samanaikaisesti tämän laitteen lisäksi myös toista Yamaha-laitetta.

Jos käytät useita Yamaha-laitteita, tämän laitteen kauko-ohjain voi ohjata myös muita laitteita tai muiden laitteiden kauko-ohjaimet tätä laitetta. Rekisteröi siinä tapauksessa kullekin laitteelle eri kauko-ohjauksen ID-koodi (s. 117).

Haluat toistaa videolaitteesta video/audio-ohjelmaa, vaikka tämä laite on valmiustilassa.

Jos olet kytkenyt videolaitteen tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla, voit ohjata videolaitteen toistaman videon/audion televisioon silloinkin, kun tämä laite on valmiustilassa. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, valitse "Standby Through" (s.107)-asetuskohtaan (Setup-valikossa) asetus "On". Toiminnon ollessa käytössä voit lisäksi vaihtaa ohjelmälähdettä tämän laitteen kaukosäätimellä.

Vianmääritys

Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla.

Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon.

Tarkasta ensin seuraavat kohdat:

- ① **Tämän laitteen, television ja erillislaitteiden (esim. BD/DVD-soitin) virtajohdot on kunnolla kytketty toimiviin pistorasioihin.**
- ② **Tämä laite, subwoofer, televisio ja erillislaitteet (esim. BD/DVD-soitin) on kytketty toimintatilaan.**
- ③ **Kaikkien laitteiden kaapelien liittimet on kytketty kunnolla oikeisiin liittimiin.**

Virta, järjestelmä ja kaukosäädin

Ongelma	Syy	Toimenpide
Laite ei kytkeydy toimintatilaan.	Laitteen suojapiiri on aktivoitunut kolme kertaa. Mikäli laite on tässä tilassa, laitteessa oleva valmiustilan ilmaisin vilkkuu, kun yrität käynnistää laitteen.	Virrankytkentä on estetty turvallisuussyistä. Ota yhteys lähimpään Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon ja toimita laite huoltoon.
Laite ei kytkeydy pois toimintatilasta.	Sisäisen mikropiirin toiminta on pysähtynyt ulkoisen sähköiskun (esim. salaman tai liiallisen staattisen sähköön) takia tai virransyötön jännite on liian pieni.	Pidä painettuna etulevyn MAIN ZONE O-painike yli 10 sekunnin ajan. Laite käynnistyy uudestaan ja käyttöön palautuvat perusasetukset. (Jos ongelma ei häviä, irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke hetken kuluttua takaisin.)
Virta sammuu (valmiustila) välittömästi virrankytken jälkeen.	Laite kytkettiin toimintatilaan, kun jokin kaiutinkaapeleista oli oikosulussa.	Kierrä jokaisen kaiutinkaapelin johtimien paljaat päät tiukasti yhteen ja kytke ne uudelleen tähän laitteeseen ja kaiuttimiin (s. 20).
Laite kytkeytyy itseksensä valmiustilaan.	Uniajastin on toiminut.	Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä ohjelman toisto uudelleen.
	Automaattinen valmiustilatoiminto kytki laitteen valmiustilaan, koska laitetta ei käytetty tietyn ajan kuluessa.	Estä automaattinen valmiustila valitsemalla asetus Setup - Auto Power Standby -Off (s. 113).
	Kaiutinin impedanssiasetus on väärä.	Valitse asetus, joka vastaa kaiuttimien impedanssia (s. 117).
	Oikosulku tms. on laukaissut suojapiirin.	Kierrä jokaisen kaiutinkaapelin johtimien paljaat päät tiukasti yhteen ja kytke ne uudelleen tähän laitteeseen ja kaiuttimiin (s. 20).
Laite ei reagoi ohjaukseen.	Sisäisen mikropiirin toiminta on sammunut, koska laitteeseen on tullut ulkoinen sähköisku (esim. salaman tai liiallisen staattisen sähköön takia) tai koska virransyötön jännite on liian pieni.	Pidä painettuna etulevyn MAIN ZONE O-painike yli 10 sekunnin ajan. Laite käynnistyy uudestaan ja käyttöön palautuvat perusasetukset. (Jos ongelma ei häviä, irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke hetken kuluttua takaisin.)

Ongelma	Syy	Toimenpide
Tätä laitetta ei voi ohjata kauko-ohjaimella.	Käyttöetäisyys on liian suuri.	Käytä kauko-ohjainta oikealta etäisyydeltä (s. 5).
	Paristot ovat tyhjä.	Vaihda paristot.
	Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanottoon paistaa aurinko tai lamppu.	Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
	[RX-V777, mallit China, Korea, U.K. ja Europe] Kauko-ohjain on asetettu ohjaamaan erillislaitteita.	Aseta kauko-ohjain ohjaamaan tätä laitetta painamalla RECEIVER-painiketta (painikkeen oranssi merkkivalo syttyy).
	Kauko-ohjaimen ja keskusyksikön ID-koodi on eri.	Muuta kauko-ohjaimen tai keskusyksikön ID-koodi (s. 117).
MHL-yhteensopivaa mobiililaitetta ei voi ohjata kauko-ohjaimella.	Mobiililaitetta tai sen sovellusta ei voi etäohjata.	Käytä toimintoja suoraan mobiililaitteesta.

Audiosignaali

Ongelma	Syy	Toimenpide
Ei ääntä.	Valittuna on jokin toinen ohjelmälähde.	Valitse oikea ohjelmälähde ohjelmälähteen valintapainikkeilla.
	Laite ei pysty toistamaan ohjelmälähteestä tulevaa signaalia.	Joitakin digitaalisia audioformaatteja ei voi toistaa tässä laitteessa. Tarkasta laitteeseen tulevan audiosignaalin formaatti Information-valikon kohdassa Audio Signal (s. 115).
	Tämän laitteen ja ohjelmaa toistavan laitteen välinen kaapeli on viallinen.	Jos kytkennöissä ei ole virheitä, korvaa kaapeli uudella.
Äänenvoimakkuutta ei voi säätää suuremmaksi.	Laitteelle on asetettu enimmäisäänenvoimakkuus.	Määritä laitteen enimmäisäänenvoimakkuus "Setup"-valikon kohdassa "Max Volume" (s. 104).
	Tämän laitteen lähtöliittimiin kytketty laite ei kytkeydy toimintatilaan.	Kytke kaikki tämän laitteen lähtöliittimiin kytketyt erillislaitteet toimintatilaan.
Jostakin kaiuttimesta ei kuulu ääntä.	Ohjelmälähteessä ei ole kyseisen äänikanavan signaaleja.	Tarkasta se "Information"-valikon kohdassa "Audio Signal" (s. 115).
	Valitsemasi ääniohjelma/dekooderi ei käytä kyseistä kaiutinta.	Tarkasta se "Setup"-valikon kohdassa "Test Tone" (s. 103).
	Kyseisen kaiuttimen äänentoisto on estetty.	Käynnistä Auto Setup-mittaus (s. 34) tai määritä kaiutinasetukset Setup-valikon kohdassa Configuration (s. 100).
	Kyseisen kaiuttimen äänenvoimakkuus on määritetty hyvin pieneksi.	Käynnistä Auto Setup-mittaus (s. 34) tai tee kaiutintasojen säädöt Setup-valikon kohdassa Level (s. 102).
	Tämän laitteen ja kyseisen kaiuttimen välinen kaapeli on viallinen.	Jos kytkennöissä ei ole virheitä, korvaa kaapeli uudella.
	Kaiuttimessa on toimintahäiriö.	Tarkista kaiuttimen toimivuus korvaamalla se toisella kaiuttimella. Jos ongelma ei häviä, tässä laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
Takatehostekaiuttimista ei kuulu ääntä.	Laajennettu tiläänitoiminto on pois käytöstä.	Valitse käytettävä dekooderi Setup-valikon kohdassa Extended Surround (s. 104).

Ongelma	Syy	Toimenpide
Subwooferista ei kuulu ääntä.	Toistettavassa ohjelmassa ei ole LFE-kanavaa tai matalataajuisia ääniä.	Tarkasta subwooferin toimivuus "Test Tone"-valikon kohdassa "Setup" (s. 103).
	Subwoofer-lähtö ei ole käytössä.	Käynnistä Auto Setup-mittaus (s. 34) tai valitse Setup-valikosta asetus "Subwoofer - Use" (s. 101).
	Subwooferin äänenvoimakkuus on hyvin hiljainen.	Sääda subwooferin äänenvoimakkuus.
	Subwooferin oma automaattinen valmiustilatoiminto kytki subwooferin valmiustilaan.	Estä subwooferin oma automaattinen valmiustilatoiminto tai sääda sen herkkyytasoa.
Ohjelmaa toistavan laitteen (HDMI-kytkentä tähän laitteeseen) ääni ei kuulu.	Televisio ei tue HDCP-suojasta (High-bandwidth Digital Content Protection).	Katso lisätietoja television käyttöohjeesta ja teknisistä tiedoista.
	Tämän laitteen asetukset estävät HDMI-liittimiin tulevan audiosignaalin siirtämisen eteenpäin SPEAKERS-liittimistä.	Valitse Setup-valikon kohdassa Audio Output asetus Amp - On (s. 107).
	HDMI OUT -liittimeen on kytketty liian monta laitetta.	Irrota joitakin HDMI-laitteita.
Televisiosta ei kuulu ääntä (kun HDMI-ohjaus on käytössä).	Televisio on asetettu toistamaan ääntä television omista kaiuttimista.	Muuta television äänentoistoasetuksia niin, että tähän laitteeseen kytketyt kaiuttimet toistavat television äänen.
	Televisio ei ole ARC-yhteensopiva, ja se on kytketty laitteeseen vain HDMI-kaapelilla.	Tee audiokytkentä digitaalisella optisella kaapelilla (s. 23).
	(Jos televisio on kytketty tähän laitteeseen audiokaapelilla) Television audiotuloasetus ei vastaa todellista kytkentää.	Valitse oikea audiotuloliitin "Setup"-valikon kohdassa "TV Audio Input" (s. 106).
	(Jos yrität käyttää ARC-toimintoa) ARC-toiminto on estetty tästä laitteesta tai televisiosta.	Valitse Setup-valikon kohdassa "ARC" asetus "On" (s. 106). Ota ARC käyttöön myös televisiosta.
Vain etukaiuttimet toistavat ääntä monikanavaäänien toiston aikana.	Ohjelmaa toistava laite on asetettu toistamaan vain 2-kanavaista ääntä (esim. PCM-ääntä).	Tarkasta "Information"-valikon kohta "Audio Signal" (s. 115). Muuta tarvittaessa ohjelmaa toistavan laitteen digitaalisen äänisignaalin lähtöasetukset.
Kuuluviin tulee kohinaa tai huminaa.	Jokin muu digitaalinen tai radiotaajuuksia käyttävä laite on liian lähellä tätä laitetta.	Siirrä tämä laite kauemmas kyseisestä laitteesta.
	Tämän laitteen ja ohjelmaa toistavan laitteen välinen kaapeli on viallinen.	Jos kytkennöissä ei ole virheitä, korvaa kaapeli uudella.
Ääni on säröinen.	Laitteen äänenvoimakkuus on liian suuri.	Sääda äänenvoimakkuus hiljaiseksi. Jos asetuksena on "ECO Mode" - "On", vaihda asetukseksi "Off" (s. 113).
	Tämän laitteen lähtöliittimiin kytketty laite ei kytkeydy toimintatilaan.	Kytke kaikki tämän laitteen lähtöliittimiin kytketyt erillislaitteet toimintatilaan.

Videosignaali

Ongelma	Syy	Toimenpide
Ei kuvaa.	Tästä laitteesta on valittu jokin toinen ohjelmälähde.	Valitse oikea ohjelmälähde ohjelmälähteen valintapainikkeilla.
	Televisiosta on valittu jokin toinen ohjelmälähde.	Valitse televisiosta kanava, joka näyttää tästä laitteesta tulevan kuvasignaalin.
	Televisio ei tue tästä laitteesta lähtevää videosignaalia.	Valitse ADVANCED SETUP-valikon kohdassa "MON.CHK" asetus "YES" (s. 118).
	Tämän laitteen ja television (tai ohjelmaa toistavan laitteen) välinen kaapeli on viallinen.	Jos kytkennöissä ei ole virheitä, korvaa kaapeli uudella.
Ohjelmaa toistavan laitteen (HDMI-kytkentä tähän laitteeseen) kuva ei näy.	Laite ei tue kyseistä videosignaalia (resoluutiota).	Tarkasta videosignaalin tiedot (resoluutio) Information-valikon kohdassa "Video Signal" (s. 115). Lisätietoja laiteyhteensopivista videosignaaleista, ks. "HDMI-signaaliyhteensopivuus" (s.136).
	Televisio ei tue HDCP-suojasta (High-bandwidth Digital Content Protection).	Katso lisätietoja television käyttöohjeesta ja teknisistä tiedoista.
	HDMI OUT -liittimeen on kytketty liian monta laitetta.	Irrota joitakin HDMI-laitteita.
Laitteen valikot eivät näy television kuvaruudulla.	Televisiota ei ole kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla.	Voit tarkastella laitteen valikkoja television kuvaruudulta vain silloin, kun laitteet on kytketty toisiinsa HDMI-kaapelilla. Kytke ne tarvittaessa toisiinsa HDMI-kaapelilla (s. 23).
	Televisiosta on valittu jokin toinen ohjelmälähde.	Valitse televisiosta kanava, joka näyttää tästä laitteesta (HDMI OUT -liittimestä) tulevan kuvasignaalin.

FM/AM-radio

Ongelma	Syy	Toimenpide
FM-radiolähetys on heikko tai kohisee.	Signaali sisältää monitiesäröä.	Säädä antennin korkeutta, suuntaa tai sijaintia.
	FM-aseman lähetin on liian kaukana.	Ota käyttöön monoääninen FM-vastaanotto valitsemalla Option-valikosta asetus "FM Mode - Mono" (s. 89).
		Käytä FM-ulkoantennia. Suosittelemme herkkää monitieantennia.
AM-radiolähetys on heikko tai kohisee.	Häiriöt johtuvat loistevalaisimista, moottoreista, termostaateista tai muista sähkölaitteista.	Kohinan poistaminen kokonaan on vaikeaa. AM-ulkoantennin käyttäminen saattaa vähentää kohinaa.
Radioasemia ei voi valita automaattisesti.	FM-aseman lähetin on liian kaukana.	Valitse asema itse (s. 58).
		Käytä ulkoantennia. Suosittelemme herkkää monitieantennia.
	AM-radiosignaali on heikko.	Säädä AM-antennin suuntausta.
		Valitse asema itse (s. 58).
		Käytä AM-ulkoantennia. Kytke se ANTENNA (AM)-liittimeen mukana toimitetun AM-antennin lisäksi.
AM-radioasemia ei voi tallentaa muistiin.	Käytit asemien automaattihakua ja -tallennusta (Auto Preset).	Vain FM-asemia voidaan hakea ja tallentaa automaattisesti (Auto Preset). Tallenna AM-radioasemat itse (s. 59).

USB ja verkko

Ongelma	Syy	Toimenpide
Tämä laite ei tunnista USB-muistilaitetta.	USB-laitetta ei ole kytketty USB-liittimeen kunnolla.	Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Kytke sitten laite uudelleen toimintatilaan.
	USB-laitteen tiedostojärjestelmä ei ole FAT 16 tai FAT 32.	Käytä USB-laitetta, joka käyttää tiedostojärjestelmää FAT16 tai FAT32.
USB-laitteen tiedostot ja kansiot eivät näy.	USB-laitteen sisältämä data on suojattu salauksella.	Käytä USB-laitetta, jonka dataa ei ole salattu.
Verkkotoiminnot eivät toimi.	Verkkoasetusten (IP-osoite) haku ei toimi kunnolla.	Salli reitittimesi DHCP-palvelintoiminto, ja valitse tämän laitteen Setup-valikossa asetus "DHCP" - "On". (s. 107). Jos haluat määrittää verkkoasetukset itse, varmista, että käytät vain tämän laitteen käytössä olevaa IP-osoitetta (s. 107).
Tämä laite ei pysty muodostamaan internetyhteyttä langattoman reitittimen (tukiaseman) kautta.	Langaton reititin (tukiasema) on pois päältä.	Kytke langaton reititin toimintatilaan.
	Tämä laite ja langaton reititin (tukiasema) ovat liian kaukana toisistaan.	Sijoita tämä laite ja langaton reititin (tukiasema) lähemmäs toisiaan.
	Tämän laitteen ja langattoman reitittimen (tukiaseman) välillä on este.	Siirrä tämä laite ja langaton reititin (tukiasema) siten, ettei niiden väliin jää mitään estettä.
Langatonta verkkoa ei löydy.	Mikroaaltouunit ja muut langattomat laitteet naapurustossa saattavat häiritä langatonta verkkoa.	Sammuta sellaiset laitteet.
	Langattoman reitittimen (tukiaseman) palomuuriasetukset rajoittavat pääsyä verkkoon.	Tarkasta tämän langattoman reitittimen (tukiaseman) palomuuriasetukset.
Tämä laite ei tunnista tietokonetta.	Median jakamisasetuksissa on virhe.	Määritä jakamisasetukset ja salli musiikkisällön jakaminen tämän laitteen kanssa (s. 69).
	Tietokoneeseen asennettu tietoturvaohjelmisto estää tämän laitteen yhteyden tietokoneeseen.	Tarkista tietokoneesi tietoturvaohjelmiston asetukset.
	Tämä laite ja tietokone eivät ole samassa verkossa.	Tarkista verkkokytkenäät ja reitittimesi asetukset. Niiden tulee sallia laitteiden pääsy samaan verkkoon.
	MAC-osoitteen suodatintoiminto on otettu käyttöön tästä laitteesta.	Kytke "Setup"-valikon "MAC Address Filter" -toiminto pois käytöstä tai määritä tietokoneen MAC-osoite salliaksesi sen yhteydenmuodostus tähän laitteeseen (s. 108).
Tietokoneella olevia tiedostoja ei voi tarkastella tai toistaa.	Tämä laite tai mediapalvelin ei tue kyseisiä tiedostoja.	Käytä tiedostoformaattia, jota tämä laite ja mediapalvelin tukevat. Lisätietoja laiteyhteensopivista tiedostoformaateista, ks. "Musiikin toisto mediapalvelimelta (PC/NAS)" (s.69).
Internet-radio ei kuulu.	Valitsemasi internet-radioasema ei lähetä juuri nyt ohjelmaa.	Radioasemassa on verkkohäiriö, tai palvelu on lakkautettu. Yritä kuunnella asemaa uudelleen myöhemmin tai valitse toinen asema.
	Valitsemasi internet-radioasema ei ole juuri nyt käytettävissä.	Jotkin internet-radiot eivät lähetä ohjelmaa ympäri vuorokauden. Yritä kuunnella asemaa uudelleen myöhemmin tai valitse toinen asema.
	Verkkolaitteistosi (reititin jne.) palomuuriasetukset rajoittavat pääsyä verkkoon.	Tarkasta verkkolaitteistosi palomuuriasetukset. Internet-radio kuuluu vain, kun se kulkee radioaseman määrittämän portin kautta. Porttinumeroon vaikuttaa internetradioasema.
iPod ei tunnista tätä laitetta AirPlay-toiston aikana.	Tämä laite on yhdistetty useampaan SSID-reitittimeen.	Yhteydenmuodostusta tähän laitteeseen on voitu rajoittaa reitittimen verkkorotellutoiminnoilla. Muodosta iPodista yhteys siihen SSID-verkkoon, josta pääset tähän laitteeseen.


Ongelma	Syy	Toimenpide
Älypuhelimien/tabletin "AV CONTROLLER"-sovellus ei tunnista tätä laitetta.	Tämä laite ja älypuhelin/tabletti eivät ole samassa verkossa.	Tarkista verkkokytkenät ja reitittimesi asetukset. Kytke tämä laite ja älypuhelin/tabletti samaan verkkoon.
	MAC-osoitteen suodatintoiminto on otettu käyttöön tästä laitteesta.	Kytke "Setup"-valikon "MAC Address Filter" -toiminto pois käytöstä tai määritä älypuhelimien/tabletin MAC-osoite salliaksesi sen yhteydenmuodostus tähän laitteeseen (s. 108).
Laiteohjelmiston päivitys verkon kautta epäonnistui.	Verkon tila saattaa estää sen.	Käynnistä laiteohjelmiston päivitys verkon kautta uudestaan tai päivitä se USB-muistilaitteen avulla (s. 118).

Virheviestit etulevyn näytössä

Viesti	Syy	Toimenpide
Access denied	Pääsy tietokoneeseen on estetty.	Määritä jakamisasetukset ja salli musiikkisällön jakaminen tämän laitteen kanssa (s. 69).
Access error	Laite ei voi lukea USB-laitetta.	Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Jos ongelma ei häviä, käytä toista USB-laitetta.
	Laite ei voi lukea iPodia.	Kytke iPod hetkeksi pois toimintatilasta ja sitten takaisin toimintatilaan.
	Tämä laite ei tue kyseistä iPodia.	Käytä iPodia, jota tämä laite tukee (s. 63).
	Tämän laitteen ja verkon välisellä signaalitiellä on ongelma.	Varmista, että reititin ja modeemi ovat toimintatilassa. Tarkasta vahvistimen ja reitittimen (tai hubin) välinen kytkentä (s. 30).
Check SP Wires	Kaiutinkaapelit ovat aiheuttaneet oikosulun.	Kierrä jokaisen kaiutinkaapelin johtimien paljaat päät tiukasti yhteen ja kytke ne kunnolla tähän laitteeseen ja kaiuttimiin.
Internal Error	Vahvistimen sisäinen virhe.	Ota yhteys Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon.
MHL Overloaded	MHL-yhteensopivan mobiililaitteen läpi kulkee ylivirta.	Sammuta tämä laite ja tarkista kytkentä tämän laitteen ja mobiililaitteen välillä.
No content	Valitussa kansiossa ei ole toistokelpoisia tiedostoja.	Valitse kansio, jossa on toistokelpoisia tiedostoja.
No device	Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.	Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Jos ongelma ei häviä, käytä toista USB-laitetta.
	Laite ei tunnista iPodia.	Kytke iPod hetkeksi pois toimintatilasta.
Please wait	Tämä laite valmistautuu verkkoyhteyden muodostamiseen.	Odota, kunnes viesti häviää. Jos viesti on näkyvässä yli 3 minuutin kuluttua, sammuta laite hetkeksi.
RemID Mismatch	Kauko-ohjaimen ja keskusyksikön ID-koodi on eri.	Muuta kauko-ohjaimen tai keskusyksikön ID-koodi (s. 117).
Unable to play	Laite ei voi toistaa iPodiin tallennettuja kappaleita.	Tarkasta kappaleiden datatyyppi. Jos kappaleita ei voi toistaa iPodissa, kappaleiden data tai tallennusalue voi olla viallinen.
	Laite ei voi toistaa tietokoneelle tallennettuja kappaleita.	Tarkista, että toistettavien kappaleiden tiedostomuoto on yhteensopiva tähän laitteeseen. Lisätietoja laiteyhteensopivista tiedostoformaateista, ks. "Musiikin toisto mediapalvelimelta (PC/NAS)" (s.69). Jos laite tukee kyseistä formaattia, mutta ei toista mitään tiedostoja, verkko on saattanut kuormittua liiallisesta tiedonsiirrosta.
USB Overloaded	Kytketyn USB-laitteen läpi kulkee ylivirta.	Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Jos ongelma ei häviä, käytä toista USB-laitetta.
Version error	Laiteohjelmiston päivitys epäonnistui.	Päivitä laiteohjelmisto uudestaan.

Kaiuttimien ihanteellinen sijoittelu

Käytä tätä kaaviota ohjeena. Kaiuttimia ei tarvitse sijoittaa täsmälleen kuten kuvassa.

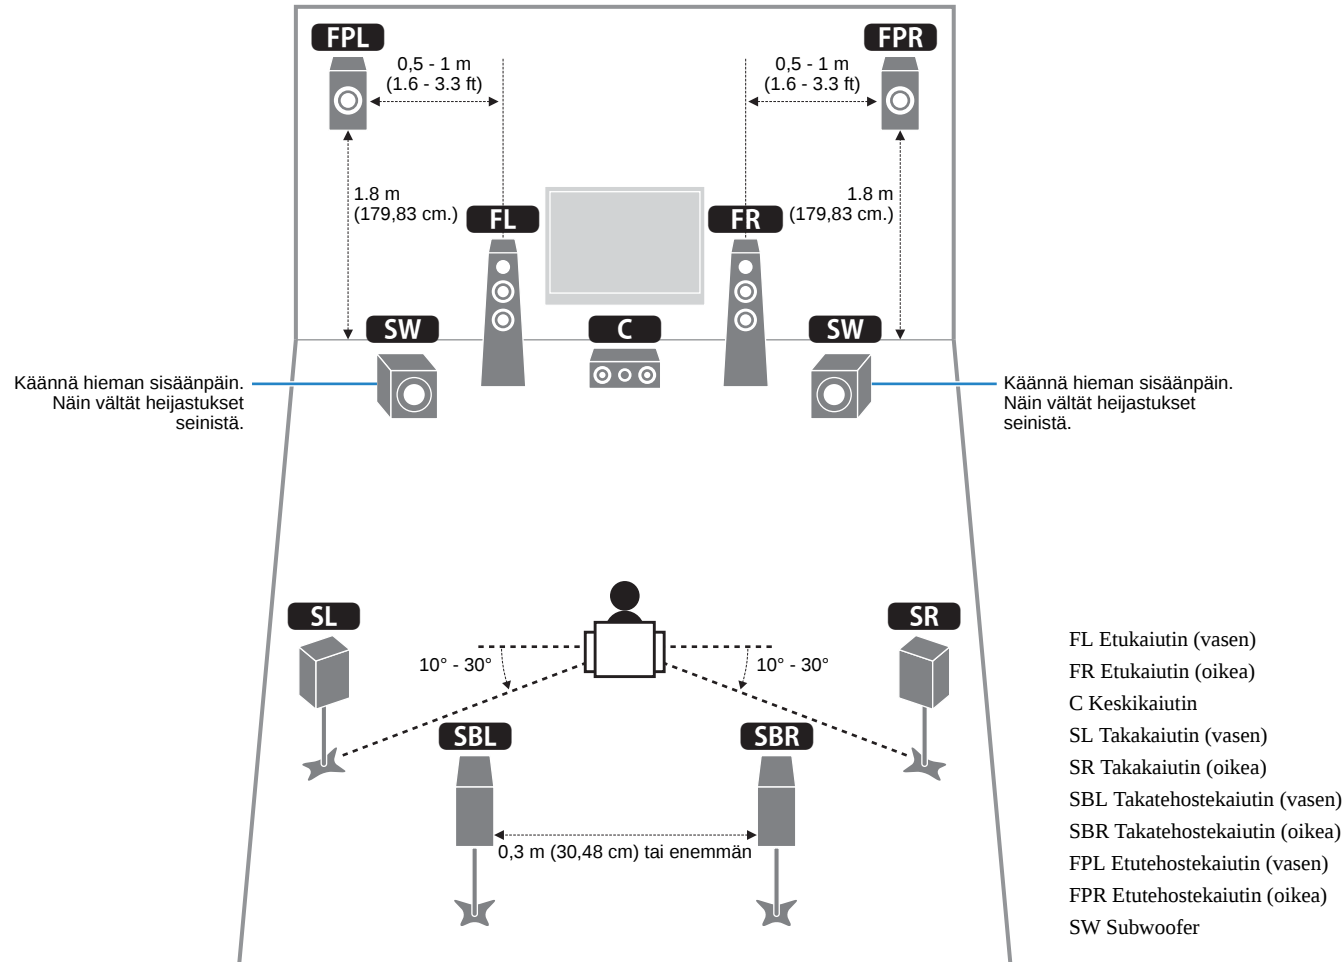

Äänisignaalin tiedot

Audion dekodausformaatti

Dolby Digital

Dolby Digital on pakattu digitaaliaudioformaatti, jonka kehitti Dolby Laboratories Inc, ja se tukee 5.1-kanavaista audiota. Tätä tekniikkaa käytetään useimpien DVD-levyjen ääniraidoissa.

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX luo täydellisen 6.1-kanavaisen äänen 5.1-kanavaisesta, Dolby Digital Surround EX -tekniikalla tallennetusta ohjelmälähteestä. Tämä dekoderi lisää alkuperäiseen 5.1-kanavaiseseen ääneen takatehostekanavan.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus on pakattu digitaaliaudioformaatti, jonka on kehittänyt Dolby Laboratories Inc. Se tukee 7.1-kanavaista audiota. Dolby Digital Plus on täysin yhteensopiva olemassa olevien monikanavaisten Dolby Digital -yhteensopivien audiojärjestelmien kanssa. Tätä tekniikkaa käytetään Blu-ray (BD) -levyjen ääniraidoissa.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II mahdollistaa 5-kanavaisen toiston 2-kanavaisista ohjelmälähteistä. Ohjelmassa on kolme apuohjelmaa: "Music" musiikille, "Movie" elokuville ja "Game" peleille.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx mahdollistaa 7-kanavaisen toiston 2-kanavaisista tai monikanavaisesta ohjelmälähteistä. Ohjelmassa on kolme apuohjelmaa: "Music" musiikille, "Movie" elokuville ja "Game" peleille (vain 2-kanavaiselle äänelle) .

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD on kehittynyt, häviötön audioformaatti, jonka on kehittänyt Dolby Laboratories Inc. Se tarjoaa teräväpiirtoisen kotiteatterikokemuksen, jonka äänenlaatu on sama kuin studion master-äänessä. Dolby TrueHD pystyy toistamaan jopa kahdeksaa 96 kHz/24-bittistä audiokanavaa (enintään 6 x 192 kHz/24-bittistä audiokanavaa) samanaikaisesti. Tätä tekniikkaa käytetään Blu-ray (BD) -levyjen ääniraidoissa.

DTS 96/24

DTS 96/24 on pakattu digitaaliaudioformaatti, joka tukee 5.1-kanavaista, 96 kHz/24-bittistä audiota. Tämä formaatti on täysin yhteensopiva olemassa oleviin monikanavaisiin DTS Digital Surround -yhteensopiviin audiojärjestelmiin. Tätä tekniikkaa käytetään musiikki-DVD -levyillä yms.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround on DTS Inc:n kehittämä pakattu digitaaliaudioformaatti, joka tukee 5.1-kanavaista audiota. Tätä tekniikkaa käytetään useimpien DVD-levyjen ääniraidoissa.

DTS-ES

DTS-ES luo täydellisen 6.1-kanavaisen äänen 5.1-kanavaisesta DTS-ES -tekniikalla tallennetusta ohjelmälähteestä. Tämä dekoderi lisää alkuperäiseen 5.1-kanavaiseseen ääneen takatehostekanavan. DTS-ES Matrix 6.1 -formaatissa

takatehostekanavan ääni tallennetaan takakanaviin, ja DTS-ES Discrete 6.1 -formaatissa se tallennetaan omaksi kanavakseen.

DTS Express

DTS Express on pakattu digitaaliaudioformaatti, joka tukee 5.1-kanavaista äänentoistoa ja mahdollistaa tehokkaamman pakkaamisen kuin DTS, Inc:n kehittämä DTS Digital Surround -formaatti. Tämä tekniikka on kehitetty audion suoratoistoon Internetistä ja Blu-ray -levyjen toissijaisia ääniraitoja varten.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio on pakattu digitaaliaudioformaatti, jonka on kehittänyt DTS, Inc. Se tukee 7.1-kanavaista 96 kHz/24-bittistä audiota. DTS-HD High Resolution Audio on täysin yhteensopiva olemassa olevien monikanavaisten DTS Digital Surround -yhteensopivien audiojärjestelmien kanssa. Tätä tekniikkaa käytetään Blu-ray (BD) -levyjen ääniraidoissa.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio on kehittynyt, häviötön audioformaatti, jonka on kehittänyt DTS Inc. Se tarjoaa sinulle teräväpiirtoisen kotiteatterikokemuksen, jonka äänenlaatu on sama kuin studion master-äänessä. DTS-HD Master Audio pystyy toistamaan jopa kahdeksaa 96 kHz/24-bittistä audiokanavaa (enintään kuusi 192 kHz/24-bittistä audiokanavaa) samanaikaisesti. Tätä tekniikkaa käytetään Blu-ray (BD) -levyjen ääniraidoissa.

DTS Neo:6

DTS Neo:6 mahdollistaa 6-kanavaisen toiston 2-kanavaisista ohjelmälähteistä. Ohjelmassa on kaksi apuohjelmaa: "Music" musiikille ja "Cinema" elokuville. Tämä tekniikka tarjoaa sinulle tiläänen erillisinä täyden kaistanleveyden matriisikanavina.

DSD (Direct Stream Digital)

DSD (Direct Stream Digital)-tekniikalla tallennetaan audiosignaalit digitaaliselle tallennusmedialle, kuten SACD (Super Audio CDs)-levylle. Signaalit tallennetaan korkeataajuisella 2.8224 MHz näytetaajuudella. Suurin taajuusvaste on yhtä suuri tai suurempi kuin 100 kHz dynamiikka-alueen ollessa 120 dB. Näin tekniikka mahdollistaa paremman äänenlaadun kuin CD-levyillä.

FLAC

FLAC on häviöttömän audiodatan pakkausmenetelmän tiedostoformaatti. FLAC:n pakkaussuhde on huonompi kuin häviöllisessä pakkausformaatissa, mutta äänenlaatu on parempi.

MP3

Yksi MPEGin käyttämistä digitaaliaudion pakkausformaateista. Psykoakustisen tekniikan ansiosta tämä pakkaustapa mahdollistaa tehokkaan pakkaamisen. Tutkimusten mukaan se voi pakata dataa supistaen sen määrän 1/10:aan silti säilyttäen tietyn äänenlaadun.

MPEG-4 AAC

MPEG-4 on audiostreami. Sitä käytetään kännyköissä, kannettavissa musiikkisoittimissa ja audion suoratoistopalveluissa Internetissä, koska se mahdollistaa tehokkaan datan pakkaamisen säilyttäen paremman äänenlaadun kuin MP3.

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM on signaaliformaatti, jossa analoginen audiosignaali digitoidaan, tallennetaan ja siirretään. Tämä tekniikka on kaikkien muiden audioformaattien perusta. Tekniikkaa käytetään häviöttömänä audioformaattina nimeltä Lineaarinen PCM erilaisilla tallennusmedioilla, kuten CD ja Blu-ray (BD) -levyillä.

Näytetaajuus/kvantisoinnin bittinopeus

Näytetaajuus ja kvantisoinnin bittinopeus kertovat käsittelyn informaation määrän, kun analogista audiosignaalia muutetaan digitaaliseksi. Arvot ilmoitetaan seuraavan esimerkin mukaisesti: “48 kHz/24-bit”.

- Näytetaajuus
Näytetaajuus (signaalista otettujen näyttöiden lukumäärä sekunnissa) on nimeltään näytteistys. Mitä suurempi näytetaajuus, sitä laajempi on toistettavien taajuuksien valikoima.
- Bittikvantisointi
Bittikvantisoinnin lukema kertoo tarkkuuden, jolla äänen taso muutetaan numeeriseksi arvoksi. Mitä suurempi arvo, sitä tarkempi äänen ilmaisu.

WAV

Windowsin audiotiedostoformaatti määrittää tallennustavan digitaali-datalle, joka on saatu muuttamalla audiosignaaleja. Oletusasetuksena on PCM (ei pakkausta), mutta voit käyttää muitakin pakkaustapoja.

WMA (Windows Media Audio)

Yksi Microsoft Corporationin kehittämistä digitaaliodion pakkausformaateista. Psykoakustisen tekniikan ansiosta tämä pakkaustapa mahdollistaa tehokkaan pakkaamisen. Tutkimusten mukaan se voi pakata dataa supistaen sen määrän 1/20:aan silti säilyttäen tietyn äänenlaadun.

Muut

BI AMP -vahvistus

Kaksoisvahvistuksessa käytetään kahta vahvistinastetta yhdelle kaiuttimelle. BiAmp-kykennässä tämä laite ohjaa kaiuttimen diskantti- ja bassoelementtiä eri pääteasteilla. Sen ansiosta elementit toistavat äänen selkeästi ilman häiriöitä.

LFE (Low Frequency Effects) 0.1-kanava

Kanava matalataajuisille bassosignaaleille. Taajuusalue on 20 Hz - 120 Hz. Kanava lisätään kaikkiin Dolby Digital - ja DTS-tallenteisiin tehostamaan matalataajuisia äänitehosteita. Kanava merkitään 0.1, koska se sisältää ainoastaan matalataajuisia ääntä.

Lip sync

Videotoisto laahaa joskus audiotoiiston perässä, koska suurempi videosignaalin kapasiteetti vaatii monivaiheisempaa signaalin prosessointia. Lip sync eli huulisykronointi on tekniikka, joka korjaa automaattisesti audio- ja videotoiston välistä viivettä.

HDMI ja videosignaalin tiedot

Komponenttideosignaali

Komponenttideosignaali on kolme osaa: Y tarkoittaa luminanssi- eli valoisuusosaa, Pb ja Pr tarkoittavat krominanssi- eli väriosia. Signaalit kulkevat omissa “kanavissaan”, minkä ansiosta kuvan värit ovat erittäin hyvät.

Komposiittideosignaali

Komposiittideosignaali on värin, kirkkauden ja synkronisointidatan signaalit yhdistetään ja lähetetään yhtä kaapelia pitkin.

Deep Color

Deep Color on tekniikka, jota HDMI-spesifikaatio tukee. Deep Color lisää käytettävissä olevien värien määrää RGB- tai YCbCr-väriavaruuden asettamissa rajoissa. Perinteiset värijärjestelmät käsittelevät värejä 8 bitin järjestelmällä. Deep Color käsittelee värit 10, 12, tai 16 bitin järjestelmällä. Tämä tekniikka mahdollistaa HDTV- ja muissa näyttölaitteissa miljoonien sijasta miljardit värit. Lisäksi se poistaa värien porrastukset ja näin mahdollistaa tasaiset väriliukummat eri värien välillä.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on maailmanlaajuinen liitäntästandardi digitaalisen audion ja videon siirtämiseen. Liitännällä voit siirtää sekä digitaaliodiota että digitaalivideota ilman häviötä vain yhdellä kaapelilla. HDMI on HDCP-yhteensopiva (High-bandwidth Digital Content Protection) ja takaa varman audio/videoliitännän. Lisätietoja HDMI:stä löydät HDMI-verkkosivustolta <http://www.hdmi.org/>.

MHL

MHL (Mobile High-definition Link) on liitäntästandardi nopealle digitaalivideosignaalin siirrolle, ja se on kehitetty mobiililaitteille. Liitännällä voit siirtää sekä digitaaliodiota että digitaalivideota mobiililaitteista (kuten älypuhelimesta) ilman minkäänlaista signaalihäviötä vain yhdellä kaapelilla. Kuten HDMI, myös MHL tukee suuren kaistanleveyden digitaalista kopiosuojausta (High-bandwidth Digital Content Protection).

x.v.Color

“x.v.Color” on tekniikka, jota HDMI-spesifikaatio tukee. Se on sRGB-väriavaruutta laajempi ja sallii sellaisten värien toistamisen, joiden toisto oli ennen mahdotonta. x.v.Color on yhteensopiva sRGB-standardien väreihin, mutta se laajentaa väriavaruutta ja pystyy näin toistamaan entistä aidommat, luonnollisemmat kuvat.

Verkkotiedot

SSID

SSID (Service Set Identifier) on nimi, jonka perusteella tunnistetaan tietty langaton LAN-tukiasema.

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) on tekniikka, joka sallii elektroniikkalaitteiden välisen datansiirron ja internetyhteyden muodostamisen langattomasti radioaaltojen välityksellä. Wi-Fin langattoman yhteyden ansiosta ei tarvita verkkokaapelikytkentöjä. Vain tuotteet, jotka läpäisevät Wi-Fi Alliance-yhteensopivuustestit, saavat käyttää “Wi-Fi Certified” -tavaramerkkiä.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) on Wi-Fi Alliancen laatima standardi, jonka ansiosta kotiverkko on helppo tehdä.

Yamaha

CINEMA DSP (Digital Sound Field Processor)

Koska Dolby Surround- ja DTS-järjestelmät kehitettiin alunperin elokuvateattereita varten, niiden teho on parhaimmillaan teatterissa, jonka lukuisat kaiuttimet on suunniteltu toistamaan äänitehosteita. Koska kodin olosuhteet (huonekoko, seinämateriaali ja kaiuttimien lukumäärä) vaihtelevat suuresti, kuulemassasi äänessä on väistämättä eroja. Todellisissa kuunteluympäristöissä mitattuun tietoon perustuva CINEMA DSP, eli Yamahan oma DSP-teknologia, tuo elokuvateatterin audiovisuaalisen kokemuksen omaan kotiisi.

CINEMA DSP 3D

Mitattu äänikenttätieto sisältää tietoa äänikuvien korkeudesta. CINEMA DSP 3D toistaa äänikuvien korkeuden tarkasti, ja luo siten kuunteluhuoneeseen tarkan ja intensiivisen 3D-äänikentän.

Compressed Music Enhancer

Compressed Music Enhancer -toiminto kompensoi puuttuvia ylä-ääniä pakatuissa musiikkiformaateissa (kuten MP3). Näin tekniikka mahdollistaa entistä paremman suorituskyvyn koko äänentoistojärjestelmälle.

SILENT CINEMA

Yamahan kehittämä äänikenttäohjelma (DSP) luo aidon ja uskottavan äänimaiseman kuulokkeisiin. Jokainen DSP-ohjelma sisältää tarkkaan lasketut parametrit, jotta jokainen äänimaisema kuulostaisi aidolta myös kuulokkeiden kautta kuunneltuna.

Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP -ohjelman avulla voit toistaa virtuaalisen takaäänikentän oikean ja vasemman etukaiuttimen avulla. Vaikka takakaiuttimia ei olisi kytketty, laite luo todentuntuisen äänikentän kuunteluhuoneeseen.

Virtual CINEMA FRONT

Virtual CINEMA FRONT -ohjelman avulla voit toistaa virtuaalisen takaäänikentän eteen sijoitettujen takakaiuttimien avulla. Vaikka takakaiuttimet on sijoitettu huonetilan etuosaan, laite luo todentuntuisen äänikentän kuunteluhuoneeseen.

Virtual Presence Speaker (VPS)

Virtual Presence Speaker mahdollistaa sen, että tämä laite toistaa virtuaalisesti 3D-äänikentän korkeuselementin ilman etutehostekaiuttimia. Vaikka etutehostekaiuttimia ei ole kytketty, laite luo todentuntuisen 3D-äänikentän kuunteluhuoneeseen.

Tuetut laitteet ja tiedostoformaatit

Yhteensopivat laitteet

USB-laite

- Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim. flash-muisteja, kannettavia audiosoitinaita), jotka on alustettu FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmään.
- Älä kytke soittimeen muita kuin USB-massamuistilaitteita (kuten USB-latureita tai -hubeja), tietokoneita, kortinlukijoita, ulkoista kiintolevyä tms.
- Salausta käyttävää USB-laitetta ei voi käyttää.
- Joidenkin valmistajien USB-muistilaitteet ja mallit saattavat estää joidenkin toimintojen käytön.

iPod

Made for.

iPod touch (2., 3., 4., 5. laitesukupolvi)

iPod nano (2., 3., 4., 5., 6. ja 7. laitesukupolvi)

iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

iPad (4. laitesukupolvi), iPad mini, iPad (3. laitesukupolvi), iPad 2, iPad

(tilanne tammikuussa 2014)

- Tämä laite ei välttämättä tunnista iPodia ja jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä iPodin mallin ja sen laiteohjelmiston version takia.

AirPlay

AirPlay toimii seuraavien laitteiden kanssa: iPhone, iPad, iPod joissa iOS 4.3.3 tai uudempi, Mac jossa OS X Mountain Lion, Mac ja PC jossa iTunes 10.2.2 tai uudempi.

(tilanne tammikuussa 2014)

Lisätietoja: HTC Connect

Tämä vastaanotin käyttää "HTC Connect"-toimintoa. Se on helppo tapa nauttia kaikenlaisesta musiikkisällöstä, joka on HTC Connect-sertifioitussa älypuhelimessasi.

1. Tämän laitteen musiikin suoratoistomahdollisuus HTC Connect kehitettiin niiden keskinäisten toimivuustestien perusteella, jotka HTC Connect-ohjelma on määritellyt HTC Connect-yhteensopiville älypuhelimille.
2. HTC Connect on testattu MP3-, AAC-, WMA- ja WAV-koodatuille formaateille. Muut formaatit eivät välttämättä ole yhteensopivia.
3. Verkon suuri käyttöaste (ruuhka) saattaa häiritä HTC Connect -toimintoa.
4. Musiikin navigointi musiikin toistopalkin kautta ei toistaiseksi ole tuettu HTC Connect -toiminnossa.

Lue HTC-verkkosivustolta ajantasaista tietoa ominaisuuksista, yhteensopivista laitteista ja tuetuista audioformaateista: <http://www.htc-connect.com/certified-devices>

Tiedostoformaatti

USB


- Tämä laite tukee vain seuraavia formaatteja: WAV (vain PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC ja ALAC (Apple Lossless Audio Codec-tiedostoja (vain 1- ja 2-kanavainen audio).
- Tämä laite on yhteensopiva enintään 192 kHz näytetaajuuteen WAV- ja FLAC-tiedostojen osalta, 96 kHz ALAC-tiedostojen osalta ja 48 kHz näytetaajuuteen muiden tiedostojen osalta.
- Tämä laite tukee WAV-, FLAC- ja ALAC-tiedostojen keskeytyksetöntä toistoa (gapless playback).
- Digital Rights Management (DRM) -sisältöä ei voi toistaa.

PC/NAS

- Tämä laite pystyy toistamaan vain seuraavia formaatteja: WAV (vain PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC ja ALAC (Apple Lossless Audio Codec).
- Tämä laite on yhteensopiva enintään 192 kHz näytetaajuuteen WAV- ja FLAC-tiedostojen osalta, 96 kHz näytetaajuuteen ALAC-tiedostojen osalta ja 48 kHz näytetaajuuteen muiden tiedostojen osalta.
- Tämä laite tukee WAV-, FLAC- ja ALAC-tiedostojen keskeytyksetöntä toistoa (gapless playback).
- Jotta voisit toistaa FLAC-tiedostoja, sinun pitää asentaa tietokoneellesi palvelinohjelma, joka tukee FLAC-tiedostojen jakamista DLNA:n välityksellä, tai käyttää NAS-palvelinta, joka tukee FLAC-tiedostoja.
- Digital Rights Management (DRM) -sisältöä ei voi toistaa.

Videosignaalin tiet

Videolaitteesta tähän laitteeseen tuleva videosignaali siirtyy televisioon alla olevan kaavion mukaisesti.

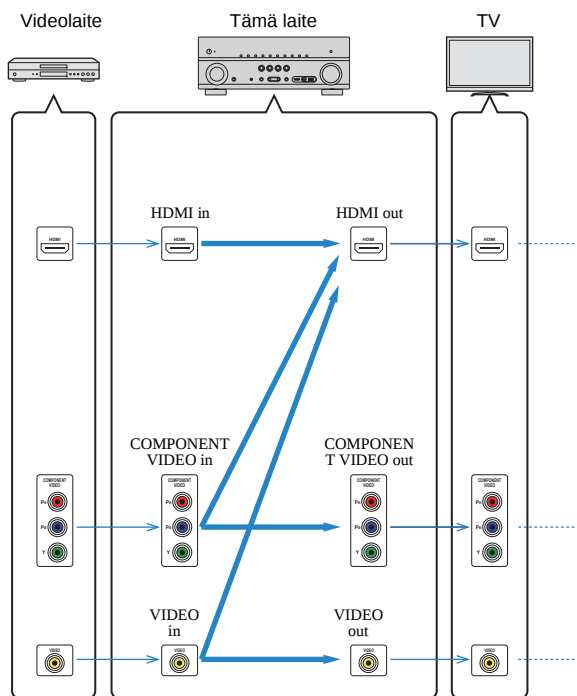

Videomuunnos



- Voit valita eteenpäin lähtevän HDMI-videon resoluution ja kuvasuhteen "Video Mode" (s.105)-asetuskohdassa (Setup-valikossa).
- Tämä vahvistin ei voi tehdä 480-juovan ja 576-juovan videosignaaleista keskenään vaihtokelpoisia.

	Resoluutio	HDMI out						COMPONENT VIDEO out				VIDEO out
		480i/576i	480p/576p	720p	1080i	1080p	4K	480i/576i	480p/576p	720p	1080i	480i/576i
HDMI in	480i/576i	->	->	->	->	->	->					
	480p/576p		->	->	->	->	->					
	720p			->	->	->	->					
	1080i			->	->	->	->					
	1080p/50, 60 Hz			->	->	->	->					
	1080p/24 Hz					->	->					
	4K						->					
COMPONENT VIDEO in	480i/576i	->	->	->	->	->	->	->				
	480p/576p								->			
	720p									->		
	1080i										->	
VIDEO in	480i/576i	->	->	->	->	->	->					->

->: käytettävissä

Lisätietoja HDMI-liitännästä

HDMI Control - HDMI-ohjaus


HDMI-ohjauksen avulla voit ohjata erillislaitteita HDMI-kytkennän kautta. Jos kytket tähän laitteeseen HDMI-ohjausta tukevan television HDMI-kaapelilla, voit ohjata tämän laitteen toimintoja (virrankytkentä, äänenvoimakkuus, jne.) television kauko-ohjaimella. Voit ohjata myös ohjelmaa toistavia laitteita (HDMI-ohjausta tukeva BD/DVD-soitin tms.), jotka on kytketty tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla.

Lisätietoja kytkennöistä, ks. "Television kytkeminen" (s.23) ja "Videolaitteiden kytkeminen (esim. BD/DVD-soitin)" (s.25).

Seuraavia toimintoja voi ohjata television kauko-ohjaimella.

- Valmiustilan tahdistus
- Äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys
- Television valinta audiolähteeksi, kun television ohjelmalähteenä on sen oma sisäinen viritin
- Video/audiolähteeksi parhaillaan valittuna olevasta ohjelmalähdelaitteesta
- Ääntä toistavan laitteen valinta (television tai tämä laite)


(Esimerkki)

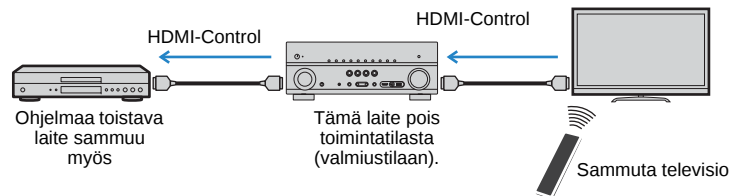

Seuraavia toimintoja voi ohjata tämän laitteen kauko-ohjaimella.

- Ohjelmalähdelaitteen toiston käynnistäminen ja television virrankytkentä SCENE-toimintasarjan kautta (s. 51)
- Television ohjelmalähteen vaihtaminen, jotta kuvaruutuvalikko saadaan näkyviin (kun painat ON SCREEN-painiketta).
- Ohjelmalähdelaitteen ohjaus (toisto- ja valikkotoiminnot) erillislaitteen ohjauspainikkeilla

(Esimerkki)

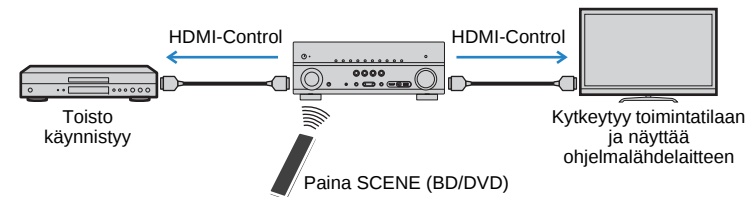

Käyttääksesi HDMI-ohjausta sinun tulee tehdä seuraavat HDMI-ohjausasetukset television ja ohjelmalähteiden kytkemisen jälkeen.

Lisätietoja television käytöstä ja asetuksista, ks. television käyttöohjeet.




- Nämä asetukset tulee tehdä joka kerta, kun lisäät järjestelmään uuden HDMI-ohjausta tukevan laitteen.


1 Kytke tämä laite, televisio ja ohjelmalähdelaitteet toimintatilaan.

2 Tee tarvittavat asetukset tästä laitteesta.

- ① Valitse televisiosta kanava, joka näyttää tästä laitteesta tulevan kuvasignaalin.
- ② Paina "ON SCREEN"-painiketta.

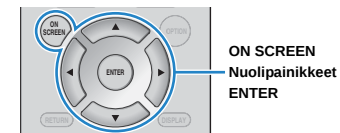

- ③ Valitse nuolipainikkeilla "Setup" ja paina ENTER.

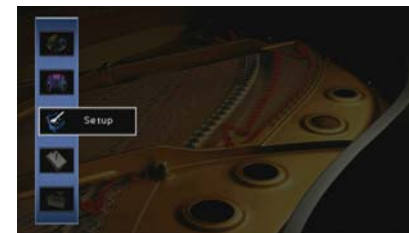

④ Valitse nuolipainikkeilla (◀/▶) kohta "HDMI".



⑤ Valitse nuolipainikkeilla (▲/▼) "HDMI Control" ja paina ENTER.

⑥ Valitse nuolipainikkeilla kohta "On".

⑦ Paina "ON SCREEN"-painiketta.

3 Salli HDMI-ohjaus televisiosta ja ohjelmaa toistavista laitteista (esim. HDMI-ohjausta tukevasta BD/DVD-soittimesta).

4 Kytke pois toimintatilasta ensin televisio, sitten tämä laite ja ohjelmälähteet.

5 Kytke toimintatilaan ensin tämä laite ja ohjelmälähteet, sitten televisio.

6 Valitse televisiosta kanava, joka näyttää tästä laitteesta tulevan kuvasignaalin.

7 Tarkasta seuraavat kohdat

Tämä laite: Valittuna on se tuloliitin, johon ohjelmälähdelaitte on kytketty. Jos näin ei ole, valitse tulolähde itse.

Televisio: Ohjelmälähdelaitteen toistama kuva näkyy kuvaruudulla.

8 Varmista, että tämän laitteen ja television toiminnot tahdistuvat oikein. Tarkista se sammuttamalla televisio tai säätämällä television äänenvoimakkuutta television kauko-ohjaimella.



- Jos HDMI-ohjaus ei toimi kunnolla, laitteen ja television virtajohtojen irrottaminen vaiheessa 2 ja kytkeminen takaisin vaiheessa 3 saattaa auttaa. HDMI-ohjaus ei välttämättä toimi, jos kytkettyjä laitteita on liian monta. Estä siinä tapauksessa HDMI-ohjaus laitteilta, joita ei käytetä.

- Mikäli tämän laitteen toimintatila ei tahdistu television toimintatilaan, tarkista television audiolähtöasetukset.
- Suosittelemme käyttämään saman valmistajan televisiota ja ohjelmälähdelaitteita. Silloin HDMI-ohjaus toimii tehokkaammin.
- Yamaha ei kuitenkaan voi taata kaikkien HDMI Control-yhteensopivien laitteiden toimivuutta.

Audio Return Channel -toiminto (ARC)

ARC mahdollistaa television äänisignaalin ohjaamisen tähän laitteeseen samaa HDMI-kaapelia pitkin, joka siirtää videosignaalin tästä laitteesta televisioon.

Tarkasta seuraavat seikat sen jälkeen, kun olet määrittänyt HDMI Control -asetukset.

1 Valitse televisiokanava television kaukosäätimellä.

2 Tarkasta, että tämän laitteen ohjelmälähteeksi on automaattisesti valikoitunut "AV4" ja että television ääni toistuu tämän laitteen kautta.

Ellet kuule television ääntä, tarkasta seuraavat seikat:

- "Setup"-valikossa on asetus "ARC" (s.106) - "On".
- HDMI-kaapeli on kytketty televisiossa olevaan ARC-yhteensopivaan HDMI-liittimeen (HDMI-liittimeen, jossa on merkintä "ARC").

Joissakin televisioissa on HDMI-liitin, joka ei ole ARC-yhteensopiva. Lue lisätietoja television käyttöohjeesta.



- Jos ääni on katkonaista ARC-toiminnon aikana, valitse "ARC" (s.106)-asetuskohtaan (Setup-valikossa) asetus "Off", ja siirrä television audiosignaali tähän laitteeseen optisella digitaalkaapelilla (s. 25).
- ARC-kanavan käyttöä varten sinun on tehtävä kytkentä televisioon HDMI-kaapelilla, joka tukee ARC-toimintoa.



- "Laitteen perusasetusten mukaan television ääni ohjataan liitinryhmään "AV 4". Jos kytkit AV 4-liittimiin jonkin erillislaitteen, muuta televisiosta tulevan äänen asetuksia "TV Audio Input" (s.106)-asetuskohdassa (Setup-valikossa). Jos haluat käyttää SCENE-toimintasarjaa (s. 51), myös kohdan "SCENE (TV)" tuloasetus pitää muuttaa.

HDMI-signaaliyhteensopivuus

Audiosignaalit

Audiosignaalityyppi	Audiosignaalin formaatti	Yhteensopivat mediat (esimerkki)
2-kanavainen lineaarinen PCM	2ch, 32 - 192 kHz, 16/20/24 bit	CD, DVD-Video, DVD-Audio
Monikanavainen lineaarinen PCM	8ch, 32 - 192 kHz, 16/20/24 bit	DVD-Audio, BD (Blu-ray-levy), HD DVD
DSD	2 - 5.1ch, 2.8224 MHz, 1 bit	SACD
Bittivirta (bitstream)	Dolby Digital, DTS	DVD-Video
Bittivirta (bitstream) (HD-audio)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express	BD (Blu-ray-levy), HD DVD

Videosignaalit

Tämä laite pystyy käsittelemään videosignaalia, jonka resoluutio on jokin seuraavista:

- VGA
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 480i/60 Hz
- 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 576i/50 Hz
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 480p/60 Hz
- 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 576p/50 Hz



- Kun toistat CPPM-kopiosuojattua DVD Audiota, käytössä oleva DVD-soitin saattaa estää video- ja audiosignaalin lähettämisen eteenpäin.
- Tämä laite ei ole yhteensopiva HDCP-yhteensopimattomiin HDMI- ja DVI-laitteisiin. Lisätietoja erillislaitteiden käyttöohjeissa.
- Jos haluat purkaa bittivirtaäänen tässä laitteessa, valitse lähdelaitteen asetusvalikoista asetukset, joiden aikana laite antaa eteenpäin bittivirtaääntä (eikä pura eli dekodaa ääntä valmiiksi). Lisätietoja ohjelmaa toistavien laitteiden käyttöohjeissa.

Tavaramerkit



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Pro Logic, Surround EX ja kaksois-D-symboli ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby Laboratories.



Valmistettu lisenssillä, U.S. patentit 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & muut yhdysvaltalaiset ja maailmanlaajuiset patentit myönnetty & haettu. DTS-HD, symboli ja DTS-HD sekä symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä & DTS-HD Master Audio on DTS, Inc.:n tavaramerkki.

Laite sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



“Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi merkinnän mukaisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin ja että valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit.

Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.

Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskäyttöön.

iTunes, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch ja Safari ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Fraunhofer Institut
Integrierte Schaltungen

MPEG Layer-3 -audiokoodaustekniikkaan on Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin lisenssi.



Tämä vahvistin tukee verkkoyhteyksiä.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa.



MHL ja MHL-logo ovat MHL, LLC:n tavaramerkkejä, rekisteröityjä tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

x.v.Color™

“x.v.Color” on Sony Corporationin tavaramerkki.



DLNA™ ja DLNA CERTIFIED™ ovat Digital Living Network Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

Windows™

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Internet Explorer, Windows Media Audio ja Windows Media Player ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, jotka omistaa Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Android™

Android on tavaramerkki, jonka omistaa Google Inc.



Wi-Fi CERTIFIED-logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki. Wi-Fi Protected Setup -tunnistemerkin omistaa Wi-Fi Alliance.

Ubiquitous WPS2.0

Copyright © 2013 Ubiquitous Corp.



HTC, HTC Connect ja HTC Connect-logo ovat HTC Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

**SILENT™
CINEMA**

“SILENT CINEMA” on Yamaha Corporationin tavaramerkki.

Tekniset tiedot

Tuloliittimet

- Analoginen audio
[RX-V777]
[mallit U.S.A. ja Canada]
Audio x 4 (AV 5–6, AUDIO 1–2)
[Muut mallit]
Audio x 5 (AV 5–6, AUDIO 1–2, PHONO)
[RX-V677]
Audio x 4 (AV 5–6, AUDIO 1–2)
- Digitaalinen audio (Tuetut taajuudet: 32 kHz - 96 kHz)
Optinen x 2 (AV 1, AV 4)
Koaksiaalinen x 2 (AV 2–3)
- Videosignaali
Komposiitti x 5 (AV 3–6, VIDEO [etulevy])
Komponentti x 2 (AV 1–2)
- HDMI-tulo
HDMI x 6 (HDMI 1–5, V-AUX*)
* V-AUX: MHL-tulon yhteensopivuus
- Muut
USB x 1 (USB2.0)
NETWORK x 1 (100Base-TX/10Base-T)

Lähtöliittimet

- Analoginen audio
[RX-V777]
 - Kaiutinlähtö x 9 (7 ch) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R*¹, EXTRA SP L/R*²)
*1 Huom! määrittäminen on mahdollista [SURROUND BACK, BI-AMP (FRONT L/R)].
*2 Huom! määrittäminen on mahdollista [ZONE2, PRESENCE].
 - Pre Out x 7 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R)
 - Subwooferlähtö x 2 (SUBWOOFER 1–2, mono)
 - AV OUT x 1
 - ZONE2 OUT x 1
 - Kuulokeliitin x 1
[RX-V677]
 - Kaiutinlähtö x 9 (7 ch) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R*¹, EXTRA SP L/R*²)
*1 Huom! määrittäminen on mahdollista [SURROUND BACK, BI-AMP (FRONT L/R)].
*2 Huom! määrittäminen on mahdollista [ZONE2, PRESENCE].
 - Subwooferlähtö x 2 (SUBWOOFER 1–2, mono)
 - AV OUT x 1
 - ZONE2 OUT x 1
 - Kuulokeliitin x 1
- Videosignaali
MONITOR OUT
 - Komponentti x 1
 - Komposiitti x 1
AV OUT
 - Komposiitti x 1
- HDMI-lähtö
[RX-V777]
HDMI OUT x 2 (HDMI OUT 1–2)
[RX-V677]
HDMI OUT x 1

Muut liittimet

- YPAO MIC x 1
- REMOTE IN x 1
- REMOTE OUT x 1
- TRIGGER OUT x 1
- DC OUT x 1

HDMI

- HDMI-ominaisuudet: Deep Color, "x.v.Color," Auto Lip Sync, ARC (Audio Return Channel), 3D, 4K Ultra HD
- Videoformaatti (toistin)
 - VGA
 - 480i/60 Hz
 - 576i/50 Hz
 - 480p/60 Hz
 - 576p/50 Hz
 - 720p/60 Hz, 50 Hz
 - 1080i/60 Hz, 50 Hz
 - 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 - 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- Audioformaatti
 - Dolby TrueHD
 - Dolby Digital Plus
 - Dolby Digital
 - DTS-HD Master Audio
 - DTS-HD High Resolution Audio
 - DTS Express
 - DTS
 - DSD 2-ch - 6-ch
 - PCM 2-ch - 8-ch (Max. 192 kHz/24-bit)
- Sisällönsuojaus: HDCP-yhteensopiva
- Linkkitointi: CEC-yhteensopiva

MHL

- Videoformaatti (toistin)
 - VGA
 - 480i/60 Hz
 - 576i/50 Hz
 - 480p/60 Hz
 - 576p/50 Hz
 - 720p/60 Hz, 50 Hz
 - 1080i/60 Hz, 50 Hz
 - 1080p/30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- Audioformaatti
 - PCM 2-ch - 8-ch (Max. 192 kHz/24-bit)
- Jännite/kapasiteetti: 1.0 A

Viritin

- Analoginen viritin
[mallit U.K. ja Europe]
FM/AM Radio Data System x 1 (TUNER)
[Muut mallit]
FM/AM x 1 (TUNER)

USB

- Yhteensopivuus: iPod, massamuistiluokan USB-muisti
- Jännite/kapasiteetti: 2.1 A

Verkko

- PC Client -toiminto
- Yhteensopivuus DLNA ver. 1.5
- AirPlay-tuettu
- Internetradio
- HTC Connect-tuettu
- Wi-Fi-toiminto
 - Vaihtoehdot: WPS-yhteys PIN-koodilla ja painikkeella
 - Mahdollista: Direct Connection (suora yhteys) mobiililaitteesta
 - Suojaustavat: WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), Mixed Mode
 - Radiotaajuuskaista: 2.4GHz
 - Langaton verkkostandardi: IEEE 802.11 b/g

Yhteensopivat dekodausformaatit

- Dekodausformaatti
 - Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
 - Dolby Digital, Dolby Digital EX
 - DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
 - DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1
 - DTS Digital Surround
- Dekodauksen jälkeinen formaatti
 - Dolby Pro Logic
 - Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Game
 - Dolby Pro Logic IIx Music, Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIx Game
 - DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

Audio-osa

- Nimellinen lähtöteho (2 kanavaa)
[RX-V777]
(20 Hz - 20 kHz, 0.09% THD, 8 Ω)
Etu v/o95 W+95 W
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)
Etu v/o 110 W+110 W
Keski 110 W
Taka v/o 110 W+110 W
Takatehoste v/o 110 W+110 W
[RX-V677]
(20 Hz - 20 kHz, 0.09% THD, 8 Ω)
Etu v/o90 W+90 W
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)
Etu v/o105 W+105 W
Keski 105 W
Taka v/o 105 W+105 W
Takatehoste v/o 105 W+105 W

- Nimellinen lähtöteho (1 kanavaa)
[RX-V777]
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)
Etu v/o 130 W/ch
Keski 130 W/ch
Taka v/o 130 W/ch
Takatehoste v/o 130 W/ch
(1 kHz, 0,9% THD, 4 Ω)
Front L/R [mallit U.K., Europe] 160 W/ch
[RX-V677]
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)
Etu v/o 125 W/ch
Keski 125 W/ch
Taka v/o 125 W/ch
Takatehoste v/o 125 W/ch
(1 kHz, 0,9% THD, 4 Ω)
Etu v/o [mallit U.K., Europe] 150 W/ch
- Suurin tehollinen lähtöteho (JEITA, 1 kHz, 10% THD, 8 Ω)
[mallit China, Korea, Asia, General]
[RX-V777]
Etu v/o 160 W/ch
Keski 160 W/ch
Taka v/o 160 W/ch
Takatehoste v/o 160 W/ch
[RX-V677]
Etu v/o 150 W/ch
Keski 150 W/ch
Taka v/o 150 W/ch
Takatehoste v/o 150 W/ch
- Dynaaminen teho (IHF)
[RX-V777]
Etu v/o (8/6/4/2 Ω) 130/170/195/240 W
[RX-V677]
Etu v/o (8/6/4/2 Ω) 125/165/190/235 W
- Vaimennuskerroin
Etu v/o, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω 100 tai enemmän

- Tuloherkkyys / Tuloimpedanssi
[RX-V777]
PHONO (1 kHz, 100 W/8 Ω)
[paitsi mallit U.S.A., Canada] 3.5 mV/47 kΩ
AV 5 jne. (1 kHz, 100 W/8 Ω) 200 mV/47 kΩ
[RX-V677]
AV 5 jne. (1 kHz, 100 W/8 Ω) 200 mV/47 kΩ
- Maksimitulotaso
[RX-V777]
PHONO (1 kHz, 0.1% THD)
[paitsi mallit U.S.A., Canada] 60 mV
AV 5 jne. (1 kHz, 0.5% THD, Effect - On) 2.3 V
[RX-V677]
AV 5 jne. (1 kHz, 0.5% THD, Effect - On) 2.3 V
- Lähtötaso /Lähtöimpedanssi
[RX-V777]
AV OUT 200 mV/1,2 kΩ
PRE OUT 1 V/1,2 kΩ
SUBWOOFER 1 V/1,2 kΩ
ZONE2 OUT 200 mV/1,2 kΩ
[RX-V677]
AV OUT 200 mV/1,2 kΩ
SUBWOOFER 1 V/1,2 kΩ
ZONE2 OUT 200 mV/1,2 kΩ
- Kuulokeliitin: Nimellinen lähtöteho/Impedanssi
AV 5 jne. (1 kHz, 50 mV, 8 Ω) 100 mV/560 Ω
- Taajuusvaste
AV 5 jne. - etukanavaan (10 Hz - 100 kHz) +0/-3 dB
- RIAA taajuuspoikkeama
[RX-V777]
PHONO
[paitsi mallit U.S.A. ja Canada] 0±0.5 dB

- Harmoninen kokonaissäro
[RX-V777]
PHONO - AV OUT (20 Hz - 20 kHz, 1 V)
[paitsi mallit U.S.A., Canada] 0.02% tai vähemmän
AV 5 jne. Front-liittimiin (Pure Direct)
(20 Hz - 20 kHz, 50 W, 8 Ω) 0.06% tai vähemmän
[RX-V677]
AV 5 jne. - Etu (Pure Direct)
(20 Hz - 20 kHz, 50 W, 8 Ω) 0.06% tai vähemmän
- Häiriöetäisyys (IHF-A)
[RX-V777]
PHONO (Tulo suljettu 35 mV, AV OUT)
[paitsi mallit U.S.A., Canada] 96 dB tai enemmän
AV 5 jne. (Pure Direct) (tulo 1 kΩ suljettu, Speaker Out)
..... 110 dB tai enemmän
[RX-V677]
AV 5 jne . (Pure Direct) (tulo 1 kΩ suljettu, Speaker Out)
..... 110 dB tai enemmän
- Jäännöskohina (IHF-A Network)
Etu v/o (Kaiutinlähtö) 150 uV tai vähemmän
- Kanavaerottelu
[RX-V777]
PHONO (Tulo suljettu, 1 kHz/10 kHz)
[muut kuin mallit U.S.A. ja Canada]
..... 60 dB/55 dB tai enemmän
AV 5 jne. (Tulo 1 kΩ suljettu, 1 kHz/10 kHz)
..... 70 dB/50 dB tai enemmän
[RX-V677]
AV 5 jne. (Tulo 1 kΩ suljettu, 1 kHz/10 kHz)
..... 70 dB/50 dB tai enemmän
- Äänenvoimakkuus
Alue MUTE, -80 dB - +16.5 dB
Tarkkuus 0.5 dB

- Sävynsäätöominaisuudet
Basson tehostus/vaimennus
..... ±6 dB/0.5 dB tarkkuudella taajuudella 50 Hz
Basson muuttumistaajuus 350 Hz
Ylä-äänien tehostus/vaimennus
..... ±6 dB/0.5 dB tarkkuudella taajuudella 20 kHz
Diskantin muuttumistaajuus 3.5 kHz
- Suodatinominaisuudet
(f_c=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)
Ylipäästösuodatin (etu, keski, taka, takatehoste) 12 dB/okt.
Alipäästösuodatin (Subwoofer) 24 dB/okt.

Video-osa

- Videosignaalityyppi
[U.S.A., Canada, Korea, General] NTSC
[muut mallit] PAL
- Videosignaalin taso
Komposiitti 1 V_{p-p}/75 Ω
Komponentti-
Y 1 V_{p-p}/75 Ω
Pb/Pr 0.7 V_{p-p}/75 Ω
- Videosignaalin maksimitulotaso 1.5 V_{p-p} tai enemmän
- Häiriöetäisyys 50 dB tai enemmän
- Monitor Out -taajuusvaste
Komponentti 5 Hz - 60 MHz, -3 dB

FM-osa

- Viritysalue
[mallit U.S.A. ja Kanada] 87,5 - 107,9 MHz
[malli Asia ja General]
..... 87,5/87,50 MHz - 108,0/108,00 MHz
[muut mallit] 87.50 - 108,00 MHz
- 50 dB Vaimennusherkkyyys (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)
Mono 3 uV (20.8 dBf)
- Häiriöetäisyys (IHF)
Mono 71 dB
Stereo 70 dB

- Harmoninen särö (IHF, 1 kHz)
Mono 0,5%
Stereo..... 0,6%
- Antennitulo 75 Ω balansoimaton

AM-osa

- Viritysalue
[mallit U.S.A., Canada] 530 - 1 710 kHz
[mallit Asia ja General] 530/531 - 1710/1611 kHz
[muut mallit].....531 - 1611 kHz

Yleistä

- Virransyöttö
[U.S.A., Canada] AC 120 V, 60 Hz
[malli General] AC 110 - 120/220 - 240 V, 50/60 Hz
[China] AC 220 V, 50 Hz
[Korea] AC 220 V, 60 Hz
[Australia]..... AC 240 V, 50 Hz
[U.K., Europe] AC 230 V, 50 Hz
[malli Asia]..... AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus
[U.S.A., Canada] 400 W
[China, Asia, General] 270 W
[muut mallit] 300 W
- Virrankulutus valmiustilassa
HDMI Control Off, Standby Through Off 0.1 W (tyypillinen)
HDMI Control On, Standby Through On (ei signaalia)
..... 1,9 W (tyypillinen)
Network Standby On
Langallinen..... 3.2 W (tyypillinen)
Wi-Fi 4.0 W (tyypillinen)
Wireless Direct..... 4,1 W (tyypillinen)
HDMI Control On, Standby Through On (ei signaalia),
Network Standby On (Wireless Direct) 5.1 W (tyypillinen)
- Maksimivirrankulutus
[Asia, General] 590 W

- Mitat (l x k x s)
[RX-V777]
[China] 435 x 171 x 368 mm (17-1/8" x 6-3/4" x 14-1/2")
[Muut mallit]
..... 435 x 171 x 365 mm (17-1/8" x 6-3/4" x 14-3/8")
[RX-V677] 435 x 171 x 364 mm (17-1/8" x 6-3/4" x 14-3/8")
* Sisältää jalat ja ulkonevat osat
- Mitat (l x k x s) (sis. langattoman antennnin)
[RX-V777]
[China] 435 x 234 x 381 mm (17-1/8" x 9-1/4" x 15")
[Muut mallit]
..... 435 x 234 x 379 mm (17-1/8" x 9-1/4" x 14-7/8")
[RX-V677] 435 x 234 x 378 mm (17-1/8" x 9-1/4" x 14-7/8")
- Paino
[RX-V777] 10.5 kg (23.2 lbs)
[RX-V677] 10.0 kg (22.1 lbs)

* Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.



YAMAHA CORPORATION

© 2014 Yamaha Corporation YG105B0/EN