

MCR-B020

Mikrojärjestelmä

KÄYTTÖOHJE

Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin.

Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.



VAROITUS: LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

- 1 Lue tämä käyttöohje huolella, jotta opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- 2 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä. Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 15 cm (6 jalkaa)
Taakse: 10 cm (4 jalkaa)
Sivuille: 10 cm (4 jalkaa)
- 3 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
- 4 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
- 5 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin esine tai nesteitä edes pisaroina. Älä sijoita laitteen päälle:
 - muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä laitteen pintaa
 - palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
 - astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
- 6 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
- 7 Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
- 8 Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
- 9 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
- 10 Kun irrotat virtajohtopistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä vedä johdosta.
- 11 Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
- 12 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. Yamaha ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen käyttämisestä.
- 13 Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
- 14 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Yamaha-huoltoon. Älä avaa laitteen suojaakuorta missään tapauksessa.
- 15 Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
- 16 Lue vianmäärittämissuositukset "VIANMÄÄRITYS" -kohdasta ennen kuin toteat, että laite on viallinen.
- 17 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta laite painamalla -painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
- 18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila muuttuu nopeasti. Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen kuivua itseksensä.
- 19 Pitkäkestoisen käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja anna laitteen jäähtyä.
- 20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan irrottaa helposti.
- 21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja tulelta. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
 - Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Suuhun laitettu paristo voi aiheuttaa vaaran.
 - Kun paristot alkavat olla tyhjä, kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee huomattavasti. Vaihda silloin paristo mahdollisimman pian.
 - Tyhjä paristo saattaa vuotaa. Hävitä vuotaneet paristot heti. Jos paristot ovat vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä tahri siihen esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
 - Jos et aio käyttää tätä laitetta pitkään aikaan, poista paristot laitteesta. Muuten paristot tyhjenevät ja voivat sen jälkeen vuotaa nestettä, joka saattaa vaurioittaa laitetta.
 - Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
- 22 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon menetyksen.

Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon (AC), vaikka laite olisi kytketty pois toimintatilasta -painikkeella. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
SÄHKÖISKU- JA TULIPALOVAARAN
VÄHENTÄMISEKSI LAITE EI SAA ALTISTUA
SATEELLE EIKÄ KOSTEUELLE.

VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran.
Korvaa alkuperäiset vain samanlaisella tai vastaavalla.

On mahdollista, että liian lähelle katodisädeputkitekniikkaa käyttävää televisiota (CRT Braun-putkitelevisio) sijoitettu laite vääristää televisiokuvan värejä. Mikäli niin käy, siirrä laitteet kauemmas toisistaan.

SISÄLTÖ

LAITTEEN OSAT JA TOIMINNOT	2	FM-RADIOLÄHETYKSEN KUUNTELU	11
Kansilevy/etulevy	2	FM-aseman valinta	11
Etulevyn näyttö	2	FM-aseman tallennus muistipaikalle (vain kauko-ohjaimella)	12
Kauko-ohjain	3	FM-aseman valinta	13
KYTKENNÄT	4	ERILLISLÄHTEEN KUUNTELU	13
Kaiuttimien ja antennin kytkentä	4	HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA	14
Verkkojohdon kytkentä	5	Option-valikko	14
Muut kytkennät	5	Uniajastin	15
Tietoja valmiustilasta	5	Hälytystoiminnot	15
Kauko-ohjaimen käyttö	5	Hälytyksen ajastus	16
KELLONAJAN ASETTAMINEN (OPTION-VALIKKO)	6	Toiminnot hälytyksen aikana	17
CD-LEVYN JA USB-LAITTEEN KUUNTELU	7	VIANMÄÄRITYS	18
CD-levyn kuuntelu	7	LEVYT JA USB-LAITTEET	21
USB-laitteen ohjelman kuuntelu	8	TEKNISET TIEDOT	22
Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä)	8		
Musiikin kuuntelu Bluetooth-laitteesta	9		
Ohjelman toisto Bluetooth-laitteesta	9		
Bluetooth-yhteydenmuodostus pariliitoksen jälkeen	10		
Bluetooth-yhteyden katkaisu	10		

Ominaisuudet

- Toista musiikkia erillisistä ohjelmälähteistä, kuten audio/data-CD-levyiltä, USB-laitteilta ja erillisilaitteista AUX-liitännän kautta, ja kuuntele FM-radiota.
- Bluetooth -tekniikan ansiosta voit nauttia puhtaasta äänentoistosta ilman kaapelikytkentöjä.
- Käytä hälytysäänenä suosikkimusiikkiasi. Hälytyshetkellä laite alkaa soittaa valitsemaasi musiikkia etukäteen asettamallasi äänenvoimakkuudella, jolloin päiväsi alkaa haluamassasi tunnelmassa.
- Voit helposti tallentaa ja palauttaa kuuluviin enintään 30 FM-radioasemaa.
- Basso-, keski- ja ylätaajuuksien sävyn voit säätää oman makusi mukaisiksi.

◆ Tietoja käyttöohjeesta

- Jos toimintoja voi käyttää sekä keskusyksikön että kaukosäätimen painikkeilla, käyttöohjeen ohjeessa on käytetty esimerkin vuoksi vain kaukosäätimen painikkeita.
-  tarkoittaa varoitusta, joka koskee laitteen käyttöä ja sen ominaisuuksien rajoituksia.
-  kertoo vinkistä, joka parantaa laitteen käytettävyyttä.


Mukana toimitetut tarvikkeet

Kauko-ohjain




(käytä CR2025-litiumparistoa)


Kaiutinkaapeli (1.5 m (4.9') x 2)



Virtajohto

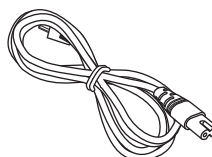

FM-antenni





USB-liittimen suoja



Säilytä USB-liittimen suoja lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä sen.

LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT

Kansilevy/etulevy

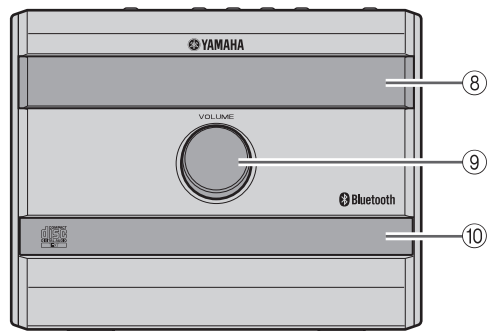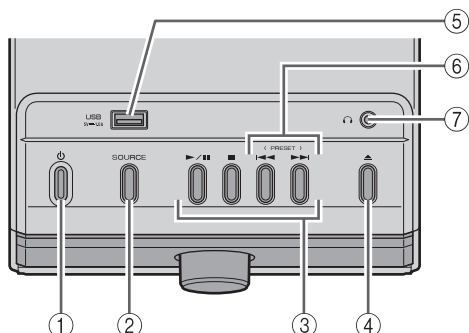

1 (Virta)

Kytke laite toimintilaan (ON)/ pois toimintatilasta (OFF) (valmiustilaan).

Laitteessa on kaksi erilaista valmiustilaa (s. 5).

2 SOURCE

Valitse toistettava audiolähde.

Painikkeen paineleminen vaihtaa ohjelmalähdettä seuraavassa järjestyksessä:

CD → USB → FM → BT → AUX

3 Äänentoiston ohjauspainikkeet

Ohjaa näillä painikkeilla CD/USB-laitetta.

▶/II: PLAY (toisto), PAUSE (tauko).

■: Seis

◀/▶: Hyppy, haku taaksepäin/eteenpäin (pidä painettuna)

4 (avauspainike)

Poistaa CD-levyn (ei voi käyttää, jos näkyvissä on OPTION-valikko (s. 15)).

5 USB-liitin

Kytke USB-laite (s. 5, 9).



Kun et käytä USB-laitetta, laita USB-liittimen kansi liittimen suojaksi.

6 PRESET </>

Valitse näillä painikkeilla radioasema, jonka olet tallentanut muistipaikalle (s. 13, 14).

7 (Kuulokeliitin)

Kuulokkeet

8 Etulevyn näyttö

Kellonaika ja muut tiedot näkyvät tässä.


9 VOLUME -säädin

Säätää äänenvoimakkuuden.

10 Levykelkka

Aseta levy paikalleen. (s. 7).

Etulevyn näyttö

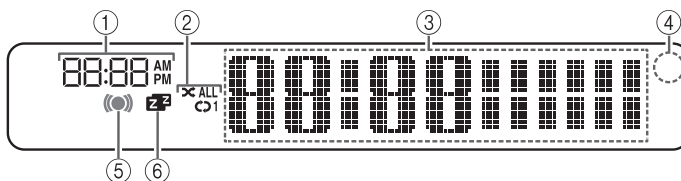

1 Hälytysaika

Hälytyksen kellonaika (s. 17).

2 Uusinta/satunnaistoiston ilmaisin

Toistotavan ilmaisin (s. 9).

3 Vaihtuvan tiedon ilmaisin

Erilaista tietoa, kuten kellonaika, parhaillaan toistuvan raidan numero tai radioaseman taajuus.

4 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin

Varmista, ettei vastaanottimen edessä ole mitään estettä (s. 5).


5 Hälytyksen ilmaisin

Näky, jos hälytys on asetettu (s. 17).

6 Uniajastimen ilmaisin


Näky, jos uniajastin on asetettu (s. 16).

Kauko-ohjain

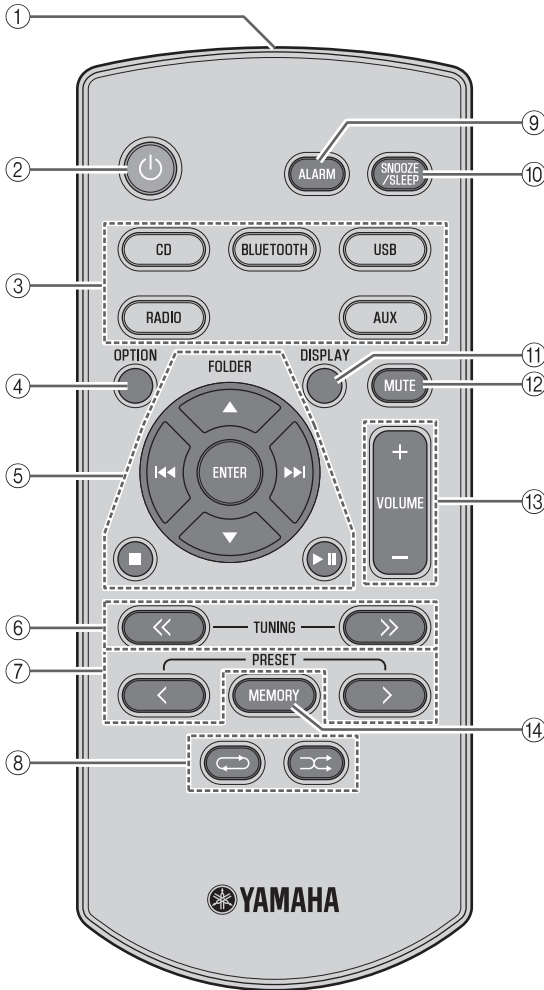

◆ Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen

Paina lukitsinta suuntaan (A) ja vedä pariston pidikettä suuntaan (B).

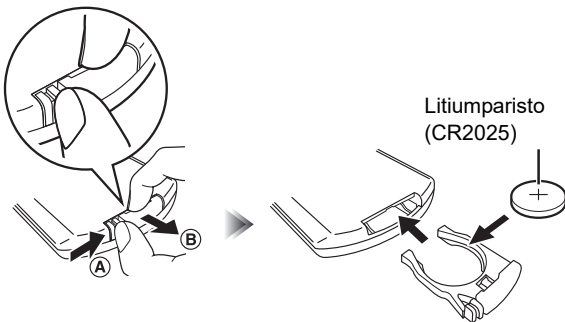

1 Kauko-ohjaussignaalien lähetin

2 (Virta)

Kytke laite toimintatilaan (ON)/ pois toimintatilasta (OFF) (valmiustilaan).

Laitteessa on kaksi erilaista valmiustilaa (s. 5).

3 Ohjelmälähdepainikkeet

Valitse toistettava audiolähde. Jos painat jotakin näistä painikkeista, kun laite on valmiustilassa (ei kuitenkaan ECO-valmiustilassa), tämä laite käynnistyy automaattisesti.

4 OPTION

Avaa OPTION-valikon (s. 15).

5 Ohjauspainikkeet

FOLDER ▲/▼: Valitse toistettava kansio ja valitse kohde tai numero, kun toistat musiikkia data-CD-levyltä tai USB-laitteesta.

ENTER: Vahvistaa valitsemasi kohdan tai arvon.

■: Seis*

►II: Toisto/Tauko*

◀◀/▶▶: Hyppy, haku taaksepäin/eteenpäin (pidä painettuna)*

*Ohjaa näillä painikkeilla CD/USB-laitetta.

6 TUNING << / >>

Radion viritys (s. 12, 13).

7 PRESET < / >

Valitse radioasema, jonka olet tallentanut muistiin (s. 13, 14).

8 (Uusintatoisto) / (Satunnaistoisto)

Toista musiikkia CD-levyltä tai USB-laitteesta uusintatoisto/satunnaistoisto-toiminnolla (s. 9).

9 ALARM

Hälytyksen kytkentä päälle/pois (s. 18).

10 SNOOZE/SLEEP

Valitse uniajastin tai kytke torkkutoiminto käyttöön. (s. 16, 18).

11 DISPLAY

Valitse etulevyn näytön tietue. (s. 8, 9, 12).

12 MUTE

Mykistä äänentoisto / palauta ääni kuuluviin.

13 VOLUME +/-

Säätää äänenvoimakkuuden.

14 MEMORY

Tallenna radioasema (s. 13).

Kaiuttimien ja antennin kytkentä

Kytke kaiuttimet ja antenni.

Kytke tämän laitteen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.

Jos radioasema kuuluu huonosti, sijoita antenni eri korkeudelle tai toiseen paikkaan testataksesi, kuuluuko asema jossakin antennin sijainnissa paremmin.

Jos käytät ulkoantennia mukana toimitetun antennin sijasta, kuuluvuus saattaa parantua.

◆ Kaiuttimet






- Kuori eristettä kaiutinkaapelin päästä paljastaaksesi johtimen.
- Kaikki kytkennät on tehtävä oikein: L (vasen) - L, R (oikea) - R, napaisuus ("punainen: +, musta: -). Kytke kaapelit oikein. Jos kytkennät on tehty väärin, ääni on luonnoton ja siitä puuttuu basso. Ääntä ei välttämättä kuulu lainkaan, jos kytkennät on tehty väärin.
- Älä anna paljaiden kaiutinjohdojen koskea toisiinsa tai mihinkään muuhun metalliseen. Silloin tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat mennä rikki.
- Käytä vain mukana toimitettuja kaiuttimia. Muista kaiuttimista ääni saattaa kuulostaa luonnottomalta.
- Jos käytät tätä laitetta katodisädeputkitelevison lähellä ja huomaat kuvassa värivääristymiä tai kohinaa, siirrä kaiuttimet kauemmas näytöstä.


◆ FM-antenni



Kiinnitä FM-antennin pää seinään.

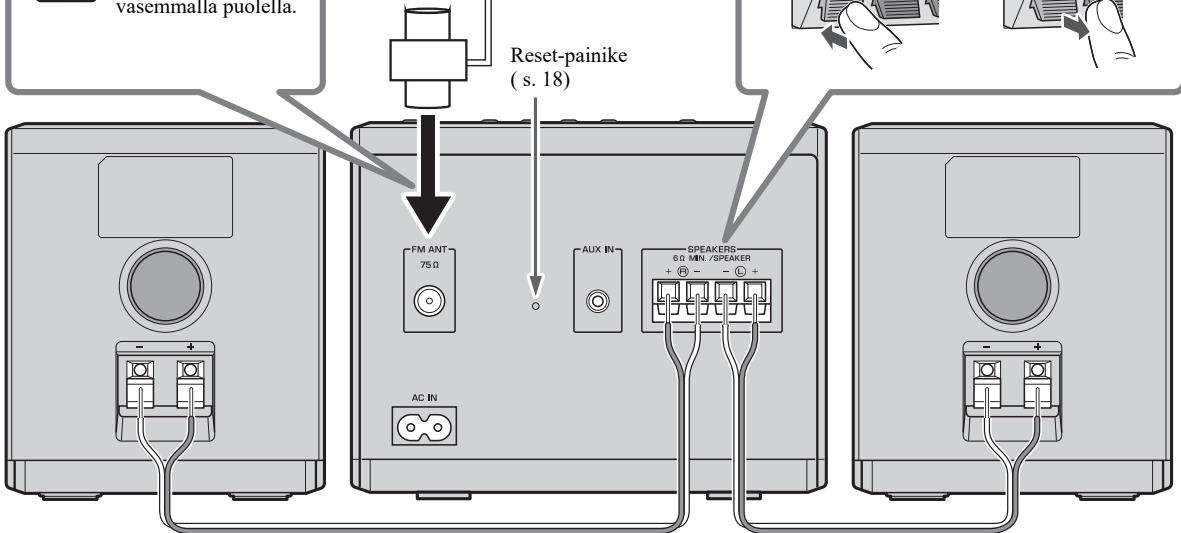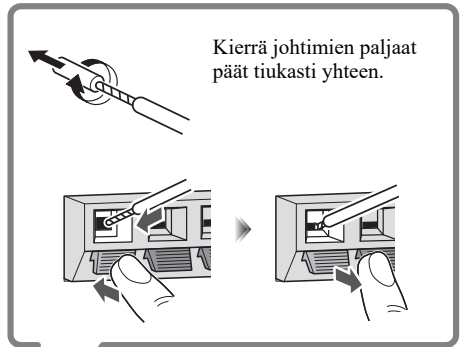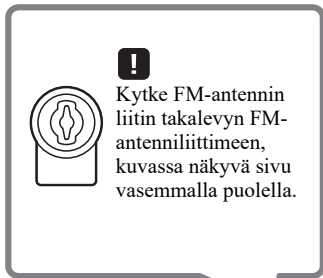


Verkkojohto

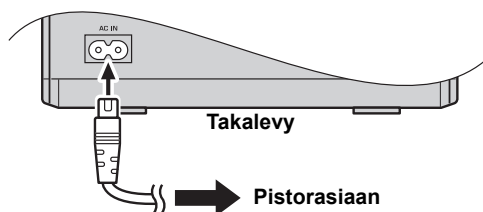

Kun olet tehnyt kaikki kytkennät, kytke mukana toimitettu virtajohto AC IN -liittimeen. Kytke sen jälkeen virtajohdon pistoke pistorasiaan.

Muut kytkennät

◆ USB-laite

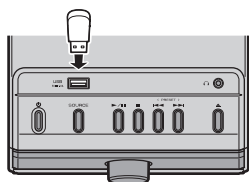

Kytke USB-laite kansilevyn USB-liittimeen. Lisätietoja toistettavista tiedoista, s. 21.




USB-laite latautuu automaattisesti, kun tämä laite on kytkettynä verkkovirtaan.



- Lopeta toisto ennen kuin irrotat USB-laitteen.
- Kaikkien USB-laitteiden lataaminen ei välttämättä onnistu.

◆ Erillislaitteet

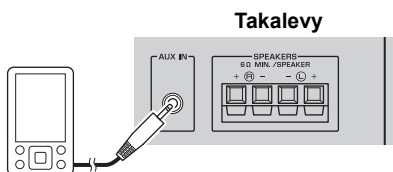

Käytä erikseen myytävää 3,5 mm:n miniliitinkaapelia, kun kytket erillislaitteen tämän laitteen takalevyn AUX-liittimeen.


Valmiustilasta

Tässä laitteessa on kaksi erilaista valmiustilaa. Valitse toimintatila POWER SAVING -asetusvalikosta (s. 15).

Toiminnot	Asetus (POWER SAVING)	Kellonäyttö	Bluetooth-yhteys	USB-laitteiden lataus	Hälytys
ECO-valmiustila* (virransäästötila)	ECO	Ei kellonäyttöä	Ei mahdollista	Mahdollista	Ei mahdollista
Valmiustila	NORMAL	Näky	Mahdollista	Mahdollista	Mahdollista

*Perusasetus


KAUKO-OHJAIN

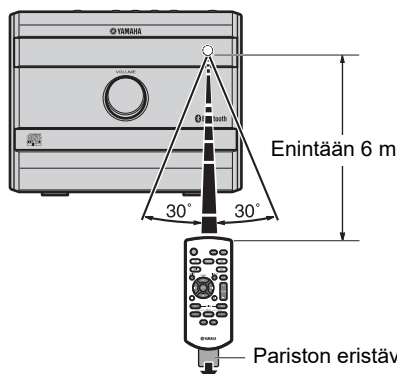

Pariston eristävä kalvo: Poista ennen käyttöä.


KELLONAJAN ASETTAMINEN (OPTION-VALIKKO)

OPTION-valikossa (s. 15) määrität tämän laitteen päiväyksen ja kellonajan.

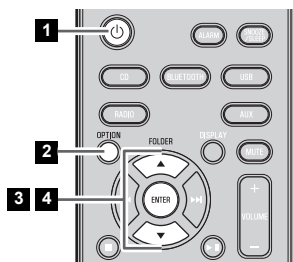

Kellonäyttö

Näyttö (24 tunnin näyttö), kun laite on toimintatilassa



Näyttö (24 tunnin näyttö), kun laite on pois toimintatilasta



Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu
Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu

* ECO-valmiustilassa kellonaika ei näy.

■ Kytke laite toimintatilaan painamalla .

■ Paina **OPTION**.

OPTION-valikko tulee näkyviin.

■ Valitse ▲/▼-painikkeella "CLOCK SET". Paina **ENTER**.

Näyttöön tulee "CLOCK YEAR" ja määritettävä luku vilkkuu.

■ Säädä päiväys ja kellonaika.

Valitse ▲/▼-painikkeella numero. Vahvista painamalla **ENTER**.

Määritä asetukset seuraavassa järjestyksessä: vuosi → kuukausi → päivä → tunnit → minuutit.

Kun kellonaika on tallennettu, näyttöön tulee "Completed!".

Kello käynnistyy sekunnista "0", kun vahvistat kellonajan säädön.



- Näiden asetusten säätämisen aikana voit **DISPLAY** -painiketta painamalla valita kellonajan näyttötavan (12-tuntia/24-tuntia).

- Jos haluat perua asetuksen muuttamatta tällä hetkellä käytössä olevaa asetusta, paina **OPTION** -painiketta, ennen kuin olet vahvistanut muutoksen.



Kellonajan asetus häviää muistista, jos tämä laite on ilman sähkövirtaa noin yhden tunnin.

CD- JA USB-TOISTO

Tämä laite toimii seuraavalla tavalla, kun raitoja/tiedostoja toistetaan CD-levyltä/USB-laitteesta.


- Jos CD-levyn/USB-laitteen toisto lopetetaan, parhaimmallaan toistuva raita alkaa soida uudestaan alusta, kun toisto käynnistetään seuraavan kerran.
- Jos painat **■**-painiketta toiston lopettamisen jälkeen, laite toistaa raidat seuraavalla tavalla seuraavalla toistokerralla:
 - **Audio CD:** Toisto CD-levyn ensimmäisestä raidasta.
 - **Data-CD*/USB-laite:** Toisto sen kansion ensimmäisestä raidasta, jossa viimeksi kuuntelemasi raita on.
- Tämä laite kytkeytyy automaattisesti pois toimintatilasta, ellei mitään toimintoa ole käytetty 20 minuuttiin CD/USB-toiston pysäyttämisen jälkeen.

* "Data CD" on CD, joka sisältää MP3/WMA-tiedostoja.



Lisätietoja toistettavista levyistä ja tiedostoista s. 21.

CD-toisto

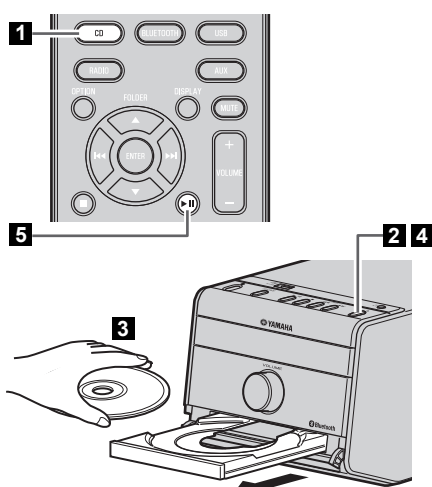

- Paina **CD**-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat valita audiolähteeksi CD-levyn.

Jos CD-levy on soittimessa, toisto alkaa.

- Avaa levykelkka painamalla **▲** (poistopainike).

- Laita CD-levy levykelkkaan.



Laita CD-levyn etikettipuoli ylöspäin.

- Sulje levykelkka painamalla **▲** (poistopainike).


- Käynnistä toisto painamalla **▶||**.

Toistoa voit ohjata joko kauko-ohjaimella tai tämän laitteen kansilevyn painikkeilla (s. 2, 3).




Data CD-levyn kansiot ja tiedostot toistuvat aakkosjärjestyksessä.

◆ Kansion ohitus (vain kaukosäätimellä)

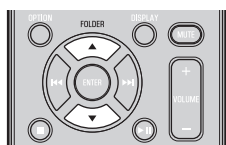

Data CD-levyn toiston aikana voit valita kansion kaukosäätimen **FOLDER ▲/▼**-painikkeilla.

◆ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)

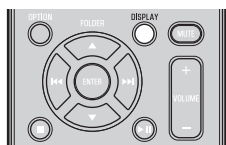


Kansion numero (vain data-CD-levyltä) tai kappaleen/tiedoston numero näkyy muutaman sekunnin ajan toiston käynnistämisen tai raidan ohittamisen jälkeen.

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta kappaleen toiston aikana tai toiston ollessa taukotilassa (pause), etulevyn näytössä näkyvä tietue vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

- - Kappaleen toistoon kulunut aika
- Kappaleen jäljellä oleva soittoaika (vain audio CD)
- Kappaleen nimi*
- Albumin nimi*
- Esittäjän nimi*
- Tiedostonimi (vain data CD)
- Kansionimi (vain data CD)

* Näkyy vain, jos tieto sisältyy kappaleeseen.

USB-toisto

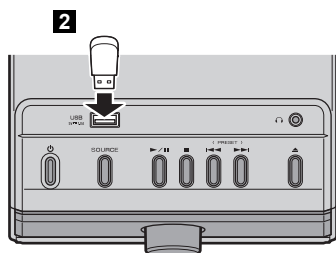

■ Paina **USB**-ohjelmälähddepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi USB:n.

Jos USB-laite on jo kytketty, toisto alkaa.

■ Kytke USB-laite USB-porttiin.

Toisto alkaa automaattisesti.

Toistoa voit ohjata joko kaukosäätimellä tai tämän laitteen kansilevyn painikkeilla (s. 2, 3).




Kansiot ja tiedostot toistuvat kirjoitusjärjestyksessä.




Lopeta toisto ennen kuin irrotat USB-laitteen.

◆ Kansion ohitus (vain kaukosäätimellä)

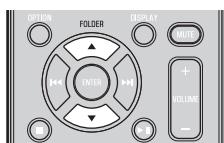

USB-laitteen toiston aikana voit valita kansion kaukosäätimen **FOLDER** ▲/▼ -painikkeilla.

◆ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)

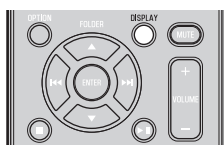

Kansion/tiedoston numero näkyy muutaman sekunnin ajan toiston käynnistämisen jälkeen ja raidan ohituksen aikana.

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta kappaleen toiston aikana tai toiston ollessa taukotilassa (pause), etulevyn näytössä näkyvä tietue vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

- ➔ - Kappaleen toistoon kulunut aika
- Kappaleen nimi*
- Albumin nimi*
- Esittäjän nimi*
- Tiedostonimi
- Kansion nimi

* Näkyy vain, jos tieto sisältyy kappaleeseen.

Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä)

Toiston tila näkyy etulevyn näytössä olevasta uusinta/satunnaistoiston ilmaisimesta.

◆ Uusintatoisto



Valitse uusintatoiston kohde painelemalla (uusintatoisto) -painiketta.

Ei tietuetta: Uusintatoisto pois käytöstä

1: 1 raita

: Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)

ALL : Kaikki raidat

◆ Satunnaistoisto



Valitse toistotapa painelemalla (satunnaistoisto) -painiketta.

Ei tietuetta: Satunnaistoisto pois käytöstä

: Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)

ALL : Kaikki raidat

MUSIIKIN KUUNTELU *Bluetooth* -LAITTEESTA

Tämä laite mahdollistaa *Bluetooth* -yhteyden käytön. Voit kuunnella musiikkia langattomasti *Bluetooth* -laitteesta (kännykästä, digitaalisesta audiosoitimesta tms.). Lue lisätietoja myös *Bluetooth* -laitteen käyttöohjeesta.

Ohjelman toisto *Bluetooth* -laitteesta

Pariliitos on tehtävä, kun ensimmäisen kerran käytät *Bluetooth* -laitetta tämän laitteen kanssa, tai jos pariliitosasetus on poistettu käytöstä. Pariliitos on toiminto, jonka aikana *Bluetooth* -laitteet rekisteröidään toistensa muistiin. Kun pariliitos on kerran tehty, laitteiden välinen yhteydenmuodostus on helppoa, vaikka yhteys olisi välillä katkaistu *Bluetooth* -laitteesta (s. 10). Ellei pariliitoksen muodostaminen onnistu, katso lisäohjeita kohdasta ”*Bluetooth*” ”VIANMÄÄRITYS” (s. 20).




Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien *Bluetooth* -laitteiden välillä.




- Tämä laite voi muodostaa pariliitoksen enintään 8 *Bluetooth* -laitteen kanssa. Yhdeksäs pariliitos korvaa sen yhteyden tiedot, jota ei ole käytetty pisimpään aikaan.
- Kun laite muodostaa yhteyttä *Bluetooth* -laitteeseen ja tekee pariliitosta toiseen laitteeseen, senhetkinen *Bluetooth* -yhteys katkeaa.

1

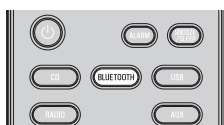

3



Paina *BLUETOOTH*-ohjelmälähdepainiketta yli 2 sekunnin ajan, niin laite kytkeytyy pariliitoksen muodostustilaan.

- Pariliitoksen muodostaminen kestää viisi minuuttia.
- Pariliitoksen muodostustilan aikana etulevyn näytössä lukee ”BT Pairing...”.



Voit käynnistää pariliitoksen muodostustilan myös pitämällä painettuna tässä laitteessa olevan **SOURCE**-painikkeen.

Muodosta *Bluetooth* -pariliitos toisessa *Bluetooth* -laitteessa.

Katso lisätietoja toisen *Bluetooth*-laitteen käyttöohjeesta.

Valitse toisen *Bluetooth* -laitteen *Bluetooth* -yhteyshuettelosta tämä laite (MCR-B020 Yamaha).

Kun pariliitos on muodostettu, etulevyn näytössä lukee ”BT Pairing OK”.



Jos laite pyytää salasanaa, kirjoita numerot ”0000”.

Kytke tämä laite ja toinen *Bluetooth* -laite *Bluetooth*-yhteyden välityksellä toisiinsa.

Toista musiikkia *Bluetooth* -laitteesta.



Varmista, ettei tämän laitteen äänenvoimakkuus ole liian suuri. Suosittelemme säätämään äänenvoimakkuuden toisesta *Bluetooth* -laitteesta.




- Jos muodostat *Bluetooth* -yhteyden toisesta *Bluetooth* -laitteesta tämän laitteen ollessa valmiustilassa (ei kuitenkaan ECO-valmiustilassa), tämä laite käynnistyy automaattisesti.
- Jos katkaiset *Bluetooth* -yhteyden toisesta *Bluetooth* -laitteesta silloin, kun tämän laitteen audiolähteenä on *Bluetooth*, tämä laite sammuu automaattisesti.
- Jos *Bluetooth* on valittu audiolähteeksi, tämä laite sammuu automaattisesti, jos *Bluetooth* -yhteyttä ei ole muodostettu tai mitään toimintoa ei ole käytetty 20 minuuttia.

Yhteydenmuodostus *Bluetooth* -pariliitoksen jälkeen

Kun pariliitos on tehty, *Bluetooth* -yhteyden muodostaminen seuraavalla kerralla on helppoa.

◆ Yhteydenmuodostus tästä laitteesta

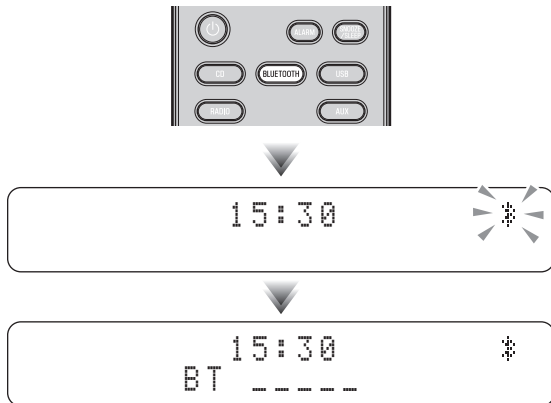

Paina **BLUETOOTH**-ohjelmälähddepainiketta, jos haluat valita audiolähteeksi *Bluetooth* -laitteen.

Bluetooth -merkkivalo vilkkuu etulevyn näytössä. Tämä laite etsii toista *Bluetooth*-laitetta, jota on viimeksi käytetty *Bluetooth* -yhteyden kautta. Sen jälkeen se muodostaa yhteyden (sinun on ensin sallittava *Bluetooth* -yhteys toisesta *Bluetooth* -laitteesta).

Kun *Bluetooth* -yhteys on muodostunut, *Bluetooth* -merkkivalo palaa ja näkyviin tulee toisen *Bluetooth* -laitteen nimi.

◆ Yhteydenmuodostus *Bluetooth* -laitteesta:

- Valitse toisen *Bluetooth* -laitteen *Bluetooth* -asetuksista käyttöön *Bluetooth* -toiminto.
 - Valitse toisen *Bluetooth* -laitteen *Bluetooth* -yhteysluettelosta tämä laite (MCR-B020 Yamaha).
- Bluetooth* -yhteys muodostuu, ja tämän laitteen etulevyyn tulee toisen *Bluetooth* -laitteen nimi.



Bluetooth -yhteyttä ei voi muodostaa toisesta *Bluetooth* -laitteesta, jos tämä laite on ECO-valmiustilassa (s. 5).


Bluetooth -yhteyden katkaiseminen

Jos seuraavia toimintoja käytetään *Bluetooth* -yhteyden käytön aikana, *Bluetooth* -yhteys katkeaa.

- Valitse ohjelmälähteeksi muu kuin *Bluetooth*.
- Sammuta laite.
- Kytke *Bluetooth* -toiminto pois käytöstä toisesta *Bluetooth* -laitteesta.

FM-aseman valinta

Jos haluat kuunnella FM-radiota, kytke ensin antenni, ks. s. 4.

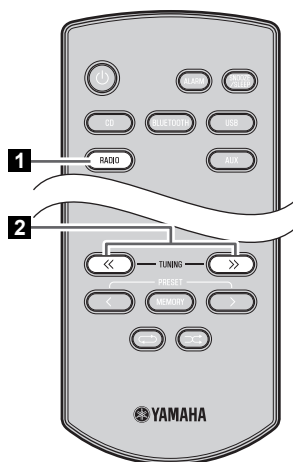

■ Paina **RADIO**-ohjelmalähddepainiketta, jos haluat valita ohjelmalähteeksi FM.

■ Viritä FM-asemat

Automaattiviritys: Pidä painettuna **TUNING << / >>** -painike.


Käyttäjän ohjaama asemahaku: Painele **TUNING << / >>** -painiketta.



Jos virität aseman itse FM-aseman kuuntelun aikana, viritin valitsee käyttöön monoäänen.

◆ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY** -painiketta, etulevyn näytössä näkyvä tietue vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

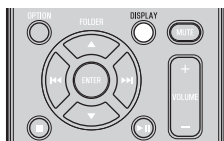

Muistipaikkanumero ja taajuus ↔ Vastaanottotila*

* Esimerkki vastaanoton tilan ilmaisimista.

TUNED/STEREO: Hyvin kuuluvan FM-stereolähetysten vastaanotto.

TUNED/MONO: FM-monolähetysten vastaanotto (vaikka FM-lähetyksessä olisi stereoääni, kuuluviin tulee monoääni, mikäli signaali on heikko).

Not "TUNED": Ei lähetysten vastaanottoa.

RDS-tiedot

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta RDS-tiedon vastaanoton aikana, etulevyn näkyvä tietue vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

- - PS (asemanimi)
- PTY (ohjelmatyypin)
- RT (radioteksti)
- Ct (kellonaika)
- Vastaanoton tila
- Muistipaikkanumero ja taajuus



Jos RDS-aseman signaali on heikko, tämä laite ei välttämättä pysty vastaanottamaan RDS-dattaa kunnolla. Etenkin RT (radioteksti) vie laajan kaistanleveyden, joten sen vastaanotto saattaa olla heikompaa muihin datatyyppeihin verrattuna.


FM-aseman tallennus muistipaikalle (vain FM-asemat)

Suosikkiasemiasi varten on 30 muistipaikkaa.

Paina **RADIO**-ohjelmälähdepainiketta, jos haluat valita ohjelmälähteeksi FM.

◆ Automaattitallennus

Laite hakee asemat muistipaikoille automaattisesti ja tallentaa vain ne asemat, jotka kuuluvat hyvin.

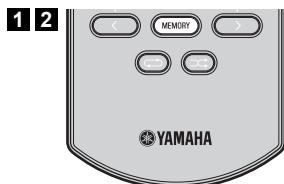

■ Pidä painettuna **MEMORY**.

“AUTO PRESET” tulee näkyviin ja “Press MEMORY” vilkkuu.

■ Paina **MEMORY**.

Automaattinen tallennus muistipaikoille alkaa.

Kun asemat on tallennettu, näyttöön tulee “Completed!”.




Kun käynnistät automaattisen asematallennuksen, kaikki muistipaikat tyhjenevät ja laite tallentaa muistipaikoille uudet asemat.



Jos haluat keskeyttää automaattitallennuksen ennen sen päättymistä, paina ■.

◆ Käyttäjän ohjaama tallennus

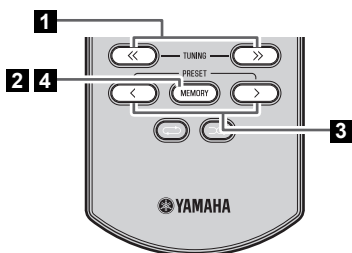

■ Paina **TUNING** <</>, jos haluat virittää kuuluviin aseman, jonka haluat tallentaa muistipaikalle.

■ Paina **MEMORY**.

Näyttöön tulee “PRESET MEMORY,” ja muistipaikkanumero vilkkuu.

■ Valitse **PRESET** </> -painikkeilla muistipaikkanumero, johon haluat tallentaa.




- Laite tarjoaa ensimmäistä tyhjää muistipaikkaa.
- Jos haluat perua tallennuksen, paina ■.
- Jos valitset muistipaikkanumeron, jolle on jo tallennettu asema, uusi asema tallentuu vanhan tilalle.

■ Paina **MEMORY**.

Kun asemat on tallennettu, näyttöön tulee “Completed!”.

◆ Muistiin tallennetun aseman poistaminen (Option-valikko)

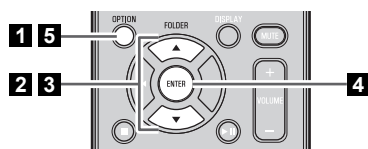

■ Paina **OPTION**.

OPTION-valikko tulee näkyviin.

■ Valitse ▲/▼ -painiketta painamalla **PRESET DELETE**. Paina **ENTER**.

■ Valitse ▲/▼ -painiketta painamalla poistettava muistipaikkanumero.




Jos haluat perua tallennuksen, paina **OPTION**.

■ Vahvista toiminto painamalla **ENTER**.

Kun poisto on tehty, näyttöön tulee “Deleted!”.

■ Sulje asetusvalikko painamalla **OPTION**-painiketta.

FM-aseman valinta muistipaikalta

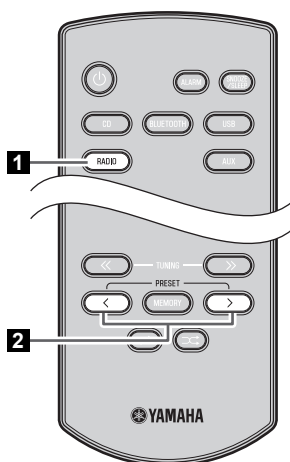


- Paina **RADIO**-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat valita ohjelmalähteeksi FM.
- Valitse **PRESET** </> -painikkeilla kuuluviin haluamasi FM-radio.



Voit valita vain muistiin tallennettuja asemia.

ERILLISLAITTEEN KUUNTELU

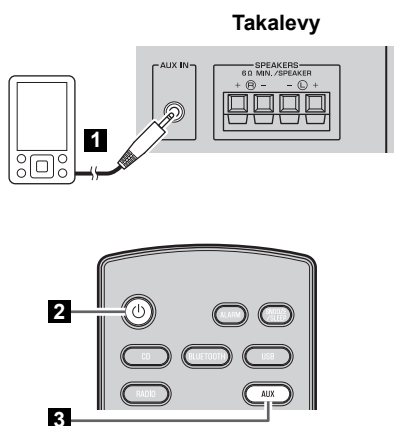

- Käytä erikseen myytävää 3,5 mm:n miniliitinkaapelia, kun kytket erillislaitteen tämän laitteen takalevyn AUX-liittimeen.



- Sammuta tämä laite, ennen kuin kytket audiokaapeleita.
- Hiljennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta ja erillisen audiolaitteen äänenvoimakkuutta ennen kytkennän tekemistä.

- Kytke laite toimintatilaan painamalla .
- Paina **AUX**-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi AUX.
- Käynnistä ohjelman toisto laitteeseen kytketystä audiolaitteesta.

Hyödyllisiä toimintoja

Option-valikko

Jos painat **OPTION**, Option-valikko tulee etulevyn näyttöön ja mahdollistaa seuraavien asetusten säätämisen.




▲ (levyn poistopainiketta) ei voi käyttää, jos **OPTION**-valikko on näkyvissä.

Option-valikko	Asetus tai säätöalue	katso sivu
PRESET DELETE	Poistaa muistipaikalle tallennetun aseman (näkyv vain, jos audiolähde on FM).	12
DIMMER	Säädä etulevyn näytön kirkkaus (1 * ¹ : kirkas, 2 : keskitaso, 3 : himmeä).	–
EQ LOW	Säädä äänensävyä (matalia taajuuksia) (–10 - 0 * ¹ - +10 dB).	–
EQ MID	Säädä äänensävyä (keskitaajuuksia) (–10 - 0 * ¹ - +10 dB).	–
EQ HIGH	Säädä äänensävyä (korkeita taajuuksia) (–10 - 0 * ¹ - +10 dB).	–
BALANCE	Säädä vasemman ja oikean kaiuttimen välistä äänenvoimakkuuseroa (L+10 - CENTER * ¹ - R+10).	–
POWER SAVING	Valitse valmiustila, NORMAL tai ECO * ¹ (virransäästötila)	5
AUTO PWR STDBY	Ohjelmoi laite sammumaan tietyn ajan kuluttua. Ellei mitään toimintoa ole käytetty valitsemasi ajan kuluessa, laite sammuu automaattisesti. (TIME 12H : 12 tuntia, TIME 8H * ¹ : 8 tuntia, TIME 4H : 4 tuntia, TIME 2H : 2 tuntia, OFF : laite ei kytkeydy pois toimintatilasta).	–
CLOCK SET	Säädä päiväys ja kellonaika.	6
ALARM SET	Säädä hälytys.	16
BLUETOOTH	Kytke tämä laite ja toinen laite <i>Bluetooth</i> -yhteyden välityksellä toisiinsa (ON * ¹ : käytössä, OFF : ei käytössä).	9

*1Perusasetus

◆ Asetuksen määrittäminen

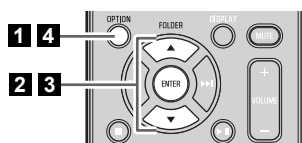

■ Paina **OPTION**.

OPTION-valikko tulee näkyviin.

■ Valitse ▲/▼ -painiketta painamalla säädettävä valikkokohta. Paina **ENTER**.

■ Valitse ▲/▼ -painiketta painamalla asetuksen arvo. Paina **ENTER**.

Jos haluat säätää muitakin asetuksia, toista vaiheesta **2**.


■ Sulje asetusvalikko painamalla **OPTION**-painiketta.



Jos haluat perua asetuksen muuttamatta tällä hetkellä käytössä olevaa asetusta, paina **OPTION**-painiketta, ennen kuin olet vahvistanut muutoksen.

Uniajastin

Kun valitsemasi aika on kulunut, laite sammuu automaattisesti.

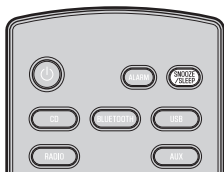

Valitse **SNOOZE/SLEEP**-painiketta painelemalla, milloin haluat laitteen sammuvan.

Vaihtoehdot 30, 60, 90, 120 ja OFF.

Kun valitset ajan, uniajastin käynnistyy ja uniajastimen merkki (**ZZ**) tulee näkyviin etulevyn näyttöön.



Jos painat **SNOOZE/SLEEP** uniajastimen ollessa käytössä, uniajastin kytkeytyy pois käytöstä.

Hälytystoiminnot

Laitteen oma ääni (melodia) ja valitsemasi audiolähde alkavat soida hälytysketkellä.



Ellei valitsemaasi ohjelmälähdettä voida toistaa hälytysketkellä, laite toistaa hälytysääntä.

◆ Eri audiolähteet

Valittavissa olevat vaihtoehdot: audio CD, data CD, USB-laite ja FM-radio. Myös seuraavien toistotoimintojen käyttö saattaa olla mahdollista:

Ohjelmälähde	Toistotapa	Toiminto
Audio CD	Valittu raita	Soitin uusintatoistaa valitsemasi raidan.
	Jatka toistoa	Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
Data-CD/USB-laite:	Kansio	Soitin uusintatoistaa valitsemasi kansion.
	Jatka toistoa	Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
FM	Muistipaikka-asema	Soitin toistaa valitsemasi muistipaikka-aseman radiolähetystä.
	Jatka toistoa	Laite toistaa viimeksi kuuntelemasi FM-aseman radiolähetystä.



Voit valita myös *Bluetooth*- ja *AUX*-laitteen äänilähteeksi.

◆ Torkku



Torkku käynnistää hälytyksen uudestaan 5 minuutin kuluttua (s. 17).

Hälytyksen ajastus

◆ Hälytysajan säätö ja hälytystyyppin valinta (Option-valikko)



Hälytys ei toimi, jos tämä laite on ECO-valmiustilassa. Jos haluat käyttää hälytystoimintoa, valitse Option-valikkoon asetus POWER SAVING - NORMAL (s. 14).

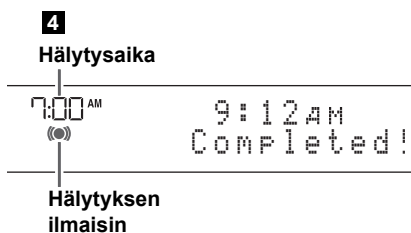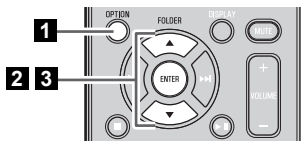

■ Paina **OPTION**.

OPTION-valikko tulee näkyviin.

■ Valitse ▲/▼-painiketta painamalla "ALARM SET". Paina **ENTER**. Hälytysmerkki ((●)) ja säätämäsi numero vilkkuvat.

■ Säädä hälytys.

Määritä kohdat 1-3 seuraavalla tavalla.

Valitse ▲/▼-painikkeella numero. Vahvista painamalla **ENTER**.

Asetuskohta	Asetus tai säätöalue
1 ALARM TIME	Määritä hälytyksen ajankohdaksi ensin tunnit → sitten minuutit.
2 ALARM SOURCE	CD: Soittaa musiikkia CD-levyltä. Määritä raidan numero (data CD: kansion numero) (RESUME* ¹ , 1-99). USB: Soittaa musiikkia USB-laitteesta. Määritä kansion numero (RESUME* ¹ , 1-999). FM: Soittaa FM-radiota. Määritä muistipaikan numero (RESUME* ¹ , 1-30).
3 ALARM VOLUME	Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus (5-60).

*¹ Jos valitset RESUME, kun määrität raidan/kansion/muistipaikan numeron, laite toistaa viimeksi soittamansa raidan/kansion/radioaseman (sama toiminto kuin toiston jatkaminen keskeytyskohdasta).

■ Vahvista asetus.


Kun olet valinnut äänenvoimakkuuden (VOLUME) kohtaan 3, näyttöön tulee "Completed!" ja asetuksen käyttö on vahvistettu.

Hälytys on nyt käytössä, ja hälyttimen ilmaisin ((●)) tulee näkyviin.



Jos painat **OPTION** tai sammutat laitteen kesken hälytyksen asettamisen, asetukset eivät jää muistiin.

◆ Hälytyksen kytkeminen toimintaan / pois toiminnasta

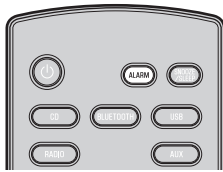

Paina **ALARM**, jos haluat kytkeä hälytyksen käyttöön/pois käytöstä.

Kun hälytys on käytössä, hälytysilmaisain ((●●)) tulee näkyviin ja hälytysaika näkyy näytössä.

Jos painat uudestaan **ALARM**, hälytysilmaisain ((●●)) häviää näytöstä ja hälytys kytkeytyy pois käytöstä.




Jos Option-valikossa on asetus POWER SAVING - ECO, **hälytys ei toimi** (s. 14).

Toiminnot hälytyksen aikana

Hälytyshetkellä laite alkaa soittaa valitsemaasi hälytystä. Toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja.

◆ Hälytyksen keskeyttäminen (torkku)

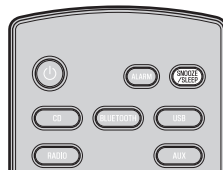


Paina **SNOOZE/SLEEP**.

SNOOZE sammuttaa hälytyksen ja käynnistää sen uudestaan 5 minuutin kuluttua.



- Jos painat **SNOOZE/SLEEP** hälytyksen soidessa, hälytysääni keskeytyy noin 5 minuutiksi.
- Laitteessa olevat painikkeet,  -painiketta lukuun ottamatta, toimivat myös torkkupainikkeena.

◆ Hälytyksen sammuttaminen

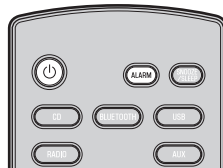

Paina **ALARM** tai .



- Voit kytkeä hälytyksen pois käytöstä myös painamalla pitkään **SNOOZE/SLEEP**-painiketta.
- Ellet kytke hälytystä pois käytöstä, se kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 60 minuutin jälkeen ja laite sammuu.
- Asetettu hälytysaika jää muistiin, vaikka sammutat hälytyksen. Jos käynnistät hälytyksen uudestaan painamalla **ALARM**, hälytystoiminto käyttää viimeksi valitsemiasi asetuksia.

VIANMÄÄRITYS

Jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelma, tarkasta ensin seuraavat kohdat. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.

Yleistä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kaiuttimet eivät toista ääntä.	Äänenvoimakkuus on ehkä säädetty minimiin tai kiinni.	Säädä äänenvoimakkuutta.
	Käyttöön on valittu väärä ohjelmälähde.	Valitse oikea ohjelmälähde.
	Kaiuttimia ei ole kytketty kunnolla.	Tarkasta kytkennät (s. 4).
	Kuulokkeet ovat kytkettyinä.	Irrota kuulokkeet.
	Erillislaitteen äänenvoimakkuus on liian hiljainen.	Säädä erillislaitteen äänenvoimakkuus suuremmaksi.
Ääni lakkaa yhtäkkiä kuulumasta.	Uniajastin on sammuttanut laitteen (s. 16)..	Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä ohjelman toisto.
	Automaattinen valmiustilatoiminto on ehkä sammuttanut laitteen.	Jos OPTION-valikon AUTO PWR STDBY -kohtaan määrittämäsi aika on kulunut (s. 15) tai jos mitään toimintaa ei ole käytetty 20 minuutin kuluessa USB-laitteen tai CD-toiston lopettamisen jälkeen, tämä laite sammuu automaattisesti.
Ääni särisee tai säröytyy, tai kuuluu epänormaalia kohinaa.	Erillisen ohjelmälähteen äänenvoimakkuus on liian suuri, tai tämän laitteen äänenvoimakkuus on liian suuri (etenkin Bass).	Säädä äänenvoimakkuutta VOLUME-painikkeella tai OPTION-valikosta (s. 15) bassoäänen voimakkuutta. Jos ohjelmaa toistetaan erillislaitteesta, säädä äänenvoimakkuus hiljaisemmaksi erillislaitteesta.
Laite ei toimi normaalisti.	Laite on saanut ulkoisen sähköiskun (esim. salamasta tai liiallisesta staattisesta sähköstä), tai virranjakelu on katkennut.	Paina tämän laitteen takalevyn RESET-painiketta (s. 4) teräväkärkisellä esineellä, niin tämä laite käynnistyy uudestaan.
Virta kytkeytyy, mutta sammuu heti.		
Lähellä olevista digitaali- ja suurtaajuuslaitteista aiheutuu kohinaa.	Laite on liian lähellä digitaalista tai suurtaajuisia laitteita.	Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
Kellonaika on hävinnyt muistista.	Laite on ollut irti sähköverkosta noin yhden tunnin.	Kytke virtajohto kunnolla pistorasiaan ja aseta kellonaika uudelleen (s. 6).
Hälytys ei soi.	Tämä laite on ECO-valmiustilassa.	Valitse OPTION-valikosta POWER SAVING - NORMAL (s. 15).
Etulevyn näytössä on “ALARM not work”, eikä hälytystä voi säätää.		
Tämä laite sammuu yllättäen.	Automaattinen valmiustilatoiminto on ehkä sammuttanut laitteen.	Jos OPTION-valikon AUTO PWR STDBY -kohtaan määrittämäsi aika on kulunut (s. 15) tai jos mitään toimintaa ei ole käytetty 20 minuutin kuluessa USB-laitteen tai CD-toiston lopettamisen jälkeen, tämä laite sammuu automaattisesti.

Kauko-ohjain

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kauko-ohjain ei toimi oikein.	Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian kaukana laitteesta.	Lisätietoa kauko-ohjaimen toimintaetäisyydestä, ks. s. 5.
	Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalin vastaanotin (s. 2) ei kestä auringonpaistetta eikä siihen saa paistaa valo (esim. loistelampun valo).	Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
	Paristo on tyhjä.	Vaihda paristo uuteen. (s. 3).
	Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan signaalivastaanottimen välissä on este. (s. 2)	Poista esteet.

CD-toisto

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Painike ei toimi.	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (s. 21).
Toisto ei käynnisty heti, vaikka painat ►II (se loppuu heti).	Levy voi olla likainen.	Pyyhi levy puhtaaksi (s. 21).
	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (s. 21).
	Laite on siirretty kylmästä lämpimään, ja siksi levyn lukupäähän on saattanut tiivistyä kosteutta.	Anna laitteen palautua huoneenlämpöiseksi tunnin tai kahden tunnin ajan. Yritä sitten uudestaan.
Etulevyn näytössä on “no operation”, eikä levykelkka avaudu tai mene kiinni.	Näkyvissä on OPTION-valikko. Vaihtoehtoisesti hälytys soi.	Sulje asetusvalikko painamalla OPTION-painiketta. Vaihtoehtoisesti lopeta hälytys painamalla ALARM.
Kun laitat levyn soittimeen, etulevyn näytössä on “CD No Disc” tai “CD Unknown.”	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (s. 21).
	Levy voi olla likainen, tai siihen on voinut tarttua jotain.	Puhdista levy. Poista siihen tarttunut vieras aines (s. 21).
	Levy ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.	Käytä levyä, joka sisältää toistokelpoisia tiedostoja (s. 21).
	Levy voi olla väärin päin.	Laita levyn etikettipuoli ylöspäin.

USB-toisto

Ongelma	Syy	Ratkaisu
USB-laitteeseen tallennettu MP3/WMA-tiedosto ei toistu.	Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.	Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USB-laite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa (s. 21).
	USB-laite ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.	Käytä USB-laitetta, joka sisältää toistokelpoisia tiedostoja (s. 21).
Kun kytket USB-laitteen, etulevyn näytössä on “USB OverCurrent” ja sitten etulevyn näyttö tyhjenee.	Kytetty USB-laite ei ole yhteensopiva tähän laitteeseen. Vaihtoehtoisesti USB-laitetta ei ole kytketty kunnolla.	Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USB-laite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa. (s. 21)

Bluetooth

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pariliitosta ei voi muodostaa tämän laitteen ja toisen Bluetooth-laitteen välille.	Bluetooth -laite ei tue A2DP-profiilia.	Muodosta pariliitos laitteeseen, joka tukee A2DP-profiilia.
	Bluetooth -sovitin tms. josta haluat muodostaa pariliitoksen tähän laitteeseen, käyttää muuta salasanaa kuin "0000".	Käytä Bluetooth -sovitinta tms., jonka salasana on "0000".
	Tämä laite ja toinen Bluetooth -laite ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä Bluetooth -laite lähemmäs tätä laitetta.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN tms.), joka lähettää signaalia 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuisista signaalia lähettävästä laitteesta.
	OPTION-valikon kohdassa BLUETOOTH on asetus OFF.	Valitse OPTION-valikon kohdassa BLUETOOTH asetus ON (s. 15).
Ei voi muodostaa Bluetooth -yhteyttä.	Tätä laitetta ei ole rekisteröity toisen Bluetooth -laitteen yhteysluetteloon.	Muodosta pariliitos uudelleen (s. 10).
	OPTION-valikon kohdassa BLUETOOTH on asetus OFF.	Valitse OPTION-valikon kohdassa BLUETOOTH asetus ON (s. 15).
Ääntä ei kuulu tai ääni päättyi toiston aikana.	Tämän laitteen Bluetooth -yhteys toiseen Bluetooth -laitteeseen on katkennut.	Muodosta Bluetooth -yhteys uudelleen (s. 11).
	Tämä laite ja toinen Bluetooth -laite ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä Bluetooth -laite lähemmäs tätä laitetta.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN tms.), joka lähettää signaalia 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuisista signaalia lähettävästä laitteesta.
	Bluetooth -toiminto on kytketty pois käytöstä toisesta Bluetooth -laitteesta.	Käynnistä Bluetooth -toiminto toisesta Bluetooth -laitteesta.
	Toinen Bluetooth -laite ei asetusten mukaan voi lähettää Bluetooth -audiosignaalia tähän laitteeseen.	Tarkista, että toisen Bluetooth -laitteen Bluetooth -toiminto on asetettu oikein käyttöön.
	Toisesta Bluetooth -laitteesta ei ole muodostettu pariliitosta tähän laitteeseen.	Muodosta pariliitos toisesta Bluetooth -laitteesta tähän laitteeseen.
	Toisen Bluetooth -laitteen äänenvoimakkuus on säädetty minimiin.	Lisää äänenvoimakkuutta.

FM-radio

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Liikaa kohinaa.	Antenni on ehkä kytketty väärin.	Varmista, että antenni on kytketty kunnolla (s. 4) tai käytä erikseen myytävää ulkoantennia.
	Tämä laite tai sähkölaite on liian lähellä antennia.	Sijoita tämä laite ja sähkölaite mahdollisimman kauas antennista.
Stereolähetyksen aikana kuuluu liikaa kohinaa.	Valitsemasi radioasema saattaa sijaita kaukana, tai olet alueella, jossa radioaaltojen kuuluvuus on huono.	Yritä virittää asema kuuluviin itse signaalin laadun parantamiseksi (s. 12) tai käytä erikseen myytävää ulkoantennia.
Radioaaltojen vastaanotto on heikkoa jopa ulkoantennilla. (Ääni on säröinen.)	Monitiesäroä tai muuta radiohäiriötä on vastaanotossa.	Muuta antennin korkeutta, suuntausta tai sijoitusta (s. 4).

CD-tiedot

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi seuraavien levytyyppien kanssa: audio CD, CD-R* ja CD-RW*. Ks. levytyyppien logot alla.



* ISO 9660 CD-R/RW




Laite toistaa levyjä, joissa on jokin yllä olevista logoista. Levyn logo on painettu levyn ja levykoteloon.




- Älä laita soittimeen muuntotyypisiä levyjä. Laite voi mennä rikki.
- CD-R/RW -levyjä voi toistaa vain viimeisteltynä.
- Tallennusvaihe ja levyn ominaisuudet voivat estää toiston.
- Älä laita soittimeen erikoismuotoilua (esim. sydämen muotoista) levyä.
- Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on paljon naarmuja.
- Älä laita soittimeen halkeillutta, vääntynyttä tai liimattua levyä.

CD-levyjen käsittely


- Älä koske levyn pintaan. Tartu levyyn reunasta ja keskeltä.
- Älä kirjoita levyyn liijykynällä tai muulla teräväkärkisellä kynällä.
- Älä liimaa levyyn teippiä, etikettejä, liimaa tms.
- Älä käytä suojaa, jonka tarkoituksena on estää levyn naarmuuntuminen.
- Laita laitteeseen vain yksi levy kerrallaan. Muuten tämä laite ja levyt voivat mennä rikki.
- Älä laita levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä laita levyä auringonpaisteeseen tai kuumaan, kosteaan tai pölyiseen tilaan.



Varoitus

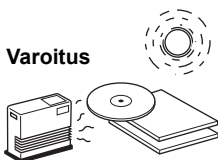

- Jos levy likaantuu, pyyhi puhtaalla, kuivalla liinalla levyn keskeltä suoraan kohti reunaa. Älä puhdisti vinyylilevyn puhdistusaineella tai maalinohentimella.
- Älä käytä myynnissä olevia linssinpuhdistimia. Ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

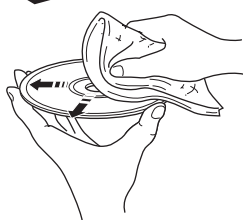

USB-laite

Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim. Flash-muisteja, kannettavia audiosoitinimia), jotka on alustettu FAT16- tai FAT32- tiedostojärjestelmään.



- Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne täyttäisivät tekniset vaatimukset.
- Älä kytke soittimeen muita kuin USB-massamuistilaitteita (kuten USB-latureita tai -hubeja), tietokoneita, kortinlukijoita, ulkoista kiintolevyä tms.
- YAMAHA ei ole vastuussa kytkennän aikana tapahtuvasta USB-laitteen sisältämän datan vahingoittumisesta tai katoamisesta.
- Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole taattua.
- Salausta käyttävää USB-laitetta ei voi käyttää.

MP3- ja WMA-tiedostot



- Tämä laite pystyy toistamaan:

Tiedosto	Bittinopeus (kbps)	Näyte- taajuus (kHz)
MP3	8-320**	8-48
WMA	8-384**	8-48

** Laite tukee vakiobittinopeutta ja vaihtuvaa bittinopeutta.

- Laitteen toistamien kansioden/tiedostojen enimmäislukumäärät :

	Data CD	USB
Tiedostojen enimmäislukumäärä	512	3000
Kansioden enimmäismäärä	255	255
Tiedostojen enimmäismäärä kansiossa	512	999

- Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.

TEKNISET TIEDOT

◆SOITINOSA

CD

- Media CD, CD-R/RW
- Audioformaatti Audio CD, MP3, WMA

USB

- Audioformaatti MP3, WMA

AUX

- Tuloliitin 3,5 mm (1/8in) STEREO miniliitin

◆Bluetooth -OSA

- Bluetooth -versio Ver. 4.0
- Tuettu profiili A2DP, AVRCP
- Tuettu koodekki SBC
- Langan lähtöteho Bluetooth Class 2
- Suurin mahdollinen yhteysetäisyys 10m (ilman esteitä)

◆VAHVISTINOSA

- Maksimilähtöteho 15 W + 15 W (6 Ω 1 kHz, 10 % THD)
- Kuulokkeet 3,5mm (1/8in) STEREO miniliitin (impedanssi 16 - 32Ω)
- Taajuuskorjaimen ominaisuudet
EQ Low (Bass)/EQ Mid (Middle)/EQ High (Treble) ±10dB

◆VIRITINOSA

Viritysalue

- FM 87.5 - 108.0 MHz

◆KAIUTTIMET

- Tyypit Koko taajuusalueen bassorefleksikoteloidut
Ei magneettisuojausta
- Elementti 10 cm (4") kartio × 1
- Taajuusvaste 50 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Mitat (l x k x s) 120 (4-3/4") × 142 (5-5/8") × 258 (10-1/8") mm
- Paino 1,3 kg (2,9 lbs.)

◆YLEISTÄ

- Käyttöjännite AC 220-240V, 50/60Hz
- Virrankulutus 21 W
- Virrankulutus valmiustilassa 3,5 W tai vähemmän (NORMAL)/0,5 W tai vähemmän (ECO)
- Mitat (l x k x s) 180 (7-1/8") × 143 (5-5/8") × 279 (11") mm
- Paino 1,8 kg (4 lbs.)

Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Valmistaja, Yamaha Music Europe GmbH, ilmoittaa, että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Yamaha Music Europe GmbH.

Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Saksa
Puh.: +49-4101-303-0



LASERTURVALLISUUS

Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain valtuutettu huolto.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Avoimna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Älä katso suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.

Bluetooth

- Bluetooth on langaton yhteystekniikka laitteille, jotka ovat noin 10 metrin (33 ft.) päässä toisistaan ja käyttävät 2,4 GHz:n taajuusalueita, jota voidaan käyttää ilman lisenssiä.
- Bluetooth on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG ja jota Yamaha käyttää lisenssisopimuksen mukaisesti.

Bluetooth -yhteyden hallinta

- 2,4 GHz:n taajuuskaista, jota Bluetooth -yhteensopivat laitteet käyttävät, on radiotaajuuskaista, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Vaikka Bluetooth -yhteensopivat laitteet käyttävät tekniikkaa, joka minimoi vaikutuksen muihin samaa radiokaistaa käyttäviin Bluetooth -laitteisiin, mahdollinen vaikutus voi kuitenkin vähentää tiedonsiirtoyhteyden nopeutta ja etäisyyttä ja joissakin tapauksissa häiritä yhteyttä.
- Signaalin siirtonopeuteen ja etäisyyteen, jolla yhteydenmuodostus on mahdollista, vaikuttavat viestintälaitteiden välinen etäisyys, välissä olevat esteet, radioaaltoihin vaikuttavat olosuhteet ja laitetyyppi.
- Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien Bluetooth -yhteensopivien laitteiden välillä.

Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä



Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saa hävittää sekajätteenä.



Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, kun ne toimitetaan tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen kansallisen lainsäädännön sekä direktiivien 2002/96/EY ja 2006/66/EY mukaisesti..



Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.



Pb

Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.

EU:n ulkopuolella

Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Paristomerkintää koskeva huomautus (kaksi alinta esimerkkiä):

Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia.

Jos laitteen käyttö aiheuttaa lähellä olevaan televisioon värihäiriöitä tai kohinaa, siirrä tämä laite kauemmas televisiosta käytön ajaksi.

Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n etäisyydellä sellaisesta henkilöstä, jolla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.

Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin lääketieteellisiin laitteisiin.
Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai sairaanhoitolaitoksissa.

Käyttäjä ei saa tutkia ohjelmaa käänteistekniikalla tai dekompiloida, muuntaa, kääntää tai purkaa laitteessa käytettyä ohjelmistoa kokonaan tai osittain. Yrityskäyttäjien osalta yrityksen työntekijöiden sekä sen liiketoimintakumppanien tulee noudattaa tähän lausekkeeseen sisältyviä sopimuksellisia kieltoja. Mikäli tämän lausekkeen velvoitteita ja tätä sopimusta ei voida noudattaa, käyttäjän on lopetettava ohjelmiston käyttö välittömästi.

Jos kytket USB-laitteen tai erillislaitteen erikseen myytävällä kaapelilla, varmista, ettei sen pituus ylitä 3 metriä.

LASER

Tyyppi	Puolijohdelaser GaAs/GaAlAs
Aallonpituus	785 nm
Lähtöteho	4,5 mW

VAROITUS

Muiden kuin tässä ohjeessa mainittujen ohjaimien ja säätöjen tai toimintojen käyttäminen saattaa johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle.

? For U.K. customers

If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this appliance, it should be cut off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described below.



The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.

? Special Instructions for U.K. Model

IMPORTANT

THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

Blue: NEUTRAL

Brown: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Make sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen SYSTEM OFF/Standby er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

N

Observer: Netbryteren SYSTEM OFF/Standby er sekundært innkoplet. Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

S

Klass 1 laseraparāt
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Strömbrytaren SYSTEM OFF/Standby är sekundärt kopplad och inte bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nētdelen är dārför ansluten till elnätet så lānge stickproppen sitter i vāgguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin SYSTEM OFF/Standby on kytketty toisipuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VARNING!
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN.

Laitteen laserosan säteily voi ylittää luokan 1 rajan.
Le laser de cet appareil peut émettre un rayonnement dépassant les limites de la classe 1.
Die Laser-Komponente in diesem Produkt kann eine Strahlung abgeben, die den Grenzwert der Klasse 1 übersteigt.
Laserkomponenten i denna apparat kan avge en strålning som överskrider gränsvärdet för klass 1.
Il laser contenuto in questo prodotto è in grado di emettere radiazioni eccedenti i limiti fissati per la Classe 1.
El componente láser de este producto es capaz de emitir radiación que sobrepasa el límite establecido para la clase 1.
De laser component in dit product is in staat stralen te produceren die de limiet voor Klasse 1 overstijgen.
Лазерный компонент данного изделия может выделять радиацию, превышающую ограниченный уровень радиации для Класса 1.

