



G

Made for



iPod



iPhone



iPad

Mikrosarja

MCR-042



KÄYTTÖOHJE

Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
AVERTISSEMENT
L'utilisation de commandes et l'emploi de réglages ou de méthodes autres que ceux décrits ci-dessous, peuvent entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.
VORSICHT
Die Verwendung von Bedienelementen oder die Einstellung bzw. die Ausführung von anderen als in dieser Anleitung beschriebenen Vorgängen kann zu Gefährdung durch gefährliche Strahlung führen.
OBSERVERA
Användning av reglage eller justeringar eller utförande av åtgärder på annat sätt än så som beskrivs här kan resultera i farlig strålning.
ATTENZIONE
L'uso di controlli, regolazioni, operazioni o procedure non specificati in questo manuale possono risultare in esposizione a radiazioni pericolose.
PRECAUCIÓN
El uso de los controles, los ajustes o los procedimientos que no se especifican en este manual pueden causar una exposición peligrosa a la radiación.
LET OP
Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of procedures anders dan beschreven in dit document kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke stralen.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Использование органов управления или производство настроек или выполнение процедур, не указанных в данной инструкции, может отразиться на выделении опасной радиации.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen SYSTEM OFF/Standby er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

N

Observer: Netbryteren SYSTEM OFF/Standby er sekundært innkoplet. Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Strömbrytaren SYSTEM OFF/Standby är sekundärt kopplad och inte bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin SYSTEM OFF/Standby on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.

Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

VARO!

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄ TEESEEN.

VARNING!

OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN.

■ For U.K. customers

If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this appliance, it should be cut off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described below.



The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.

■ Special Instructions for U.K. Model

IMPORTANT

THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

Blue: NEUTRAL



Brown: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Make sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

The laser component in this product is capable of emitting radiation exceeding the limit for Class 1.
Le laser de cet appareil peut émettre un rayonnement dépassant les limites de la classe 1.
Die Laser-Komponente in diesem Produkt kann eine Strahlung abgeben, die den Grenzwert der Klasse 1 übersteigt.
Laserkomponenten i denna apparat kan avge en strålning som överskrider gränsvärdet för klass 1.
Il laser contenuto in questo prodotto è in grado di emettere radiazioni eccedenti i limiti fissati per la Classe 1.
El componente láser de este producto es capaz de emitir radiación que sobrepasa el límite establecido para la clase 1.
De laser component in dit product is in staat stralen te produceren die de limiet voor Klasse 1 overstijgen.
Лазерный компонент данного изделия может выделять радиацию, превышающую ограниченный уровень радиации для Класса 1.

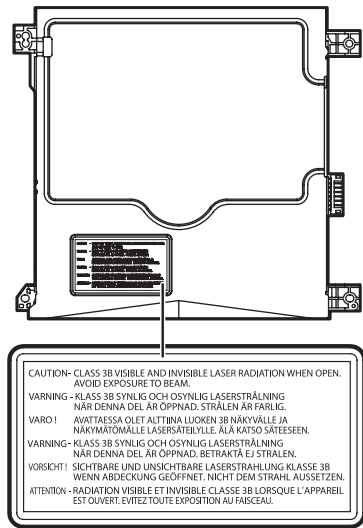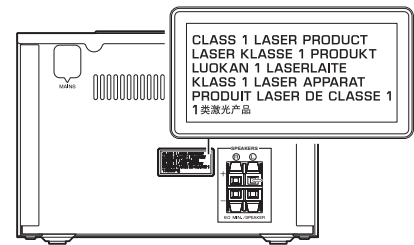

SISÄLTÖ

Kytkennot	2
Kaiuttimien ja antennin kytkentä	2
Verkkojohto	2
Muut kytkennot	3
LAITTEEN OSAT JA TOIMINNOT	4
Kansilevy/etulevy	4
Etulevyn näyttö.....	4
Kauko-ohjain	5
KELLONAJAN ASETTAMINEN (OPTION-VALIKKO)	
6	
MUSIIKIN KUUNTELU IPODISTA	7
Musiikin toisto iPodista.....	7
Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä).....	8
CD-LEVYN JA USB-LAITTEEN KUUNTELU	9
CD	9
USB-laite	10
Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä).....	10

RADIOLÄHETYKSEN KUUNTELU	11
FM-aseman valinta.....	11
FM-aseman tallennus muistipaikalle (vain kauko-ohjaimella).....	12
FM-aseman valinta.....	13
ERILLISLÄHTEEN KUUNTELU	14
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA	15
Option-valikko	15
Uniajastin	15
Hälytystoiminnot.....	16
Hälytyksen säätö "DTA Controller"-sovelluksella	16
Hälytyksen ajastus	17
Toiminnot hälytyksen aikana.....	18
VIANMÄÄRITYS	19
LEVYT JA USB-LAITTEET	22
TEKNISET TIEDOT	23

Ominaisuudet

- Toista musiikkia erillisistä ohjelmalähteistä, kuten iPodista/iPhonesta/iPadista, audio/data-CD-levyiltä, USB-laitteilta ja erillisilaitteista AUX-liitännän kautta, ja kuuntele FM-radiota.
- Käytä hälytysääninä suosikkimusiikkiasi tai erilaisia äänimerkkejä. Hälytyshetkellä laite alkaa soittaa valitsemaasi musiikkia etukäteen asettamallasi äänenvoimakkuudella, jolloin päiväsi alkaa niin kuin haluatkin (IntelliAlarm-toiminto).
- Määritä tarkemmat hälytystoiminnot iPod touch/iPhone/iPad-laitteen ilmaisella "DTA Controller" -sovelluksella (P. 16).
- Tallenna helposti 30 haluamaasi FM-radioasemaa muistipaikoille.
- Basso-, keski- ja ylätaajuuksien sävyn voit säätää oman makusi mukaan.

◆ Tietoja käyttöohjeesta

- Tässä käyttöohjeessa iPod-laitteella viitataan myös iPhone-puhelimeen.
- Jos toimintoja voi käyttää sekä keskusyksikön että kaukosäätimen painikkeilla, käyttöohjeen ohjeessa on käytetty esimerkin vuoksi vain kaukosäätimen painikkeita.

Mukana toimitetut tarvikkeet

Kauko-ohjain
(CR2032-nappiparisto)



Kaiutinkaapeli
(1.5 m (4.9') x 2)




FM-antenni



Dock-telakkaliittimen suoja




◆ KAUKO-OHJAIN

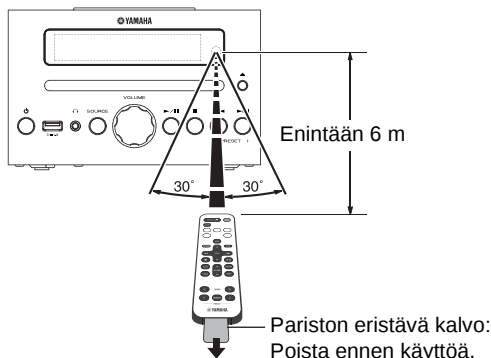

◆ Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen

Kun työnnät lukitsinta suuntaan ①, työnnä pariston pidikettä suuntaan ②.

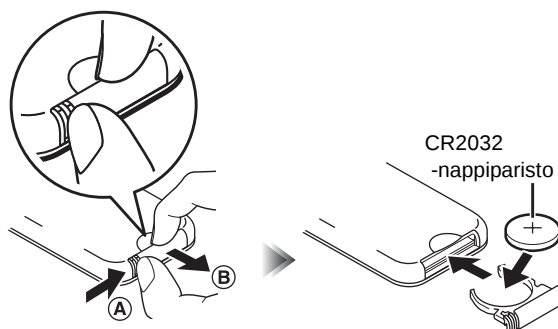

VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

- 1 Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- 2 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä. Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 15 cm
Taakse: 10 cm
Sivuille: 10 cm
- 3 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
- 4 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen, jossa on ilmastokäyttö). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
- 5 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen päälle:
 - muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä laitteen pintaa
 - palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
 - astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
- 6 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
- 7 Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki kytkennät.
- 8 Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
- 9 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
- 10 Kun irrotat verkkojohtoon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä vedä johdosta.
- 11 Älä puhdistaa laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
- 12 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. Yamaha Ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta muun kuin laitteeseen merkityn jännitteen käytöstä.
- 13 Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto pistorasiasta tai laitteesta ukkosajaksi.
- 14 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Yamaha-huoltoon. Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
- 15 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
- 16 Lue vianmääritysohjeet TROUBLESHOOTING ennen kuin toteat, että laite on viallinen.
- 17 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta laite painamalla -painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
- 18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna laitteen kuivua itseksensä.
- 19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja anna laitteen jäähtyä.
- 20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan irrottaa helposti.
- 21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja tulelta. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
 - Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Suuhun laitettu paristo voi olla vaarallinen.
 - Kun paristot alkavat olla tyhjä, kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee huomattavasti. Vaihda silloin paristo mahdollisimman pian.
 - Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä että uusia paristoja.
 - Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja mangaanipareja). Lue paristopakkausten tiedot tarkkaan. Samanväriset ja -muotoiset paristot voivat olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
 - Tyhjä paristot saattavat vuotaa. Hävitä vuotaneet paristot heti. Jos paristot ovat vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä tahri siihen esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
 - Jos et aio käyttää tätä laitetta pitkään aikaan, poista paristot laitteesta. Muuten paristot tyhjenevät ja voivat sen jälkeen vuotaa nestettä, joka saattaa vaurioittaa laitetta.
 - Älä laita paristoja kotitalouden sekajätteen sekaan. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
- 22 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon menetyksen.

Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois toimintatilasta -painikkeella. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa kastua eikä kostua.

VAROITUS

Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa alkuperäiset vain samanlaisella tai vastaavalla tyypillä.

On mahdollista, että liian lähelle katodisädeputkiteknikkaa käyttävää televisiota (CRT Braun-putkitelevisio) sijoitettu laite vääristää televisiokuvan värejä. Mikäli niin käy, siirrä laitteet kauemmas toisistaan.

LASER

Tyyppi	Puolijohdelaser GaAs/GaAlAs
Aallonpituus	790 nm
Antoteho	7 mW

KYTKENNÄT

Kaiuttimien ja antennin kytkentä

Kytke kaiuttimet ja antenni.

Jos käytät ulkoantennia mukana toimitetun antennin sijasta, vastaanotto saattaa muuttua paremmaksi.

Jos FM-asema kuuluu huonosti, sijoita antenni eri korkeudelle tai toiseen paikkaan testataksesi, kuuluuko asema jossakin antennin sijainnissa paremmin.


Kytke tämän laitteen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.

◆ Kaiuttimet

Kuori eristetty kaiutinkaapelin päästä paljastaaksesi johtimen.



- Kaikki kytkennät on tehtävä oikein: L (vasen) - L, R (oikea) - R, punainen "+" - "+", musta "-" - "-". Jos kytkennät on tehty väärin, ääni on luonnonon ja siitä puuttuu basso. Ääntä ei välttämättä kuulu lainkaan, jos kytkennät on tehty väärin.
- Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskea toisiinsa tai mihinkään muuhun metalliseen. Silloin tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat mennä rikki.
- Käytä vain mukana toimitettuja kaiuttimia. Muista kaiuttimista ääni saattaa kuulostaa luonnottomalta.
- Jos käytät tätä laitetta katodisädeputkitelevison lähellä ja huomaat kuvassa värivärähtelyä tai kohinaa, siirrä kaiuttimet kauemmas näytöstä.

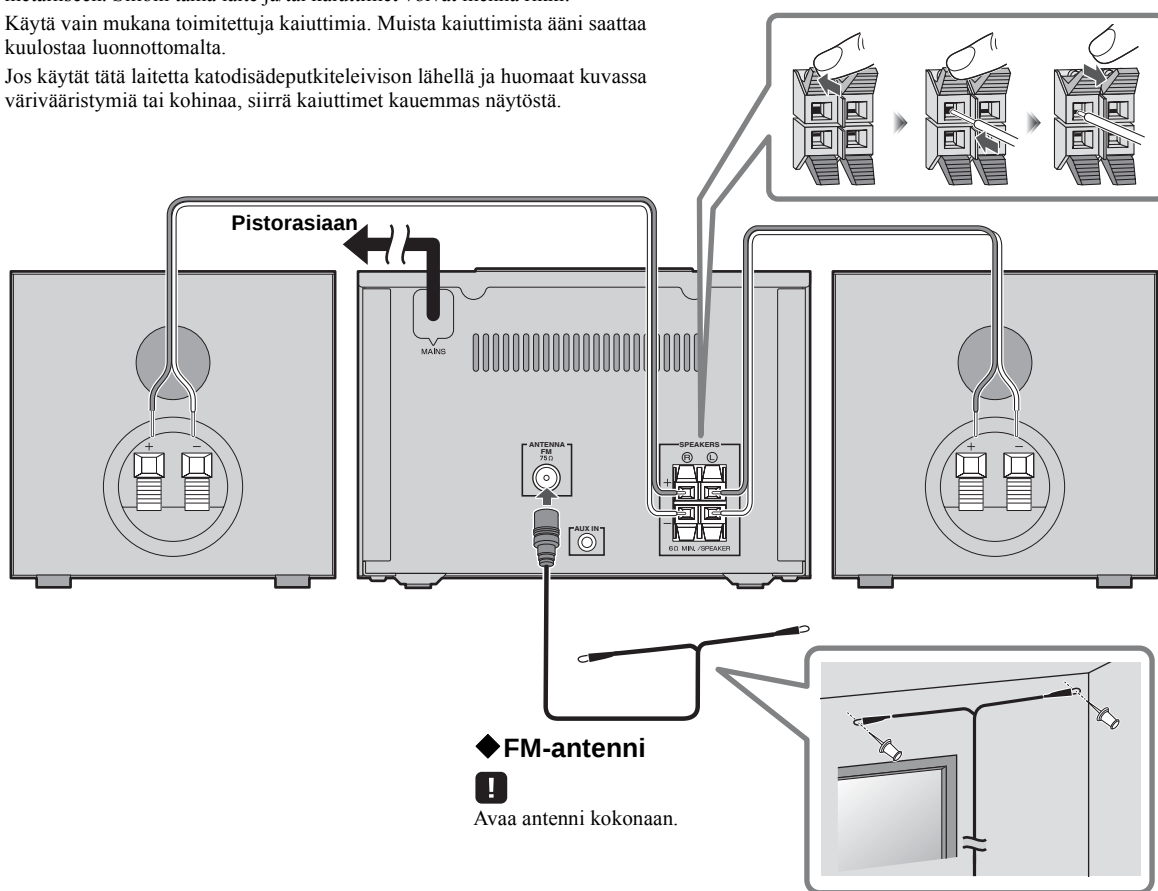


◆ FM-antenni



Avaa antenni kokonaan.

Verkkojohto

Kun olet tehnyt kaikki kytkennät, kytke tämän laitteen verkkojohto pistorasiaan.

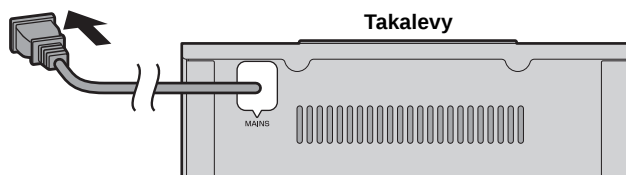

Muut kytkennät

◆ iPod

Kytke iPod iPod-telakkaan, joka on tämän laitteen kansilevyssä. Lisätietoja yhteensopivista iPod-malleista: "TEKNISET TIEDOT" (s. 23).



• Varmista, että käyttämäsi telakkasovitin on yhteensopiva iPodisi kanssa. Jos käyttämäsi sovitin on epäyhteensopiva tai et käytä sovitinta lainkaan, kytkentä voi olla heikko tai löysä ja vahingoittaa liittintä. Lisätietoja telakkasovittimista saat Applen virallisilta verkkosivuilta.

• Jos kytket laitteeseen suojakotelossaan olevan iPodin väkisin, liitin voi vahingoittua. Poista suojakotelo ennen iPodin kytkemistä.

• Sulje telakka liittimen suojaksi silloin, kun et käytä iPodia.




• iPod latautuu ollessaan kytkettynä tähän laitteeseen. iPod ei kuitenkaan lataudu silloin, kun audiolähteeksi on valittu USB.

• iPod voi toistaa musiikkia ja latautua sillä aikaa, kun se on kytkettynä USB-liitimeen. Tee se valitsemalla audiolähteeksi USB (s. 10).

• Voit irrottaa iPodin, vaikka ohjelman toisto olisi kesken.

◆ iPad

Kytke iPad etulevyn USB-liitimeen. Lisätietoja yhteensopivista iPad-malleista: "TEKNISET TIEDOT" (s. 23).

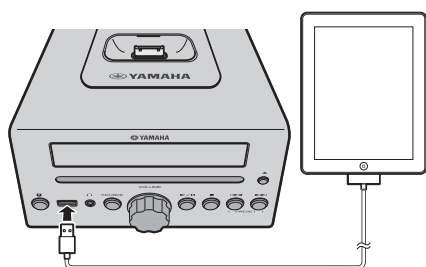

Käytä telakka-USB-kytkentäkaapelia, joka on toimitettu iPadin mukana.




• Kun käynnistät järjestelmän ja valitset audiolähteeksi USB, tähän laitteeseen kytketty iPad latautuu.

• Voit irrottaa iPadin, vaikka ohjelman toisto olisi kesken.

◆ USB-laite

Kytke USB-laite etulevyn USB-porttiin. Lisätietoja toistettavista tiedostoista, "LEVYT JA USB-LAITTEET" (s. 22).

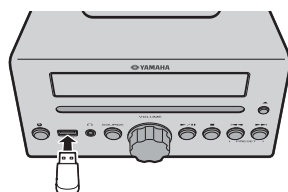


Lopeta toisto ennen kuin irrotat USB-laitteen.



Kun käynnistät järjestelmän ja valitset audiolähteeksi USB, tähän laitteeseen kytketty USB-laite latautuu.


◆ Erillislaitteet

Käytä erikseen myytävää 3.5 mm miniplugikaapelia, kun kytket erillislaitteen tämän laitteen takalevyn AUX-liitimeen.

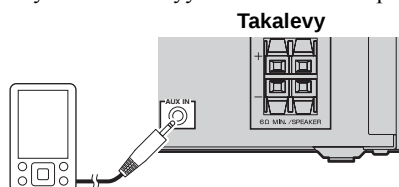

LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT

Kansilevy/etulevy

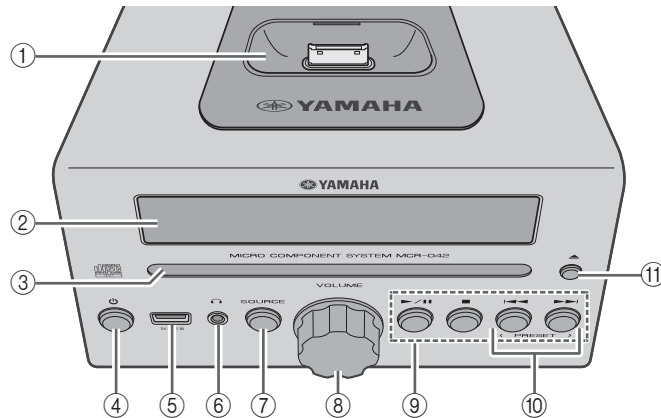

1 iPod-telakka

Kytke iPod tähän (☞ s. 3, 6, 7).
Varmista, että käyttämäsi telakkasovitin on yhteensopiva iPodisi kanssa (☞ s. 3).

2 Etulevyn näyttö

Kellonaika ja muut tiedot näkyvät tässä.

3 Levypaikka

Laita CD-levy tähän (☞ s. 9).

4 (virta)

Laite toimintaan / pois toimintatilasta

5 USB-liitin

Kytke USB-laite/iPod/iPhone/iPad tähän (☞ s. 3, 10).

6 (Kuulokeliitin)

Kytke kuulokkeet tähän.

7 SOURCE

Valitse toistettava audiolähde.

Painikkeen paineleminen vaihtaa ohjelmalähdettä seuraavassa järjestyksessä:

CD → iPod → USB → FM → AUX → takaisin CD

8 VOLUME -säädin

Säädä äänenvoimakkuus.

9 Äänentoiston ohjauspainikkeet

Ohjaa näillä painikkeilla iPod/CD/USB-laitetta.

▶||: PLAY, PAUSE.

■: Seis

◀◀/▶▶: Hyppy, haku taaksepäin/eteenpäin (pidä painettuna)


10 PRESET < / >

Valitse näillä painikkeilla radioasema, jonka olet tallentanut muistipaikalle (☞ s. 13).

11 ▲ (avauspainike)

Poistaa CD-levyn (ei voi käyttää, jos näkyvissä on OPTION-valikko (☞ s. 15)).

Etulevyn näyttö

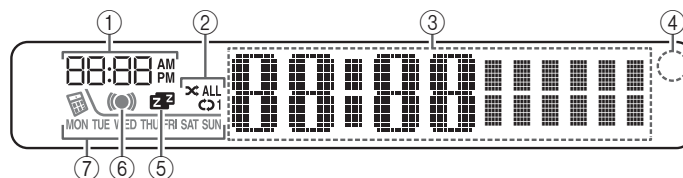

1 Hälytysaika

Hälytyksen kellonaika (☞ s. 17).

2 Uusinta/satunnaistoiston ilmaisin

Toistotavan ilmaisin (☞ s. 8, 10).

3 Vaihtuvan tiedon ilmaisin

Erilaista tietoa, kuten kellonaika, parhaillaan toistuvan raidan numero tai radioaseman taajuus.

4 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin

Varmista, ettei vastaanottimen edessä ole mitään estettä (☞ s. 1).

5 Uniajastimen ilmaisin

Näky, jos uniajastin on asetettu (☞ s. 15).


6 Hälytyksen ilmaisin

Näky, jos hälytys on asetettu (☞ s. 17).

7 Viikoittaisen hälytyksen ilmaisin

Näyttää hälytystiedot, jotka on määritetty iPod touch/iPhone/iPad-laitteen ilmaisella "DTA Controller" -sovelluksella (☞ s. 16).

Kauko-ohjain

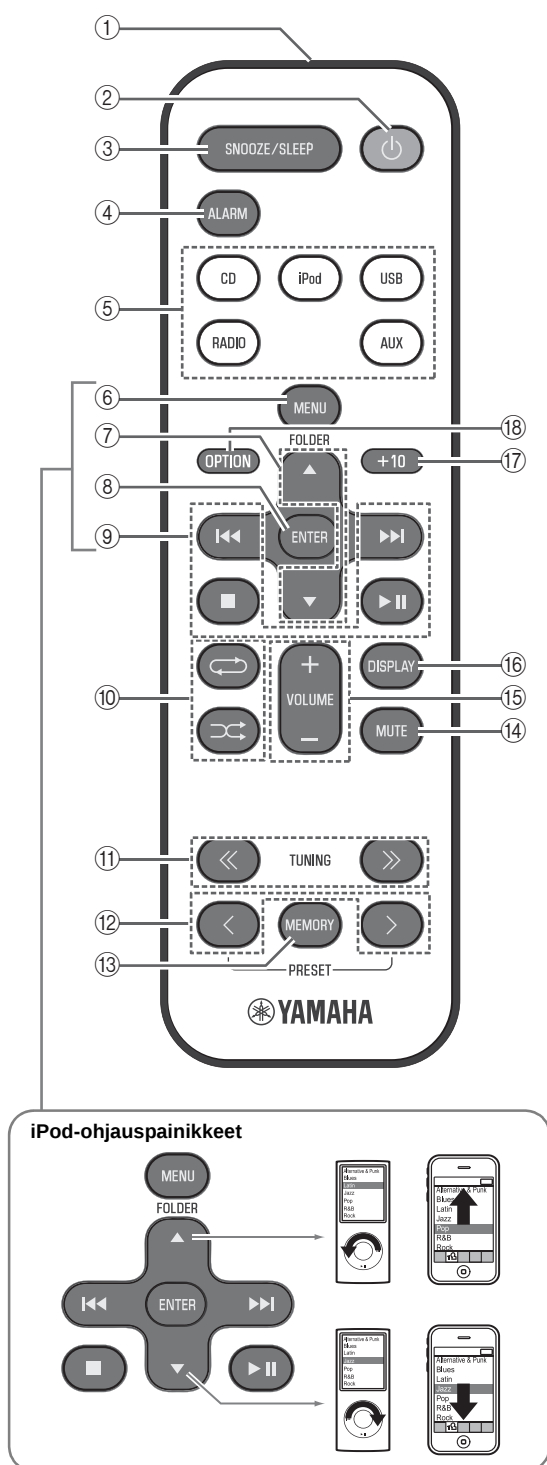


- 2 **(virta)**
Laite toimintaan / pois toimintatilasta
- 3 **SNOOZE/SLEEP**
Valitse uniajastin, tai kytke torkkutoiminto käyttöön. (s. 15, 18).
- 4 **ALARM**
Hälytyksen kytkentä päälle/pois (s. 18).
- 5 **Ohjelmälähdepainikkeet**
Valitse toistettava audiolähde. Jos painat painiketta tämän laitteen ollessa sammutettuna, laite käynnistyy automaattisesti.
- 6 **MENU**
Valitse iPodin valikkokohta/Palaa edelliseen valikkoon (s. 7).
- 7 **FOLDER ▲/▼**
Valitse toistettava kansio, kun toistat musiikkia data-CD-levyltä tai USB-laitteesta (s. 9, 10).
Valitse kohde tai muuta numeroa (s. 7, 15).
- 8 **ENTER**
Vahvistaa valitsemasi kohdan tai arvon.
- 9 **Äänentoiston ohjauspainikkeet**
Ohjaa näillä painikkeilla iPod/CD/USB-laitetta.
 - : Seis
 - ▶||: PLAY, PAUSE.
 - ◀◀/▶▶: Hyppy, haku taaksepäin/eteenpäin (pidä painettuna)
- 10 **(Uusintatoisto) / (Satunnaistoisto)**
Toista musiikkia iPodista, CD-levyltä tai USB-laitteesta uusintatoisto/satunnaistoisto-toiminnolla (s. 8, 10').
- 11 **TUNING << / >>**
Radion viritys (s. 11, 12).
- 12 **PRESET < / >**
Valitse FM-asema, jonka olet tallentanut muistiin (s. 12, 13).
- 13 **MEMORY**
Tallenna FM-asema (s. 12).
- 14 **MUTE**
Mykistää / palauttaa kuuluviin äänen.
- 15 **VOLUME +/-**
Säädä äänenvoimakkuus.
- 16 **DISPLAY**
Valitsee etulevyn näytön tietueen (s. 6, 7, 9, 10, 11).
- 17 **+10**
Ohita kymmenen kappaletta eteenpäin parhaillaan toistuvasta raidasta.
Jos toistat dataa CD- tai USB-lähteestä, tämä painike ohittaa kymmenen kappaletta valittuna olevassa kansiossa.
- 18 **OPTION**
Avaa OPTION-valikon (s. 15).

KELLONAJAN ASETTAMINEN (OPTION-VALIKKO)

OPTION-valikossa (s. 15) määrität tämän laitteen päiväyksen ja kellonajan.

◆ Ajan kopioiminen iPodista

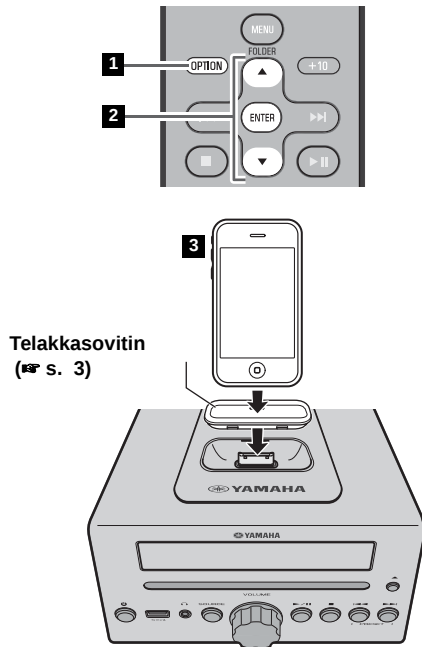

1 Paina **OPTION**.

OPTION-valikko tulee näkyviin.

2 Valitse ▲/▼-painikkeella "CLOCK SET". Paina **ENTER**.

Näyttöön tulee "CLOCK YEAR" ja määritettävä luku vilkkuu.

3 Laita iPod iPod-telakkaan (s. 3).

Aika kopioituu iPodista tähän laitteeseen.

Paina **ENTER** vahvistaaksesi arvot seuraavassa järjestyksessä:

vuosi → kuukausi → päivä → tunnit → minuutti.

Kun kellonaika on tallennettu, näyttöön tulee "Completed!".




- **DISPLAY**-painiketta painamalla voit valita kellonajan näyttötavan (12-tuntia/24-tuntia).
- Kellonaika ei kopioidu, jos iPod on jo kytketty tai audiolähteeksi on valittu USB.




Kellonajan asetus häviää muistista, jos tämä laite on ilman sähkövirtaa noin yhden tunnin.

◆ Kellon ajastaminen manuaalisesti

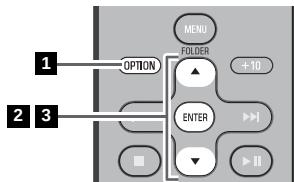

Kellonaika näkyy seuraavalla tavalla:

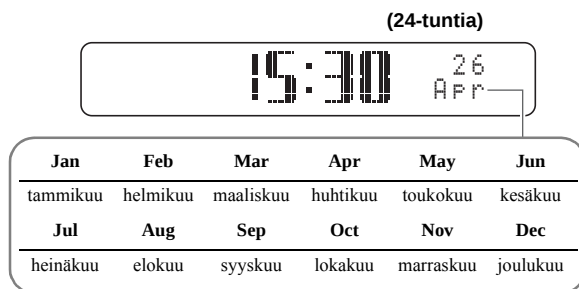

1 Paina **OPTION**.

OPTION-valikko tulee näkyviin.

2 Valitse ▲/▼-painikkeella "CLOCK SET". Paina **ENTER**.

Näyttöön tulee "CLOCK YEAR" ja määritettävä luku vilkkuu.

3 Säädä päiväys ja kellonaika.

Valitse ▲/▼-painikkeella numero. Vahvista painamalla **ENTER**.

Määritä asetukset seuraavassa järjestyksessä: vuosi → kuukausi → päivä → tunnit → minuutit.

Kun kellonaika on tallennettu, näyttöön tulee "Completed!".

Kello käynnistyy sekunnista "0", kun vahvistat kellonajan säädön.



- Näiden asetusten säätämisen aikana voit **DISPLAY**-painiketta painamalla valita kellonajan näyttötavan (12-tuntia/24-tuntia).
- Jos haluat perua asetuksen muuttamatta tällä hetkellä käytössä olevaa asetusta, paina **OPTION**-painiketta, ennen kuin olet vahvistanut muutoksen.




Kellonajan asetus häviää muistista, jos tämä laite on ilman sähkövirtaa noin yhden tunnin.

MUSIIKIN KUUNTELU IPODISTA

Musiikin toisto iPodista

- Lisätietoja yhteensopivista iPod-malleista: "TEKNISET TIEDOT" (s. 23).
- iPod voi toistaa musiikkia ja latautua sillä aikaa, kun se on kytkettynä USB-liittimeen. Tee se valitsemalla audiolähteeksi USB (s. 10).

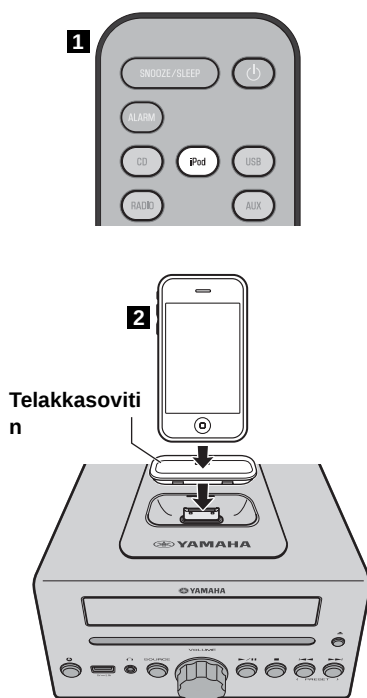

1 Paina iPod-ohjelmalähddepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi iPod.

2 Laita iPod iPod-telakkaan (s. 3).

3 Käynnistä iPodin ohjelman toisto.


Toistoa voi ohjata kaukosäätimellä, iPodilla tai tämän laitteen etulevystä (s. 4, 5).



- Jos olet valinnut audiolähteeksi muun kuin USB:n, seuraavan toiminnon käyttö vaihtaa audiolähteeksi automaattisesti iPodin ja toisto käynnistyy, vaikka tämä laitteisto ei olisi toimintatilassa.
 - Kytke iPod toistotilassa iPod-telakkaan.
 - Käynnistä toisto kytketystä iPodista.
- Jos USB on valittu audiolähteeksi, iPod ei lataudu.
- Voit irrottaa iPodin, vaikka ohjelman toisto olisi kesken.
- Jos audiolähteeksi on valittu iPod, tämä laite sammuu automaattisesti, jos iPod telakka on ollut tyhjiään eikä mitään toimintoa ei ole käytetty 60 minuuttiin.

◆ iPodin valikkokäyttö (vain kaukosäätimellä)

Voit ohjata iPodin valikkoa kaukosäätimellä.

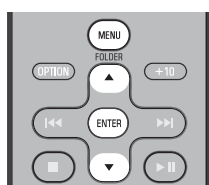

MENU: Valitse valikkokohta/Palaa edelliseen valikkoon

▲/▼: Siirry valikossa kohdasta toiseen

ENTER: Valinnan vahvistaminen

◆ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta kappaleen toiston ollessa kesken tai toiston ollessa taukotilassa (pause), etulevyn näytössä näkyvää tietuetta voi vaihtaa seuraavassa järjestyksessä.



→ Kappaleen toistoon kulunut aika
↓
Kappaleen nimi
↓
Albumin nimi
↓
Esittäjän nimi

Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä)

Toiston tila näkyy etulevyn näytössä olevasta uusinta/satunnaistoiston ilmaisimesta.

◆ Uusintatoisto



Valitse uusintatoiston kohde painelemalla  (uusintatoisto).

Ei tietuetta: Ei mitään
 **1:** Yksi
 **ALL:** Kaikki

◆ Satunnaistoisto



Valitse toistotapa painelemalla  (satunnaistoisto).

Ei tietuetta: Ei mitään
 **:** Kappaleet
 **:** Albumit



Uusinta/satunnaistoisto eivät välttämättä toimi oikein tai näy edellä kuvatulla tavalla joidenkin iPod-mallien käytön aikana.

CD- JA USB-TOISTO

Tämä laite toimii seuraavalla tavalla, kun raitoja/tiedostoja toistetaan CD-levyltä/USB-laitteesta.


- Jos CD-levyn/USB-laitteen toisto lopetetaan, parhaillaan toistuva raita alkaa soida uudestaan alusta, kun toisto käynnistetään seuraavan kerran.
- Jos painat ■-painiketta toiston lopettamisen jälkeen, laite toistaa raidat seuraavalla tavalla seuraavalla toistokerralla:
 - **Audio CD:** CD-levyn ensimmäisestä raidasta.
 - **Data-CD*/USB-laite:** sen kansion ensimmäisestä raidasta, jossa viimeksi kuuntelemasi raita on.
- Tämä laite kytkeytyy automaattisesti pois toimintatilasta, ellei mitään toimintoa ei ole käytetty 60 minuuttiin CD/USB-toiston pysäyttämisen jälkeen.

* "Data CD" on CD, joka sisältää MP3/WMA-tiedostoja.



Lisätietoja toistettavista levyistä ja tiedostoista: "LEVYT JA USB-LAITTEET" (s. 22).

CD-toisto

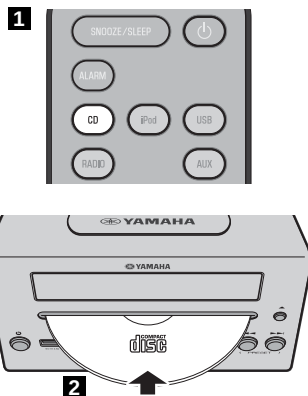

1 Paina **CD**-ohjelmälähddepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi CD.

Jos CD-levy on soittimessa, toisto alkaa.

2 Työnnä CD-levy levytilaan.

Toisto alkaa automaattisesti.

Toistoa voi ohjata kaukosäätimellä tai tämän laitteen etulevystä (ks. s. 4, 5).




Laita CD-levyn etikettipuoli ylöspäin.



Data CD-levyn kansiot ja tiedostot toistuvat aakkosjärjestyksessä.

◆ Kansion ohitus (vain kaukosäätimellä)

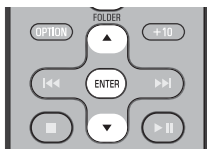

Data CD-levyn toiston aikana voit valita kansion kaukosäätimen **FOLDER ▲/▼**-painikkeilla.

◆ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)



Kansion numero (vain data-CD-levyltä) tai kappaleen/tiedoston numero näkyy muutaman sekunnin ajan toiston käynnistämisen tai raidan ohittamisen jälkeen.

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta kappaleen toiston ollessa kesken tai toiston ollessa taukotilassa (pause), etulevyn näytössä näkyvää tietuetta voi vaihtaa seuraavassa järjestyksessä.

Audio CD

- Kappaleen toistoon kulunut aika
- ↓
- Jäljellä oleva kappaleen aika
- ↓
- Kappaleen nimi*
- ↓
- Albumin nimi*
- ↓
- Esittäjän nimi*

Data CD


- Kappaleen toistoon kulunut aika
- ↓
- Kappaleen nimi*
- ↓
- Albumin nimi*
- ↓
- Esittäjän nimi*
- ↓
- Tiedostonimi
- ↓
- Kansion nimi

* Näkyy vain, jos tieto sisältyy kappaleeseen.

USB-toisto



2

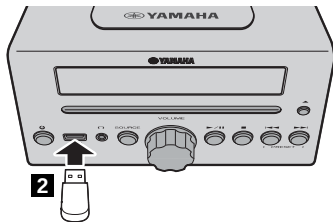

1 Paina **USB**-ohjelmälähddepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi USB.

Jos USB-laite on jo kytketty, toisto alkaa.

2 Kytke USB-laite USB-porttiin.

Toisto alkaa automaattisesti

Toistoa voi ohjata kaukosäätimellä, tämän laitteen etulevystä tai USB-laitteesta (ks. s. 4, 5).




- Kansiot ja tiedostot toistuvat kirjoitusjärjestyksessä.
- iPod/iPhone/iPad voi toistaa musiikkia ja latautua sillä aikaa, kun se on kytkettynä USB-liittimeen.



Lopeta toisto ennen kuin irrotat USB-laitteen.

◆ Kansion ohitus (vain kaukosäätimellä)

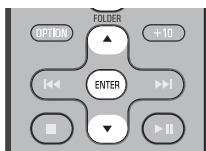

USB-laitteen toiston aikana voit valita kaukosäätimen **FOLDER** ▲/▼ -painikkeilla kansion.

◆ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)



Kansion/tiedoston numero näkyy muutaman sekunnin ajan toiston käynnistämisen jälkeen ja raidan ohituksen aikana.

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta kappaleen toiston ollessa kesken tai toiston ollessa taukotilassa (pause), etulevyn näytössä näkyvää tietuetta voi vaihtaa seuraavassa järjestyksessä.

→ Kappaleen toistoon kulunut aika
↓
Kappaleen nimi*
↓
Albumin nimi*
↓
Esittäjän nimi*
↓
Tiedostonimi
↓
Kansion nimi

* Näkyy vain, jos tieto sisältyy kappaleeseen.

Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä)

Toiston tila näkyy etulevyn näytössä olevasta uusinta/satunnaistoiston ilmaisimesta.

◆ Uusintatoisto



Valitse uusintatoiston kohde painelemalla ↺ (uusintatoisto).

Ei tietuetta: Uusintatoisto pois käytöstä

↺ 1: 1 raita

↺: Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)

10 **ALL:** Kaikki raidat

◆ Satunnaistoisto



Valitse toistotapa painelemalla ↻ (satunnaistoisto).

Ei tietuetta: Satunnaistoisto pois käytöstä


↻: Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)

↻ **ALL:** Kaikki raidat

FM-RADION KUUNTELU

FM-aseman valinta

Jos haluat kuunnella FM-radiota, kytke ensin antenni, ks. "Kaiuttimien ja antennin kytkentä" (s. 2).

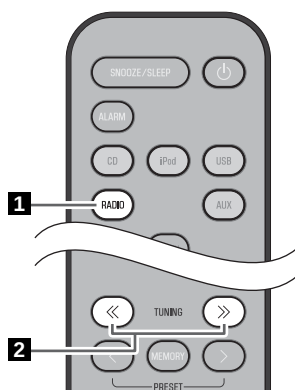

1 Paina **RADIO**-ohjelmälähddepainiketta, jos haluat valita ohjelmälähteeksi FM.

2 Viritä FM-asemat

Automaattiviritys: Pidä painettuna painike **TUNING** << / >>.

Käyttäjän ohjaama asemahaku: Painele **TUNING** << / >> painiketta..



Jos virität aseman itse FM-aseman kuuntelun aikana, viritin valitsee käyttöön monoäänen.

◆ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta, etulevyn näytössä näkyvää tietuetta voi vaihtaa seuraavassa järjestyksessä.



Muistipaikknumero ja taajuus ↔ Vastaanottotila*

* Esimerkki vastaanoton tilan ilmaisimista.


TUNED/STEREO: Hyvin kuuluvan FM-stereolähetyksen vastaanotto.

TUNED/MONO: FM-monolähetyksen vastaanotto (vaikka FM-lähetyksessä olisi stereoääni, kuuluviin tulee monoääni, mikäli signaali on heikko).

Not "TUNED"/ ei merkintää Ei lähetyksen vastaanottoa.

RDS-tiedot

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta RDS-tiedon vastaanoton aikana, etulevyn näytössä näkyvää tietuetta voi vaihtaa seuraavassa järjestyksessä.

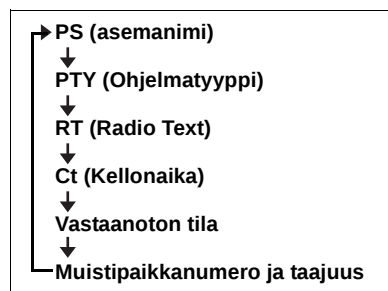


Jos RDS-aseman signaali on heikko, tämä laite ei välttämättä pysty vastaanottamaan RDS-dataa kunnolla. Etenkin RT (radioteksti) vie laajan kaistanleveyden, joten sen vastaanotto saattaa olla heikompaa muihin datatyypeihin verrattuna.

FM-aseman tallennus muistipaikalle (vain FM-asemat)

Suosikkiasemiasi varten on 30 muistipaikkaa.

◆ Automaattitallennus

Laite hakee asemat muistipaikoille automaattisesti ja tallentaa vain ne asemat, jotka kuuluvat hyvin.

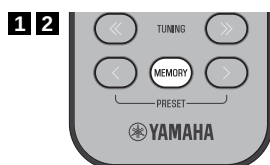

1 Pidä painettuna **MEMORY**.

“AUTO PRESET” tulee näkyviin ja “Press MEMORY” vilkkuu.

2 Paina **MEMORY**.

Automaattinen tallennus muistipaikoille alkaa.

Kun asemat on tallennettu, näyttöön tulee “Completed!”.




Kun käynnistät automaattisen asematallennuksen, kaikki muistipaikat tyhjenevät ja laite tallentaa muistipaikoille uudet asemat.



Jos haluat keskeyttää automaattitallennuksen ennen sen päättymistä, paina ■.

◆ Käyttäjän ohjaama tallennus

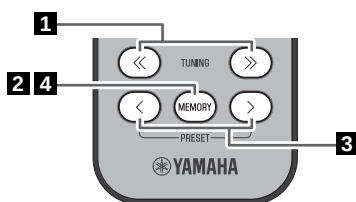

1 Paina **TUNING** < / >, jos haluat virittää kuuluviin aseman, jonka haluat tallentaa muistipaikalle.

2 Paina **MEMORY**.

Näyttöön tulee “PRESET MEMORY,” ja muistipaikkanumero vilkkuu.

3 Valitse **PRESET** < / >-painikkeilla muistipaikkanumero.




- Ensimmäiseksi laite tarjoaa pienintä tyhjää muistipaikkaa.
- Jos haluat perua tallennuksen, paina ■.
- Jos valitset muistipaikkanumeron, jolle on jo tallennettu asema, uusi asema tallentuu vanhan tilalle.

4 Paina **MEMORY**.

Kun asemat on tallennettu, näyttöön tulee “Completed!”.

◆ Muistiin tallennetun aseman poistaminen (Option-valikko)

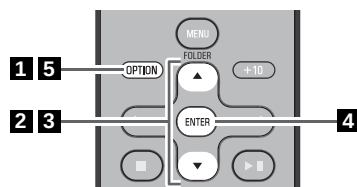

1 Paina **OPTION**.

OPTION-valikko tulee näkyviin.

2 Valitse ▲/▼-painiketta painamalla **PRESET DELETE**. Paina **ENTER**.

3 Valitse ▲/▼-painiketta painamalla poistettava muistipaikkanumero.




Jos haluat perua tallennuksen, paina **OPTION**.

4 Vahvista toiminto painamalla **ENTER**.

Kun poisto on tehty, näyttöön tulee “Deleted!”.

5 Sulje asetusvalikko painamalla **OPTION**-painiketta.

FM-aseman valinta

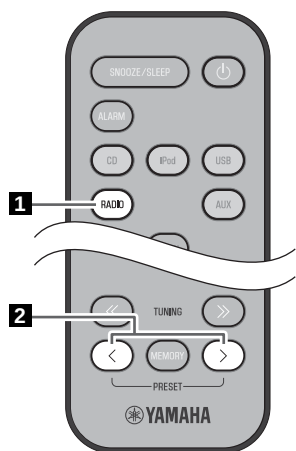


1 Paina **RADIO**-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat valita ohjelmalähteeksi FM.

2 Valitse **PRESET** </>-painikkeilla kuuluuviin haluamasi FM-radio.



Voit valita vain muistiin tallennettuja asemia.

ERILLISLAITTEEN KUUNTELU

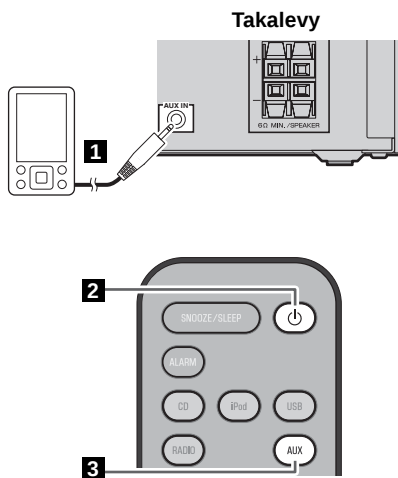

1 Käytä erikseen myytävää 3.5mm miniplugikaapelia, kun kytet erillislaitteen tämän laitteen takalevyn AUX-liittimeen.



- Sammuta tämä laite, ennen kuin kytet audiokaapeleita.
- Hiljennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta ja erillisen audiolaitteen äänenvoimakkuutta ennen kytkennän tekemistä.

2 Kytke laite toimintatilaan painamalla

3 Paina **AUX**-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi AUX.

4 Käynnistä ohjelman toisto laitteeseen kytketystä audiolaitteesta.

Hyödyllisiä toimintoja

Option-valikko

Jos painat **OPTION**, Option-valikko tulee etulevyn näyttöön ja mahdollistaa seuraavien asetusten säätämisen.




▲ (levyn poistopainiketa) ei voi käyttää, jos OPTION-valikko on näkyvissä.

Option-valikko	Asetus tai säätöalue	katso sivu
PRESET DELETE	Poistaa muistipaikalle tallennetun aseman (näkyv vain, jos audiolähde on FM).	12
DIMMER	Säädä etulevyn näytön kirkkaus (*1: kirkas, 2: keskitaso, 3: himmeä).	–
EQ LOW	Säädä äänensävyä (matalia taajuuksia) (–10 - 0* - +10 dB).	–
EQ MID	Säädä äänensävyä (keskitaajuuksia) (–10 - 0* - +10 dB).	–
EQ HIGH	Säädä äänensävyä (korkeita taajuuksia) (–10 - 0* - +10 dB).	–
BALANCE	Säädä vasemman ja oikean kaiuttimen välistä äänenvoimakkuuseroa (L+10 - CENTER* - R+10).	–
POWER SAVING	Sammuttaa laitteen virransäästötilaan. NORMAL: Näytä kellonaika iPod voidaan ladata iPod-telakassa, ja hälytys soi. ECO*: Ei kellonäyttöä (virransäästötila) iPodia voi ladata iPod-telakassa, mutta hälytys ei soi.	–
AUTO POWER OFF	Ohjelmoi laite sammumaan tietyn ajan kuluttua. Ellei mitään toimintoa ole käytetty valitsemasi ajan kuluessa, järjestelmä sammuu automaattisesti. (TIME 12H* : 12 tuntia, TIME 8H : 8 tuntia, TIME 4H : 4 tuntia, OFF : laite ei kytkeydy pois toimintatilasta).	–
CLOCK SET	Säädä päiväys ja kellonaika.	6
ALARM SET	Säädä hälytys.	17

* Perusasetus

◆ Asetuksen tekeminen

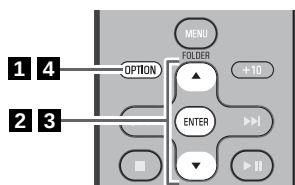

1 Paina **OPTION**.

OPTION-valikko tulee näkyviin.

2 Valitse ▲/▼-painiketta painamalla säädettävä valikkokohta. Paina **ENTER**.

3 Valitse ▲/▼-painiketta painamalla asetuksen arvo. Paina **ENTER**.

Jos haluat säätää muitakin asetuksia, toista vaiheesta **2**.

4 Sulje asetusvalikko painamalla **OPTION**-painiketta.



Jos haluat perua asetuksen muuttamatta tällä hetkellä käytössä olevaa asetusta, paina **OPTION**-painiketta, ennen kuin olet vahvistanut muutoksen.

Uniajastin

Kun valitsemasi aika on kulunut, laite sammuu automaattisesti.

Painele painiketta



Valitse **SNOOZE/SLEEP**-painiketta painelemalla, milloin haluat laitteen sammuvan. Vaihtoehdot 30, 60, 90, 120 ja OFF.

Kun valitset ajan, uniajastin käynnistyy ja uniajastimen merkki (**z**) tulee näkyviin etulevyn näyttöön.



Jos painat **SNOOZE/SLEEP** uniajastimen ollessa käytössä, uniajastin kytkeytyy pois käytöstä.

Hälytystoiminnot

Tässä laitteessa on hälytystoiminto (IntelliAlarm), joka käynnistää ohjelman toiston audiolaitteesta tai soittaa hälytysäänen (tästä laitteesta) asettamallasi hetkellä. Hälytyksiä on erilaisia. Hälytystoiminnossa on seuraavat ominaisuudet.

◆ 3 hälytystapaa

Valitse 3 hälytystavasta, joissa voit yhdistää musiikin ja hälytysäänen:

SOURCE+BEEP	Laite toistaa valitsemaasi audiolähdettä ja hälytysääntä ajastetulla hetkellä. Audiolähteen toisto alkaa 3 minuuttia ennen ajastamaasi hetkeä, ja äänenvoimakkuus voimistuu vähitellen. Ajastamallasi hetkellä kuulet hälytysäänen.
SOURCE	Valitsemasi ohjelmalähteen toisto alkaa ajastamallasi hetkellä. Äänenvoimakkuus voimistuu vähitellen asetetulle tasolle.
BEEP	Vain hälytysääni kuuluu ajastetulla hetkellä.

◆ Eri audiolähteet

Valitse iPod, audio-CD, data-CD, USB-laite tai FM. Seuraavat toistotavat ovat valittavissa ohjelmalähdekohtaisesti.

Ohjelmalähde	Toistotapa	Toiminto
iPod	Soittolista*	iPodin toistolistan yhteyteen voidaan valita uusintatoisto. Toistolistan toistamiseksi sinun on luotava etukäteen soittolista, jonka nimi on "ALARM Yamaha DTA". Kun kirjoitat soittolistan nimen, käytä sanojen erottimena yksitavuisia välilyöntejä, kirjoita yksitavuisia merkkejä ja tarkista kirjaimen koko (CAPS LOCK ON/ OFF).
	Jatka toistoa	Jos "ALARM Yamaha DTA" ei löydy iPodista, tämä laite jatkaa toistoa viimeksi toistetusta raidasta.
Audio CD	Valittu raita	Soitin uusintatoistaa valitsemasi raidan.
	Jatka toistoa	Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
Data-CD/USB-laite:	Kansio	Soitin uusintatoistaa valitsemasi kansion.
	Jatka toistoa	Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
FM	Muistipaikka-asema	Soitin toistaa valitsemasi muistipaikka-aseman radiolähetystä.
	Jatka toistoa	Laite toistaa viimeksi kuuntelemasi FM-aseman radiolähetystä.

* Lisätietoja soittolistan laadinnasta löydät iPodin tai iTunesin ohjeista.

◆ Torkku:

Torkku käynnistää hälytyksen uudestaan 5 minuutin kuluttua (≈s. 18).

Hälytyksen säätö "DTA Controller"-sovelluksella

iPod touch/iPhone/iPad-laitteeseen saa ilmaisen "DTA Controller"-sovelluksen, jolla voit määrittää hälytysasetuksia tarkemmin kuin tämän laitteen kautta. Voit määrittää kullekin viikonpäivälle hälytyksen ajankohdan (Weekly Alarm) ja säätää IntelliAlarm-toiminnon asetukset haluamallasi tavalla.



Etulevyn näytössä on tiedot käyttöön asettamastasi Weekly Alarm -toiminnosta.





Lue lisätietoja tuotteen verkkosivulta kohdasta "DTA Controller".

Hälytyksen ajastus

◆ Hälytysajan säätö ja hälytystyyppin valinta (Option-valikko)



Hälytys ei toimi, jos tämä laite on virransäästötilassa (☞s. 15). Jos haluat käyttää hälytystoimintoa, valitse Option-valikkoon asetus POWER SAVING - NORMAL.

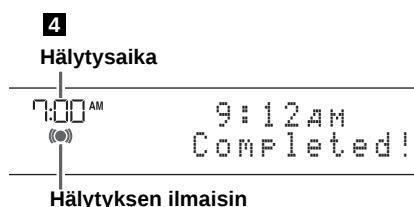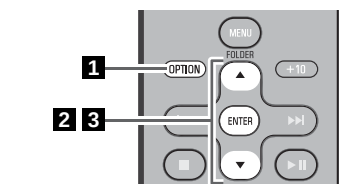

1 Paina **OPTION**.

OPTION-valikko tulee näkyviin.

2 Valitse ▲/▼-painiketta painamalla "ALARM SET". Paina **ENTER**.

Hälytysmerkki ((●)) ja säätämäsi numero vilkkuvat.

3 Säädä hälytys.

Määritä kohdat 1-5 seuraavalla tavalla.

Valitse ▲/▼-painiketta numero. Paina **ENTER**.

Asetuskohta	Asetus tai säätöalue
1 ALARM SELECT	* Tämän kohdan voit valita sen jälkeen, kun olet säätänyt hälytyksen "DTA Controller"-sovelluksella (☞s. 16). Ellet käytä "DTA Controller"-sovellusta, jatka vaiheeseen 2. ONE DAY: Hälytys soi vain kerran määrätyllä ajankohdalla. WEEKLY: Hälytyksen ajankohta voidaan määrittää kullekin viikonpäivälle (käytettävissä vain sovelluksella "DTA Controller"). Jos valitsit WEEKLY, hälytysasetus on nyt valmis.
2 ALARM TIME	Määritä hälytyksen ajankohdaksi ensin tunnit → sitten minuutit.
3 ALARM TYPE	Valitse SOURCE+BEEP, SOURCE tai BEEP. Lisätietoja "3 hälytystapaa" (s. 16). Jos valitsit [BEEP], jatka vaiheeseen 5.
4 SOURCE (Jos valitset hälytystyyppiksi SOURCE+BEEP tai SOURCE)	iPod: Soittaa musiikkia iPodista (lisätietoja "Eri audiolähteet" (s. 16)). CD: Soittaa musiikkia CD-levyltä. Valitse raidan numero (data CD: kansion numero) (RESUME, 1-99). USB: Soittaa musiikkia USB-laitteesta. Määritä kansion numero) (RESUME, 1-999). FM: Soittaa FM-radiota. Määritä muistipaikan numero (RESUME, 1-30).  Ellei valitsemaasi ohjelmalähdettä voida toistaa hälytyshetkellä (esim. iPod ei ole kytkettynä), laite toistaa hälytysääntä.  Jos valitsit RESUME, kun määrität raidan/kansion/ muistipaikan numeron, laite toistaa viimeksi soittamansa raidan/kansion/radioaseman (sama toiminto kuin toiston jatkaminen keskeytyskohdasta).
5 VOLUME	Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus (5-60).

4 Vahvista asetus.

Jos valitsit VOLUME-äänenvoimakkuuden kohtaan 5, näyttöön tulee "Completed!" ja asetuksen käyttö on vahvistettu.

Hälytys on nyt käytössä, ja hälyttimen ilmaisin ((●)) tulee näkyviin.



Jos painat **OPTION** tai sammutat laitteen kesken hälytyksen asettamisen, asetukset eivät jää muistiin.

◆ Hälytyksen kytkeä päälle/pois



Paina **ALARM**, jos haluat kytkeä hälytyksen käyttöön/pois käytöstä.

Kun hälytys on käytössä, hälytysilmaisim ((●●)) tulee näkyviin ja hälytysaika näkyy näytössä. Jos painat uudestaan **ALARM**, hälytysilmaisim ((●●)) häviää näytöstä ja hälytys kytkeytyy pois käytöstä.



Jos Option-valikossa on asetus POWER SAVING - ECO, **hälytys ei toimi** (s. 15).

Toiminnot hälytyksen aikana

Hälytyshetkellä laite alkaa soittaa valitsemaasi hälytystä. Toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja.

◆ Hälytyksen keskeyttäminen (torkku)



Paina **SNOOZE/SLEEP**.

SNOOZE sammuttaa hälytyksen ja käynnistää sen uudestaan 5 minuutin kuluttua.



- Jos valitsit hälytykseksi SOURCE + BEEP, voit keskeyttää hälytysäänen painamalla kerran **SNOOZE/SLEEP**-painiketta. Keskeytä musiikin toisto painamalla painiketta kahdesti. 5 minuuttia musiikin toiston loppumisen jälkeen ääni alkaa hiljalleen kuulua uudestaan ja hälytysääni alkaa soida.
- Laitteessa olevat painikkeet, , painiketta lukuun ottamatta, toimivat myös torkkupainikkeena.

◆ Hälytyksen sammuttaminen



Paina **ALARM** tai .



- Voit kytkeä hälytyksen pois käytöstä myös painamalla pitkään **SNOOZE/SLEEP**-painiketta.
- Ellet kytke hälytystä pois käytöstä, se kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 60 minuutin jälkeen ja laite sammuu.
- Asetettu hälytysaika jää muistiin, vaikka sammutat hälytyksen. Jos käynnistät hälytyksen uudestaan painamalla **ALARM**, hälytystoiminto käyttää viimeksi valitsemiasi asetuksia.

VIANMÄÄRITYS

Jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelma, tarkasta ensin seuraavat kohdat. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon tai -jälleenmyyjään.

Yleistä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kaiuttimet eivät toista ääntä.	Äänenvoimakkuus on ehkä säädetty minimiin tai kiinni.	Säädä äänenvoimakkuus.
	Käyttöön on valittu väärä ohjelmälähde.	Valitse oikea ohjelmälähde
	Kaiuttimia ei ole kytketty kunnolla.	Tarkasta kytkennät (☞s. 2).
	Kuulokkeet ovat kytkettyinä.	Irrota kuulokkeet.
	Erillislaitteen äänenvoimakkuus on liian hiljainen.	Säädä erillislaitteen äänenvoimakkuus suuremmaksi.
Ääni lakkaa yhtäkkiä kuulumasta.	Uniajastin on sammuttanut laitteen (☞s. 15).	Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä ohjelman toisto.
	Automaattinen virransammutus on sammuttanut laitteen.	Jos OPTION-valikon AUTO POWER OFF -kohtaan määrittämäsi aika on kulunut (☞s. 15) tai jos mitään toimintaa ei ole käytetty 60 minuutin kuluessa USB-laitteen tai CD-toiston lopettamisen jälkeen, tämä laite sammuu automaattisesti.
Ääni särisee/säröytyy tai kuuluu epänormaalia kohinaa.	Erillisen ohjelmälähteen äänenvoimakkuus on liian suuri, tai tämän laitteen äänenvoimakkuus on liian suuri (etenkin Bass).	Säädä äänenvoimakkuutta VOLUME -painikkeella tai OPTION-valikosta (☞s. 15) bassoäänen voimakkuutta. Jos ohjelmaa toistetaan erillislaitteesta, säädä äänenvoimakkuus hiljaisemmaksi erillislaitteesta.
Laite ei toimi normaalisti.	Laite on saanut ulkoisen sähköiskun (esim. salamasta tai liiallisesta staattisesta sähköstä), tai virranjakelu on katkennut.	Käynnistä laite uudestaan pitämällä painettuna  -painike noin 10 sekunnin ajan.
Virta kytkeytyy, mutta sammuu heti.		
Lähellä olevista digitaali- ja suurtaajuuslaitteista aiheutuu kohinaa.	Laite on liian lähellä digitaalista tai suurtaajuista laitetta.	Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
Kellonaika on hävinnyt muistista.	Tämän laitteen virtajohto on ollut noin tunnin irti pistorasiasta.	Kytke verkkojohto kunnolla pistorasiaan ja ajasta kello uudestaan (☞s. 6).
iPod ei toista ohjelmaa hälytysshetkellä, vaikka hälytyslähteenä on iPod.	iPod ei ole iPod-telakassa.	Laita iPod oikein iPod-telakkaan (☞s. 3).
Hälytys ei soi.	Tämä laite on kytketty virransäästötilaan.	Valitse OPTION-valikosta POWER SAVING - NORMAL (☞s. 15).
Etulevyn näytössä on “ALARM not work”, eikä hälytystä voi säätää.		
Tämä laite sammuu yllättäen.	Automaattinen virransammutus on sammuttanut laitteen.	Jos OPTION-valikon AUTO POWER OFF -kohtaan määrittämäsi aika on kulunut (☞s. 15) tai jos mitään toimintaa ei ole käytetty 60 minuutin kuluessa USB-laitteen tai CD-toiston lopettamisen jälkeen, tämä laite sammuu automaattisesti.

iPod

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei ääntä.	iPod ei ole kunnolla iPod-telakassa.	Irrota iPod laitteesta, ja laita se sitten uudestaan takaisin iPod-telakkaan (☞s. 3).
	iPodin kuulokkeet ovat kytkettyinä.	Irrota kuulokkeet.
	iPodin ohjelmistoversiota ei ole päivitetty.	Lataa verkosta uusin iTunes-ohjelmisto ja päivitä iPod-ohjelmisto uusimpaan mahdolliseen.
iPod ei lataudu.	iPod ei ole kunnolla iPod-telakassa.	Irrota iPod laitteesta, ja laita se sitten uudestaan takaisin iPod-telakkaan (☞s. 3).
	Ohjelmälähteenä on USB.	Valitse ohjelmälähteeksi muu kuin USB.
Etulevyn näytössä on “iPod Unknown”, kun kytket iPodin.	Tämä laite ei tue kyseistä iPod-soitinta.	Käytä tuettua iPodia (☞s. 23).

Levyn toisto

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Levyä ei voi laittaa laitteeseen.	Soittimessa on jo levy.	Poista levy laitteesta painamalla ▲-painiketta.
	Yrität laittaa soittimeen levyn, jota tämä laite ei pysty käyttämään.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 22).
Painike ei toimi.	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 22).
Toisto ei käynnisty heti, vaikka painat ► (se loppuu heti).	Levy voi olla likainen.	Pyyhi levy puhtaaksi (☞s. 22).
	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 22).
	Laite on siirretty kylmästä lämpimään, ja siksi sen sisään on tiivistynyt kosteutta.	Anna laitteen palautua huoneenlämpöiseksi tunnin tai kahden tunnin ajan. Yritä sitten uudestaan.
Etulevyn näytössä on “no operation”, eikä levyä voi laittaa soittimeen / ottaa soittimesta pois.	Näkyviin tulee OPTION-valikko. Vaihtoehtoisesti hälytys soi.	Sulje asetusvalikko painamalla OPTION -painiketta. Vaihtoehtoisesti lopeta hälytys painamalla ALARM .
Kun laitat levyn soittimeen, etulevyn näytössä on “CD No Disc” tai “CD Unknown.”	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 22).
	Levy voi olla likainen.	Pyyhi levy puhtaaksi (☞s. 22).
	Levy ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.	Käytä levyä, joka sisältää toistokelpoisia tiedostoja. (☞s. 22).
	Levy voi olla väärin päin.	Laita levyn etikettipuoli ylöspäin.

USB-toisto

Ongelma	Syy	Ratkaisu
USB-laitteeseen tallennettu MP3/WMA-tiedosto ei toistu.	Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.	Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USB-laite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa (☞s. 22).
	USB-laite ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.	Käytä USB-laitetta, joka sisältää toistokelpoisia tiedostoja.(☞s. 22).
Jos kytket USB-laitteen, etulevyn näytössä on "USB OverCurrent" ja sitten etulevyn näyttö tyhjenee.	Kytetty USB-laite ei ole yhteensopiva tähän laitteeseen. Vaihtoehtoisesti USB-laitetta ei ole kytetty kunnolla.	Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USB-laite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa. (☞s. 22)

suomi

FM-radio

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Liikaa kohinaa.	Antenni on ehkä kytketty väärin.	Varmista, että antenni on kytketty kunnolla (☞s. 2) tai käytä erikseen myytävää ulkoantennia.
	Tämä laite tai sähkölaite on liian lähellä antennia.	Sijoita tämä laite ja sähkölaite mahdollisimman kauas antennista.
Stereolähetyksen aikana kuuluu liikaa kohinaa.	Valitsemasi radioasema saattaa sijaita kaukana, tai olet alueella, jossa radioaaltojen kuuluvuus on huono.	Yritä virittää asema kuuluvuun itse signaalin laadun parantamiseksi (☞s. 11) tai käytä erikseen myytävää ulkoantennia.
Radioaaltojen vastaanotto on heikkoa jopa ulkoantennilla. (Ääni on säröinen.)	Monitiesäroä tai muuta radiohäiriötä on vastaanotossa.	Muuta antennin korkeutta, suuntausta tai sijoitusta (☞s. 2).

Kauko-ohjain

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kauko-ohjain ei toimi oikein.	Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian kaukana laitteesta.	Lisätietoa kauko-ohjaimen toimintaetäisyydestä, ks. "KAUKO-OHJAIN" (s. 1).
	Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanotin (☞s. 4) ei kestä auringonpaistetta eikä siihen saa paistaa valo (esim. loistelampun valo).	Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
	Paristo on tyhjä.	Vaihda paristo uuteen. (☞s. 1).
	Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan signaalivastaanottimen välissä on este.(☞s. 4)	Poista esteet.

LEVYT JA USB-LAITTEET

CD-tiedot

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi seuraavien levytyyppien kanssa: audio CD, CD-R*, ja CD-RW*. Ks. levytyyppien logot alla.



* ISO 9660 CD-R/RW




Laite toistaa levyjä, joissa on jokin yllä olevista logoista. Levyn logo on painettu levyn ja levykoteloon.




- Älä laita soittimeen muuntotyypisiä levyjä. Laite voi mennä rikki.
- CD-R/RW -levyjä voi toistaa vain viimeisteltynä.
- Tallennusvaihe ja levyn ominaisuudet voivat estää toiston.
- Älä laita soittimeen erikoismuotoilua (esim. sydämen muotoista) levyä.
- Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on paljon naarmuja.
- Älä laita soittimeen halkeillutta, vääntynyttä tai liimattua levyä.
- Älä soita halkaisijaltaan 8 cm:n levyjä.

CD-levyjen käsittely


- Älä koske levyn pintaan. Tartu levyn reunasta (ja keskellä olevasta reiästä).
- Älä kirjoita levyn lyijykynällä tai muulla teräväkärkisellä kynällä.
- Älä liimaa levyn teippiä, etikettejä, liimaa tms.
- Älä käytä suojaa, jonka tarkoituksena on estää levyn naarmuuntuminen.
- Laita laitteeseen vain yksi levy kerrallaan. Muuten tämä laite ja levyt voivat mennä rikki.
- Älä laita levytilaan mitään vierasesineitä.
- Älä laita levyä auringonpaisteeseen tai kuumaan, kosteaan tai pölyiseen tilaan.



Varoitus!

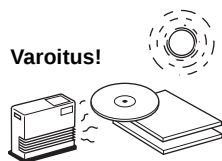

- Jos levy likaantuu, pyyhi puhtaalla, kuivalla liinalla levyn keskeltä suoraan kohti reunaa. Älä puhdisti vinyylilevyn puhdistusaineella tai maalinohentimella.
- Älä käytä myynnissä olevia linssinpuhdistimia. Ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

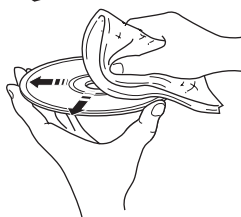

USB-laite

Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim. flash-muisteja, kannettavia audiosoitinaita), jotka on alustettu FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmään.



- Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne täyttäsivät tekniset vaatimukset.
- Älä kytke soittimeen muita kuin USB-massamuistilaitteita (kuten USB-latureita tai -hubeja), tietokoneita, kortinlukijoita, ulkoista kiintolevyä tms.
- YAMAHA ei ole vastuussa kytkennän aikana tapahtuvasta USB-laitteen sisältämän datan vahingoittumisesta tai katoamisesta.
- Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole taattua.
- Salausta käyttävää USB-laitetta ei voi käyttää.

MP3- ja WMA-tiedostot



- Tämä laite pystyy toistamaan:

Tiedosto	Bittinopeus (kbps)	Näyte taajuus (kHz)
MP3	8-320**	16-48
WMA	16-320**	22.05-48

** Laite tukee vakiobittinopeutta ja vaihtuvaa bittinopeutta.

- Laitteen toistamien kansioden/tiedostojen enimmäislukumäärät:

	Data CD	USB
Tiedostojen enimmäislukumäärä	512	9999
Kansioden enimmäismäärä	255	999
Tiedostojen enimmäismäärä kansiossa	511	255

- Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.

TEKNISET TIEDOT

◆SOITINOSA

iPod (Digitaalinen kytkentä)

- Yhteensopivat iPodit
..... iPod touch (1., 2., 3., 4. laitesukupolvi)
..... iPod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- Yhteensopivat iPhoneit
..... iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
- Yhteensopivat iPadit iPad (3. sukupolvi), iPad 2, iPad

CD

- Media CD, CD-R/RW
- Audioformaatti Audio CD, MP3, WMA

USB

- Audioformaatti MP3, WMA

AUX

- Tuloliitin 3.5 mm (1/8 in) STEREO miniliitin

◆VAHVISTINOSA

- Suurin lähtöteho 15 W + 15 W (6 Ω 1 kHz, 10 % THD)
- Kuulokkeet
..... 3.5 mm (1/8 in) STEREO miniliitin (impedanssi 16 - 32 Ω)
- Taajuuskorjaimen ominaisuudet
EQ Low (Bass)/EQ Mid (Middle)/EQ High (Treble) ±10 dB

◆VIRITINOSA

Viritysalue

- FM 87.50 - 108.00 MHz

◆KAIUTTIMIT

- Tyyppi Koko taajuusalueen bassorefleksikoteloidut
..... Ei magneettisuojausta
- Elementti 11 cm (4-1/2") kartio × 1
- Taajuusvaste 50 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Mitat (l x k x s)
..... 129 (5-1/8") × 126 (5") × 251 (9-7/8") mm
- Paino 1.7 kg (3.7 lbs.)

◆YLEISTÄ

- Virran syöttö AC 230 V, 50 Hz
- Virrankulutus 30 W
- Virrankulutus järjestelmän ollessa pois toimintatilasta
..... 3.0 W tai vähemmän (NORMAL)/0.5 W tai vähemmän (ECO)
- Mitat (l x k x s)
..... 180 (7-1/8") × 127 (5") × 278 (10-3/4") mm
- Paino 2,7 kg (6,0 lbs.)

Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

iPod, iPhone, iPad

“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad” tarkoittavat, että elektroniikkalaitte on suunniteltu kytkettäväksi merkinnän mukaisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin ja että valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen suositukset standardit . Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin. Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskäyttöön.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja iTunes ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

LASERTURVALLISUUS

Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain valtuutettu huolto.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Avoimna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.

Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä



Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytetty sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.



Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisissa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC.



Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.

Pb

Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jättehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.

EU:n ulkopuolella

Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):

Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen aineeseen liittyvän direktiivin vaatimuksia.