



SRT-700

Soundstage-äänentoistojärjestelmä

Käyttöohje

Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.

Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

- Lue tämä käyttöohje huolella, jotta opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- Sijoita laite hyvin ilmastoituihin, viileisiin, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä. Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti (ei koske tämän laitteen päälle sijoitettavaa televisiota):
Päälle: 5 cm, Taakse: 5 cm, Sivuille: 5 cm (2 in)
- Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
- Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen päälle:
 - muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä laitteen pintaa
 - palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
 - astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
- Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
- Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
- Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla laiteaurio.
- Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
- Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä vedä johdosta.
- Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
- Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta

- tai sen käyttäjää. YAMAHA ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen käyttämisestä.
- Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto ja ulkoantennit pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
 - Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon. Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
 - Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
 - Lue viannääritysohjeet käyttöohjeen lopusta, ennen kuin toteat laitteen vialliseksi.
 - Ennen kuin siirrät laitetta, kytke laite valmiustilaan painamalla  -painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
 - Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna laitteen kuivua itseksensä.
 - Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan irrottaa helposti.
 - Laitteen tukeva sijoittaminen on käyttäjän vastuulla. YAMAHA ei vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta vääränlaisesta sijoittamisesta.

Huomautuksia kaukosäätimistä ja paristoista.

- Älä kaada vettä tai mitään nestettä kauko-ohjaimen päälle.
- Älä pudota kauko-ohjainta.
- On kiellettyä säilyttää kauko-ohjainta edes vähän aikaa seuraavissa olosuhteissa:
 - kosteassa, kuten kylpyhuoneessa
 - kuumassa, kuten lähellä lämmitintä tai hellaa
 - erittäin kylmässä
 - pölyisessä paikassa
- Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanotin ei kestä auringonpaistetta eikä siihen saa paistaa valo (esim. loistelampun valo).
- Kun paristot alkavat olla tyhjat, kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee huomattavasti. Vaihda silloin molemmat paristot uusiin mahdollisimman pian.
- Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä että uusia paristoja.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja mangaanipareja). Lue paristopakkauksen

- tiedot tarkkaan. Samanväriset ja -muotoiset paristot voivat olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
- Tyhjat paristot saattavat vuotaa. Hävitä vuotaneet paristot heti. Jos paristot ovat vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä tahri siihen esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
 - Älä säilytä paristoja kolikkojen tai muiden metalliesineiden kanssa samassa taskussa, pussissa tms.
 - Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
 - Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee pariston, ota heti yhteys lääkäriin.
 - Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan, poista siitä paristot.
 - Älä lataa tai pura mukana toimitettuja paristoja.
 - Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja tulelta.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa alistua sateelle eikä kosteudelle.

Kun verkkojohto on kytketty pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka sammuttaisit laitteen painamalla  -painiketta. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.

(Virtapainike)

Kytkee laitteen toimintatilaan tai valmiustilaan.

Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n etäisyydellä sellaisesta henkilöstä, jolla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.

Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin lääketieteellisiin laitteisiin. Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai sairaanhoitolaitoksissa.

Arvokilpi on laitteen pohjassa.

For U.K. customers

If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this appliance, it should be cut

off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described below.

HUOM!

The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.

Special Instructions for U.K. Model

IMPORTANT

THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

Blue: NEUTRAL

Brown: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

Sisältö

Mukana toimitetut tarvikkeet	2
Ominaisuudet	3
Usein esitettyjä kysymyksiä	3
Laitteen rakenne	4
Asentaminen	5
Kytkennot	6
Toiminnot	8
Bluetooth-laitteesta tulevan äänen toisto	10
Asetukset.....	12
Tämän laitteen ohjaus television kaukosäätimellä (television kaukosäätimen opetus)	12
AUTO STANDBY- Automaattisesti valmiustilaan	14
Perusasetusten palautus	14
Vianmääritys	15
Tekniset tiedot	18

Tietoja käyttöohjeesta

HUOM!

Varoittaa laitteen käyttöä ja sen ominaisuuksia koskevista rajoituksista.

Vinkki:


Tiedottaa laitteen käytettävyyttä parantavista vinkeistä.

Mukana toimitetut tarvikkeet


Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet.



Laite



Kauko-ohjain



Paristo x 2
(AAA, R03, UM4)




Optinen kaapeli (1.5 m)



Käyttöohje
(Tämä ohje)


Kauko-ohjaimen käyttöönotto

Poista suojakalvo ennen käyttöä.

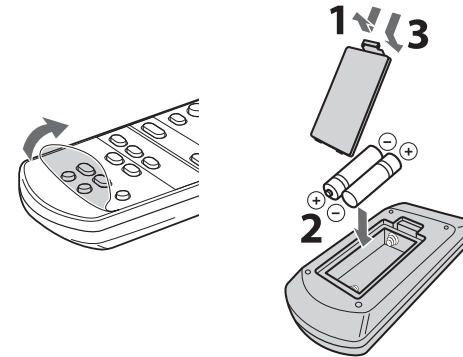

Kauko-ohjaimen toimintaetäisyys

Käytä ohjainta alla kuvatulla toiminta-alueella.

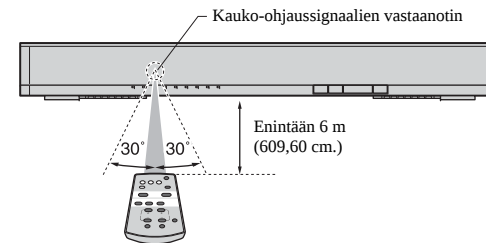

Ominaisuudet

Nauti voimakkaasta ja luonnollisesta äänimaisemasta. Tämä laite on kotiteatterijärjestelmä, joka voidaan helposti asentaa ja kytkeä televisioon ja muihin laitteisiin.

• AIR SURROUND XTREME

Nauti 7.1-kanavaisen tilaäänien syvästä äänimaisemasta, joka kuulostaa siltä, kuin kaiuttimet olisivat paitsi kuulijan edessä myös oikealla ja vasemmalla puolella sekä hänen takanaan (s. 9).

• Bass extension (basson laajennus)

Tehokkaasta bassoäänestä pääset nauttimaan Yamahan oman bassotehostustekniikan “Advanced Bass Extension Processing” ansiosta (s. 9).

• Bluetooth® -yhteys Bluetooth®

Bluetooth-yhteensopivan älypuhelimien, tabletin tai tietokoneen sisältö on helposti toistettavissa (s. 10)

Compressed Music Enhancer -toiminnot ansiosta nautit todentuntuisesta ja ilmaisuvoimaisesta äänestä, joka muistuttaa alkuperäistä mahdollisimman tarkasti.

• HOME THEATER CONTROLLER

Laitteistoa on helppo ohjata siihen tarkoitettulla sovelluksella: “HOME THEATER CONTROLLER.”

• Television kaukosäätimen opetus

Ohjaa tätä laitetta television kaukosäätimellä (s. 12).

• Clear-äänentoisto

Selkeyttää puheääntä (kuten dialogia ja selostusta)(s. 9).

Usein esitettyjä kysymyksiä

Tässä luvussa esitellään yleisimmät toiminnot ja usein esitettyjä kysymyksiä laitteen toiminnosta.

K1 Voinko ohjata laitteen toimintaa television kaukosäätimellä? On hankalaa ohjata televisiota ja laitetta eri kaukosäätimillä.

V1 Kyllä. Voit ohjata laitetta television kaukosäätimellä. Hyödynnä säätimen opetustoimintoa (s. 12).

Toimintoa voi käyttää vain, jos televisiota ohjataan IR (infrapuna) -kaukosäätimellä. Tarkasta TV:n kaukosäätimen tyyppi.

K2 Saanko dialogia kuulumaan paremmin?

V2 Kyllä. Elokuvien, TV-uutisten, urheiluohjelmien ja muiden vastaavien puheääntä voi selkeyttää käyttämällä “Clear Voice” -toimintoa (s. 9).

K3 Voinko ohjata laitetta älypuhelimella? Voinko käynnistää/sammuttaa laitteen älypuhelimella?


V3 Kyllä. Laitetta on helppo ohjata siihen tarkoitettulla sovelluksella: “HOME THEATER CONTROLLER”. (s. 11).

Tätä toimintoa käyttäaksesi sinun täytyy luoda älypuhelimien ja laitteen välille Bluetooth-yhteys.

Jos käytät Bluetooth-valmiustilatoimintoa, laite kytkeytyy toimintatilaan silloin, kun Bluetooth-yhteys muodostetaan älypuhelimien ja laitteen välille, ja pois toimintatilasta silloin, kun yhteys katkaistaan (s. 11).

Laitteen rakenne

Etulevy

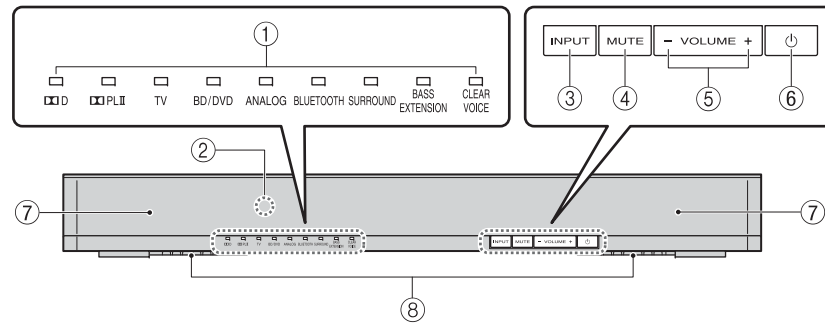

1 Merkkivalot

Ilmaisee laitteen toimintatilan. Lue tärkeimmistä merkkivaloista kohdassa "Toiminnot" (s. 8 - 9).

2 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin

Vastaanottaa tämän laitteen kauko-ohjaimen signaalit (s. 2).

3 INPUT-painike

Valitse toistettava ohjelmälähde (s. 8).

4 MUTE-painike

Äänen mykistys. Palauta ääni kuuluviin painamalla painiketta uudelleen (s. 9).

5 VOLUME (+/-) -painikkeet

Äänenvoimakkuuden säätö (s. 8).

6 Virtapainike

Kytke tämä laite päälle tai pois (valmiustilaan) (s. 9).

Vinkki:


- Tämä laite saattaa sammua automaattisesti, jos Auto Power Standby (automaattinen valmiustilatoiminto) on käytössä (s. 14).

7 Kaiuttimet

8 Kaksi sisäänrakennettua subwooferia

Sisäänrakennetut subwooferit sijaitsevat tämän laitteen alaosassa.

Takalevy

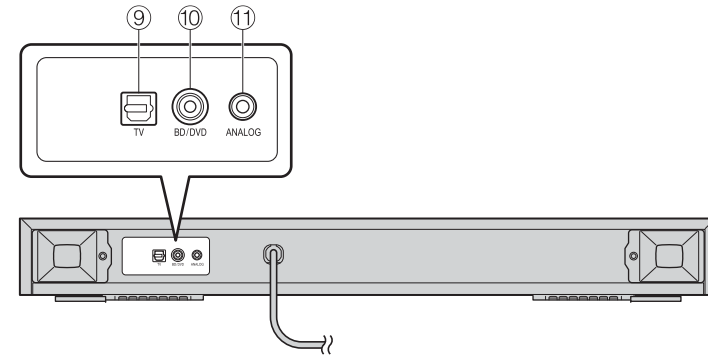

9 Television tuloliitin

Kytke TV tähän liitimeen optisella kaapelilla (s. 6).

10 BD/DVD-tuloliitin


Kytke ohjelmaa toistava soitin (kuten BD-soitin) tähän liitimeen koaksiaalisella digitaalisella kaapelilla (s. 7).

11 ANALOG-tuloliitin

Kytke erillislaitte tähän liitimeen 3,5 mm stereominijakkikaapelilla (s. 7).

Asennus

Laita tämä laite tasaiselle alustalle kuten TV-tasolle. Sijoita sen jälkeen TV tämän laitteen päälle.

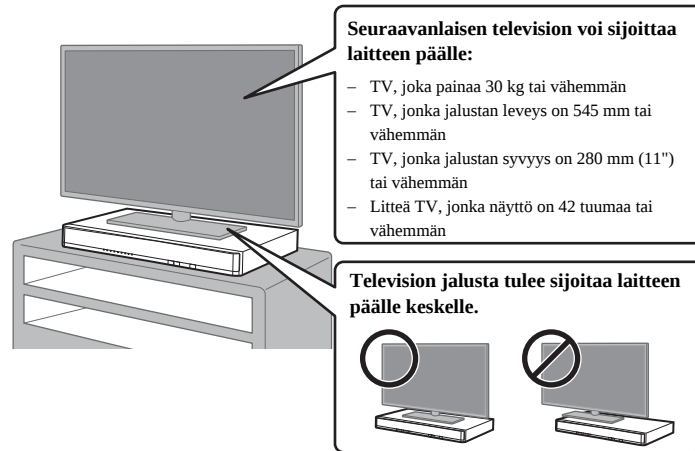


VAROITUS

- Katodisädeputkitelevisiota (CRT TV) ei saa sijoittaa tämän laitteen päälle.
- Jos TV-jalusta ei mahdu tämän laitteen päälle, sijoita tämä laite johonkin muualle, esimerkiksi avohyllyyn. Varmista kuitenkin, että laitteen ympärille jää riittävästi tyhjää tilaa ilmanvaihdon, jotta laitteen sisällä muodostuva lämpö ei kerry ja kuumenna laitetta.
- Sijoita tämä laite siten, ettei se tule TV-tason reunojen yli.
- Tämän laitteen päälle ei saa sijoittaa mitään muuta laitetta kuin television. Jos tämän laitteen päälle sijoitetaan jokin laite, kuten BD-soitin, laitteen värähtely voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai TV:n liikkumisen pois paikaltaan. Kova esine voi lisäksi naarmuttaa tätä laitetta.
- Älä missään tapauksessa kiinnitä tätä laitetta seinään tai muuhun pintaan millään putoamisen estämiseen tarkoitettulla rakenteella, kuten metallilangalla tai telineellä, joka on toimitettu television mukana. Jos teet niin, tämä laite voi pudota ja aiheuttaa myös television putoamisen. Lue tarkasti television käyttöohjeet ja kiinnitä televisio seinään tai tukevaan alustaan ohjeiden mukaan.
- Tämän laitteen kaiuttimia ei ole magneettisuojustu. Älä sijoita magnetismille herkkiä esineitä (kuten kiintolevyjä) lähelle tätä laitetta.
- Huomioi tämän laitteen sijoituspaikkaa valitessasi, mitä kytkentöjä sinun on tehtävä erillislaitteisiin (esimerkiksi televisioon).

Tehokkaan tilaäänivaikutelman saaminen

Tilääninmaisema on parempi, kun noudat näitä ohjeita laitetta sijoittaessasi.

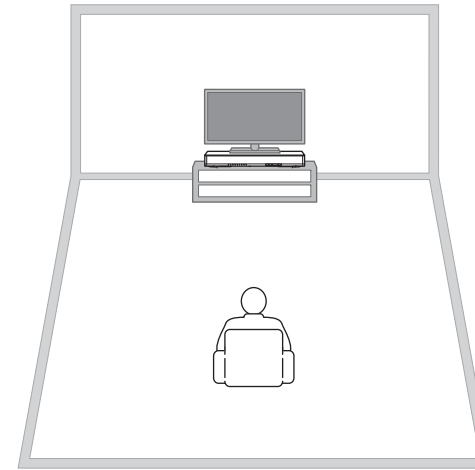

- Laitteen tulee olla vähintään 2 metrin päässä kuuntelijasta.
- Sijoita tämä laite kuuntelupaikan eteen.

Kytkennät

Kytkeä televisioon (tai muuhun erillislaitteeseen).

VAROITUKSIA

- Kytke tämän laitteen virtajohto pistorasiaan vasta, kun olet tehnyt muut kytkennät.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun kytket kaapelin. Jos teet niin, seurauksena voi olla kaapelin ja liittimen rikkoutuminen.

1 Kytke tämä laite ja televisio optisella kaapelilla (mukana).

Poista optisen kaapelin suojus ja tarkista liittimen suunta.



2 Kytke tämän laitteen virtajohto pistorasiaan.


3 Määritä televisioon seuraavat asetukset.

- Säädä television äänenvoimakkuus minimiin.
- Ota television omat kaiuttimet pois käytöstä (jos mahdollista).

Vinkki:


- Jos et voi valita television omia kaiuttimia pois käytöstä television asetuksien kautta, voit kytkeä ne pois käytöstä siten, että liität television kuulokeliittimeen kuulokkeet. Lue lisätietoja television käyttöohjeesta.
- TV- ja BD/DVD-tuloliittimet tukevat seuraavia audiosignaaleja.
 - PCM (2 kanavaa)
 - Dolby Digital (enintään 5.1 kanavaa)

Tämä laite (Takaa)




Virtajohto → **2** pistorasiaan

1

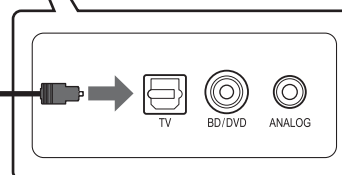


Optinen kaapeli

TV **3**

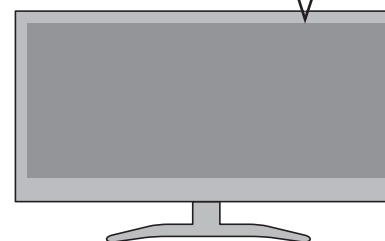

HDMI-kaapeli tms.




**Ohjelmaa toistava laite
(kuten BD-soitin)
Lisälaite (esim. digisovitin)**

Vinkki:

- Seuraavissa tapauksissa tee kytkeä ohjelmälähdelaitteen koaksiaalisesta digitaalilähtöliittimestä laitteen BD/DVD-tuloliittimeen koaksiaalisella digitaali-kaapelilla (myydään erikseen). Valitse sen jälkeen ohjelmälähde painamalla kaukosäätimen BD/DVD-painiketta.
- Televisiossa ei ole optista lähtöliitintä.
 - Televisio ei toista laitteistoon kytketyn ohjelmälähdelaitteen antamaa ääntä (tai ääni kuulu vaimeana).
 - Televisioon kytketyn ohjelmälähdelaitteen ääntä ei saa kuuluviin tiläänä.

Erillislaitteen digitaalikytkentä

Voit kytkeä erillislaitteen, jossa on koaksiaalinen digitaaliaudiolähtöliitin (esim. DVD-soitin), laitteen BD/DVD-tuloliittimeen.

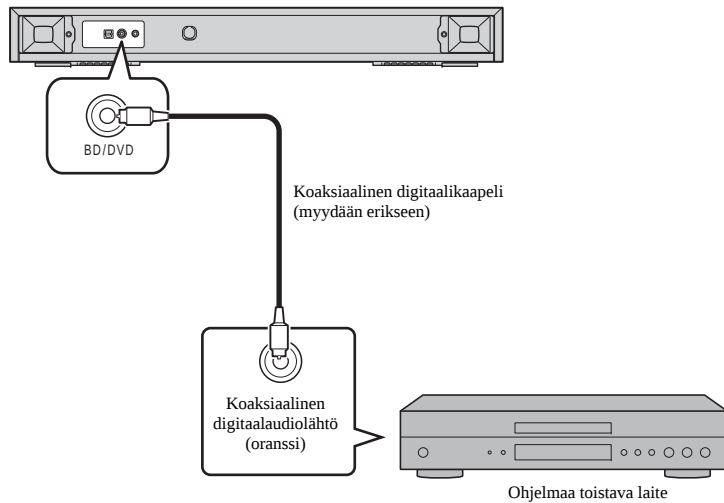


HUOM!

- Valitse ohjelmalähde painamalla kaukosäätimen BD/DVD-painiketta.

Erillislaitteen analoginen kytkentä (pelikonsoli)

Ellei erillislaitteessa (kuten pelikonsolissa) tai televisiossa ole digitaalista audiolähtöliitintä, voit kytkeä kyseisen laitteen tämän laitteen ANALOG-tuloliittimiin.

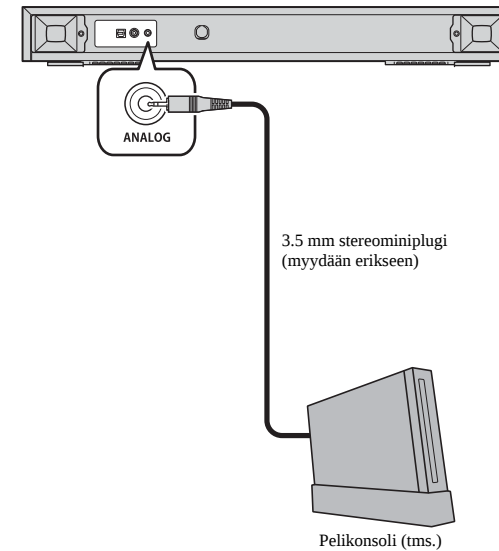


HUOM!

- Valitse ohjelmalähde painamalla kaukosäätimen ANALOG-painiketta.
- Jos voit säätää tämän laitteen ANALOG-tuloliittimeen kytketyn erillislaitteen äänenvoimakkuutta, säädä se samalle tasolle kuin TV- tai BD/DVD-tuloliittimeen kytketyn erillislaitteen äänenvoimakkuus.

Toiminnot

Merkkivalot

Etulevyn merkkivalot ilmaisevat palamalla tai vilkkumalla toimintatilan ja asetuksen vaiheen.

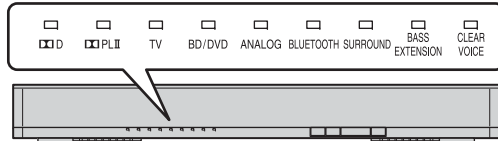

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja kuvaamaan yhdeksän eri merkkivalon tilaa.

- : Ei valoa
- : Valo palaa
- ⚡ : Vilkkuu

(Esimerkki: Kun □ PL II -merkkivalo ja SURROUND-merkkivalo vilkkuvat ja TV-merkkivalo palaa)



Ohjelmälähdepainikkeet

Valitse toistettava ohjelmälähde.

- TV TV-ääni
- BD/DVD Audiosignaali BD/DVD-tuloliittimeen kytketystä laitteesta
- ANALOG Audiosignaali ANALOG-tuloliittimeen kytketystä laitteesta

BLUETOOTH

..... Audiosignaali Bluetooth-yhteydellä kytketystä laitteesta

Vastaava merkkivalo syttyy.

(Esimerkki: valittuna on TV)



Vinkki:

- Jos haluat kuunnella ääntä televisioon kytketystä ohjelmälähteestä tai erillislaitteen toistamaa ohjelmaa, joka sisältää ääntä ja kuvaa, valitse kyseinen laite television ohjelmälähteeksi.
- Lisätietoja Bluetooth-yhteydestä: katso Bluetooth-laitteen äänentoisto (s. 10).


SUBWOOFER-painikkeet (+/-)

Säädä subwooferin äänenvoimakkuus.



VOLUME-painikkeet (+/-)

Tämän laitteen äänenvoimakkuus.




LEARN-painike★

Aseta tämän laite television kaukosäätimen oppimistilaan (s. 12).

★: Painike, jota on painettava 3 sekuntia tai pidempään. LEARN, BLUETOOTH STANDBY, AUDIO DELAY

Kauko-ohjaussignaalien lähetin

Lähetää infrapunasignaaleja.

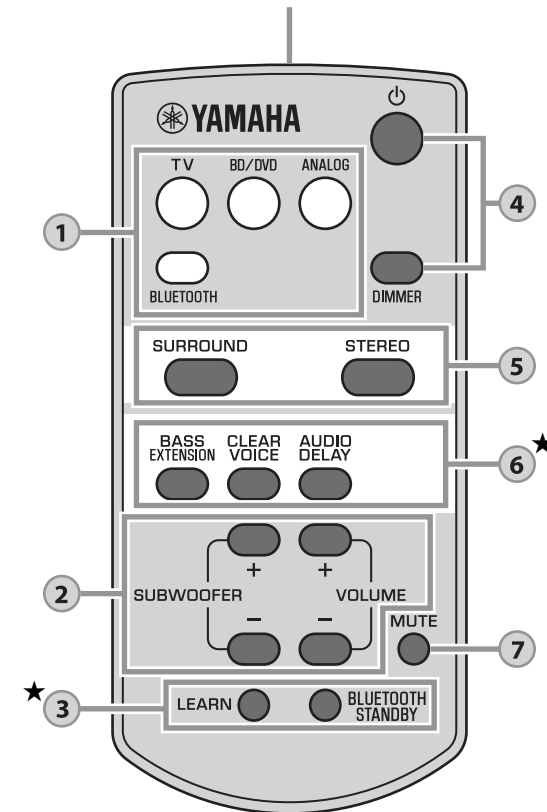

BLUETOOTH STANDBY -painike★

Salli/estä Bluetooth-valmiustila (s. 11).

Virtapainike

Kytke tämä laite päälle tai pois (valmiustilaan).

Toimintatilassa



Valitun ohjelmälähteen merkkivalo palaa (vihreänä).

Bluetooth-valmiustila (s. 11)



Valo palaa (punaisena)

Ei toimintatilassa



DIMMER-painike

Muuttaa merkkivalojen kirkkautta. Jokainen painallus muuttaa merkkivalojen kirkkautta seuraavasti:

Dim (himmeä, perusasetus) → Off (ei valoa) → Bright (kirkas)



Merkkivalot kirkastuvat toiminnon käytön jälkeen, ja muutaman sekunnin kuluttua näkyviin tulee valittu kirkkaus.

SURROUND- ja STEREO-painikkeet

Valitse käyttöön tiläänentoisto tai stereoäänentoisto (2 kanavainen). Tiläänentoisto luo todentuntuisia äänitehosteita Yamahan yksinoikeudella käyttämän AIR SURROUND XTREME -tekniikan ansiosta.

SURROUND



Valo palaa (tiläänentoisto)

STEREO



Ei valoa (stereoäänentoisto)

Vinkki:

- Kun laite toistaa 2-kanavaista stereoääntä tiläänänenä,  PLII -ilmais in syytyy.



Valo palaa (Dolby Pro Logic II)

- Jos asennat Bluetooth-laitteeseen, kuten älypuhelimkeen, ilmaisen "Home Theater Controller" -sovelluksen, voit käyttää seuraavia tilääniohjelmia: TV PROGRAM, MOVIE, MUSIC, SPORTS ja GAME.

4

BASS EXTENSION -painike

Valitse Bass Extension -bassotehostus käyttöön/pois käytöstä. Kun toiminto on käytössä, nautit tehokkaasta bassoäänestä Yamahan oman bassotehostustekniikan "Advanced Bass Extension Processing" ansiosta.



Valo palaa (käytössä)



Ei pala (ei käytössä)

CLEAR VOICE -painike

Valitse puheäänien selkeytys käyttöön/pois käytöstä. Kun tämä toiminto on käytössä, pääset nauttimaan selvästä puheäänestä katsellessasi elokuvia, tv-sarjoja, uutisia tai urheiluohjelmia.



Valo palaa (käytössä)



Ei pala (ei käytössä)

AUDIO DELAY -painike★

Säädä ääniviivettä ja salli äänen tahdistaminen televisiokuvaan silloin, kun television kuva näyttää olevan ääntä jäljessä.

Säädä ääniviivettä seuraavasti:

1 Pidä AUDIO DELAY -painiketta painettuna yli 3 sekuntia.

Rivin vasemmassa reunassa oleva merkkivalo vilkkuu.



2 Säädä ääniviivettä SUBWOOFER (+/-)-painikkeilla. SUBWOOFER (+) -painike viivästyttää äänentoistoa.



(-)

(+)

3 Päätä asetus painamalla AUDIO DELAY.

Vinkki:

- Aseruksen säätö loppuu automaattisesti, jos mitään toimintoa ei käytetä 20 sekuntiin.

6

MUTE-painike

Äänen mykistys. Palauta ääni kuuluviin painamalla uudelleen.



Vilkkuu (äänentoisto mykistetty)

Dekooderin merkkivalo

Tämä laite tukee seuraavia äänisignaaleja. Voit tarkastaa tulevan äänisignaalin tyyppin merkkivalon värin perusteella.



Vihreä (Dolby Digital)




Ei valoa (PCM)

7

Bluetooth-laitteesta tulevan äänen toisto

Voit toistaa ohjelmaa langattoman yhteyden kautta *Bluetooth*-laitteista, kuten älypuhelimesta tai digitaalisesta musiikkisoittimesta. Lue lisätietoja *Bluetooth*-laitteen käyttöohjeesta.

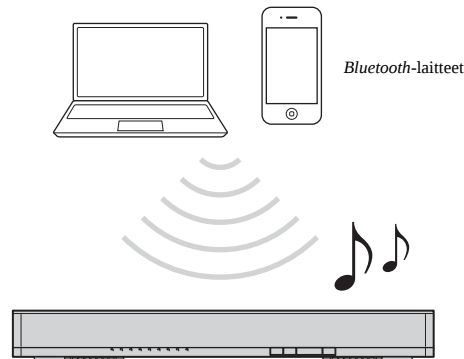

Aloita *Bluetooth*-laitteen käyttö tämän laitteen yhteydessä seuraavalla tavalla.

Ensimmäinen *Bluetooth* -yhteys

Seuraavat *Bluetooth*-yhteydet

Pariliitoksen muodostaminen
tämän laitteen ja *Bluetooth*-
laitteen välille

Audiosignaali *Bluetooth*-yhteydellä kytketystä laitteesta
Tämä laite:

Pariliitoksen muodostaminen tämän laitteen ja *Bluetooth*-laitteen välille

Kun muodostat *Bluetooth*-yhteyden laitteesta ensimmäisen kerran, sinun täytyy tehdä "pariliitos" laitteen ja tämän laitteen välille. "Pariliitos" täytyy tehdä jokaiselle käyttämällesi *Bluetooth*-laitteelle.

Kun pariliitos on kerran tehty, seuraavalla kerralla yhteydenmuodostus kyseiseen laitteeseen tapahtuu automaattisesti.

1 Valitse ohjelmalähteeksi **BLUETOOTH** painamalla tämän laitteen kauko-ohjaimen **BLUETOOTH**-painiketta.

BLUETOOTH-ilmaisain vilkkuu etulevyssä.




2 Käynnistä pariliitokseen haluamasi *Bluetooth*-laite. Käynnistä pariliitoksen muodostus.

Toiminnon suoritusohjeet ovat laitekohtaisia. Lue lisätietoja laitteen omasta käyttöohjeesta.

3 Valitse "SRT-700 Yamaha" laitteen *Bluetooth*-laitelistasta.

Jos laite vaatii salasanan (PIN), kirjoita numerosarja "0000".

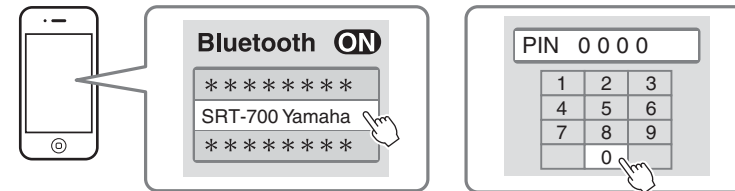

Kun pariliitos on valmis, laitteessa näkyy symboli  tai valmiuden ilmaiseva viesti.

HUOM!

- Pariliitoksen muodostamisen aikana *Bluetooth*-laite ja tämä laite saavat olla enintään 10 metrin päässä toisistaan.
- Enintään kahdeksalla *Bluetooth*-laitteella voi olla samanaikaisesti pariliitos tähän laitteeseen. Yhdeksäs pariliitos korvaa sen yhteyden tiedot, jota ei ole käytetty pisimpään aikaan.
- Jos jonkin laitteen pariliitoksen tiedot on hävitetty, sinun täytyy muodostaa pariliitos uudestaan, ennen kuin voit käyttää kyseistä laitetta.
- Jos jostakin *Bluetooth*-laitteesta on jo yhteys tähän laitteeseen, katkaise *Bluetooth*-yhteys (s. 11) ja muodosta pariliitos uudesta laitteesta.
- Katso "Bluetooth" (s. 17) - "Vianmääritys", mikäli pariliitosta ei voi muodostaa.

Bluetooth-laitteen audiosignaalin toisto tästä laitteesta

- 1 Kun tämä laite on toimintatilassa, valitse ohjelmalähteeksi BLUETOOTH painamalla tämän laitteen kauko-ohjaimen *Bluetooth*-painiketta.

BLUETOOTH-ilmaisain vilkkuu etulevyssä.



Vilkkuu


- 2 Käynnistä toisen laitteen *Bluetooth*-toiminto ja muodosta yhteys.

Kun *Bluetooth*-yhteys on muodostunut virheettömästi, tämän laitteen BLUETOOTH-merkkivalo syttyy.



Valo palaa

- 3 Käynnistä kappaleen toisto laitteesta.

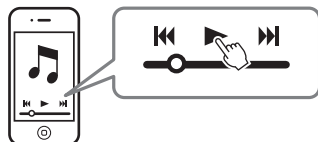

HUOM!

- *Bluetooth*-yhteyden muodostamisen aikana toinen laite ja tämä laite saavat olla enintään 10 metrin päässä toisistaan.
- Sinun täytyy mahdollisesti valita “SRT-700 Yamaha” uudestaan *Bluetooth*-laitteen listasta, mikäli yhteydessä on jokin ongelma. Toisen laitteen lähtöasetuksia on ehkä muutettava, jotta saat ohjattua audiosignaalin tähän laitteeseen. Asetusten tekeminen on *Bluetooth*-laitekohtaista.
- Säädä *Bluetooth*-laitteen äänenvoimakkuutta tarvittaessa.
- Jos jostakin *Bluetooth*-laitteesta on jo yhteys soundbar-kaiuttimeen, katkaise kyseinen *Bluetooth*-yhteys ja muodosta yhteys uudesta laitteesta.

Bluetooth-yhteyden katkaisu

Bluetooth-yhteys katkeaa seuraavissa tilanteissa. Jos *Bluetooth*-yhteys katkeaa tämän laitteen ollessa toimintatilassa, BLUETOOTH-merkkivalo ei enää pala vaan vilkkuu. Nyt tämä laite odottaa yhteyttä.


- *Bluetooth*-toiminto sammutetaan myös toisesta laitteesta.
- Tämän laitteen kaukosäätimen BLUETOOTH-painiketta pidetään painettuna yli 3 sekuntia.
- Tämä laite sammutetaan.

Bluetooth-valmiustilan käyttö

Bluetooth-valmiustila mahdollistaa sen, että tämä laite kaiutin käynnistyy (tai sammuu) automaattisesti *Bluetooth*-laitteen käytön mukaisesti.

- 1 Kun tämä laite on toimintatilassa, pidä painettuna tämän laitteen kauko-ohjaimen BLUETOOTH STANDBY-painike yli 3 sekunnin ajan.

Asetus vaihtuu (käyttöön / pois käytöstä), kun pidät BLUETOOTH STANDBY -painikkeen painettuna 3 sekunnin ajan.



Vilkkuu 3 kertaa (käytössä), vilkkuu kerran (ei käytössä)

Kun *Bluetooth*-valmiustila on käytössä ja tämä laite on sammutettu, ☒ D-merkkivalo palaa punaisena (*Bluetooth*-valmiustila).



Valo palaa (punaisena)

Bluetooth-laitteesta käytettävät toiminnot, kun Bluetooth-valmiustila on käytössä

Tahdistettu virrankytkentä (jos tämä laite on sammutettuna)

Kun *Bluetooth*-yhteys käynnistetään Bluetooth-laitteesta, tämä laite käynnistyy ja on valmis toistamaan Bluetooth-laitteesta tulevaa ääntä.

Tahdistettu virransammutus (jos tämä laite on toimintatilassa)

Tämä laite sammuu, kun *Bluetooth*-yhteys katkaistaan Bluetooth-laitteesta. (Vain, kun ohjelmalähteenä on BLUETOOTH.)

Home Theater Controller -sovelluksen käyttö

Jos asennat *Bluetooth*-laitteeseen, kuten älypuhelimeen, ilmaisen “Home Theater Controller” -sovelluksen, voit käyttää kätevästi erilaisia toimintoja *Bluetooth*-laitteen kautta. (Toiminnot: ohjelman toiston ohjaus, tiläänohjelma, äänensäädöt)

HUOM!

- Jos haluat käyttää sovellusta, yhdistä tämä laite ja *Bluetooth*-laite toisiinsa *Bluetooth*-yhteyden välityksellä.
- Jos otat käyttöön tämän laitteen *Bluetooth*-valmiustilan, voit kytkeä tämän laitteen toimintatilaan *Bluetooth*-laitteella.

Lisätietoja “Home Theater Controller” -sovelluksesta saat verkkosivustollamme olevista tuotetiedoista.

Asetukset

Tämän laitteen ohjaus television kaukosäätimellä (television kaukosäätimen opetus)

Tämän laitteen ohjelmoinnin jälkeen voit ohjata television kaukosäätimellä tämän laitteen toimintoja (kuten television ja tämän laitteen yhtäaikainen käynnistys/sammutus, tämän laitteen äänenvoimakkuuden säätö ja mykistykseen käyttö sekä äänen palautus kuuluviin).


- Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos television kaukosäädin käyttää infrapunasignaaleja (IR).
- Radiotaajuuksia käyttävä kaukosäädin ei toimi.
- Jos haluat ohjata tätä laitetta kaapeli- tai satelliittiviritimen kaukosäätimellä, ohjelmoi tämä laite television omalla IR (infrapuna) -kaukosäätimellä ja käytä sen jälkeen viritimen kaukosäädintä toimintojen ohjaamiseksi.
- Jos tämän laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen vaikuttaa myös television äänenvoimakkuuteen, säädä television äänenvoimakkuus minimiin tai mykistä television kaiuttimet.

1 Sammuta televisio.

2 Sammuta tämä laite.

3 Pidä painettuna tämän laitteen kaiuttimen kaukosäätimessä oleva LEARN-painike yli 3 sekuntia. Tämä laite siirtyy oppimistilaan.

Kun tämä laite on oppimistilassa, etulevyn merkkivalot vilkkuvat kuten alla.



HUOM!


- Vaiheissa 4-7 tarvitaan vain television kaukosäädintä ja tämän laitteen etulevyn painikkeita. Tämän laitteen kaukosäädintä ei tarvita.
- Jos tämä laite on jo oppinut toimintoja, seuraava merkkivalo tulee näkyviin.
Äänenmykistys: TV
Volume (-): BD/DVD
Volume (+): ANALOG
Virta: BLUETOOTH

4 Opeta tälle laitteelle television kaukosäätimellä äänenmykistystoiminto (MUTE).

4-1 Paina tämän laitteen etulevyn MUTE painiketta.



4-2 Osoita television kaukosäätimellä kaukosäädinsignaalien vastaanotinta ja paina MUTE-painiketta kaksi tai kolme kertaa yli 1 sekunnin ajan.

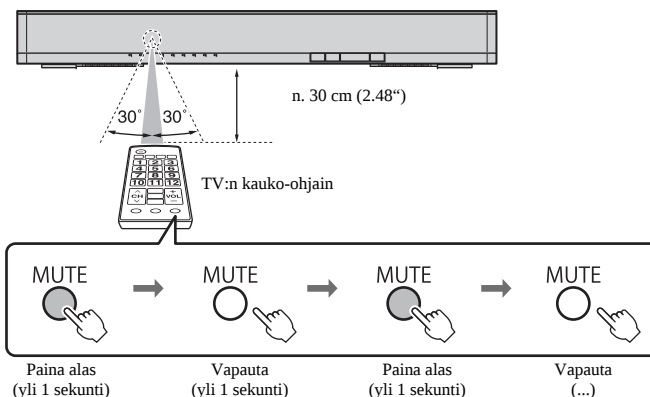

Tulos	Merkkiääni	Merkkivalot
Oppiminen onnistui	Kerran	□ ■ □ □ □ □ ■ □ □ Valo palaa
Oppiminen epäonnistui *Toista vaiheesta 4-1.	Kahdesti	□ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ Vilkkuu

5 Opetä tälle laitteelle television kaukosäätimellä äänenvoimakkuuden hiljennystoiminto (Volume -).

5-1 Paina tämän laitteen etulevyn VOLUME (-) painiketta.



5-2 Osoita television kaukosäätimellä kaukosäädinsignaalien vastaanotinta ja paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta (-) kaksi tai kolme kertaa yli 1 sekunnin ajan.

Tulos	Merkkiääni	Merkkivalot
Oppiminen onnistui	Kerran	□ ■ □ ■ □ □ ■ □ □ Valo palaa
Oppiminen epäonnistui *Toista vaiheesta 5-1.	Kahdesti	□ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ Vilkkuu

6 Opeta tälle laitteelle television kaukosäätimellä äänenvoimakkuuden lisäämisen toiminto (Volume +).

6-1 Paina tämän laitteen etulevyn VOLUME (+) painiketta.



6-2 Osoita television kaukosäätimellä kaukosäädinsignaalien vastaanotinta ja paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta (+) kaksi tai kolme kertaa yli 1 sekunnin ajan.

Tulos	Merkkiääni	Merkkivalot
Oppiminen onnistui	Kerran	□ ■ □ □ ■ □ □ □ Valo palaa
Oppiminen epäonnistui *Toista vaiheesta 6-1.	Kahdesti	□ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ Vilkkuu

7 Opeta tälle laitteelle television kaukosäätimellä virrankytkentätoiminto (Power).

7-1 Paina tämän laitteen etulevyn (virta) -painiketta.



7-2 Osoita television kaukosäätimellä kaukosäädinsignaalien vastaanotinta ja paina virtapainiketta kaksi tai kolme kertaa yli 1 sekunnin ajan.

Tulos	Merkkiääni	Merkkivalot
Oppiminen onnistui	Kerran	□ ■ □ □ □ ■ □ □ Valo palaa
Oppiminen epäonnistui *Toista vaiheesta 7-1.	Kahdesti	□ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ Vilkkuu

8 Lopeta oppimistila painamalla tämän laitteen kaukosäätimen LEARN-painiketta.

Nyt tarvittavat asetukset on tehty. Nyt voit ohjata tätä laitetta television kaukosäätimen äänenmykistys-, virta- ja äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Vinkki:


- Laite siirtyy automaattisesti pois oppimistilasta, jos mitään toimintoja ei käytetä 5 minuuttiin.
- Säädä television äänenvoimakkuus minimiin. Kun lisäät tämän laitteen äänenvoimakkuutta television kaukosäätimellä, saattaa televisionkin äänenvoimakkuus kasvaa. Tällaisessa tapauksessa muuta television asetuksia "Kytkenät"-osion (s. 6) kohdan 3 mukaisesti.

- Voit päättää oppimistilan painamalla tämän laitteen kaukosäätimen (virta) -painiketta.

Kaikkien opettujen toimintojen poistaminen

1 Kun tämä laite on sammutettuna, pidä painettuna tämän laitteen kauko-ohjaimen LEARN-painike yli 3 sekunnin ajan (oppimistilan käynnistys).

Kun tämä laite on oppimistilassa, etulevyn merkkivalot vilkkuvat kuten alla.



2 Pidä painettuna tämän laitteen etulevyn INPUT-painike vähintään 3 sekunnin ajan.

Vastaava opitun toiminnon merkkivalo sammuu ja etulevyn merkkivalot vilkkuvat kuten kuvassa (alla).



Kun opetetut toiminnot on poistettu, kuulet merkkiäänen kolme kertaa.

3 Paina tämän laitteen kaukosäätimen LEARN-painiketta.

AUTO STANDBY- Automaattisesti valmiustilaan

Kun automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä, tämä laite sammuu käytön jälkeen, jos unohdat sen toimintatilaan tai esimerkiksi nukahdat kesken ohjelman.


HUOM!

- Tämä laite sammuu automaattisesti, kun automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä ja yksi seuraavista tilanteista täyttyy:
 - Mitään toimintoa ei ole käytetty 8 tuntiin.
 - Mitään audiosignaalia ei ole tullut laitteeseen eikä mitään toimintoa ole käytetty 20 minuuttiin, kun ohjelmalähteenä on BLUETOOTH.

1 Kun tämä laite on sammutettuna, pidä painettuna mukana toimitetun kauko-ohjaimen MUTE-painike yli 3 sekunnin ajan, niin automaattinen virrankytkentä kytkeytyy käyttöön/ pois käytöstä.

Näet automaattisen valmiustilatoiminnon toimintatilan etulevyn merkkivaloista muutaman sekunnin ajan jälkeen heti tämän laitteen käynnistämisen jälkeen.

MUTE



Ei pala (käytössä), palaa (ei käytössä)


Vinkki:

- Perusasetus on maa- ja aluekohtainen.
 - (Mallit U.K., Europe) käytössä
 - [Muut mallit] pois käytöstä.

Perusasetusten palautus

Palauta tämän laitteen perusasetukset seuraavalla tavalla.

- 1 Sammuta tämä laite.
- 2 Pidä painettuna tämän laitteen etulevyn  (virta) -painike vähintään 3 sekunnin ajan.



Vilkkuu (asetukset palautuvat)

Vianmääritys

Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon.

Tarkasta ensin seuraavat kohdat:

A Tämän laitteen, television ja erillislaitteiden (esim. BD-soitin) virtajohtot on kunnolla kytketty toimiviin pistorasioihin.

B Tämä laite, TV ja erillislaitteet (kuten BD-soitin) on kytketty toimintatilaan.

C Kaikkien laitteiden kaapelien liittimet on kytketty kunnolla oikeisiin liittimiin.

Virta

Ongelma	Syy	Toimenpide
Virta sammuu odottamatta.	Automaattinen valmiustilatoiminto on toiminut. Tämä laite sammuu automaattisesti, kun automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä ja yksi seuraavista ehdoista täyttyy: - Mitään toimintoa ei ole käytetty 8 tuntiin. - Mitään audiosignaalia ei ole tullut laitteeseen eikä mitään toimintoa ole käytetty 20 minuuttiin, kun ohjelmälähteenä on BLUETOOTH.	Kytke laite takaisin toimintatilaan. Jotta laite ei sammuisi odottamatta, kytke automaattinen virrankytkentä pois käytöstä (s. 14).
	Suojapiiri on aktivoitunut. (Tämän laitteen etulevyn  D-merkkivalo vilkkuu.)	Kun olet varmistanut, että kaikki kytkennät on tehty oikein, käynnistä tämä laite uudestaan. Jos virta sammuu odottamatta toistuvasti, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.
	Bluetooth-yhteys katkeaa Bluetooth-laitteesta, kun Bluetooth-valmiustila on käytössä.	Kytke Bluetooth-valmiustila pois käytöstä (s. 11).
Laitetta ei voi kytkeä toimintatilaan.	Laitteen suojapiiri on aktivoitunut kolme kertaa peräkkäin. (Jos yrität kytkeä virran päälle tässä tilanteessa, tämän laitteen  D-merkkivalo vilkkuu etulevyssä.)	Laitteen suojaamiseksi virtaa ei voi kytkeä. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

Kaikki merkkivalot sammuvat, vaikka tämä laite on toimintatilassa (saattaa näyttää siltä, kuin tämä laite olisi sammunut).	Merkkivalojen kirkkaudeksi on DIMMER-painikkeella valittu asetus OFF.	Valitse DIMMER-painiketta painelemalla haluamasi kirkkaus (s. 9).
Laite ei välttämättä toimi oikein.	Sisäisen mikropiirin toiminta on sammunut, koska laitteeseen on tullut ulkoinen sähköisku (esim. salaman tai liiallisen staattisen sähkön takia) tai koska virransyötön jännite on liian pieni.	Pidä painettuna etulevyn  (virta) -painike yli 10 sekunnin ajan. Laite käynnistyy uudestaan ja käyttöön palautuvat perusasetukset. (Jos ongelma ei häviä, irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke hetken kuluttua takaisin.)
Tämä laite suorittaa toimintoja ilman ohjausta.	Lähellä käytetään toista Bluetooth-laitetta.	Katkaise tämän laitteen Bluetooth-yhteys (s. 11).
Tätä laitetta ei pysty ohjaamaan siihen tarkoitettulla sovelluksella: "HOME THEATER CONTROLLER." (Sovellusnäytössä on vain demotila.)	Bluetooth-laitte, johon sovellus on asennettu, ei ole yhteydessä tähän laitteeseen.	Muodosta Bluetooth-laitteen ja tämän laitteen välille Bluetooth-yhteys ja käytä sovellusta sen jälkeen.

Audiosignaali

Ongelma	Syy	Toimenpide
Ei ääntä.	Valittuna on jokin toinen ohjelmälähde.	Valitse oikea tulolähde (s. 8).
	Mykistystoiminto on käytössä.	Kytke toiminto pois käytöstä (s. 9).
	Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.	Lisää äänenvoimakkuutta (s. 8).
	Tämän laitteen virtajohto ei ole kytketty kunnolla.	Kytke tämän laitteen virtajohto kunnolla pistorasiaan (s. 6).
	Kytkentä on tehty molempien laitteiden tuloliittimiin (INPUT).	Tee kytkentä tämän laitteen tuloliittimeen (INPUT) ja ohjelmaa toistavan erillislaitteen lähtöliittimeen (OUTPUT).
	Laite ei pysty toistamaan ohjelmälähteestä tulevaa signaalia.	Valitse ohjelmaa toistavan laitteen asetuksista, että digitaalinen audiosignaali lähtee eteenpäin PCM- tai Dolby Digital--muodossa.



Subwooferista ei kuulu ääntä.	Subwooferin äänenvoimakkuus on hyvin hiljainen.	Lisää subwooferin äänenvoimakkuutta (s. 8).
	Toistettavassa ohjelmassa ei ole matalataajuisia ääniä.	Toista ohjelmaa, jossa on matalataajuisia ääniä, ja varmista, että subwoofer toistaa ääntä.
Äänenvoimakkuus pienenee, kun tämä laite kytketään toimintatilaan.	Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö on aktivoitunut. Tämä laite säätää äänenvoimakkuuden automaattisesti tiettyyn tasoon, kun se kytketään toimintatilaan. Näin vältetään liian suuri äänenvoimakkuus.	Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta (s. 8).
Ei tilääntä.	Valittuna on stereoäänentoisto.	Valitse surround-tiläänentoisto (s. 9).
	Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.	Lisää äänenvoimakkuutta (s. 8).
	Televisio tai ohjelmaa toistava laite on asetettu antamaan eteenpäin vain 2-kanavaista ääntä (esim. PCM-ääntä).	Valitse television tai ohjelmaa toistavan laitteen asetuksista, että digitaalinen audiosignaali lähtee eteenpäin Dolby Digital- tai BitStream (bittivirta)-muodossa.
	Audiosignaali toistuu television omista kaiuttimista.	Säädä television äänenvoimakkuus minimiin (s. 6).
	Kuuntelupaikka on liian lähellä tätä laitetta.	Siirry kuuntelemaan kauemmas.
Kuuluu kohinaa.	Jokin muu digitaalilaite tai suurtaajuuksilaite on liian lähellä tätä laitetta.	Siirrä se kauemmas.

Kauko-ohjain

Ongelma	Syy	Toimenpide
Tätä laitetta ei voi ohjata kauko-ohjaimella.	Käyttöetäisyys on liian suuri.	Käytä kauko-ohjainta oikealta etäisyydeltä (s. 2).
	Paristot ovat tyhjä.	Vaihda uudet paristot (s. 2).
	Tämän laitteen kaukosäädinsignaalien vastaanottoon paistaa aurinko tai muu valo.	Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.

Tämä laite ei opi television kaukosäätimen toimintoja.	Television kaukosäätimen painike ei ollut riittävän kauan painettuna.	Pida painike painettuna pidempään kuin 1 sekunti kaksi tai kolme kertaa (s. 12).
	Television kaukosäädin ei käytä infrapunasignaaleja. (Jotkin kaukosäätimet eivät toimi vaikka ne käyttäisivätkin infrapunasignaaleja.)	Television kaukosäädintä ei voi opettaa tällaisessa tapauksessa. Käytä tämän laitteen omaa kaukosäädintä.
	Käytit television kaukosäädintä väärästä paikasta	Käytä television kaukosäädintä oikeasta paikasta (s. 12).
	Television kaukosäätimen paristot ovat heikot.	Vaihda paristot.
Televisiosta kuuluu ääntä, kun tämän laitteen äänenvoimakkuutta lisätään television kaukosäätimellä. (kun käytössä on television kaukosäätimelle opetettu toiminto)	Tämän laitteen kaukosäädinsignaalien vastaanottoon paistaa aurinko tai muu valo.	Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
	Television valo häiritsi kaukosäädinsignaalin lähetystä.	Sammuta televisio ja suorita opetustoiminto uudelleen (s. 12).
	Television äänentoisto on valittu käyttöön.	Valitse television asetuksista television kaiuttimet pois käytöstä. Jos television kaiuttimia ei saa valittua pois käytöstä, kokeile seuraavia toimenpiteitä: - kytke kuulokkeet television kuulokeliittimeen - Säädä television äänenvoimakkuus minimiin.
Tämän laitteen ja subwooferin toimintatilat vaihtuvat eri päin. (Esimerkki: kun televisio sammutetaan, tämä laite menee päälle) (kun käytössä on television kaukosäätimelle opetettu toiminto)	Televisio oli toimintatilassa, kun suoritit opetustoiminnon.	Paina television virtapainiketta ja tämän laitteen etulevyssä olevaa virtapainiketta  kytkeäksesi laitteen toimintatilaan ja sammuta ne sitten painamalla television kaukosäätimen virtapainiketta.

Bluetooth

Ongelma	Syy	Toimenpide
Pariliitosta ei voi muodostaa tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välille.	Ohjelmälähteenä ei ole <i>Bluetooth</i> .	Valitse ohjelmälähteeksi <i>Bluetooth</i> .
	Laite ei tue A2DP-profiilia.	Muodosta pariliitos laitteeseen, joka tukee A2DP-profiilia.
	<i>Bluetooth</i> -sovitin tms., josta haluat muodostaa pariliitoksen tähän laitteeseen, käyttää muuta salasanaa kuin "0000".	Käytä <i>Bluetooth</i> -sovitinta tms., jonka salasana on "0000".
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä laite lähemmäs tätä laitetta.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN tms.), joka lähettää signaalia 2,4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta. Jos <i>Bluetooth</i> -laitteessa on langaton LAN-ominaisuus, sammuta se pois käytöstä ja salli vain <i>Bluetooth</i> -toiminto.
	Toinen <i>Bluetooth</i> -laite on kytketty.	Katkaise käytössä oleva <i>Bluetooth</i> -yhteys ja muodosta pariliitos uuteen laitteeseen.
	Toinen <i>Bluetooth</i> -laite on kytketty.	Tämä laite ei pysty muodostamaan samanaikaisesti useita <i>Bluetooth</i> -yhteyksiä. Katkaise käytössä oleva <i>Bluetooth</i> -yhteys ja muodosta yhteys haluamaasi laitteeseen.
Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistu.	Kun käynnistät yhdeksannen laitteen pariliitoksen, vanhimman pariliitoksen tiedot häviävät.	Muodosta pariliitos uudelleen. Tämä laite tallentaa muistiin kahdeksan laitteen pariliitostiedot. Yhdeksäs pariliitos korvaa sen yhteyden tiedot, jota ei ole käytetty pisimpään aikaan.
Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa (BLUETOOTH -merkkivalo vilkkuu nopeasti koko ajan).	Tässä laitteessa on ongelma.	Irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

Ääntä ei kuulu tai ääni päätii toiston aikana.	<i>Bluetooth</i> -yhteys tähän laitteeseen on katkenut.	Muodosta <i>Bluetooth</i> -yhteys uudelleen (s. 10).
	<i>Bluetooth</i> ei ole valittuna ohjelmälähteeksi.	Valitse ohjelmälähteeksi <i>Bluetooth</i> .
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä laite lähemmäs tätä laitetta.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN tms.), joka lähettää signaalia 2,4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta. Jos <i>Bluetooth</i> -laitteessa on langaton LAN-ominaisuus, sammuta se pois käytöstä ja salli vain <i>Bluetooth</i> -toiminto.
	Toinen laite ei voi asetusten mukaan lähettää <i>Bluetooth</i> -audiosignaalia tähän laitteeseen.	Tarkista tähän laitteeseen kytkemiesi laitteiden äänisignaalien lähtöasetukset ja yhteysasetukset.
	Laitteesta ei ole käynnistetty ohjelman toistoa.	Käynnistä ohjelman toisto laitteesta.
	Toisen laitteen äänenvoimakkuus on säädetty kokonaan pois.	Lisää laitteen äänenvoimakkuutta.

Tekniset tiedot

Asetuskohta		Tekniset tiedot
Vahvistinosa	Suurin nimellislähtöteho	Etu v/o 30 W x 2 kanavaa
		Subwoofer 60 W
Etu v/oR	Tyyppi	Tyyppi: suljettu kotelo
	Elementti	4 x 10 cm (1-1/2x3-7/8") kartio, ei magneettisuojaus x 2
	Taajuusvaste	170Hz - 23kHz
	Impedanssi	6 ohm
Subwoofer	Tyyppi	Tyyppi: bassorefleksi
	Elementti	7,5 cm (3-1/4") kartio, ei magneettisuojaus x 2
	Taajuusvaste	50Hz - 170Hz
	Impedanssi	3 ohm
Dekooderi	Tuetut audiosignaalit (TV, BD/DVD)	PCM (2ch) Dolby Digital (enintään 5.1 kanavaa)
Tuloliittimet	Digitaalinen (optinen)	1 (TV)
	Digitaalinen (koaksiaalinen)	1 (BD/DVD)
	Analoginen (3.5 mm stereominiliitin)	1 (ANALOG)
Bluetooth	Bluetooth-versio	Ver. 2,1 + EDR
	Tuetut protokollat	A2DP, SPP
	Tuetut koodekit	SBC, MPEG4 AAC
	Langaton lähtöteho	Bluetooth Class 2
	Suurin mahdollinen tiedonsiirtoetäisyys	10 m (ilman esteitä)
	Tuetut sisällönsuojaukset	SCMS-T

Yleistä	Virransyöttö	[mallit U.S.A. ja Canada] AC 120 V, 60Hz Taiwan: AC 110-120 V, 50/60Hz malli China AC 220 V, 50Hz [Muut mallit] AC 220-240 V, 50/60Hz
	Virrankulutus	22 W
	Virrankulutus valmiustilassa	0,4 W (malli Taiwan, U.S.A., Canada) 0,5 W (malli China ja muut)
	Bluetooth-valmiustilan tehonkulutus	0.5 W (malli Taiwan, U.S.A., Canada) 0.6 W (malli China ja muut)
	Seuraavanlaisen television voi sijoittaa laitteen päälle:	Litteä TV, jolla on seuraavat ominaisuudet: Paino: 30 kg (66.1 lbs) tai vähemmän Jalustan leveys: 545 mm (21-1/2") tai vähemmän Jalustan syvyys: 280 mm (11") tai vähemmän Ruudun koko: 106,68 cm tai vähemmän
	Mitat (l x k x s)	546 x 65 x 300 mm (21-1/2" x 2-5/8" x 11-3/4")
	Paino	6.1 kg (13.4 lbs)

* Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.



Tässä järjestelmässä on Yamahan AIR SURROUND XTREME -äänitekniikka virtuaaliseen äänentoistoon. Se mahdollistaa ylivoimaisen laadukkaan ja oikein paikantuvan 7.1-kanavaisen tilaäänien toiston tällä laitteistolla.



Bluetooth on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG ja jota Yamaha käyttää lisenssisopimuksen mukaisesti.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. "Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

"Blu-ray Disc™", "Blu-ray™" ja logot ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.


Bluetooth

- *Bluetooth* on tekniikka langattomaan tiedonsiirtoon. Se käyttää 2.4 GHz:n taajuuskaistaa, jota voidaan käyttää ilman lisenssiä.

Bluetooth-yhteyden hallinta

- 2.4 GHz:n taajuuskaista, jota *Bluetooth*-yhteensopivat laitteet käyttävät, on radiotaajuuskaista, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Vaikka *Bluetooth*-yhteensopivat laitteet käyttävät tekniikkaa, joka minimoi vaikutuksen muihin samaa radiokaistaa käyttäviin laitteisiin, mahdollinen vaikutus voi kuitenkin vähentää tiedonsiirron nopeutta ja etäisyyttä ja joissakin tapauksissa häiritä yhteyttä.
- Signaalin siirtonopeus ja etäisyys, jolla yhteydenmuodostus on mahdollista, vaihtelee viestintälaitteiden etäisyyden, välissä olevien esteiden, radioaaltoihin vaikuttavien olosuhteiden ja laitetyypin mukaan.
- Yamaha ei takaa langattoman yhteyden toimivuutta tämän laitteen ja kaikkien *Bluetooth*-yhteensopivien laitteiden välillä.

Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä

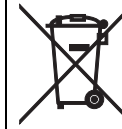

Pb

Nämä merkit tuotteissa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saa hävittää sekajätteenä. Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, kun ne toimitetaan tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen kansallisen lainsäädännön sekä direktiivien 2002/96/EY ja 2006/66/EY mukaisesti..

Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.

Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.

EU:n ulkopuolella

Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Paristomerkintää koskeva huomautus (alla kaksi esimerkkiä merkinnöistä):

Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa se noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia.