



G

Made for



iPod



iPhone



iPad

CD/BLUETOOTH-
MUSIIKKIJÄRJESTELMÄ

TSX-B232



KÄYTTÖOHJE

Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

- 1 Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- 2 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä. Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 15 cm
Taakse: 10 cm
Sivuille: 10 cm
- 3 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
- 4 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen, jossa on ilmastointi). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
- 5 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen päälle:
 - muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä laitteen pintaa
 - palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
 - astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
- 6 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
- 7 Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki kytkennät.
- 8 Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
- 9 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
- 10 Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä vedä johdosta.
- 11 Älä puhdistaa laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
- 12 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. Yamaha ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta muun kuin laitteeseen merkityn jännitteen käytöstä.
- 13 Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto pistorasiasta tai laitteesta ukkosajaksi.
- 14 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Yamaha-huoltoon. Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
- 15 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
- 16 Lue vianmääritysohjeet kohdasta TROUBLESHOOTING ennen kuin toteat, että laite on viallinen.
- 17 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta laite painamalla -painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
- 18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna laitteen kuivua itseksensä.
- 19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja anna laitteen jäähtyä.
- 20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan irrottaa helposti.
- 21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja tulelta. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
 - Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Suuhun laitettu paristo voi olla vaarallinen.
 - Kun paristot alkavat olla tyhjä, kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee huomattavasti. Vaihda silloin paristo mahdollisimman pian.
 - Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä että uusia paristoja.
 - Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja mangaanipareja). Lue paristopakkausten tiedot tarkkaan. Samanväriset ja -muotoiset paristot voivat olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
 - Tyhjä paristot saattavat vuotaa. Hävitä vuotaneet paristot heti. Jos paristot ovat vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä tahri siihen esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
 - Jos et aio käyttää tätä laitetta pitkään aikaan, poista paristot laitteesta. Muuten paristot tyhjenevät ja voivat sen jälkeen vuotaa nestettä, joka saattaa vaurioittaa laitetta.
 - Älä laita paristoja kotitalouden sekajätteen sekaan. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
- 22 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon menetyksen.

Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois toimintatilasta -painikkeella. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa altistua sateelle eikä kosteudelle.

VAROITUS

Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa alkuperäiset vain samanlaisella tai vastaavalla.

On mahdollista, että liian lähelle katodisädeputkitekniikkaa käyttävää televisiota (CRT Braun-putkitelevisio) sijoitettu laite vääristää televisiokuvan värejä. Mikäli niin käy, siirrä laitteet kauemmas toisistaan.

SISÄLTÖ

LAITTEEN OSAT JA TOIMINNOT	2	<i>Bluetooth</i> -yhteyden katkaisu	11
Kansilevy/etulevy	2	RADIOLÄHETYKSEN KUUNTELU	11
Etulevyn näyttö.....	3	FM-aseman valinta.....	11
Takalevy	3	FM-aseman tallennus muistipaikalle (vain kauko-ohjaimella).....	12
Kauko-ohjain	4	FM-aseman valinta.....	13
LAITTEISTO TOIMINTATILAAN	5	ERILLISLÄHTEEN KUUNTELU	13
KELLONAJAN SÄÄTÖ	5	HÄLYTYSTOIMINTO	14
MUSIIKIN KUUNTELU IPODISTA	6	Hälytyksen ajastus	15
Musiikin toisto iPodista	6	Toiminnot hälytyksen aikana	16
Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä).....	6	“DTA Controller” -SOVELLUS iPod touchille/ iPhoneille/iPadille	16
CD-LEVYN JA USB-LAITTEEN KUUNTELU	7	UNIAJASTIN	17
CD	7	ÄÄNENSÄVYN SÄÄTÖ (vain kaukosäätimellä)...	17
USB-laite	8	ETULEVYN NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ (vain kaukosäätimellä).....	17
Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä).....	8	VIANMÄÄRITYS	18
MUSIIKIN KUUNTELU Bluetooth-LAITTEESTA	9	LEVYT JA USB-LAITTEET	21
<i>Bluetooth</i> -laitteen pariliitoksen muodostus tämän laitteen kanssa	9	TEKNISET TIEDOT	22
<i>Bluetooth</i> -laitteen kuuntelu.....	10		
Pariliitoksen jälkeen yhteydenmuodostus <i>Bluetooth</i> in kautta	10		

Ominaisuudet

- Toista musiikkia erillisistä ohjelmalähteistä, kuten iPodista/iPhonesta/iPadista, audio/data-CD-levyiltä, USB-laitteilta ja erillisilaitteista AUX-liitännän kautta, ja kuuntele FM-radiota.
- *Bluetooth*<Default>-tekniikan ansiosta voit nauttia puhtaasta äänenstoistosta ilman kaapelikytkentöjä.
- Käytä hälytysäänenä suosikkimusiikkiasi tai erilaisia äänimerkkejä. Hälytysketkellä laite alkaa soittaa valitsemaasi musiikkia etukäteen asettamallasi äänenvoimakkuudella, jolloin päiväsi alkaa niin kuin haluatkin (IntelliAlarm-toiminto) (☞ P. 14).
- iPod touch/iPhone/iPad-laitteeseen saa ilmaisen “DTA Controller”-sovelluksen, jolla voit ohjata tätä laitetta ja hyödyntää pienempiä hälytystoimintoja (☞ P. 16).
- Tallenna helposti 30 haluamaasi FM-radioasemaa muistipaikoille.
- Basso-, keski- ja ylätaajuuksien sävyn voit säätää oman makusi mukaan.


Tietoa käyttöohjeesta

- Tässä käyttöohjeessa iPod-laitteella viitataan myös iPhone-puhelimeen.
- Jos toimintoja voi käyttää sekä keskusyksikön että kaukosäätimen painikkeilla, käyttöohjeen ohjeessa on käytetty esimerkin vuoksi vain keskusyksikön painikkeita.
-  tarkoittaa varoitusta, joka koskee laitteen käyttöä ja sen ominaisuuksien rajoituksia.
-  kertoo vinkistä, joka parantaa laitteen käytettävyyttä.

Mukana toimitetut tarvikkeet



Kauko-ohjain
(CR2032-litiumparisto)

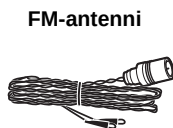

FM-antenni



Telakkaliittimen suoja




USB-liittimen suoja




Säilytä USB-liittimen suoja lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä sen.

KAUKO-OHJAIN

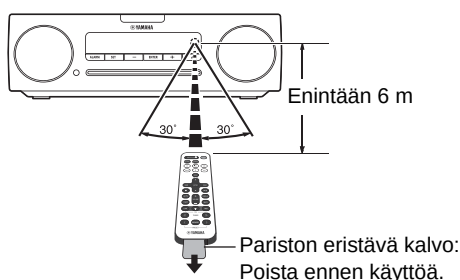


Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen

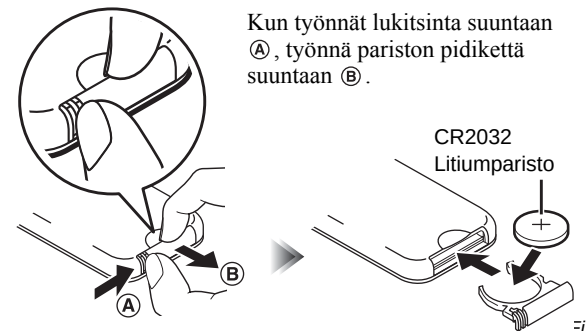

LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT

Kansilevy/etulevy

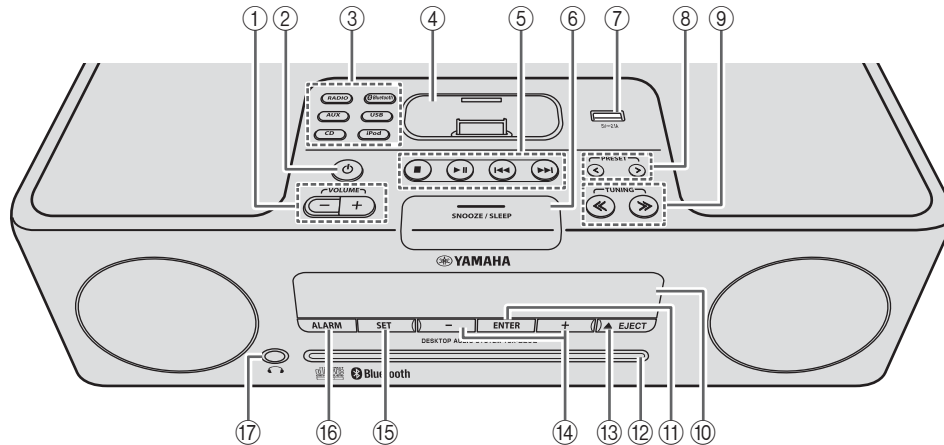

1 VOLUME +/-

Säädä äänenvoimakkuus.

2 (virta)

Laite toimintaan / pois toimintatilasta (s.5).

3 Ohjelmälähdepainikkeet

Valitse toistettava audiolähde.

Jos painat jotakin näistä painikkeista, kun laite on sammutettuna, laite käynnistyy ja valitsee kyseisen audiolähteen.

4 iPod-telakka

Kytke iPod tähän (katso "iPodin laittaminen iPod-telakkaan.", alla).

5 Äänentoiston ohjauspainikkeet

Ohjaa näillä painikkeilla iPod/CD/USB-laitetta.

- : Seis
- ▶||: Toisto, tauko.
- ◀◀/▶▶: Hyppy, haku taaksepäin/eteenpäin (pidä painettuna)

6 SNOOZE/SLEEP

Valitse uniajastin, tai kytke torkkutoiminto käyttöön (s. 16,17).

7 USB-liitin

Kytke USB-laite/iPod/iPhone/iPad tähän (s. 8).



Kun et käytä USB-laitetta, laita USB-liittimen kansi liittimen suojausiksi.

8 PRESET < / >

Valitse näillä painikkeilla FM-radioasema, jonka olet tallentanut muistipaikalle (s. 13).

9 TUNING << / >>

FM-radion viritys (s.11).

10 Etulevyn näyttö

Kellonaika ja muut tiedot näkyvät tässä. (s. 3).

11 ENTER

Vahvistaa valitsemasi kohdan tai arvon.

12 Levypaikka

Laita CD-levy tähän (s. 7).

13 ▲ EJECT

Poista CD-levy.

14 +/-

Valitse asetuskohta tai numero, kun säädät kelloa tai hälytystä.

15 SET

Säädä hälytys (s. 15).

16 ALARM

Hälytyksen kytkentä päälle/pois (s. 16).

17 (Kuulokeliitin)

Kytke kuulokkeet tähän.

◆ iPodin laittaminen iPod-telakkaan.




iPod latautuu ollessaan kytkettynä tähän laitteeseen. iPod ei kuitenkaan lataudu silloin, kun audiolähteeksi on valittu USB.



- Varmista, että käyttämäsi telakkasovitin on yhteensopiva iPodisi kanssa. Jos käyttämäsi sovitin on epäyhteensopiva tai et käytä sovitinta lainkaan, kytkentä voi olla heikko tai löysä ja vahingoittaa liittintä. Lisätietoja telakkasovittimista saat Applen virallisilta verkkosivuilta.
- Jos kytket laitteeseen suojakotelossaan olevan iPodin väkisin, liitin voi vahingoittua. Poista suojakotelo ennen iPodin kytkemistä.
- Sulje iPodin telakkasuojat silloin, kun et käytä iPodia.

Etulevyn näyttö

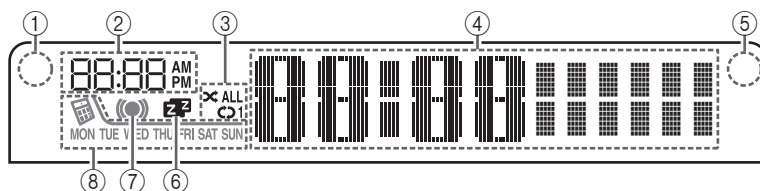**1 Valoisuuden tunnistin**

Tunnistaa ympäristön valoisuuden. Älä peitä tätä mittaria.

2 Hälytysaika

Hälytyksen kellonaika.

3 Uusinta/satunnaistoiston ilmaisin

Toistotavan ilmaisin (s. 6, 8).

4 Vaihtuvan tiedon ilmaisin

Erialaista tietoa, kuten kellonaika, parhaillaan toistuvan raidan numero tai FM-radioaseman taajuus.

5 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin

Varmista, ettei vastaanottimen edessä ole mitään estettä (s. 1).

6 Uniajastimen ilmaisin

Näky, jos uniajastin on asetettu (s. 17).


7 Hälytyksen ilmaisin

Näky, jos hälytys on asetettu (s. 16).

8 Viikoittaisen hälytyksen ilmaisin

Näyttää hälytystiedot, jotka on määritetty iPod touch/ iPhone/iPad-laitteen ilmaisella "DTA Controller" -sovelluksella. (s. 16).

Takalevy

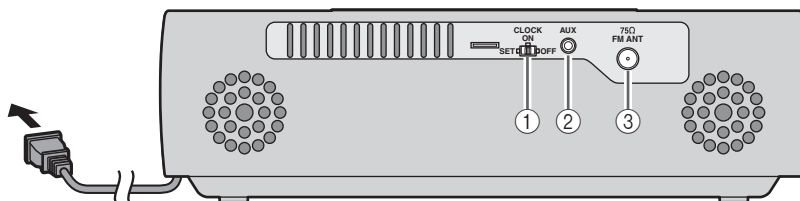**1 CLOCK-kytkin**

Aseta kello aikaan ja määritä, milloin kellonaika näkyy (s. 5).

SET: Aseta kello oikeaan aikaan.

ON: Vaikka laite olisi sammutettu, kellonaika näkyy ja hälytystoiminto on käytettävissä.


OFF: Jos laite on sammutettu, kellonaika ei näy eikä **hälytystoiminto ole käytettävissä.**

2 AUX

Kytke erillislaitte tähän liittimeen erikseen myytävällä 3,5 mm mini-plugikaapelilla (s. 13).

3 FM-antenniliitin


Kytke antenniliitin FM-antennille.

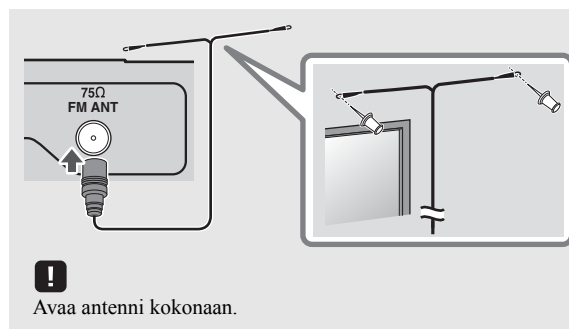

- Jos FM-asema kuuluu huonosti, sijoita antenni eri korkeudelle tai siirrä tämä laite toiseen paikkaan testataksesi, kuuluuko asema silloin paremmin.

- Jos käytät ulkoantennia mukana toimitetun antennin sijasta, vastaanotto saattaa muuttua paremmaksi.

Kauko-ohjain

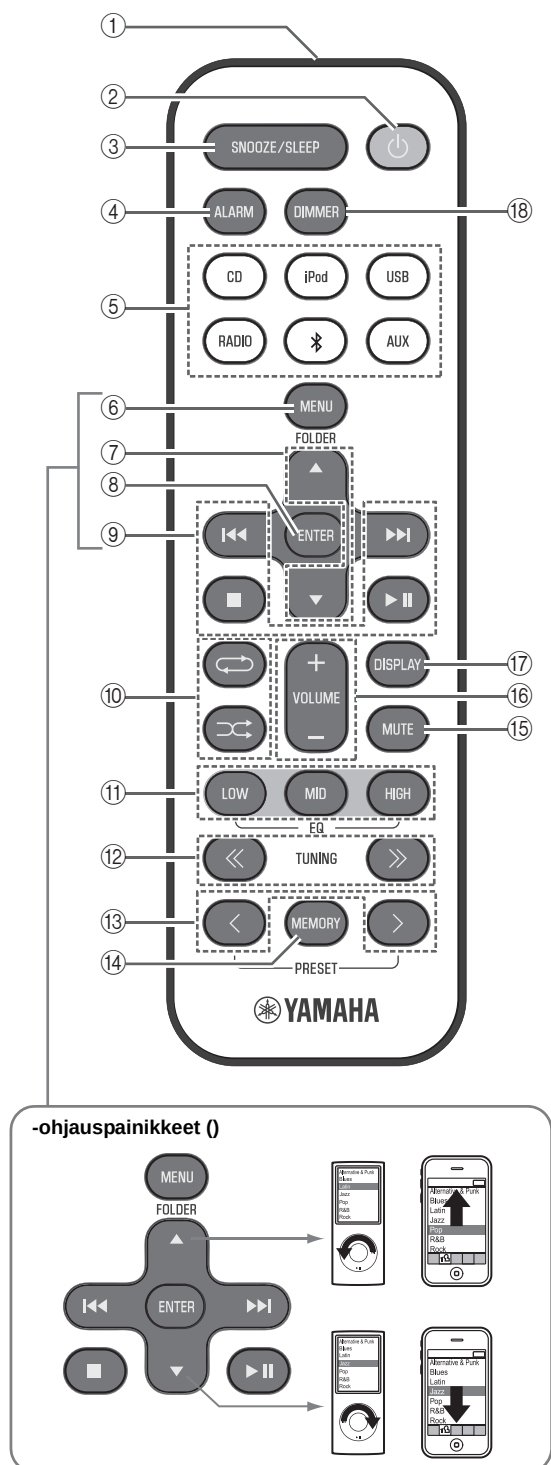

2 (virta)

Laite toimintaan / pois toimintatilasta (s. 6).

3 SNOOZE/SLEEP

Valitse uniajastin, tai kytke torkkutoiminto käyttöön (s. 17).

4 ALARM

Hälytyksen kytkentä päälle/pois (s. 16).

5 Ohjelmälähdepainikkeet

Valitse toistettava audiolähde.

Jos painat jotakin näistä painikkeista, kun laite on sammutettuna, laite käynnistyy ja valitsee kyseisen audiolähteen.

6 MENU

Valitse iPodin valikkokohta/Palaa edelliseen valikkoon (s. 6).

7 FOLDER ▲ / ▼

Valitse toistettava kansio, kun toistat musiikkia data-CD-levyltä tai USB-laitteesta (s. 7, 8).

Valitse kohde tai muuta numeroa (s. 6, 17).

8 ENTER

Vahvistaa valitsemasi kohdan tai arvon.

9 Äänentoiston ohjauspainikkeet

Ohjaa näillä painikkeilla iPod/CD/USB-laitetta.

- : Seis
- ▶||: Toisto, tauko
- ◀◀/▶▶: Hyppy, haku taaksepäin/eteenpäin (pidä painettuna)

10 (Uusintatoisto), (Satunnaistoisto)

Toista musiikkia iPodista, CD-levyltä tai USB-laitteesta uusintatoisto/satunnaistoisto-toiminnolla (s. 6,8).

11 EQ: LOW/MID/HIGH

Säädä basso-, keski- tai diskanttitaajuuksien äänenlaatua.
(s. 17).

12 TUNING << / >>

FM-radion viritys (s. 11).

13 PRESET < / >

Valitse näillä painikkeilla FM-radioasema, jonka olet tallentanut muistipaikalle (s. 13).

14 MEMORY

Tallenna FM-asema (s. 12).

15 MUTE

Mykistää / palauttaa kuuluviin äänen.

16 VOLUME +/-

Säädä äänenvoimakkuus.

17 DISPLAY


Valitsee etulevyn näytön tietueen (s. 6, 7, 8, 11).

18 DIMMER


Etulevyn näytön kirkkaus.
(s. 17).

1 Kauko-ohjaussignaalien lähetin

LAITTEISTO TOIMINTATILAAN

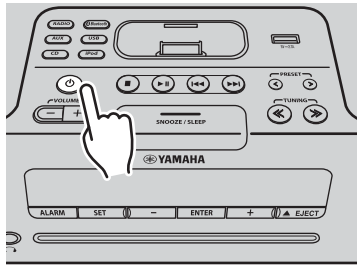

Näyttö (24 tunnin näyttö), kun laite on toimintatilassa



Näyttö (24 tunnin näyttö), kun laite on sammutettu (CLOCK-kytkin: ON)



Kytke virtajohto pistorasiaan ja paina .

Laite käynnistyy ja on valmis toistamaan audiolähteitä.

Sulje tietoruutu painamalla uudelleen .



Jos olet laittanut takalevyn **CLOCK**-kytkin OFF-asentoon (s. 3), kellonaika ei näy laitteen ollessa sammutettuna ja virrankulutus on pienempi.


Kellonaika näkyy, kun laite on pois toimintatilasta

Hälytys

iPod latautuu iPod-telakassa

CLOCK-kytkin: ON	Kyllä	Käytössä	Kyllä
CLOCK-kytkin: OFF (virransäästötila)	Ei	Pois käytöstä	Kyllä

KELLONAJAN ASETTAMINEN

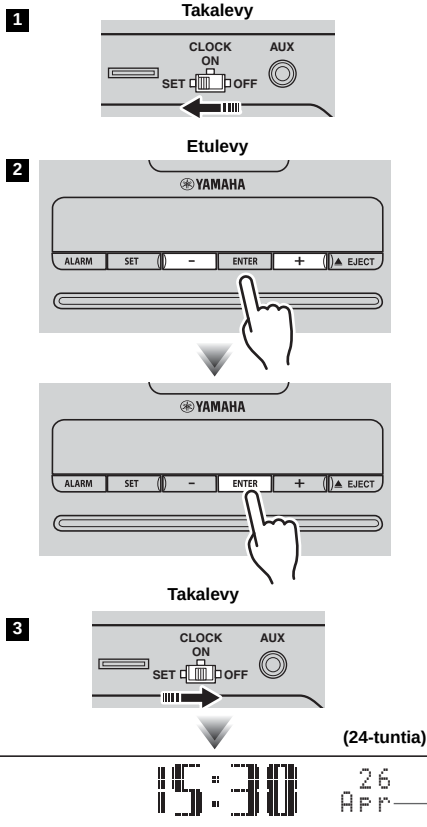

1 Aseta takalevyn **CLOCK**-kytkin SET-asentoon

Näyttöön tulee "CLOCK YEAR" ja määritettävä luku vilkkuu.

2 Säädä päiväys ja kellonaika.

Valitse **-/+**-painikkeella numero. Vahvasta painamalla **ENTER**.

Määritä asetukset seuraavassa järjestyksessä: vuosi → kuukausi → päivä → tunnit → minuutit.

Kun kellonaika on tallennettu, näyttöön tulee "Completed!".



- Vaiheessa **2** voit kopioida kellonajan iPodista sen sijaan, että asettaisit ajan itse. Kytke iPod telakkaan. Aika ei kopioitu, jos iPod on jo kytketty.

- Vaiheessa **2** voit **SNOOZE/SLEEP**-painiketta painamalla valita kellonajan näyttötavan (12-tuntia/24-tuntia).

3 Kun olet tehnyt asetukset, laita **CLOCK**-kytkin ON-asentoon.

Siitä hetkestä, kun laitat kytkimen ON-asentoon, kello käynnistyy sekunnista "0".




Ajan asetus häviää muistista noin viikon kuluttua verkkojohdon irrottamisesta.

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu
Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu

MUSIIKIN KUUNTELU IPODISTA

Musiikin toisto iPodista

- Lisätietoja yhteensopivista iPod-malleista: "TEKNISET TIEDOT" (s. 22)
- iPod voi toistaa musiikkia ja latautua sillä aikaa, kun se on kytkettynä USB-liittimeen (s. 8).

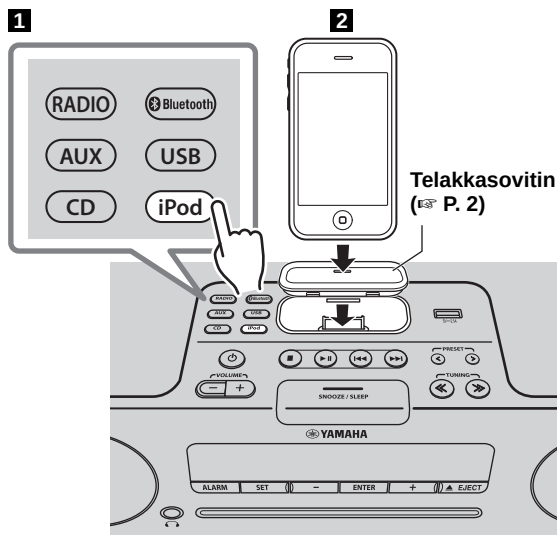

1 Paina iPod-ohjelmälähddepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi iPodin.

2 Laita iPod iPod-telakkaan (s. 2).

3 Käynnistä iPodin ohjelman toisto.

Toistoa voit ohjata joko kauko-ohjaimella, iPodista tai tämän laitteen painikkeilla (s. 2, 4).



- Seuraavan toiminnon käyttö vaihtaa audiolähteeksi automaattisesti iPodin ja toisto käynnistyy, vaikka tämä laitteisto ei olisi toimintatilassa.

- Kytke iPod toistotilassa iPod-telakkaan.

- Käynnistä toisto kytketystä iPodista.


Joissakin tapauksissa audiolähde ei vaihdu automaattisesti, jos audiolähteenä on USB tai jos laitteessa on parhaillaan Bluetooth-kytkentä.

- Jos USB on valittu audiolähteeksi, iPod ei lataudu.

- Voit irrottaa iPodin, vaikka ohjelman toisto olisi kesken.

- Jos iPod on valittu audiolähteeksi, tämä laite sammuu automaattisesti, kun iPod telakka on ollut tyhjiään eikä mitään toimintaa ei ole käytetty 60 minuuttiin.

◆ iPodin valikkokäyttö (vain kaukosäätimellä)

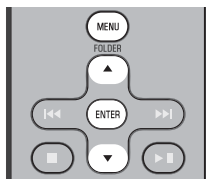

Voit ohjata iPodin valikkoa kaukosäätimellä.

MENU: Valitse valikkokohta/Palaa edelliseen valikkoon

▲/▼: Siirry valikossa kohdasta toiseen

ENTER: Valinnan vahvistaminen

◆ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)



Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta kappaleen toiston ollessa kesken tai toiston ollessa taukotilassa (pause), etulevyn näytössä näkyvä tietue vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

→ Kappaleen toistoon kulunut aika
→ Kappaleen nimi
→ Albumin nimi
→ Esittäjän nimi

Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä)

Toiston tila näkyy etulevyn näytössä olevasta uusinta/satunnaistoiston ilmaisimesta (s. 3).

◆ Uusintatoisto



Valitse uusintatoiston kohde painaamalla kauko-ohjaimen (uusintatoisto) -painiketta.

Ei tietuetta: Off

1: Yksi

ALL: Kaikki

◆ Satunnaistoisto



Valitse uusintatoiston kohde painaamalla kauko-ohjaimen (uusintatoisto) -painiketta.

Ei tietuetta: Off

☞: Albumit

☞: Kappaleet



Uusinta/satunnaistoisto eivät välttämättä toimi oikein tai näy edellä kuvatulla tavalla joidenkin iPod-mallien käytön aikana.

CD- JA USB-TOISTO

Tämä laite toimii seuraavalla tavalla, kun raitoja/tiedostoja toistetaan CD-levyltä/USB-laitteesta.



- Jos CD-levyn/USB-laitteen toisto lopetetaan, parhaillaan toistuva raita alkaa soida uudestaan alusta, kun toisto käynnistetään seuraavan kerran.
- Jos painat ■-painiketta toiston lopettamisen jälkeen, laite toistaa raidat seuraavalla tavalla seuraavalla toistokerralla:
 - **Audio CD:** CD-levyn ensimmäisestä raidasta.
 - **Data CD (CD-sisältää MP3/WMA-tiedostoja) tai USB:** Toisto alkaa sen kansion ensimmäisestä raidasta, jossa on viimeksi kuuntelemasi raita.
- Tämä laite kytkeytyy automaattisesti pois toimintatilasta, ellei mitään toimintoa ei ole käytetty 60 minuuttiin CD/USB-toiston pysäyttämisen jälkeen.



Lisätietoja toistettavista levyistä ja tiedostoista: (s. 21).

CD-toisto

1

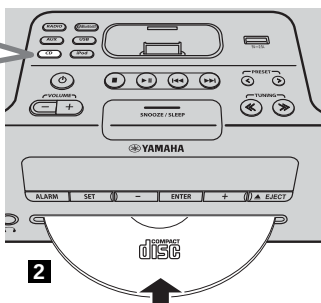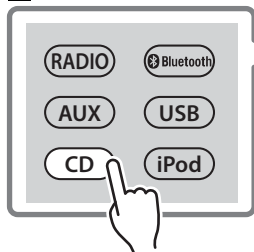

- 1 Paina **CD**-ohjelmalähddepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi CD-levyn.
Jos CD-levy on soittimessa, toisto alkaa.

- 2 Työnnä CD-levy levytilaan.

Toisto alkaa automaattisesti

Toistoa voit ohjata joko kauko-ohjaimella tai tämän laitteen painikkeilla (s. 2, 4).




Laita CD-levyn etikettipuoli ylöspäin.



Data CD-levyn kansiot ja tiedostot toistuvat aakkosjärjestyksessä.

◆ Kansion ohitus (vain kaukosäätimellä)

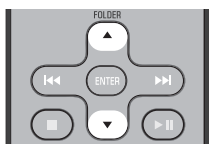

Data CD-levyn toiston aikana voit valita kansion kaukosäätimen **FOLDER ▲/▼**-painikkeilla.

◆ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)



Kansion numero (vain data-CD-levyltä) tai kappaleen/tiedoston numero näkyy muutaman sekunnin ajan toiston käynnistämisen tai raidan ohittamisen jälkeen. Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta kappaleen toiston ollessa kesken tai toiston ollessa taukotilassa (pause), etulevyn näytössä näkyvä tietue vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

Audio CD



→ Kappaleen toistoon kulunut aika
↓
Jäljellä oleva kappaleen aika
↓
Kappaleen nimi*
↓
Albumin nimi*
↓
Esittäjän nimi*

Data CD

→ Kappaleen toistoon kulunut aika
↓
Kappaleen nimi*
↓
Albumin nimi*
↓
Esittäjän nimi*
↓
Tiedostonimi
↓
Kansion nimi

* Näkyy vain, jos tieto sisältyy kappaleeseen.

USB-toisto

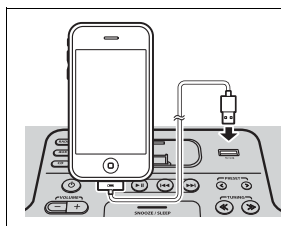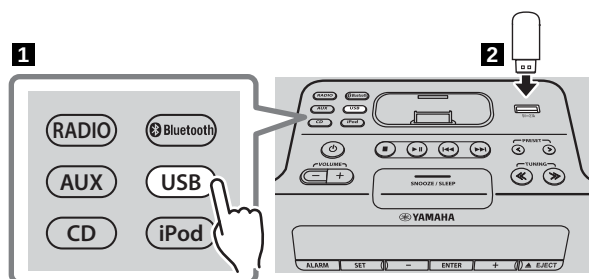

iPod/iPhone/iPad voi toistaa musiikkia ja latautua sillä aikaa, kun se on kytkettynä USB-liittimeen (s. 6).

1 Paina **USB**-ohjelmalähddepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi USB:n.

Jos USB-laite on jo kytketty, toisto alkaa.

2 Kytke USB-laite USB-porttiin.

Toisto alkaa automaattisesti Toistoa voi ohjata kaukosäätimellä, tämän laitteen etulevystä tai USB-laitteella (s. 2, 4).




Kansiot ja tiedostot toistuvat kirjoitusjärjestyksessä.



Lopeta toisto ennen kuin irrotat USB-laitteen.

◆ Kansion ohitus (vain kaukosäätimellä)

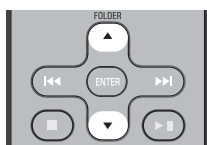

USB-laitteen toiston aikana voit valita kansion kaukosäätimen **FOLDER** ▲/▼ -painikkeilla.


◆ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)



Kansion/tiedoston numero näkyy muutaman sekunnin ajan toiston käynnistämisen jälkeen ja raidan ohituksen aikana.

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta kappaleen toiston ollessa kesken tai toiston ollessa taukotilassa (pause), etulevyn näytössä näkyvä tietue vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

* Näkyy vain, jos tieto sisältyy kappaleeseen.

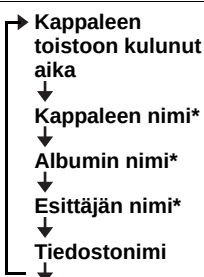

Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä)

Toiston tila näkyy etulevyn näytössä olevasta uusinta/satunnaistoiston ilmaisimesta (s. 3).

◆ Uusintatoisto



Valitse uusintatoiston kohde painelemalla kauko-ohjaimen (uusintatoisto) -painiketta.

Ei tietuetta: Uusintatoisto pois käytöstä



1: 1 raita



: Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)



ALL: Kaikki raidat

◆ Satunnaistoisto



Valitse uusintatoiston kohde painelemalla kauko-ohjaimen (uusintatoisto) -painiketta.

Ei tietuetta: Satunnaistoisto pois käytöstä



: Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)



ALL: Kaikki raidat

MUSIIKIN KUUNTELU *Bluetooth*-LAITTEESTA

Tämä laite mahdollistaa *Bluetooth*-yhteyden käytön. Voit kuunnella musiikkia langattomasti *Bluetooth*-laitteesta (kännykästä, digitaalisesta audiosoitimesta tms.). Lue lisätietoja *Bluetooth*-laitteen käyttöohjeesta.


Bluetooth-laitteen pariitoksen muodostus tämän laitteen kanssa

Pariliitos on toiminto, joka rekisteröi signaalia lähettävän laitteen (tästä eteenpäin tässä ohjeessa “toinen laite”) tähän laitteeseen. Pariliitos on tehtävä, kun ensimmäisen kerran käytät *Bluetooth*-laitetta tämän laitteen kanssa, tai jos pariliitosasetus on poistettu käytöstä. Kun pariliitos on kerran tehty, laitteiden välinen yhteydenmuodostus on helppoa, vaikka yhteys olisi välillä katkaistu *Bluetooth*-laitteesta. Ellei pariliitoksen muodostaminen onnistu, lue ohjeita kohdasta (s. 20).




- Tämä laite voi muodostaa pariliitoksen enintään kahdeksan toisen laitteen kanssa. Yhdessä pariliitos korvaa yhteyden, jota ei ole käytetty pisimpään aikaan.
- Jos tällä laitteella on *Bluetooth*-yhteys toiseen laitteeseen, pidä painettuna tässä laitteessa oleva *Bluetooth*-ohjelmalähdepainike tai kaukosäätimen -painike, niin *Bluetooth*-yhteys katkeaa. Sen jälkeen voit käynnistää pariliitoksen muodostamisen.

◆ Käytössä iPod touch/iPhone/iPad

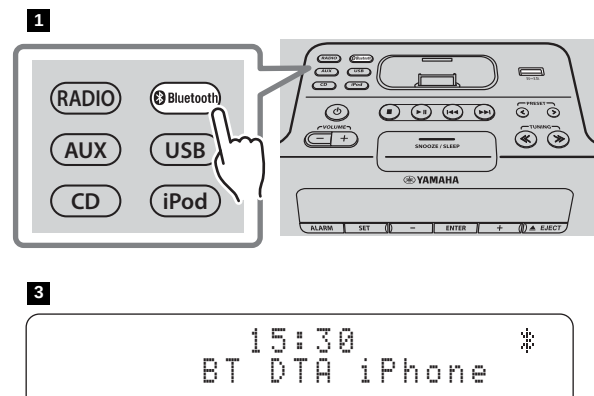


- 1** Paina *Bluetooth*-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi *Bluetooth*in.
- 2** iPod touch/iPhone/iPad: valitse asetukseksi [Settings] → [General] → [*Bluetooth*] - ON. *Bluetooth*-yhteydsuettelo tulee näkyviin [Devices]-kohtaan.
(Tämä toiminto tai tietue voi olla erilainen eri iPod touch/iPhone/iPad-laitteissa.)
- 3** Valitse toisen laitteen *Bluetooth*-yhteydslistasta tämä laite (TSX-B232 Yamaha).
Kun pariliitos on tehty, iPod touch/iPhone/iPad -laitteeseen tulee “Connected”.
Tämän laitteen etulevyssä näkyy “Pairing OK” ja toisen laitteen nimi, ja *Bluetooth* -merkkivalo palaa.

◆ Käytössä muu kuin iPod touch/iPhone/iPad

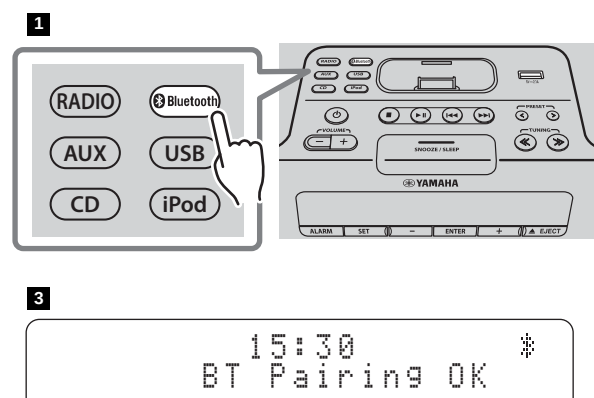

- 1** Paina *Bluetooth*-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi *Bluetooth*in.
- 2** Käynnistä *Bluetooth*-pariliitos toisesta laitteesta.
Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.
- 3** Valitse toisen laitteen *Bluetooth*-yhteydslistasta tämä laite (TSX-B232 Yamaha).
Kun pariliitos on muodostettu, etulevyn näytössä lukee “Pairing OK”.
 Jos laite pyytää salasanaa, kirjoita numerot “0000”.

Bluetooth-laitteen kuuntelu

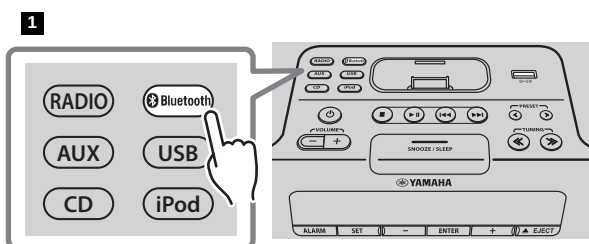

1 Paina Bluetooth-ohjelmälähddepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi *Bluetooth*in.

2 Kytke tämä laite ja toinen laite *Bluetooth*-yhteyden välityksellä toisiinsa.

3 Toista musiikkia *Bluetooth*-laitteesta.



Varmista, ettei tämän laitteen äänenvoimakkuus ole liian suuri. Suosittelemme, että säädät äänenvoimakkuuden toisesta laitteesta.




- Jos teet *Bluetooth*-kytkennän toisesta laitteesta ja käynnistät musiikin toiston tämän laitteen ollessa sammutettuna, tämä laite käynnistyy automaattisesti.
- Jos katkaiset *Bluetooth*-yhteyden toisesta laitteesta, kun tämän laitteen audiolähteenä on *Bluetooth*, tämä laite sammuu automaattisesti.
- Jos *Bluetooth* on valittu audiolähteeksi, tämä laite sammuu automaattisesti, jos *Bluetooth*-yhteyttä ei ole muodostettu tai mitään toimintoa ei ole käytetty 60 minuuttiin.

Pariliitoksen jälkeen yhteydenmuodostus *Bluetooth*in kautta

Kun pariliitos on tehty, *Bluetooth*-yhteyden muodostaminen seuraavalla kerralla on helppoa.

◆ Yhteydenmuodostus tästä laitteesta

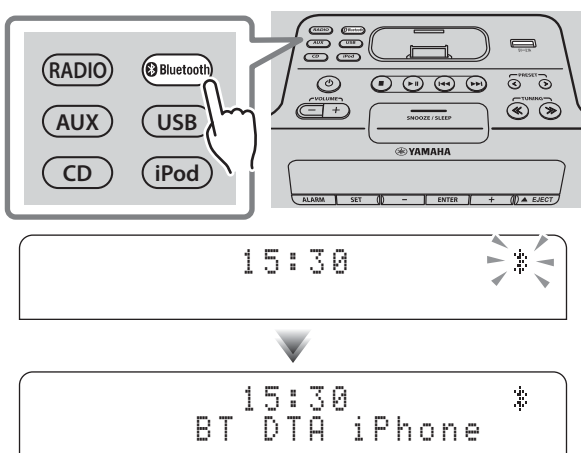

Paina Bluetooth-ohjelmälähddepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi *Bluetooth*.

Bluetooth -merkkivalo vilkkuu etulevyn näytössä. Tämä laite etsii toista laitetta, jota on viimeksi käytetty *Bluetooth*-yhteyden kautta. Sen jälkeen se muodostaa yhteyden (sinun on ensin sallittava *Bluetooth*-yhteys toisesta laitteesta).

Kun *Bluetooth*-yhteys on muodostunut, *Bluetooth*-merkkivalo palaa ja näkyviin tulee toisen laitteen nimi.



Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien *Bluetooth*-laitteiden välillä.

◆ Yhteydenmuodostus toisesta laitteesta

1 Valitse toisen laitteen *Bluetooth*-asetuksista *Bluetooth*-toiminto käyttöön.

2 Valitse toisen laitteen *Bluetooth*-yhteyslistasta tämä laite (TSX-B232 Yamaha).

Bluetooth -yhteys muodostuu, ja tämän laitteen etulevyn tulee toisen laitteen nimi.



Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa toisesta laitteesta, jos tämä laite on virransäästötilassa. Kytke laite toimintatilaan.

Bluetooth-yhteyden katkaisu

Jos seuraavia toimintoja käytetään *Bluetooth*-yhteyden käytön aikana, *Bluetooth* -yhteys katkeaa.

- Pidä painettuna kaukosäätimen  tai tämän laitteen  **Bluetooth**-ohjelmälähdepainike.
- Tämä laite sammutetaan.
- Sammutat toisen laitteen *Bluetooth*-toiminnon.




Jos muodostat iPod touch/iPhone/iPad -laitteesta *Bluetooth*-yhteyden tähän laitteeseen, *Bluetooth*-yhteys saattaa katketa, jos vaihdat audiolähteeksi iPodin tai USB:n silloin, kun yhteys on muodostettu toisesta iPod/iPhone/iPad -laitteesta.

RADIOLÄHETYKSEN KUUNTELU

FM-aseman valinta

Kytke antenni, jos haluat kuunnella FM-radiota (📶 P. 3).

1

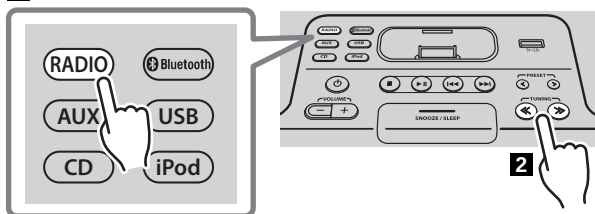

1 Paina **RADIO** -ohjelmälähdepainiketta, jos haluat valita ohjelmälähteeksi FM-radion.

2 FM-asemien viritys

Automaattiviritys: Pidä **TUNING << / >>**-painike painettuna.

Käyttäjän ohjaama asemahaku: Painele **TUNING << / >>** -painiketta.



Jos virität aseman itse FM-aseman kuuntelun aikana, viritin valitsee käyttöön monoäänen.

◆ Näyttötietueet

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta, etulevyn näytössä näkyvä tietue vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

Muistipaikkanumero ja taajuus ↔ Vastaanottotila*

* Esimerkki vastaanoton tilan ilmaisimista.


TUNED/STEREO:	Hyvin kuuluvan FM-stereolähteyksen vastaanotto.
TUNED/MONO:	FM-monolähteyksen vastaanotto (vaikka FM-lähteyksessä olisi stereoääni, kuuluviin tulee monoääni, mikäli signaali on heikko).
Ei "TUNED":	Ei lähteyksen vastaanottoa.

RDS-tiedot

Jos painat kaukosäätimen **DISPLAY**-painiketta RDS-tiedon vastaanoton aikana, etulevyn näkyvä tietue vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.



Jos RDS-aseman signaali on heikko, tämä laite ei välttämättä pysty vastaanottamaan RDS-dataa kunnolla. Etenkin RT (radioteksti) vie laajan kaistanleveyden, joten sen vastaanotto saattaa olla heikompaa muihin datatyypeihin verrattuna.

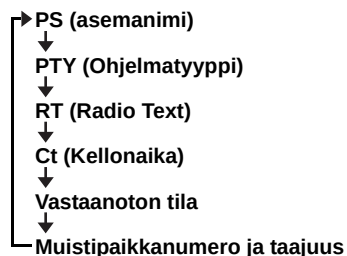


FM-aseman tallennus muistipaikalle (vain FM-asemat)

Suosikkiasemiasi varten on 30 muistipaikkaa.

◆ Automaattitallennus

Laite hakee asemat muistipaikoille automaattisesti ja tallentaa vain ne asemat, jotka kuuluvat hyvin.

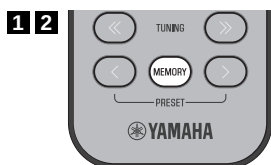

1 Pidä painettuna kauko-ohjaimen **MEMORY**-painike.

"AUTO PRESET" tulee näkyviin ja "Press MEMORY" vilkkuu.

2 Paina **MEMORY**.

Automaattinen tallennus muistipaikoille alkaa. Kun tallennus on valmis, näyttöön tulee "Completed!".




Kun käynnistät automaattisen asematallennuksen, kaikki muistipaikat tyhjenevät ja laite tallentaa muistipaikoille uudet asemat.



Jos haluat keskeyttää automaattitallennuksen ennen sen päättymistä, paina ■.

◆ Käyttäjän ohjaama tallennus

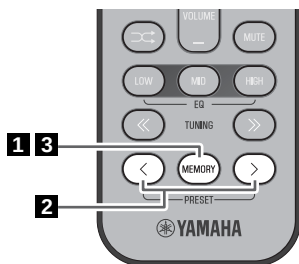

1 Valitse asema, jonka haluat tallentaa muistipaikalle. Paina **MEMORY**.

Näytössä on "PRESET MEMORY".

2 Valitse **PRESET < / >**-painikkeilla muistipaikkanumero.




- Ensimmäiseksi laite tarjoaa pienintä tyhjää muistipaikkaa.
- Jos haluat perua tallennuksen, paina ■.
- Jos valitset muistipaikkanumeron, jolle on jo tallennettu asema, uusi asema tallentuu vanhan tilalle.

3 Vahvista toiminto painamalla **MEMORY**.

Kun tallennus on valmis, näyttöön tulee "Completed!".

◆ Muistipaikan tyhjentäminen

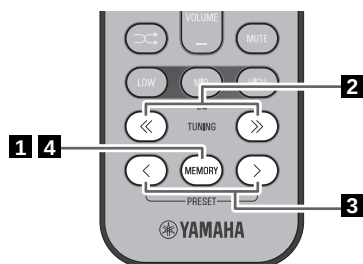

1 Paina kauko-ohjaimen **MEMORY**-painiketta.

Näyttöön tulee "PRESET MEMORY" ja muistipaikkanumero vilkkuu.

2 Valitse **TUNING < / >**-painikkeella poistotoiminto.

Näytössä on "PRESET DELETE".

3 Valitse **PRESET < / >**-painikkeilla muistipaikkanumero, jonka haluat tyhjentää.




Jos haluat perua poiston, paina ■.


4 Vahvista toiminto painamalla **MEMORY**.

Kun muistipaikka on tyhjennetty, näyttöön tulee "Completed!".

FM-aseman valinta

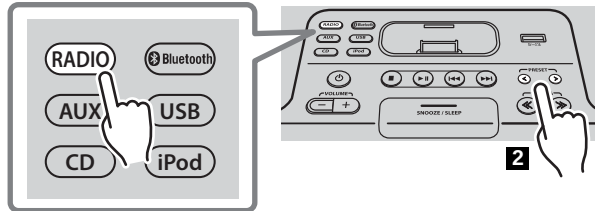Keskusyksikkö¹

Kauko-ohjain

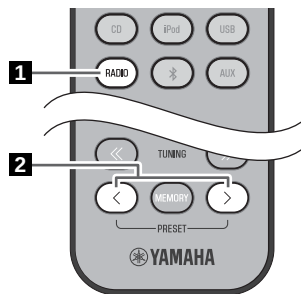

- 1** Paina **RADIO** -ohjelmälähddepainiketta, jos haluat valita ohjelmälähteeksi FM-radion.




Voit vaihtaa audiolähteen myös painamalla kauko-ohjaimen **RADIO**-painiketta.

- 2** Valitse **PRESET** </>-painikkeilla FM-asema, jota haluat kuunnella.



Voit valita vain muistiin tallennettuja asemia.

ERILLISLAITTEEN KUUNTELU

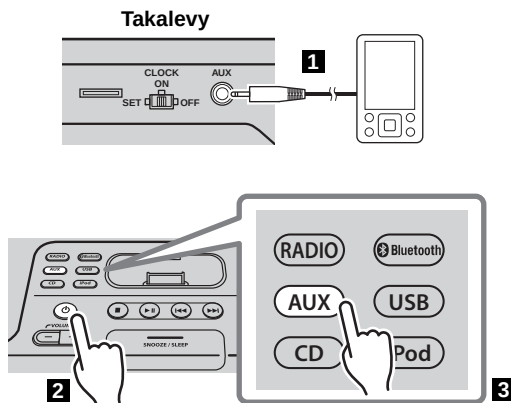

- 1** Käytä erikseen myytävää 3,5 mm miniplugikaapelia, kun kytket erillislaitteen tämän laitteen takalevyn AUX-liittimeen.



- Sammuta tämä laite, ennen kuin kytket miniplugikaapelin.
- Hiljennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta ja erillisen audiolaitteen äänenvoimakkuutta ennen kytkennän tekemistä.

- 2** Kytke laite toimintatilaan painamalla .

- 3** Paina **AUX**-ohjelmälähddepainiketta, jos haluat vaihtaa audiolähteeksi AUX-liitännän laitteen.

- 4** Käynnistä ohjelman toisto laitteeseen kytketystä audiolaitteesta.

HÄLYTYSTOIMINTO

Tässä laitteessa on hälytystoiminto (IntelliAlarm), joka käynnistää ohjelman toiston audiolaitteesta tai soittaa hälytysäänen (tämä laitteesta) asettamallasi hetkellä. Hälytyksiä on erilaisia. Hälytystoiminnossa on seuraavat ominaisuudet.

◆ 3 hälytystapaa

Valittavissa on 3 hälytystapaa, joissa voit yhdistää musiikin ja hälytysäänen:

SOURCE+BEEP	Laite toistaa valitsemaasi audiolähdettä ja hälytysääntä ajastetulla hetkellä. Miellyttävä toiminto aamulla herätyskelloksi. 3 minuuttia ennen ajastettua aikaa: valitun ohjelmälähteen musiikki alkaa soida hiljaa, ja äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen ajastetun hetken lähestyessä. Hälytyshetkellä: piippausääni alkaa soida musiikin lisäksi.
SOURCE	Valitsemasi ohjelmälähteen toisto alkaa ajastamallasi hetkellä. Äänenvoimakkuus voimistuu vähitellen asetetulle tasolle.
BEEP	Vain hälytysääni kuuluu ajastetulla hetkellä.

◆ Eri audiolähteet

Valittavissa ovat iPod, audio CD, data CD, USB-laite ja radio. Myös seuraavien toistotoimintojen käyttö saattaa olla mahdollista:

Ohjelmälähde	Toistotapa	Toiminto
iPod	Jatka toistoa	Tämä laite jatkaa toistoa viimeksi toistetusta raidasta. Jos olet luonut toistolistan* nimeltä "ALARM Yamaha DTA" etukäteen, iPodiin tallennettu toistolista on soitettavissa uusintatoisto-toiminnolla. Kun kirjoitat soittolistan nimen, käytä sanojen erottimena yksitavuisia välilyöntejä, kirjoita yksitavuisia merkkejä ja tarkista kirjaimen koko (CAPS LOCK ON/ OFF).
Audio CD	Valittu raita	Soitin uusintatoistaa valitsemasi raidan.
	Jatka toistoa	Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
Data-CD/USB-laite:	Kansio	Soitin uusintatoistaa valitsemasi kansion.
	Jatka toistoa	Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
FM	Muistipaikka-asema	Soitin toistaa valitsemasi muistipaikka-aseman radiolähetystä.
	Jatka toistoa	Laite toistaa viimeksi kuuntelemasi FM-aseman radiolähetystä.

* Lisätietoja soittolistan laadinnasta löydät iPodin tai iTunesin ohjeista.

◆ Torkku:

Torkku käynnistää hälytyksen uudestaan 5 minuutin kuluttua (s. 16).


Hälytyksen ajastus

◆ Hälytysajan säätö ja hälytystyyppin valinta





Hälytys ei toimi, jos tämä laite on virransäästötilassa. Jos haluat käyttää hälytystoimintoa, laita takalevyn **CLOCK**-kytkin ON-asentoon

1

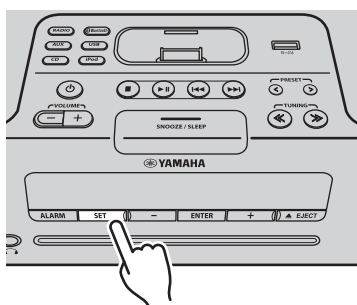

2

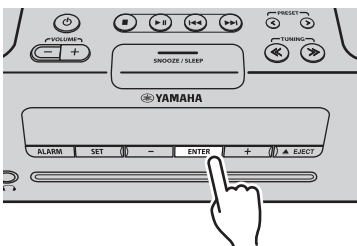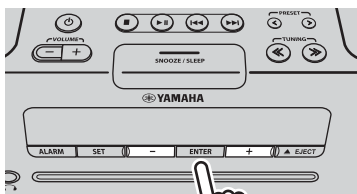

3



1 Paina **SET**.

Hälytyksen ilmaisin ((●●)) vilkkuu.

2 Säädä hälytys.

Määritä kohdat 1-5 seuraavalla tavalla.

Valitse numero -/+ -painikkeella. Paina **ENTER**.

Asetuskohta	Asetus tai säätöalue
1 ALARM SELECT	* Tämän kohdan voit valita sen jälkeen, kun olet säätänyt hälytyksen "DTA Controller" -sovelluksella (s. 16). Ellet käytä "DTA Controller" -sovellusta, jatka vaiheeseen 2. ONE DAY: Hälytys soi vain kerran. Hälytys soi määritettynä ajankohtana. WEEKLY: Hälytyksen ajankohta voidaan määrittää kullekin viikonpäivälle (käytettävissä vain sovelluksella "DTA Controller"). Jos valitsit WEEKLY, hälytysasetus on nyt valmis.
2 ALARM TIME	Määritä hälytyksen ajankohdaksi ensin tunnit → sitten minuutit.
3 ALARM TYPE	Valitse SOURCE+BEEP, SOURCE tai BEEP. Lisätietoja "3 hälytystapaa" (s. 14). Jos valitsit BEEP, jatka vaiheeseen 5.
4 ALARM SOURCE (Jos valitsit ALARM TYPE (hälytystyyppi) SOURCE+BEEP tai SOURCE)	iPod: Soittaa musiikkia iPodista (lisätietoja "Eri audiolähteet" (s. 14)). iPod, joka on kytketty Bluetooth-yhteyden kautta, ei ole saatavilla. Laita iPod iPod-telakkaan. CD: Soittaa musiikkia CD-levyltä. Valitse raidan numero (data CD: kansion numero) (RESUME, 1-99). USB: Soittaa musiikkia USB-laitteesta. Määritä kansion numero (RESUME, 1-999). FM: Soittaa FM-radiota. Määritä muistipaikan numero (RESUME, 1-30). Ellei valitsemaasi ohjelmalähdettä voida toistaa hälytyshetkellä (esim. iPod ei ole kytketty), laite toistaa hälytysääntä. Jos valitsit RESUME, kun määrität raidan/kansion/muistipaikan numeron, laite toistaa viimeksi soittamansa raidan/kansion/radioaseman (sama toiminto kuin toiston jatkaminen keskeytykskohdasta).
5 ALARM VOLUME	Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus (5-60).

3 Tee asetukset.


Kun olet valinnut VOLUME-äänenvoimakkuuden kohtaan 5, näyttöön tulee "Completed!" ja asetuksen käyttö on vahvistettu. Nyt hälytysasetus on tehty.

Hälytys on nyt käytössä, ja hälyttimen ilmaisin ((●●)) tulee näkyviin.



- Jos painat **SET**-painiketta tämän vaiheen aikana, voit tarkastaa nykyiset hälytysasetukset ja vahvistaa toiminnon käyttöönoton.
- Jos haluat keskeyttää hälytysasetusten tekemisen jossain vaiheessa, sammuta laite.

◆ Hälytyksen kytkentä päälle/pois

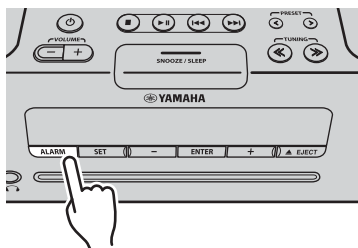

Paina **ALARM**, jos haluat kytkeä hälytyksen käyttöön/pois käytöstä.

Kun hälytys on käytössä, hälytysilmaisain ((●●)) tulee näkyviin ja hälytysaika näkyy näytössä.

Jos painat uudestaan **ALARM**, hälytysilmaisain ((●●)) häviää näytöstä ja hälytys kytkeytyy pois käytöstä.




Hälytys ei toimi, jos tämä laite on **virransäästötilassa** (s. 5).

Toiminnot hälytyksen aikana

Hälytyshetkellä laite alkaa soittaa valitsemaasi hälytystä. Toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja.

◆ Hälytyksen keskeyttäminen (torkku)

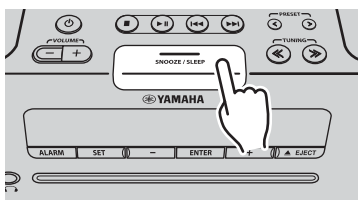


Paina **SNOOZE/SLEEP**.

SNOOZE sammuttaa hälytyksen ja käynnistää sen uudestaan 5 minuutin kuluttua.



Jos valitsit hälytykseksi SOURCE + BEEP, voit keskeyttää hälytysäänen painamalla kerran **SNOOZE/SLEEP**-painiketta. Keskeytä musiikin toisto painamalla painiketta kahdesti. 5 minuuttia musiikin toiston loppumisen jälkeen ääni alkaa hiljalleen kuulua uudestaan ja hälytysääni alkaa soida.

◆ Hälytyksen sammuttaminen

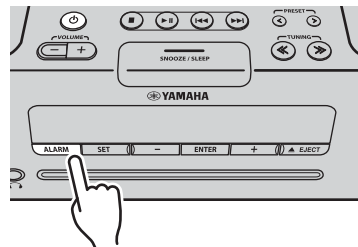

Paina **ALARM** tai .



- Voit kytkeä hälytyksen pois käytöstä myös painamalla pitkään **SNOOZE/SLEEP**-painiketta.
- Ellet kytke hälytystä pois käytöstä, se kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 60 minuutin jälkeen ja laite sammuu.
- Asetettu hälytysaika jää muistiin, vaikka sammutat hälytyksen. Jos käynnistät hälytyksen uudestaan painamalla **ALARM**, hälytystoiminto käyttää viimeksi valitsemiasi asetuksia.

“DTA Controller” -sovellus iPod touchille/iPhonelle/iPadille

iPod touch/iPhone/iPad-laitteeseen saa ilmaisen “DTA Controller”-sovelluksen, jolla voit ohjata tätä laitetta ja laatia tarkat hälytysasetukset. Voit esimerkiksi määrittää kullekin viikonpäivälle hälytyksen ajankohdan (Weekly Alarm) ja säätää IntelliAlarm-toiminnon asetukset haluamallasi tavalla.



Etulevyn näytössä on tiedot käyttöön asettamastasi Weekly Alarm -toiminnosta.


 MON TUE WED THU FRI SAT SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	Maanantai	Tiistai	Keskiviikko	Torstai	Perjantai	Lauantai	Sunnuntai

Lisätietoja “DTA Controller”-sovelluksesta saat Yamaha-verkkosivustolta tuotetiedoista.

UNIAJASTIN

Kun valitsemasi aika on kulunut, laite sammuu automaattisesti.

Painele painiketta

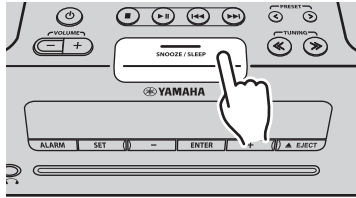

Valitse **SNOOZE/SLEEP**-painiketta painaamalla, milloin haluat laitteen sammuvan.

Vaihtoehdot: 30, 60, 90 ja 120 minuuttia.


Kun valitset ajan, uniajastin käynnistyy ja uniajastimen merkki (**ZZ**) tulee näkyviin etulevyn näyttöön.



Jos painat **SNOOZE/SLEEP** uniajastimen ollessa käytössä, uniajastin kytkeytyy pois käytöstä.

suomi

ÄÄNENSÄVYN SÄÄTÖ (vain kaukosäätimellä)

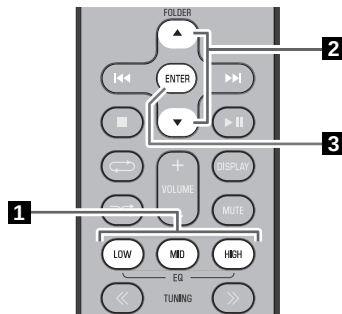

1 Paina toiston aikana kaukosäätimen **LOW**, **MID** tai **HIGH EQ** -painiketta.

Valitse säädettävä taajuusalue (LOW, MID, HIGH).

2 Säädä äänensävyä ▲/▼ -painikkeella.

3 Vahvista toiminto painamalla kauko-ohjaimen **ENTER**-painiketta.

Vaihtoehtoisesti voit painaa samaa EQ-painiketta, jota painoit vaiheessa **1** asetuksen vahvistamiseksi.

Jos haluat säätää jotakin toista taajuuskaistaa, palaa vaiheeseen **1** ja paina säädettäväksi haluamasi taajuuskaistan EQ-painiketta.

ETULEVYN NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ (vain kaukosäätimellä)

Painele painiketta



Painele kauko-ohjaimen **DIMMER**-painiketta.

Etulevyn näytön kirkkaus muuttuu alla kuvatussa järjestyksessä.

AUTO → **1** (kirkas) → **2** (keskitaso) → **3** (himmeä) → takaisin asetukseen **AUTO**



Kun valittuna on **AUTO**, etulevyn kirkkaus säätyy automaattisesti huoneen kirkkouden perusteella (s.3). Varmista, ettei anturi ole peitettynä.

VIANMÄÄRITYS

Jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelma, tarkasta ensin seuraavat kohdat. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.

Yleistä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kaiuttimet eivät toista ääntä.	Äänenvoimakkuus on ehkä säädetty minimiin tai kiinni.	Sääda äänenvoimakkuus.
	Käyttöön on valittu väärä ohjelmälähde.	Valitse oikea ohjelmälähde
	Kuulokkeet ovat kytkettyinä.	Irrota kuulokkeet.
	Erillislaitteen äänenvoimakkuus on liian hiljainen.	Sääda erillislaitteen äänenvoimakkuus suuremmaksi.
Ääni lakkaa yhtäkkiä kuulumasta.	Uniajastin (s. 17) on sammuttanut laitteen.	Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä ohjelman toisto.
Ääni särisee/säröytyy tai kuuluu epänormaalia kohinaa.	Erillisen ohjelmälähteen äänenvoimakkuus on liian suuri, tai tämän laitteen äänenvoimakkuus on liian suuri (etenkin Bass).	Sääda äänenvoimakkuutta VOLUME -painikkeella tai bassoja EQ-painikkeella (s. 17). Jos ohjelmaa toistetaan erillislaitteesta, sääda äänenvoimakkuus hiljaisemmaksi erillislaitteesta.
Laite ei toimi normaalisti.	Laite on saanut ulkoisen sähköiskun (esim. salamasta tai liiallisesta staattisesta sähköstä), tai virranjakelu on katkennut.	Sammuta tämä laite. Irrota verkkojohto. Odota 30 sekuntia. Kytke verkkojohto uudelleen. Kytke laite toimintatilaan.
Virta kytkeytyy, mutta sammuu heti.		
Lähellä olevista digitaali- ja suurtaajuuslaitteista aiheutuu kohinaa.	Laite on liian lähellä digitaalista tai suurtaajuista laitetta.	Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
Kellonaika on hävinnyt muistista.	Laite on ollut irti sähköverkosta yli viikon.	Jos virranjakelu keskeytyy noin viikoksi, ajan asetus saattaa palautua perusasetukseen. Jos niin käy, aseta kello uudestaan aikaan (s. 5).
iPod ei toista ohjelmaa hälytyshetkellä, vaikka hälytyslähteenä on iPod.	iPod ei ole iPod-telakassa.	Laita iPod oikein iPod-telakkaan (s. 2).
Kellonaika vilkkuu eikä laitetta voi käyttää.	CLOCK -kytkin on SET-asennossa ja kellon asetukset ovat parhaillaan säädettävissä.	Laite CLOCK -kytkin ON- tai OFF-asentoon.
Hälytys ei soi.	Laite CLOCK -kytkin OFF- tai SET-asentoon.	Laita CLOCK -kytkin ON-asentoon.
Etulevyn näytössä on “ALARM not work”, eikä hälytystä voi säätää.		
Tämä laite sammuu yllättäen.	Automaattinen virransammutus on sammuttanut laitteen.	Tämä laite sammuu, jos mitään toimintaa ei ole käytetty 60 minuutin kuluessa USB-laitteen tai CD-toiston lopettamisen jälkeen tai jos laite on ollut 12 tuntia toimintatilassa, mutta mitään toimintaa ei ole käytetty.
Etulevyn näyttö himmenee.	Etulevyn näytön kirkkausasetukseksi on valittu AUTO.	Valitse kirkkauden asetukseksi muu kuin AUTO (s. 17). Tarkasta vaihtoehtoisesti, ettei kirkkautta tarkkaileva anturi (s. 3) ole peitettynä.

iPod

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei ääntä.	iPod ei ole kunnolla iPod-telakassa.	Irrota iPod laitteesta ja laita se sitten uudestaan takaisin iPod-telakkaan (s. 2).
	iPodin kuulokkeet ovat kytkettyinä.	Irrota kuulokkeet.
	iPodin ohjelmistoversiota ei ole päivitetty.	Lataa verkosta uusin iTunes-ohjelmisto ja päivitä iPod-ohjelmisto uusimpaan mahdolliseen.
iPod ei lataudu.	iPod ei ole kunnolla iPod-telakassa.	Irrota iPod laitteesta ja laita se sitten uudestaan takaisin iPod-telakkaan (s. 2).
	Ohjelmälähteenä on USB.	Valitse ohjelmälähteeksi muu kuin USB.
Etulevyn näytössä on “iPod Unknown”, kun kytket iPodin.	Tämä laite ei tue kyseistä iPod-soitinta.	Käytä tuettua iPodia (s. 22).

CD-toisto

Ongelma	Syy	Ratkaisu
CD-levyä ei voi laittaa laitteeseen.	Soittimessa on jo levy.	Poista levy laitteesta painamalla ▲ EJECT-painiketta.
	Yrität laittaa soittimeen levyn, jota tämä laite ei pysty käyttämään.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (s. 21).
Painike ei toimi.	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (s. 21).
Toisto ei käynnisty heti, vaikka painat ►II (toisto loppuu heti).	Levy voi olla likainen.	Puhdista levy.
	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (s. 21).
	Laite on siirretty kylmästä lämpimään, ja siksi sen sisään on tiivistynyt kosteutta.	Anna laitteen palautua huoneenlämpöiseksi tunnin tai kahden tunnin ajan. Yritä sitten uudestaan.
Kun laitat levyn soittimeen, etulevyn näytössä on "CD No Disc" tai "CD Unknown."	Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.	Käytä levyä, jota tämä laite tukee (s. 21).
	Levy voi olla likainen, tai siihen on voinut tarttua jotain.	Puhdista levy. Poista levyyn takertunut materiaali.
	Levy ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.	Käytä levyä, joka sisältää toistokelpoisia tiedostoja (s. 21).
	Levy voi olla väärin päin.	Laita levyn etikettipuoli ylöspäin.
Etulevyn näytössä on "no operation", eikä levyä voi laittaa soittimeen / ottaa soittimesta pois.	Kellon/hälytyksen/äänensävyn asetukset ovat säädettävissä. Vaihtoehtoisesti hälytys soi.	Tee kellon/hälytyksen/äänensävyn säädöt loppuun asti. Vaihtoehtoisesti sammuta hälytys.

USB-toisto

Ongelma	Syy	Ratkaisu
USB-laitteeseen tallennettu MP3/WMA-tiedosto ei toistu.	Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.	Sammuta tämä laite. Irrota USB-laite. Käynnistä tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USB-laite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa (s. 21).
	USB-laite ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.	Käytä USB-laitetta, joka sisältää toistokelpoisia tiedostoja (s. 21).
Jos kytket USB-laitteen, etulevyn näytössä on "USB OverCurrent" ja sitten etulevyn näyttö tyhjenee.	Kytetty USB-laite ei ole yhteensopiva tähän laitteeseen. Vaihtoehtoisesti USB-laitetta ei ole kytketty kunnolla.	Sammuta tämä laite. Irrota USB-laite. Käynnistä tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USB-laite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa (s. 21).

Bluetooth

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pariliitosta ei voi muodostaa tämän laitteen ja toisen laitteen välille.	Toinen laite ei tue A2DP-profiilia.	Muodosta pariliitos laitteeseen, joka tukee A2DP-profiilia.
	<i>Bluetooth</i> -sovitin tms. josta haluat muodostaa pariliitoksen tähän laitteeseen, käyttää muuta salasanaa kuin "0000".	Käytä <i>Bluetooth</i> -sovitinta tms., jonka salasana on "0000".
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä toinen laite lähemmäs tätä laitetta.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN, tms.), joka lähettää signaalia 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta.
Ei voi muodostaa <i>Bluetooth</i>-yhteyttä.	Tätä laitetta ei ole rekisteröity toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -yhteyslistaan.	Muodosta pariliitos uudelleen (s.9).
Ääntä ei kuulu tai ääni pätkii toiston aikana.	<i>Bluetooth</i> -yhteys tämän laitteen ja toisen laitteen välillä on katkennut.	Muodosta <i>Bluetooth</i> -yhteys uudelleen (s. 10).
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä toinen laite lähemmäs tätä laitetta.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN, tms.), joka lähettää signaalia 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta.
	Toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto ei ole käytössä.	Käynnistä toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto.
	Toinen laite ei asetusten mukaan voi lähettää <i>Bluetooth</i> -audiosignaalia tähän laitteeseen.	Tarkasta, että toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto on asetettu oikein käyttöön.
	Toisesta laitteesta ei ole tehty pariliitosta tähän laitteeseen.	Tee toisesta laitteesta pariliitos tähän laitteeseen.
	Toisen laitteen äänenvoimakkuus on säädetty kiinni.	Lisää äänenvoimakkuutta.

FM-radio

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Liikaa kohinaa.	Antenni on ehkä kytketty väärin.	Varmista, että antenni on kytketty kunnolla (s.3) tai käytä erikseen myytävää ulkoantennia.
	Tämä laite tai sähkölaite on liian lähellä antennia.	Sijoita tämä laite ja sähkölaite mahdollisimman kauas antennista.
Stereolähetyksen aikana kuuluu liikaa kohinaa.	Valitsemasi radioasema saattaa sijaita kaukana, tai olet alueella, jossa radioaaltojen kuuluvuus on huono.	Yritä virittää asema kuuluviin itse signaalin laadun parantamiseksi (☞ P. 11) tai käytä erikseen myytävää ulkoantennia.
Radioaaltojen vastaanotto on heikkoa jopa ulkoantennilla. (Ääni on säröinen.)	Monitiesäroä tai muuta radiohäiriötä on vastaanotossa.	Muuta antennin korkeutta, suuntausta tai sijoitusta

Kauko-ohjain

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kauko-ohjain ei toimi oikein.	Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian kaukana laitteesta.	Lisätietoa kauko-ohjaimen toimintaetäisyydestä, ks. s.1.
	Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanotin (s.3) ei kestä auringonpaistetta eikä siihen saa paistaa valo (esim. loistelampun valo).	Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
	Paristo on tyhjä.	Vaihda paristo uuteen (s.1).
	Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan signaalivastaanottimen (s.3) välissä on este.	Poista esteet.

LEVYT JA USB-LAITTEET

CD-tiedot

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi seuraavien levytyyppien kanssa: audio CD, CD-R*, ja CD-RW*. Ks. levytyyppien logot alla.



* ISO 9660 CD-R/RW




Laite toistaa levyjä, joissa on jokin yllä olevista logoista. Levyn logo on painettu levyn ja levykoteloon.



- Älä laita soittimeen muuntotyypisiä levyjä. Laite voi mennä rikki.
- CD-R/RW -levyjä voi toistaa vain viimeisteltynä.
- Tallennusvaihe ja levyn ominaisuudet voivat estää toiston.
- Älä laita soittimeen erikoismuotoitua (esim. sydämen muotoista) levyä.
- Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on paljon naarmuja.
- Älä laita soittimeen halkeillutta, vääntynyttä tai liimattua levyä.
- Älä soita halkaisijaltaan 8 cm:n levyjä.

CD-levyjen käsittely


- Älä koske levyn pintaan. Tartu levyn reunasta (ja keskellä olevasta reiästä).
- Älä kirjoita levyyn lyijykynällä tai muulla teräväkärkisellä kynällä.
- Älä liimaa levyyn teippiä, etikettejä, liimaa tms.
- Älä käytä suojaa, jonka tarkoituksena on estää levyn naarmuuntuminen.
- Laita laitteeseen vain yksi levy kerrallaan. Muuten tämä laite ja levyt voivat mennä rikki.
- Älä laita levytilaan mitään vierasesineitä.
- Älä laita levyä auringonpaisteeseen tai kuumaan, kosteaan tai pölyiseen tilaan.



Varoitus!



- Jos levy likaantuu, pyyhi puhtaalla, kuivalla liinalla levyn keskeltä suoraan kohti reunaa. Älä puhdisti vinylilevyn puhdistusaineella tai maalinohentimella.
- Älä käytä myynnissä olevia linssinpuhdistimia. Ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

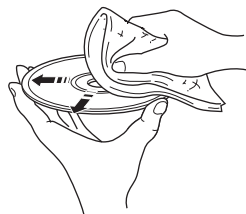

USB-laite

Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim. flash-muisteja, kannettavia audiosoitteita), jotka on alustettu FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmään.



- Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne täyttäsivät tekniset vaatimukset.
- Älä kytke soittimeen muita kuin USB-massamuistilaitteita (kuten USB-latureita tai -hubeja), tietokoneita, kortinlukijoita, ulkoista kiintolevyä tms.
- YAMAHA ei ole vastuussa kytkennän aikana tapahtuvasta USB-laitteen sisältämän datan vahingoittumisesta tai katoamisesta.
- Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole taattua.
- Salausta käyttävää USB-laitetta ei voi käyttää.

MP3- ja WMA-tiedostot



- Tämä laite pystyy toistamaan:

Tiedosto	Bittinopeus (kbps)	Näyte- taajuus (kHz)
MP3	8-320**	16-48
WMA	16-320**	22.05-48

** Laite tukee vakio bittinopeutta ja vaihtuvaa bittinopeutta.

- Laitteen toistamien kansioden/tiedostojen enimmäislukumäärät:

	Data CD	USB
Tiedostojen enimmäislukumäärä	512	9999
Kansioden enimmäismäärä	255	999
Tiedostojen enimmäismäärä kansiossa	511	255

- Kopiosuojattu tiedostoja ei voi toistaa.

TEKNISET TIEDOT

◆ SOITINOSA

iPod (Digitaalinen kytkentä) (tilanne heinäkuussa 2012)

- Yhteensopivat iPodit iPod touch (1., 2., 3., 4. sukupolvi)
iPod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
 - Yhteensopivat iPhoneit iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
 - Yhteensopivat iPadit iPad (3. sukupolvi), iPad 2, iPad
- Tämä laite ei välttämättä tunnista iPodia ja jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä iPodin mallin ja sen laiteohjelmiston version takia.

CD

- Media CD, CD-R/RW
- Audioformaatti Audio CD, MP3, WMA

LASER

- Tyyppi Puolijohdelaser GaAs/GaAlAs
- Aallonpituus 790 nm
- Antoteho 7 mW

USB

- Audioformaatti MP3, WMA

AUX

- Tuloliitin 3.5 mm (1/8") STEREO miniliitin

◆ Bluetooth-OSA

- Bluetooth versio Ver. 2.1+EDR
- Tuetut protokollat A2DP, AVRCP
- Tuettu koodekki SBC, AAC
- Langaton lähtöteho Bluetooth Luokka 2
- Suurin mahdollinen yhteysetäisyys 10 m (ilman esteitä)

◆ VAHVISTINOSA

- Suurin lähtöteho 15 W + 15 W (6 Ω 1 kHz, 10 % THD)
- Kuulokkeet 3.5 mm STEREO miniliitin (impedanssi 16 - 32 Ω)

◆ VIRITINOSA

Viritysalue

- FM 87.50 - 108.00 MHz

◆ YLEISTÄ

- Virran syöttö AC 230 V, 50 Hz
- Virrankulutus 30 W
- Virrankulutus järjestelmän ollessa pois toimintatilasta 3.5 W tai vähemmän/0.5 W tai vähemmän (virransäästö)
- Mitat (l x k x s) 370 (14-5/8") - 110 (4-3/8") - 230 (9") mm
- Paino 3,9 kg (8,6 lbs.)

Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

iPod, iPhone, iPad

“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad” tarkoittavat, että elektroniikkalaitte on suunniteltu kytkettäväksi merkinnän mukaisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin ja että valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin. Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch ja iTunes ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

LASERTURVALLISUUS

Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain valtuutettu huolto.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Avoimena ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.

Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä



Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.



Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC.



Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.



Pb

Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.

EU:n ulkopuolella

Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):

Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen aineeseen liittyvän direktiivin vaatimuksia.

Bluetooth

- *Bluetooth* on langaton yhteystekniikka laitteille, jotka ovat noin 10 metrin (33 ft.) päässä toisistaan ja käyttävät 2,4 GHz:n taajuusalueita, jota voidaan käyttää ilman lisenssiä.
- *Bluetooth* on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa *Bluetooth SIG* ja jota Yamaha käyttää lisenssisopimuksen mukaisesti.

Bluetooth-yhteyden hallinta

- 2.4 GHz:n taajuuskaista, jota *Bluetooth* -yhtensopivat laitteet käyttävät, on radiotaajuuskaista, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Vaikka *Bluetooth*-yhtensopivat laitteet käyttävät tekniikkaa, joka minimoi vaikutuksen muihin samaa radiokaistaa käyttäviin laitteisiin, mahdollinen vaikutus voi kuitenkin vähentää viestintäyhteyden nopeutta ja etäisyyttä ja joissakin tapauksissa häiritä yhteyttä.
- Signaalin siirtonopeus ja etäisyys, jolla yhteydenmuodostus on mahdollista, vaihtelee viestintälaitteiden etäisyyden, välissä olevien esteiden, radioaaltoihin vaikuttavien olosuhteiden ja laitetyypin mukaan.
- Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien *Bluetooth*-yhtensopivien laitteiden välillä.

Jos laitteen käyttö aiheuttaa lähellä olevaan televisioon värihäiriöitä tai kohinaa, siirrä tämä laite kauemmas televisiosta käytön ajaksi.

Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n etäisyydellä sellaisesta henkilöstä, jolla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.

Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin lääketieteellisiin laitteisiin.
Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai sairaanhoitolaitoksissa.

Käyttäjä ei saa tutkia ohjelmaa käänteistekniikalla tai dekompiloida, muuntaa, kääntää tai purkaa laitteessa käytettyä ohjelmistoa kokonaan tai osittain. Yrityskäyttäjien osalta yrityksen työntekijöiden sekä sen liiketoimintakumppanien tulee noudattaa tähän lausekkeeseen sisältyviä sopimuksellisia kieltoja. Mikäli tämän lausekkeen velvoitteita ja tätä sopimusta ei voida noudattaa, käyttäjän on lopetettava ohjelmiston käyttö välittömästi.

Valmistaja, Yamaha Music Europe GmbH, ilmoittaa, että tämä laite täyttää välttämättömät vaatimukset ja muut asiaankuuluvat ehdot direktiivistä 1999/5/EC.

Yamaha Music Europe GmbH.

Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Saksa
Puh.: +49-4101-303-0



CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
AVERTISSEMENT
L'utilisation de commandes et l'emploi de réglages ou de méthodes autres que ceux décrits ci-dessous, peuvent entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.
VORSICHT
Die Verwendung von Bedienelementen oder die Einstellung bzw. die Ausführung von anderen als in dieser Anleitung beschriebenen Vorgängen kann zu Gefährdung durch gefährliche Strahlung führen.
OBSERVERA
Användning av reglage eller justeringar eller utförande av åtgärder på annat sätt än så som beskrivs här kan resultera i farlig strålning.
ATTENZIONE
L'uso di controlli, regolazioni, operazioni o procedure non specificati in questo manuale possono risultare in esposizione a radiazioni pericolose.
PRECAUCIÓN
El uso de los controles, los ajustes o los procedimientos que no se especifican en este manual pueden causar una exposición peligrosa a la radiación.
LET OP
Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of procedures anders dan beschreven in dit document kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke stralen.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen SYSTEM OFF/Standby er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

N

Observer: Netbryteren SYSTEM OFF/Standby er sekundært innkoplet. Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Strömbrytaren SYSTEM OFF/Standby är sekundärt kopplad och inte bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutokseen varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin SYSTEM OFF/Standby on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.

Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

VARO!

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÄMÄLLE LASER-SÄTEILYLLE.

ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

WARNING!

OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÅPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRakta EJ STRÅLEN.

■ For U.K. customers

If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this appliance, it should be cut off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described below.



The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.

■ Special Instructions for U.K. Model

IMPORTANT

THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

Blue: NEUTRAL

Brown: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Make sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Germany

Tel: +49-4101-303-0

Yamaha Music Gulf FZE

Office JAFZA 16-512, P.O.Box 17328, Jebel Ali - Dubai

Tel: +971-4-881-5868

Yamaha Music (Russia) LLC.

Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia

Tel: +7-495-626-5005

The laser component in this product is capable of emitting radiation exceeding the limit for Class 1.

Le laser de cet appareil peut émettre un rayonnement dépassant les limites de la classe 1.

Die Laser-Komponente in diesem Produkt kann eine Strahlung abgeben, die den Grenzwert der Klasse 1 übersteigt.

Laserkomponenten i denna apparat kan avge en strålning som överskrider gränsvärdet för klass 1.

Il laser contenuto in questo prodotto è in grado di emettere radiazioni eccedenti i limiti fissati per la Classe 1.

El componente láser de este producto es capaz de emitir radiación que sobrepasa el límite establecido para la clase 1.

De laser component in dit product is in staat stralen te produceren die de limiet voor Klasse 1 overstijgen.

—x—Ч—I—μ—Д—s—r—j—S—ж—e—ш—ж—s—μ—s—З
—Г—Ч—s—s—ж—Л—ж—i—I—Г—μ—C—i—и—e—ж—№—μ—З
—p—r—Г—μ—C—и—З—e—Д—Ч—Г—i—Ч—Б—i—й,—ш—Д
—μ—p—r—a—Ч—й—в—Й—й—ж—Л—Д
—Ч—s—i—б—μ—s—s—r—j—Й—Д—ж—p—μ—s—e—Д
—Ч—Г—i—Ч—Б—i—i—Г—C—и—ц—C—Ч—E—E—Ч—1.

- Arvokilpi on laitteen pohjassa.
- La plaque signalétique se trouve sur le dessous de l'appareil.
- Das Typenschild ist an der Geräteunterseite angebracht.
- Namnplåen sitter på enhetens undersida.
- La targhetta con il nome Đ® disposta sul lato inferiore dell'unitĐ†.
- La etiqueta con el nombre se encuentra en la parte inferior de la unidad.
- Het naamplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het toestel.
- 0-×-0-æ-Y-Ä-1/2-×-è-C-×-±-ª-3-ä-1/2-×-
-3/4-×-Ö-æ-Y-3-C-Ä-è-3/4-×-3/4-3-1-3/4-µ-1/4
-0-æ-0-µ-Ä-Ö-3/4-æ-Ä-C-3-×-0-0-×-Ä
-×-C-×.

