


Subwoofer

TRUE X SUB 100A

SW-X100A

Omistajan käsikirja **FI**

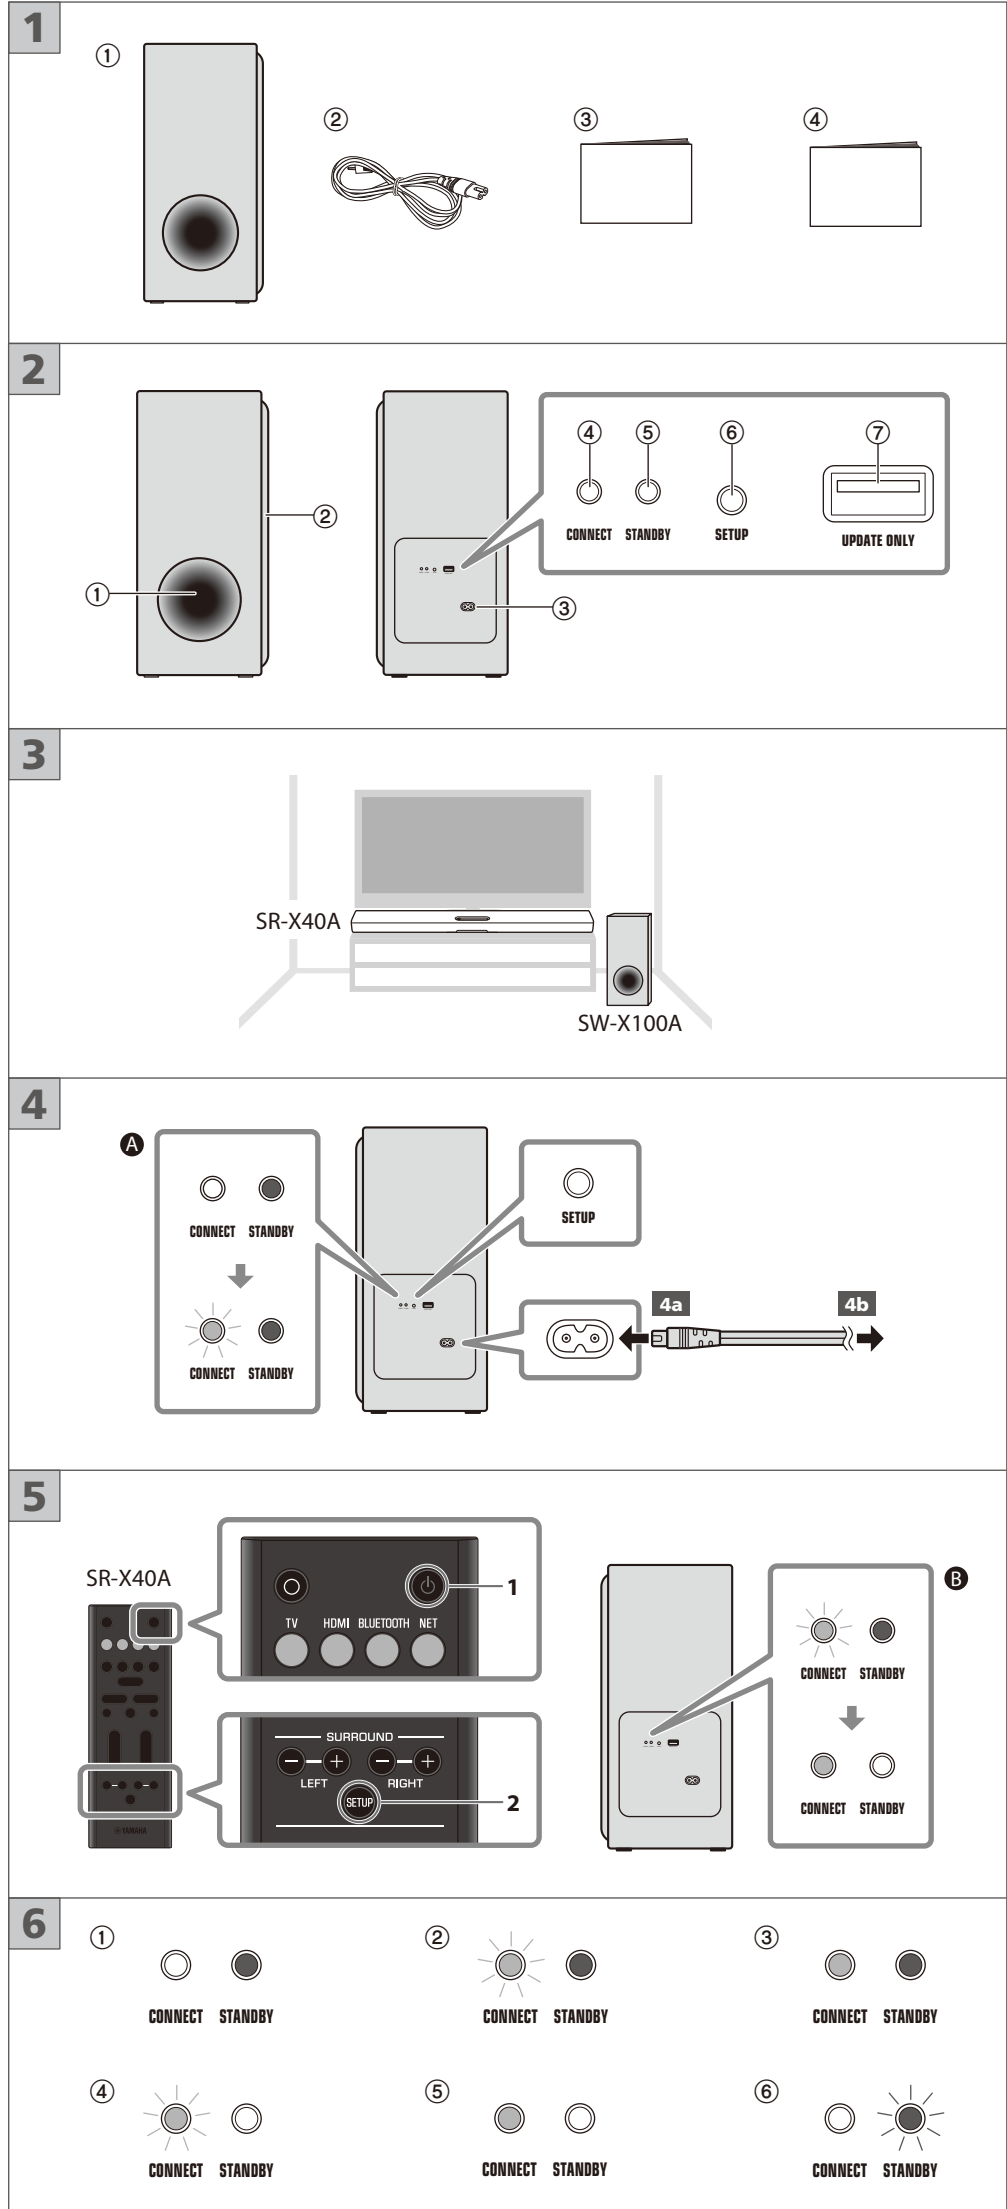

Tämä tuote on erityisesti suunniteltu subwoofer, joka yhdistää langattomasti Yamaha TRUE X BAR 40A -äänipalkkiin (SR-X40A). Se lisää rikasta bassoääntä äänipalkin ääneen. Saadaksesi lisätietoja äänipalkkiin yhdistämisestä ja ohjeita tämän tuotteen käytöstä äänipalkin kanssa katso äänipalkin opasta Käyttäjän opas.

1 Mukaan kuuluvat tarvikkeet

- ① Subwoofer
- ② Virtajohto
- ③ Omistajan käsikirja (tämä opas)
- ④ Turvallisuusohjeet

2 Osien nimet

- ① Bassorefleksiportti
- ② Kaiutin
- ③ Virtatuloliitin
- ④ CONNECT-valo
- ⑤ STANDBY-valo
- ⑥ SETUP-painike
- ⑦ UPDATE ONLY-liitin*

* Käytä päivittämään subwooferin laiteohjelmisto. Katso lisätietoja laiteohjelmistoa varten toimitetuista käyttöohjeista.

3 Subwooferin asennus

Estääksesi äänen heijastumisen seinästä asenna subwoofer vähintään 20cm:n päähän seinästä ja suuntaa subwooferin etuosa vähän sisäänpäin.

HUOM!

Varmista, että luet mukaan kuuluvan Turvallisuusohjeet ennen subwooferin asentamista.

4 Subwooferin yhdistäminen sähkövirtaan

HUOM!

Varmista, että luet mukaan kuuluvan Turvallisuusohjeet ennen subwooferin yhdistämistä sähkövirtaan.

Yhdistä mukaan kuuluva virtajohto subwooferiin (4a) ja seinän virtapistorasiaan (4b).

Kun subwoofer on yhdistetty sähkövirtaan, subwooferin takaosan STANDBY-merkkivalo palaa punaisena. Noin minuutin kuluttua CONNECT-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, ja subwoofer on odotustilassa äänipalkkiin yhdistämistä varten (A). Asettaaksesi subwooferin manuaalisesti yhdistämisen odotustilaan pidä alhaalla subwooferin takaosan SETUP-painiketta vähintään 5 sekuntia.

5 Äänipalkkiin yhdistäminen (tarvitaan vain, kun yhdistetään ensimmäistä kertaa)

1 Kytke äänipalkki päälle.

2 Pidä alhaalla äänipalkin kauko-ohjaimen SETUP-painiketta vähintään viiden sekunnin ajan.

Kun yhteys on muodostettu, subwoofer kytkeytyy päälle (B).

HUOM!

- Kun äänipalkki on kytketty pois päältä, myös subwoofer kytkeytyy pois päältä samanaikaisesti. Seuraavalla kerralla kun äänipalkki kytketään päälle, äänipalkki ja subwoofer yhdistetään automaattisesti.
- Päätääksesi yhteyden äänipalkkiin pidä alhaalla subwooferin takaosan SETUP-painiketta vähintään viiden sekunnin ajan.
- Jos subwooferia ei voida yhdistää äänipalkkiin, tai jos ääni keskeytyy, yritä seuraavaa:
 - Siirrä subwooferia ja/tai äänipalkkia niin, että ne ovat lähempänä toisiaan.
 - Asenna äänipalkki ja subwoofer sijainteihin, joissa metalliset huonekalut eivät estä yhteyttä niiden välillä.
 - Jos laite, joka lähettää sähkömagneettisia aaltoja, kuten langaton LAN-laite, on sijoitettu lähelle, aseta subwoofer ja äänipalkki kauemmaksi siitä.
- Jos yhteys äänipalkkiin keskeytyy pidemmäksi ajaksi kuin 20 minuuttia, subwoofer sammuu (valmiustila).
- Jos yhteyttä ei ole muodostettu yllä olevan toimenpiteen suorittamisen jälkeen, subwooferin ja äänipalkin laiteohjelmistoversiot eivät ehkä ole yhteensopivia keskenään. Päivitä subwooferin ja äänipalkin laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

6 Tilan tarkastus merkkivalojen avulla

Subwooferin takaosan merkkivalot näyttävät sen tilan.

Merkkivalonäyttö	Subwooferin tila
① CONNECT (valkoinen): Pois päältä STANDBY (punainen): Palaa	Kytkeytymässä päälle sisääntönnetty-tilasta / Ei yhdistetty äänipalkkiin
② CONNECT (valkoinen): Vilkkuu	Virta pois päältä (valmiustila) / Yhdistää äänipalkkiin <ul style="list-style-type: none"> • Vilkkuu hitaasti: etsii • Vilkkuu nopeasti: odotustilassa äänipalkkiin yhdistämistä varten / muodostamassa yhteyttä äänipalkkiin
STANDBY (punainen): Palaa	
③ CONNECT (valkoinen): Palaa STANDBY (punainen): Palaa	Virta pois päältä / Yhdistetty äänipalkkiin
④ CONNECT (valkoinen): Vilkkuu hitaasti STANDBY (punainen): Pois päältä	Virta päällä / Tietojenvälitys äänipalkin kanssa on keskeytynyt (etsii)
⑤ CONNECT (valkoinen): Palaa STANDBY (punainen): Pois päältä	Virta päällä / Yhdistetty äänipalkkiin
⑥ CONNECT (valkoinen): Pois päältä STANDBY (punainen): Vilkkuu	Suojapiiri on lauennut. Subwooferin suojaamiseksi virran kytkeytyminen päälle estetään. Irrota virtajohto seinän virtapistorasista ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltokeskukseen.

Laiteohjelmiston päivitys

Uusi laiteohjelmisto saattaa lisätä ominaisuuksia tai korjata vikoja.

Katso tämän tuotteen tietosivua Yamahan verkkosivulta saadaksesi lisätietoja laiteohjelmiston päivittämisestä.

TEKNISET TIEDOT

Vahvistinosio	Maksiminimellislähtöteho 100 W
Kaiutinosio	Tyyppi Bassorefleksi (ei-magneettinen suojaus)
	Ohjain 16 cm kartio × 1
	Taajuusvaste 35 Hz - 100 Hz
	Impedanssi 3 Ω
Langaton tiedonvälitystoiminto	Radiotaajuuskaista 5 GHz
	Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan mallit
	Radiotaajuus 5775 MHz - 5875 MHz
	Maksimilähtöteho (EIRP) 13,8 dBm (24,0 mW)
	Välitysalue Noin 10m (ilman häiriötä)
Yleistä	Virtalähde
	U.S.A:n, Kanadan, Taiwanin ja Meksikon mallit AC 100 - 120 V, 50/60 Hz
	Yhdistyneen kuningaskunnan, Euroopan ja muiden alueiden mallit AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Virrankulutus 18 W
	Virrankulutus valmiustilassa (Verkkovalmiustila)
	U.S.A:n, Kanadan, Taiwanin ja Meksikon mallit 2,0 W
	Yhdistyneen kuningaskunnan, Euroopan ja muiden alueiden mallit 2,0 W
	Mitat (l x k x s) 187 x 407 x 409 mm
	Paino 9,4 kg

Tämän Omistajan käsikirja-oppaan sisältö sisältää uusimmat, julkaisuhetkellä voimassa olevat tekniset tiedot. Oppaan Omistajan käsikirja uusien versio voidaan ladata Yamahan verkkosivulta.