



G

NX-P100

Kannettava langaton kaiutin
Käyttöohje

Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen
tekohekellä oleviin tuotetietoihin.

Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.



SR-Bass



VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

- 1 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä ja kylmältä. Älä käytä/säilytä tätä laitetta autossa tai muussa vastaavassa paikassa.
- 2 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
- 3 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä kuumaan). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
- 4 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin esine. Älä sijoita laitteen päälle:
 - muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja vääjätä laitteen pintaa
 - palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
 - astioita, joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
- 5 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
- 6 Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
- 7 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
- 8 Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä vedä johdosta.
- 9 Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
- 10 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. YAMAHA ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen käyttämisestä.
- 11 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon. Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
- 12 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
- 13 Lue käyttöön liittyvät yleiset virheet käyttöohjeen luvusta "VIANMÄÄRITYS", ennen kuin päättelet, että laite on viallinen.
- 14 Ennen kuin siirrät laitetta, irrota verkkojohto pistorasiasta.
- 15 Käytä tämän laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Muun kuin laitteen mukana toimitetun verkkolaitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai rikkoa laitteen.
- 16 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan irrottaa helposti.
- 17 Irrota varotoimena verkkojohto pistorasiasta, kun on ukkonen tai kun laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan tai kun laite aiotaan jättää valvomatta pitkäksi aikaa. Se estää salamoista ja virtapiikeistä aiheutuvat vahingot.
- 18 Älä milloinkaan lataa tätä laitetta, jos se on märkä, sillä seurauksena voi olla sähköiskun tai oikosulun aiheuttama tulipalo tai muu vahinko.

Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois toimintatilasta  -painikkeella. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa kastua eikä kostua.

Valmistaja, Yamaha Music Europe GmbH, ilmoittaa, että tämä laite täyttää välttämättömät vaatimukset ja muut asiaankuuluvat ehdot direktiivistä 1999/5/EC.

Yamaha Music Europe GmbH.

Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Saksa

Puh.: +49-4101-303-0



For U.K. customers

If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this appliance, it should be cut off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described below.



The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.

Special Instructions for U.K. Model

IMPORTANT

THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

Blue: NEUTRAL

Brown: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Make sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

Sisään rakennetun ladattavan litiumioniakun saa vaihtaa vain valtuutettu Yamaha-huolto.

Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä



Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.



Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC.



Pb

Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.

Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.

EU:n ulkopuolella

Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):

Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen aineeseen liittyvän direktiivin vaatimuksia.

SISÄLTÖ

LAITTEEN RAKENNE	3
Ohjauspainikkeet	3
Liittimet	3
LATAAMINEN	4
Tämän laitteen lataaminen	4
Lataaminen pistorasiasta	4
Lataaminen tietokoneesta	4
Älypuhelimien tai musiikkisoittimien lataaminen tästä laitteesta	5
LIITTÄMINEN	5
Liittäminen <i>Bluetooth</i> -yhteyden kautta	5
Pariliitoksen muodostus	5
Liittäminen laitteeseen, johon on jo muodostettu pariyhteys <i>Bluetooth</i> -yhteyden kautta	7
<i>Bluetooth</i> -yhteyden katkaiseminen	7
Liittäminen AUX-liitännän kautta	8
Liittäminen USB:n avulla	8
MUSIIKIN TOISTAMINEN	9
KÄYTTÖ KAIUTINPUHELIMENA	10
MUITA TOIMINTOJA	10
Ääniopastus	10
Ääniopastustoiminto	11
Auto Power Off – Automaattinen virransammutus	11
VIANMÄÄRITYS	12
TEKNISET TIEDOT	15

1 Fi

OMINAISUUDET

- ⟨ Musiikin toistaminen langattoman *Bluetooth*-liitännän välityksellä
- ⟨ Helppo pariliitos NFC (Near Field Communication) -toiminnon avulla
- ⟨ Ulkokäyttö mahdollista roiskesuojatun rakenteen ansiosta
- ⟨ Sisäänrakennettu litiumioniakku mahdollistaa musiikin toistamisen kaikkialla
- ⟨ Älypuhelimien tai musiikkisoittimien lataaminen kiinteän akun ansiosta
- ⟨ Musiikin toistaminen AUX-liitännän kautta
- ⟨ Kokoluokassaan ylivertainen bassoäänten toisto Yamahan oman SR-Bass™-tekniikan ansiosta
- ⟨ aptX®-kodekki mahdollistaa korkealaatuisen äänen ja viiveettömän musiikin toiston
- ⟨ Korkeatasoinen USB-musiikkitoisto asynkronisen tiedonsiirron ansiosta
- ⟨ Handsfree-puheominaisuus tuettujen laitteiden (esimerkiksi matkapuhelimen) kanssa
- ⟨ Yhteensopiva Sirin ja muiden ääniohjattujen toimintojen kanssa
- ⟨ Äänitiedotteet eri ominaisuuksista, kuten akun lataustasosta (kuusi eri kielivaihtoehtoa)

MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET

Varmista, että sait kaikki toimituspakkaukseen kuuluvat tarvikkeet ennen laitteen käyttöä.

- ⟨ Verkkolaite
- ⟨ USB-kaapeli
- ⟨ 3.5 mm:n stereominiplugi
- ⟨ Käyttöohje (tämä ohje)

LAITTEEN RAKENNE

Ohjauspainikkeet



1 Merkkivalo

Ilmaisee laitteen tilan.

2 Virtapainike

Kytke laite toimintaan tai pois toiminnasta.

Kun käynnistät virran, oranssinvärinen merkkivalo syttyy ja Bluetooth-yhteys on käyttövalmis.

3 Puhepainike

Kun matkapuhelimesi ja tämän laitteen välille on muodostettu Bluetooth-yhteys ja painat puhelinpainiketta puhelimen soidessa, voit vastata puhelimeen handsfree-toiminnon avulla (s. 10).

Muut painikkeen toiminnot:


⟨ Äänitiedotteet esimerkiksi akun lataustasosta (s. 10)

⟨ Ääniohjaustoiminnolla varustetun laitteen ääniohjaus (s. 11)

4 Äänenvoimakkuuden -- ja +-painikkeet

Säädä äänenvoimakkuus.

Liittimet



5 USB-portti (A-tyyppi)


USB-kaapelin liitäntä (suurempi liitin (s. 5).

6 USB-portti (Micro-B)

USB-kaapelin kytkentä (pienempi liitin (s. 4, 8).

7 AUX

3,5 mm:n stereominiplugin liitäntä (s. 8).

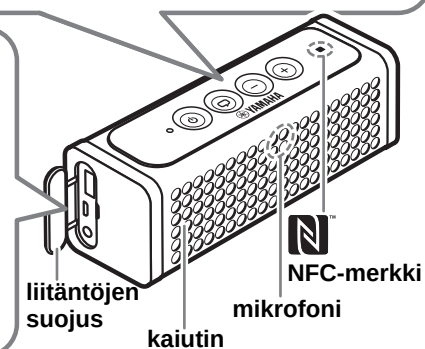


LATAAMINEN

Voit ladata tämän laitteen alla kuvatuilla tavoilla. Tämän laitteen akun avulla voit ladata myös älypuhelimien tai musiikkisoittimen.

Tämän laitteen lataaminen


◆Lataaminen pistorasiasta

Kytke tämä laite pistorasiaan mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja verkkolaitteella.

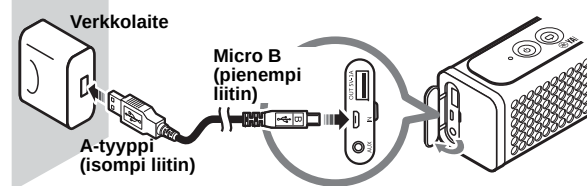

◆Lataaminen tietokoneesta

Liitä tämä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

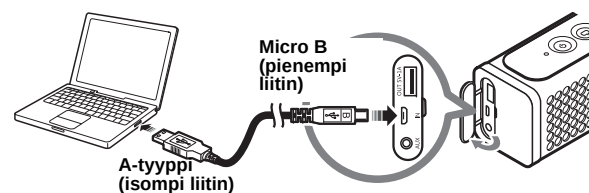


- ⟨ Latausaika on noin viisi tuntia.
- ⟨ Kun laite latautuu, merkkivalo vilkkuu hitaasti. Kun lataus on valmis, merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti (merkkivalo sammuu, jos virta katkaistaan latauksen aikana).
- ⟨ Jos akun lataustaso on alentunut, merkkivalo vilkkuu nopeasti.



- ⟨ Jos käytät muuta USB-kaapelia, varmista, että se on korkeintaan kolme metriä pitkä.
- ⟨ Jos käyttöympäristön lämpötila on hyvin korkea tai matala, laite voi latautua tavallista nopeammin tai lataus saattaa epäonnistua.
- ⟨ Jotta laite pysyisi toimintakuntoisena, se pitää ladata kuuden kuukauden välein.
- ⟨ Ladattavan akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti alenee vähitellen käyttömäärän ja ajan myötä.
- ⟨ Ladattavan akun käyttöikään vaikuttavat säilytyspaikka, käyttöolosuhteet ja käyttöympäristö.

Älypuhelimien tai musiikkisoittimen lataaminen tästä laitteesta

Liitä laite älypuhelimeen tai musiikkisoittimeen käyttämällä yhteensopivaa USB-kaapelia.

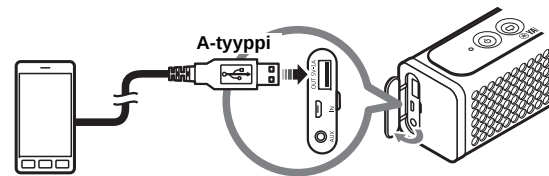

- ⟨ Jotkin laitteet eivät välttämättä lataudu kunnolla.
- ⟨ USB-portti (A-tyyppi) on tarkoitettu lataamista varten. Sitä ei voi käyttää tiedonsiirtoon.



Katkaise tämän laitteen virta latauksen ajaksi. Virran katkaisemisen jälkeen voit ladata toista laitetta enintään kahden tunnin ajan.

LIITTÄMINEN

Tämä laite voidaan liittää ulkoiseen laitteeseen *Bluetooth*-, AUX- tai USB-nän avulla.

Liittäminen *Bluetooth*-yhteyden kautta

◆ Pariliitoksen muodostus



Pariliitos on toiminto, joka rekisteröi signaalia lähettävän laitteen (tästä eteenpäin tässä ohjeessa "toinen laite") tähän laitteeseen. Sinun pitää muodostaa pariliitos, kun käytät *Bluetooth*-yhteyttä ensimmäisen kerran tai jos pariliitoksen tiedot on poistettu.



- ⟨ Varmista, että tämän laitteen ja toisen laitteen välinen etäisyys on enintään kymmenen metriä (laitteiden välissä ei saa olla esteitä).
- ⟨ Tarkista, että pariliitoksen muodostus toiseen laitteeseen on onnistunut. Muussa tapauksessa muodosta pariliitos uudelleen.
- ⟨ Jos tämän laitteen virta katkaistaan pariliitoksen muodostuksen aikana, pariliitoksen tiedot saattavat hävitä. Muodosta siinä tapauksessa pariliitos uudelleen.
- ⟨ Tämä laite voi muodostaa pariliitoksen enintään kahdeksan muun laitteen kanssa. Yhdeksäs pariliitos korvaa sen *Bluetooth*-yhteyden tiedot, jota ei ole käytetty pisimpään aikaan.

LIITTÄMINEN

◁ Jos tämä laite on liitetty toiseen laitteeseen *Bluetooth*-yhteyden kautta, katkaise yhteys toiseen laitteeseen, ennen kuin muodostat pariliitoksen (s. 7).

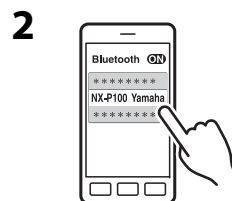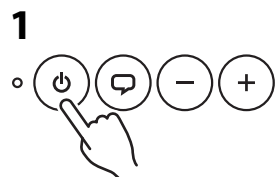

1. Kytke tämä laite toimintilaan painamalla  -virtapainiketta.
2. Muodosta pariliitos toisessa laitteessa (katso lisäohjeita toisen laitteen käyttöoppaasta).

Toisessa laitteessa tämän laitteen nimenä näkyy NX-P100 Yamaha.

Jos laite pyytää salasanaa, kirjoita numerot 0000.

□ Helppo pariliitos


Jos älypuhelimessa on NFC (Near Field Communication) -toiminto, voit muodostaa pariliitoksen helposti koskettamalla tämän laitteen NFC-merkkiä älypuhelimella (kytke ennen sitä tähän laitteeseen virta ja ota käyttöön liitettävän laitteen NFC-toiminto).



Jos pariliitoksen muodostaminen epäonnistuu, liikuttele älypuheliminta hitaasti NFC-merkinnän päällä. Jos älypuhelimessa on suojakotelo, poista se.

◆ Bluetooth-yhteyden muodostus laitteeseen, johon on jo muodostettu pariliitos

Katso lisätietoja pariliitoksen muodostamisesta kohdasta "Pariliitoksen muodostus" (s.25).

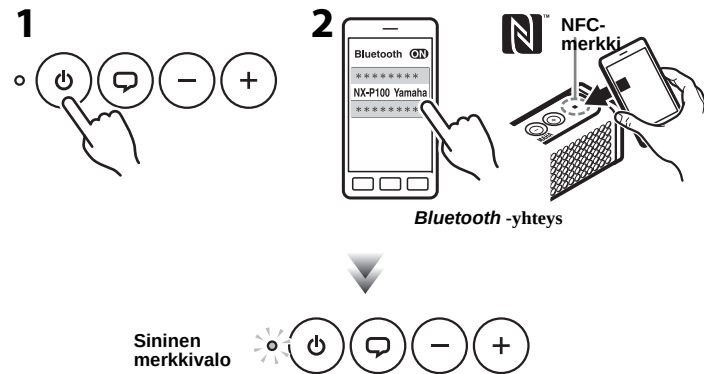

1. Kytke tämän laitteen virta painamalla ⏻-painiketta.
2. Liitä toinen laite, johon on jo muodostettu pariliitos, tähän laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, sininen merkkivalo palaa.



- ⟨ Voit jättää tämän vaiheen väliin, mikäli toinen laite pystyy muodostamaan Bluetooth-yhteyden automaattisesti sen jälkeen, kun pariliitos on muodostettu.
- ⟨ Kun kytket tähän laitteeseen virran, tämä laite ja toinen laite muodostavat Bluetooth-yhteyden automaattisesti, mikäli toinen laite on viimeksi Bluetooth-yhteyden kautta käytetty laite.

◆ Bluetooth-yhteyden katkaisu


Yhteys katkeaa, jos teet jonkin seuraavista toimista Bluetooth-yhteyden aikana:

- ⟨ Pidä tämän laitteen ⏻-virtapainiketta painettuna (noin yhden sekunnin ajan).
- ⟨ Katkaise Bluetooth-yhteys toisesta laitteesta.
- ⟨ Kosketa NFC-merkintää NFC-toiminnolla varustetulla älypuhelimella, kun Bluetooth-yhteys on käytössä.
- ⟨ Katkaise tämän laitteen virta.

Kun yhteys on katkennut, merkkivalon väri muuttuu sinisestä oranssiksi (kun virta on sammunut, merkkivalo sammuu).


Liittäminen AUX-liitännän kautta

Katkaise tämän laitteen ja toisen laitteen virta, ennen kuin muodostat liitännän.

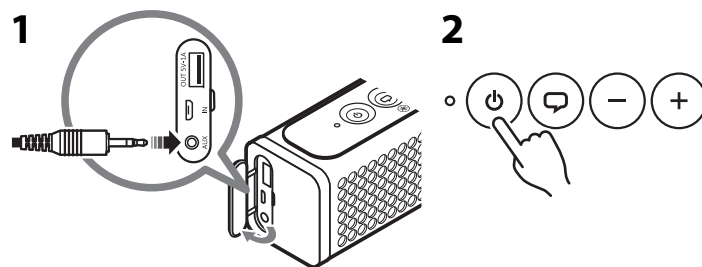

1. Liitä älypuhelin tai musiikkisoitin AUX-liitäntään käyttämällä mukana toimitettua 3,5 mm:n stereominiplugia.
2. Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla -virtapainiketta.

Liittäminen USB:n avulla

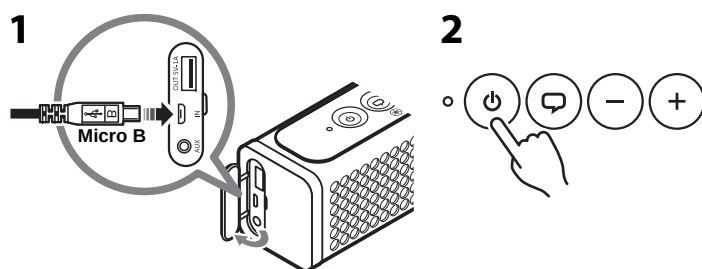


1. Liitä tietokone USB-porttiin (Micro B) mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
 Tietokonetta ei voi liittää A-tyypin porttiin.
 Jos käytät muuta USB-kaapelia, varmista, että se on korkeintaan kolme metriä pitkä.
2. Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla -virtapainiketta.


MUSIIKIN TOISTAMINEN

1


Bluetooth

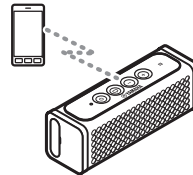

AUX

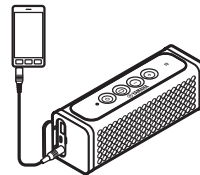

USB

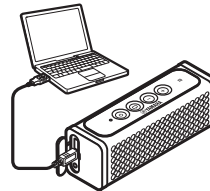

2



1. Liitä laite tähän laitteeseen (ks s. 5, 8).

2. Käynnistä toisto liitetystä laitteesta.




- ⟨ Pienennä tämän laitteen ja liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta, ennen kuin käynnistät toiston.
- ⟨ Varmista, ettei tämän laitteen äänenvoimakkuus ole liian suuri. Suosittelemme, että säädät äänenvoimakkuuden toisesta laitteesta.



- ⟨ Jos tähän laitteeseen on liitetty vähintään kaksi muuta laitetta, musiikkia toistavat laitteet ovat ensisijaisia: *Bluetooth*-liitäntä > *AUX* > *USB*.
- ⟨ Jos tämä laite on ollut toimintatilassa mutta sen toimintoja ei ole käytetty kahdeksaan tuntiin musiikin toiston aikana, virta sammuu automaattisesti.

KÄYTTÖ KAIUTINPUHELIMENA

Jos liität *Bluetooth*-yhteyden kautta handsfree-valmiin laitteen, kuten matkapuhelimen, voit puhua tämän laitteen mikrofonin ja kaiuttimen välityksellä, jolloin kädet jäävät vapaiksi.

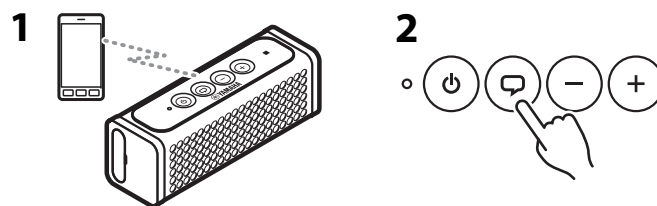

1. Liitä handsfree-valmis laite tähän laitteeseen *Bluetooth* -yhteyden kautta (s. 5).

2. Kun puhelin soi, paina tämän laitteen  -puhepainiketta.

Handsfree-puhelu käynnistyy. Voit lopettaa puhelun painamalla uudelleen  -puhepainiketta.

MUITA TOIMINTOJA

Ääniopastus

Painamalla  -puhepainiketta saat äänitiedotteita tämän laitteen akun jäljellä olevasta lataustasosta jne.

◆ Kielen valitseminen

Kun tämän laitteen virta on kytketty mutta *Bluetooth* -yhteys ei ole käytössä, voit valita kielen painamalla  - tai  -painiketta (äänenvoimakkuuden pienentäminen tai suurentaminen) samanaikaisesti, kun painat  -puhepainiketta.



Äänitiedote ilmoittaa valitsemasi kielen (jos ääniopastus on kytketty pois toiminnasta, kuulet äänitiedotteen sijaan merkkiäänen).

Katso saatavilla olevat kielivaihtoehdot kohdasta "TEKNISET TIEDOT" (s. 15).

Ääniopastustoiminto

Kun Siri- tai muulla ääniohjaustoiminnolla varustettu laite on liitetty *Bluetooth*-yhteyden kautta, voit ottaa tämän laitteen ääniopastustoiminnon käyttöön pitämällä tämän laitteen  -puhepainiketta painettuna (noin yhden sekunnin ajan). Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.



Laite ei välttämättä ole yhteensopiva kaikkien ääniohjaussovellusten kanssa.

Automaattinen virransammutus

Jos tämä laite on ollut toimintatilassa ilman *Bluetooth*-, AUX- tai USB-tietokone

tää tai laitetta ei ole käytetty kymmeneen minuuttiin, laitteen virta katkeaa automaattisesti.

VIANMÄÄRITYS

Jos laitteessa on toimintahäiriö, tarkista ensin seuraavat vianmäärittystiedot. Jos laitteessa olevaa vikaa ei ole mainittu alla olevassa luettelossa tai jos ongelma ei poistu alla olevien toimenpiteiden suorittamisen jälkeen, katkaise laitteen virta ja ota yhteyttä lähimpään Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon.

Yleistä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei ääntä.	Tämän laitteen ja toisen laitteen välinen yhteys ei toimi oikein.	Muodosta yhteys uudelleen (☞ s. 5).
	Tämän laitteen tai toisen laitteen äänenvoimakkuus on säädetty pienimmälle mahdolliselle äänenvoimakkuudelle.	Suurena tämän laitteen ja toisen laitteen äänenvoimakkuutta.
	Tämän laitteen akun lataustaso on heikko.	Lataa akku (☞ s. 4).
Vaikka äänenvoimakkuutta lisätään, ääni ei kuulosta kovemmalta.	Suojapiiri on aktivoitunut liian kovan äänenvoimakkuuden takia.	Pienennä äänenvoimakkuutta.
	Toisen laitteen äänenvoimakkuus on säädetty liian pieneksi.	Lisää toisen laitteen äänenvoimakkuutta.
Merkkivalo vilkkuu nopeasti.	Tämän laitteen akun lataustaso on heikko.	Lataa akku (☞ s. 4).
Tämä laite ei toimi ollenkaan.	Tämän laitteen akun lataustaso on heikko.	Lataa akku (☞ s. 4).
	Laite on saattanut saada voimakkaan sähköiskun (esimerkiksi salamasta tai liiallisesta staattisesta sähköstä).	Nollaa tämä laite pitämällä  -virtapainiketta painettuna vähintään kymmenen sekuntia. Laite on nollaantunut, kun valkoinen merkkivalo syttyy hetkeksi, kun vapautat painikkeen. Odota vähintään kymmenen sekuntia ja kytke sitten tähän laitteeseen virta.

Bluetooth

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pariliitosta ei voi muodostaa tämän laitteen ja toisen laitteen välille.	Toinen laite ei tue tämän laitteen <i>Bluetooth</i> -profiilia.	Muodosta pariliitos tuetun laitteen kanssa (s. 15).
	Laitteen (esimerkiksi <i>Bluetooth</i> -sovittimen) salasana on muu kuin 0000.	Käytä laitetta, jonka salasana on 0000.
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Varmista, että tämän laitteen ja toisen laitteen välinen etäisyys on enintään kymmenen metriä.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN tms.), joka lähettää signaalia 2,4 GHz:n taajuusalueella.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta.
	Laitteesta on jo muodostettu yhteys toiseen laitteeseen.	Katkaise toinen <i>Bluetooth</i> -yhteys (s. 7).
<i>Bluetooth</i> -yhteyden muodostaminen ei onnistu.	Pariliitoksen muodostaminen toiseen laitteeseen ei ole onnistunut.	Muodosta pariliitos uudelleen (s. 5).
Ääntä ei kuulu tai ääni pätkee toiston aikana.	Tämän laitteen ja toisen laitteen välinen <i>Bluetooth</i> -yhteys on katkaistu.	Muodosta yhteys uudelleen (s. 7).
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Varmista, että tämän laitteen ja toisen laitteen välinen etäisyys on enintään kymmenen metriä.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN tms.), joka lähettää signaalia 2,4 GHz:n taajuusalueella.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta.
	Toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto on kytketty pois toiminnasta.	Käynnistä toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto.
	Toinen laite ei lähetä <i>Bluetooth</i> -signaaleja tähän laitteeseen.	Tarkista, että toisen laitteen <i>Bluetooth</i> -asetukset ovat oikein.
	Toista laitetta ei ole kohdistettu tähän laitteeseen.	Kohdista toinen laite tähän laitteeseen (NX-P100 Yamaha).
Handsfree-toiminto ei ole käytettävissä.	Toinen laite ei tue HFP- tai HSP-profiilia.	Käytä <i>Bluetooth</i> -laitetta, joka tukee HFP- tai HSP-profiilia.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kun handsfree-valmis laite on kytketty <i>Bluetooth</i> -yhteyden kautta, sen soittoaäni ei kuulu tästä laitteesta.	Toisen laitteen audiolähtöä ei ole määritetty tähän laitteeseen.	Valitse tämä laite toisen laitteen audiolähdöksi.

USB

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei ääntä.	Toista laitetta ei ole kohdistettu tähän laitteeseen.	Kohdista toinen laite tähän laitteeseen (NX-P100 Yamaha).
	AUX-liitäntään on liitetty kaapeli.	Jos AUX-liitäntään on liitetty kaapeli, ääni toistetaan ensisijaisesti AUX-liitännästä. Irrota kaapeli AUX-liitännästä.

Muut

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Tämän laitteen virta on katkennut odottamatta.	Automaattinen virransammutustoiminto on aktivoitunut.	Jos tämän laitteen virta on ollut kytkettynä ilman <i>Bluetooth</i> -, AUX- tai USB-tietokone-liitäntää tai laitetta ei ole käytetty kymmeneen minuuttiin, laitteen virta katkeaa automaattisesti. Virta katkeaa automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä kahdeksaan tuntiin, vaikka musiikin toisto olisikin päällä.
Automaattinen virransammutus ei toimi.	Tämä laite on liitetty tietokoneeseen <i>Bluetooth</i> -, AUX- tai USB-liitännän kautta.	Katkaise <i>Bluetooth</i> -, AUX- tai USB-tietokone-liitäntä.

TEKNISET TIEDOT

(elokuu 2013)

◆ Bluetooth

Bluetooth-versio Ver. 2.1+EDR
Tuettu profiili A2DP, HFP, HSP
Tuettu koodekki SBC, AAC, aptX®
Langaton lähtö Class 2
Suurin mahdollinen yhteysetäisyys 10 m (ilman esteitä)

◆ USB

Tuettu näytteenottotaajuus/bittiä 96 kHz/24 bittiä, 48 kHz/24 bittiä
Tuettu käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista, 7, 8
Mac OS 10.6.8, 10.7, 10.8
USB-tyyppi USB Micro B

◆ AUX

AUX-tuloliitin 3,5 mm (1/8 in) STEREO-miniliitin

◆ NFC (Near Field Communication)

Tuettu malli NFC-valmis Android-laiteversio 4.1, 4.2
* Jotkin laitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tai vaativat muun
kuin ilmoitetun liitäntäetäisyyden.

◆ Ääniopastus

Tuetut kielet englanti, japani, kiina, korea, ranska, saksa

◆ Älypuhelimien lataaminen

Jännite/virta 5 V / 1 A
USB-tyyppi USB A-tyyppi

◆ Ladattava akku

Sisäänrakennettu akku litiumioniakku
Kapasiteetti/jännite 2100 mAh / 3,6 V
Toisto aika Noin kahdeksan tuntia täydellä latauksella
(lähtö: 160 mW)
Latausaika Noin viisi tuntia
Latauksen lämpötila-alue 0–40 °C

◆ Virta

Käyttöjännite/taajuus AC 100–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus 2 W
Virrankulutus valmiustilassa (virta ei päällä) 0,5 W tai vähemmän
Verkkolaite MU05B2050100-C5 (DC 5 V, 1 A)

◆ Yleistä

Mitat (l x k x s) 172 × 60 × 54 mm
(6-3/4 × 2-3/8 × 2-1/8 in)
Paino 500 g (1,1 lbs.)

* Teknisiä ominaisuuksia ja ulkoasua saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.

* Tuotekilpi on laitteen pohjassa.

* Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

* aptX® on CSR:n tavaramerkki.

* Siri on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.

Bluetooth

- *Bluetooth* on langaton yhteystekniikka laitteille, jotka ovat noin 10 metrin (33 ft.) päässä toisistaan ja käyttävät 2,4 GHz:n taajuusalueeta, jota voidaan käyttää ilman lisenssiä.
- *Bluetooth* on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa *Bluetooth SIG* ja jota Yamaha käyttää lisenssisopimuksen mukaisesti.

Bluetooth-yhteyden hallinta

- *Bluetooth*-yhteensopivien laitteiden käyttämä 2,4 GHz:n taajuusalue on radiotaajuusalue, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Vaikka *Bluetooth*-yhteensopivat laitteet käyttävät tekniikkaa, joka minimoi vaikutuksen muihin samaa raidokaistaa käyttäviin laitteisiin, mahdollinen vaikutus voi kuitenkin pienentää viestintäyhteyden nopeutta ja etäisyyttä ja joissakin tapauksissa häiritä yhteyttä.
- Signaalin siirtonopeus ja etäisyys, jolla yhteydenmuodostus on mahdollista, vaihtelee viestintälaitteiden etäisyyden, välissä olevien esteiden, radioaaltoihin vaikuttavien olosuhteiden ja laitetyypin mukaan.
- Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien *Bluetooth*-yhteensopivien laitteiden välillä.

Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n (9 in) etäisyydellä sellaisesta henkilöstä, jolla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.

Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin lääketieteellisiin laitteisiin.
Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai sairaanhoitolaitoksissa.

Vedenkestävyyttä koskeva varoitus

Vaikka laitteen roiskesuojattu rakenne mahdollistaa käytön paikoissa, joissa laite voi altistua vesi- ja lumisateelle tai vesiroiskeille, huomioi seuraavat ohjeet ja noudata niitä.

- **Älä altista laitetta suurelle vesimäärälle.**
- **Älä laita laitetta veteen.**
Jos laite putoaa veteen, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- **Kuivaa vesipisarat laitteen pinnalta mahdollisimman pian kuivalla liinalla. Jos laite on altistunut suurelle vesimäärälle, älä kytke virtaa heti. Anna laitteen kuivua vähintään yhden päivän ajan kuivassa paikassa, ennen kuin kytket virran toimintaan.**
- **Koska laitteen pohjassa olevasta raosta voi päästä vettä laitteen sisään, aseta laite niin, että ohjauspainikkeet ovat ylöspäin.**
- **Jos käytät laitetta paikassa, jossa se altistuu vedelle tai korkealle ilmankosteudelle, varmista, että liitäntöjen suojus on kiinni.**
- **Verkkolaite ei ole vedenpitävä. Älä anna sen kastua.**

Laitteen takuu ei korvaa välttämättä virheellisen käsittelyn seurauksena laitteen sisään päässeeseen veden aiheuttamia vikoja, vaikka laitteen takuu olisi yhä voimassa.

Käyttäjä ei saa tutkia ohjelmaa käänteistekniikalla tai dekompiloida, muuntaa, kääntää tai purkaa laitteessa käytettyä ohjelmistoa kokonaan tai osittain. Yrityskäyttäjien osalta yrityksen työntekijöiden sekä sen liiketoimintakumppanien tulee noudattaa tähän lausekkeeseen sisältyviä sopimuksellisia kieltoja. Mikäli tämän lausekkeen velvoitteita ja tätä sopimusta ei voida noudattaa, käyttäjän on lopetettava ohjelmiston käyttö välittömästi.



© 2013 Yamaha Corporation

YAMAHA CORPORATION
Printed in China ZH45940