



Pikaohje

Soundbar-kaiutin

SR-C20A

Fi

Kiitos, kun valitsit tämän Yamaha-laitteen.

- Jotta voisit käyttää tätä laitetta oikein ja turvallisesti, lue tämä Pikaohje ja erillinen "Turvallisuusohjeet" huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Kun olet lukenut tämän ohjeen ja Turvallisuusohjeet, säilytä ohjeet tallessa tulevaa tarvetta varten.

Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

Pikaohje

Tämä käyttöohje sisältää vaiheittaiset ohjeet laitteen asentamista ja ohjelman toistoa varten. Lisätietoja saat Yamahan verkkosivulta ladattavasta käyttöohjeesta.

Ajantasaisimman käyttöohjeen saat oheiselta verkkosivulta.



<https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/>

Mukana toimitetut tarvikkeet

Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet:




Soundbar-kaiutin (SR-C20A)



Kaukosäädin



Optinen digitaalikaapeli



Verkkolaite
(mallinumero: ANAD-420FIOT-B
tai ANAD-420FIOT-W)



Virtajohto

Käytetään apuvälineenä soundbar-kaiuttimen seinäkiinnityksessä.



Sovitinpalat (A: $\times 2$, B: ($\times 2$, 1 arkilla))



Kiinnityssapluuna


■ HUOM

HDMI-kaapelia ei toimiteta tämän soundbar-kaiuttimen mukana. Tarkista ennen ostopäätöstä, kuinka pitkä kaapeli laitteen sijoituspaikkaan tarvitaan.

- Pikaohje (tämä opas)
- Turvallisuusohjeet

Kaukosäätimen käyttöönnotto

Poista pariston eristekalvo, ennen kuin yrität käyttää kaukosäädintä.

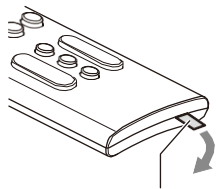


Pariston eristekalvo

■ HUOM.

Litiumparisto (CR2025) on jo valmiiksi asennettuna kauko-ohjaimeen.


Kaukosäätimen toimintaetäisyys

Käytä kaukosäädintä ilmoitetun käyttöetäisyyden rajoissa.

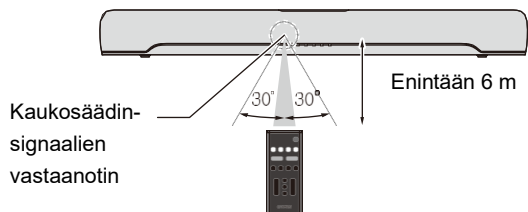


Soundbar-kaiuttimen sijoitus

Sijoitus TV-tasolle

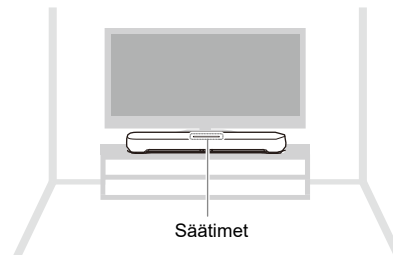

Seinäkiinnitys

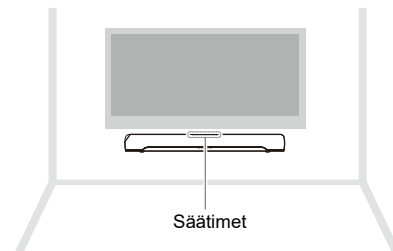

Lisätietoja käyttöohjeessa. Kun olet sijoittanut laitteen ja tehnyt kaikki liitännät, pidä kytke soundbar-kaiuttimesta virta pois ja pidä painettuna soundbar-kaiuttimen kaukosäätimen BASS EXT -painiketta vähintään viiden sekunnin ajan.



Käyttöohje


Television liitäntä

Riippuen siitä, millaisia liittimiä televisiossa on käytettävissä, kytke soundbar-kaiutin televisioon seuraavalla tavalla:

Onko TV:ssä HDMI-liitin, jossa on merkintä ARC?


Kyllä

Liitä TV ARC-yhteensopivalla HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

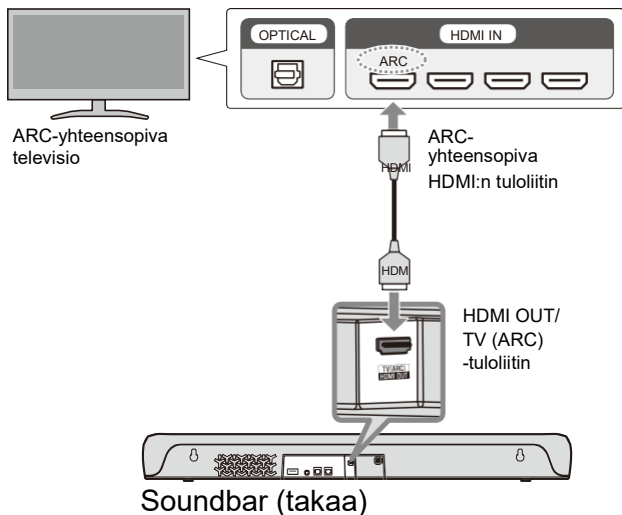

Ei

Liitä TV HDMI-kaapelilla (myydään erikseen) ja optisella digitaalikaapelilla (toimitettu mukana). Sinun on tehtävä liitäntä kummallakin kaapelilla televisioon.

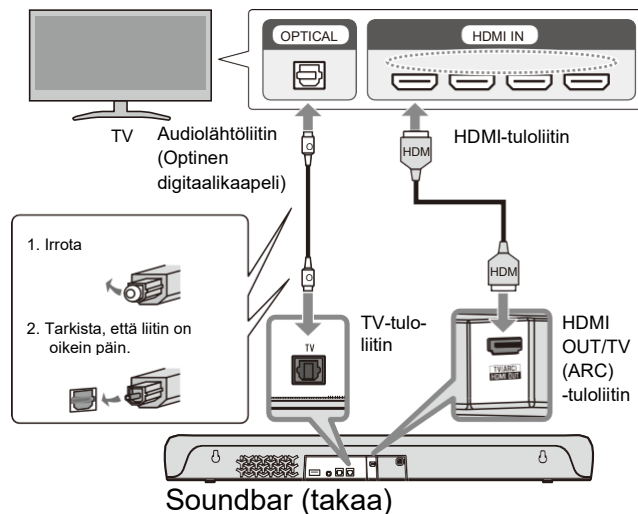

■ HUOM.

- Kun soundbar-kaiutin on liitetty televisioon HDMI-kaapelilla, tarkista, että televisiosta on valittu seuraavat asetukset:
 - TV-kaukosäätimen HDMI-ohjaus (esim. HDMI Control) on käytössä.
 - Televisiosta on valittu eteenpäin lähtevän äänen (esim. Audio Output, Äänilähtö) asetukseksi ARC-kanava (jos käytössä on ARC-yhteensopiva televisio).
- TV:n HDMI Control -ohjaustoiminto mahdollistaa seuraavien toimintojen ohjaamisen television kaukosäätimellä:

– Virta päälle ja pois päältä


Sekä TV että soundbar-kaiutin käynnistyvät tai sammuvat samanaikaisesti.

– Äänenvoimakkuuden säätö

Soundbar-kaiuttimen äänenvoimakkuutta voi säätää, jos television audiosignaali on ohjattu soundbar-kaiuttimeen.


Liittäntä televisioon vain optisella digitaalikaapelilla (toimitettu mukana)

Jos HDMI Control -ohjausta ei käytetä tai televisiossa ei ole HDMI-tuloliitintä, tee television kytkentä seuraavalla tavalla:

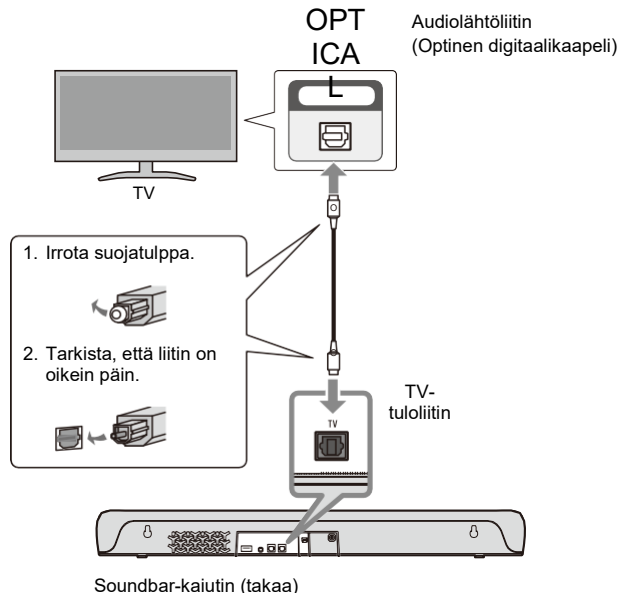


Virtalähteeseen kytkentä

Kun olet tehnyt kaikki liitännät, kytke soundbar-kaiutin virtalähteeseen näin:

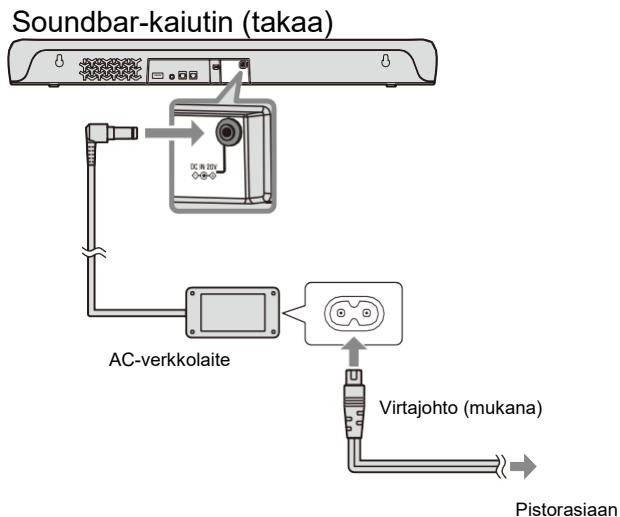

Television äänen toisto soundbar-kaiuttimesta

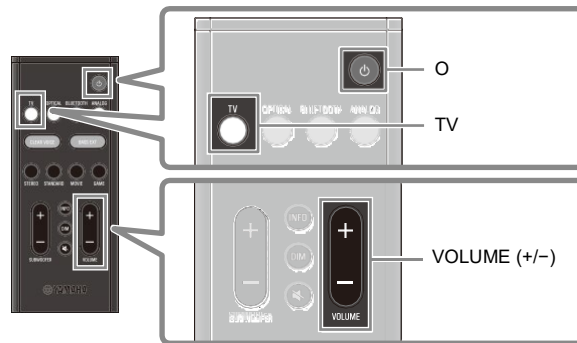

1 Kytke televisio toimintatilaan.

Mikäli TV on kytketty tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla ja televisiosta on valittu HDMI Control -ohjaustoiminto käyttöön, myös soundbar-kaiutin kytkeytyy nyt toimintatilaan. Tässä tapauksessa siirry vaiheeseen 4.


2 Kytke soundbar-kaiutin toimintatilaan.

Paina kauko-ohjaimen O-painiketta tai hipaise soundbar-kaiuttimen O-painiketta.

3 Paina TV.

4 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME (+/-) -painikkeella.

Äänenlaadun säätö

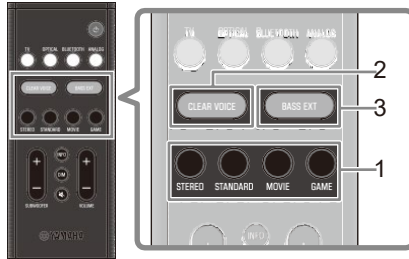

1) Äänentoisto-ohjelmat video- tai audiosisällön mukaan (Sound-ääniohjelmat)

Nämä äänentoisto-ohjelmat tehostavat laitteen suorituskykyä entisestään. Valitse ääniohjelma sisällön ja oman kuuntelumielityksesi perusteella.

STANDARD

Paras äänentoisto-ohjelma yleisimmille ohjelmille, kuten urheilulle, sitcom-ohjelmille ja reality-sarjoille. Käyttöön valikoituu tilaäänen toisto.

MOVIE

Paras äänentoisto-ohjelma elokuville. Käyttöön valikoituu tilaäänen toisto.

GAME

Paras äänentoisto-ohjelma videopeleille. Käyttöön valikoituu tilaäänen toisto.

STEREO

2-kanavainen stereoäänentoisto.

2) Ihmisäänen tehostus (Clear Voice)

Ihmisääni toistuu paremmin, kun Clear Voice -toiminto on käytössä. Tätä ohjelmaa suositellaan elokuville ja draamasarjoille, joissa on runsaasti taustamusiikkia ja äänitehosteita. Kytke toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla CLEAR VOICE -painiketta.



Vilkkuu kolme kertaa: käytössä
Vilkahtaa kerran: ei käytössä

3) Voimakkaampi bassotoisto (Bass Extension)

Tämä toiminto tehostaa bassoääniä ja saa ne kuulumaan voimakkaammin. Kytke toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla BASS EXT -painiketta.



Vilkkuu kolme kertaa: käytössä
Vilkahtaa kerran: ei käytössä

■ HUOM.

Perusasetukset ovat seuraavat:


Sound mode: STANDARD

Clear Voice: Ei käytössä

Bass Extension: Käytössä

Äänen kuuntelu Bluetooth®-laitteesta

Soundbar-kaiutin voi toistaa audiosignaalia Bluetooth-toimintoa käyttävästä laitteesta (kuten kännykästä).



- 1 Valitse ohjelmalähteeksi Bluetooth-laite painamalla BLUETOOTH.**
- 2 Salli Bluetooth-yhteyden käyttö Bluetooth-laitteesta.**
- 3 Valitse oma laitteesi näkyviin tulevasta laiteluettelosta.**
"Yamaha SR-C20A" tai "YamahaAV" näkyy listassa.
- 4 Käynnistä audion toisto Bluetooth-laitteesta.**
Soundbar-kaiutin alkaa toistaa audiosignaalia Bluetooth-laitteesta.

■ HUOM.

- Soundbar-kaiutin muistaa kaksi Bluetooth-laitetta.
- Kahdesta Bluetooth-laitteesta ei kuitenkaan voi toistaa ohjelmaa samanaikaisesti. Ohjelman toisto on ensin lopetettava toisesta Bluetooth-laitteesta, ja vasta sitten soundbar voi toistaa ohjelmaa toisesta Bluetooth-laitteesta.

Soundbar-kaiuttimen ohjaus sovelluksella



Jos asennat mobiililaitteeseen (kuten älypuheliimeen) ilmaisen "**Sound Bar Remote**" -sovelluksen, voit ohjata soundbarin toimintoja mobiililaitteen kautta. Etsi sovellus "**Sound Bar Remote**" App Store- tai Google Play -sovelluskaupasta ja asenna se mobiililaitteeseesi.

Sovelluksen tärkeimmät toiminnot:

- Virta päälle tai pois päältä, ohjelmalähteen valinta, äänenvoimakkuuden säätö, subwooferin äänenvoimakkuus
- Äänentoisto-ohjelman valinta
- Bass Extension ja Clear Voice käyttöön tai pois käytöstä
- Soundbar-kaiuttimen etulevyn merkkivalojen kirkkauden säätö

■ HUOM.

- Jotta voisit ohjata soundbar-kaiutinta sovelluksella, määritä asetukset mobiililaitteesta seuraavalla tavalla:
 - Salli Bluetooth-toiminto.
 - Android-laitteessa sinun on sallittava asetusten kautta paikkatiedon jakaminen.
Sound Bar Remote -sovellus käyttää Android-laitteen paikkatietoa vain tunnistaakseen soundbar-kaiuttimen. Henkilötietojasi ei kerätä.
- Soundbar-kaiutin on yhteensopiva vain Sound Bar Remote -sovelluksen kanssa. Soundbar-kaiutinta ei voi ohjata muilla sovelluksilla (esim. Sound Bar Controller).

Manual Development Group
© 2020 Yamaha Corporation
Julkaistu 06/2020
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

AV19-0344

URAB