



Valaiseva audiojärjestelmä

LSX-700

Käyttöohje



Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.



Sisältö

Johdanto.....4

Mukana toimitetut tarvikkeet4

Laitteen sijoittaminen.....4

Tietoja käyttöohjeesta.....4

Laitteen rakenne.....5

Keskusyksikkö..... 5

Kauko-ohjain6

Valmistelu.....7

“DTA CONTROLLER”-ohjaimen asennus.....7

Valaistuksen/virran kytkeminen.....7

Musiikin kuuntelu *Bluetooth*-yhteyden kautta.....8

Tämän ja toisen laitteen välisen pariitoksen muodostaminen.....8

Pariliitoksen muodostus ja musiikin toisto.....9

Yhteydenmuodostus ja musiikin toisto *Bluetooth*-laitteesta, jonka pariliitos on jo tehty10

★ *Bluetooth*-yhteyden katkaisu.....10

Erillislähteen kuuntelu.....11

Erillislaitteen kytkentä.....11

Ohjelman toisto.....11

SMART TIMER -ajastin.....12

SMART TIMER -ajastimen asetukset.....12

SMART TIMER -ajastimen käynnistys/sammutus....12

Vianmäärittäminen.....13

Tekniset tiedot15



Upea ääni ja helppo käyttää

Plug and play - kytke ja käytä. Mobiililaitteiden käyttö on helppoa, ja ääni kuulostaa upealta.
.....8, 11

Mobiililaitte kaukosäätimenä
helpottaa käyttöä7

Valaistuksen ja musiikin yhdistäminen

Aloita päiväsi miellyttävällä valaistuksella ja musiikilla.
Omaan suosikkimusiikkiin on miellyttävä herätä.12

Hemmottele itseäsi päivän päätteeksi
kuuntelemalla rauhoittavaa musiikkia tunnelmallisessa valaistuksessa.7

Johdanto

Tarkasta pakkauksen sisältö ja lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Mukana toimitetut tarvikkeet



Verkkojohto




Kauko-ohjain

Kokoa näistä osista jalusta. Jalustan kokoamisohjeet ovat erillisessä kokoamisohjeessa (Kokoamisohje).


- Pohja
- Ruuvi (M5)
- Kaapelin pidike

Laitteen sijoittaminen

Tämä laite käyttää äänen ja valon heijastamiseen nurkkaa tai takanaan olevaa seinää.

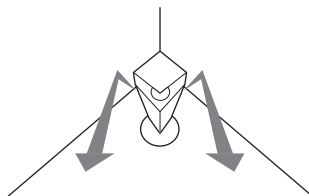


Nurkassa

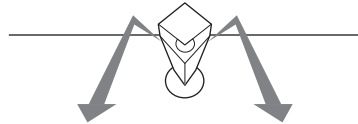

Lähellä seinää

- Suosittelemme sijoittamaan laitteen 30 cm - 70 cm etäisyydelle nurkasta. Jos sijoitat laitteen seinustalle, sijoita se 20 cm - 50 cm päähän takaseinästä.

* Valotehoste kuvaa äänikuvan laajuutta.

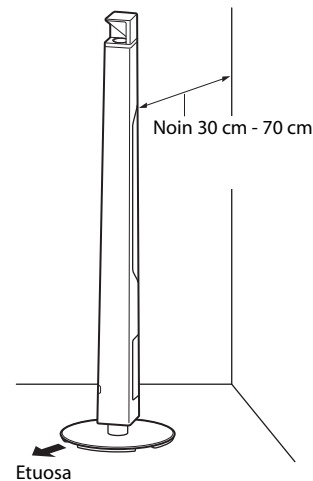

Tietoja käyttöohjeesta

• Toiminnot

- Tässä käyttöohjeessa neuvotaan ohjaamaan toimintoja pääasiassa kaukosäätimellä.
- Tässä laitteessa kuvattu "iPhone" voi viitata myös "iPod touch"- ja "iPad"-laitteeseen.

• Kuvat

Kuvissa oleva laitemalli voi olla erinäköinen kuin sinulla oleva laiteversio.

• Merkit



Tarkoittaa varoitusta, joka koskee laitteen käyttöä ja sen ominaisuuksien rajoituksia.



Kertoo vinkistä, joka parantaa laitteen käytettävyyttä.




Viittaa käyttöohjeen toiselle sivulle.

Laitteen rakenne


Perehdy laitteen rakenteeseen ja osien toimintoihin.

Keskusyksikkö

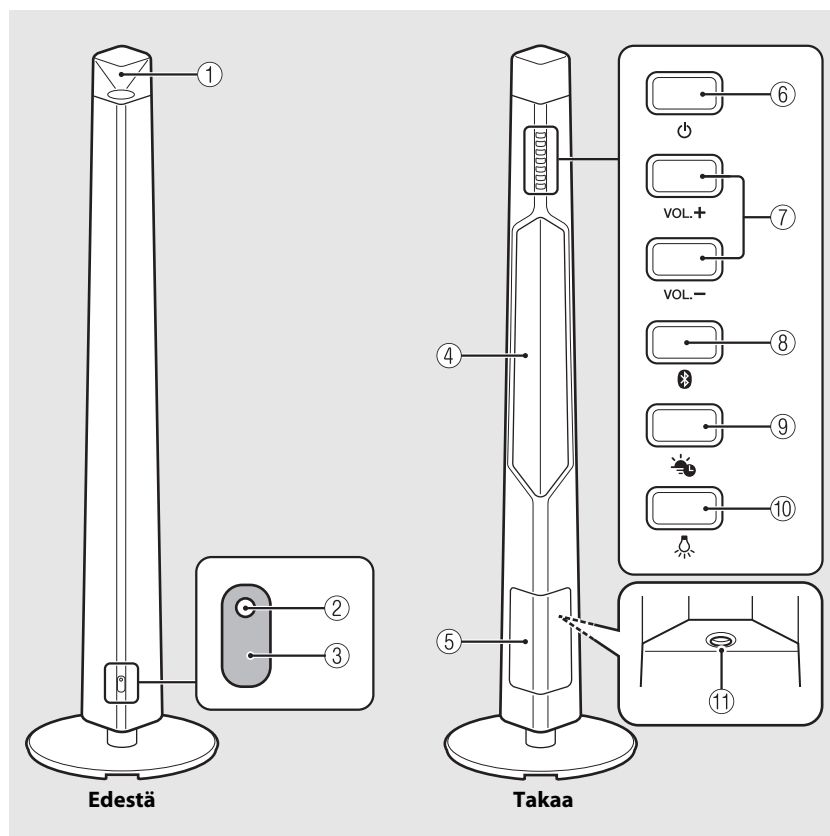

- ① Etuvalo/kaiutin
- ② Toimintatilan merkkivalo
Merkkivalo palaa, kun laite on toimintatilassa. Valo vilkkuu, kun laite vastaanottaa ohjaussignaalia tai kun Bluetooth-yhteyden käyttötila muuttuu.
- ③ Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin (☞ s. 6)
- ④ Takavalokaiutin
- ⑤ Kansi (☞ P.11)
Irrotettavan kannen alla on AUX IN -liitin.
- ⑥ O (Virta) (☞ s. 8)
Kytke laite toimintatilaan tai pois toimintatilasta.
- ⑦ VOLUME +/-
Äänenvoimakkuuden säätö.
- ⑧ Bluetooth -painike/merkkivalo (☞ P.9)
Paina : Yhteydenmuodostus Bluetooth-laitteeseen.
Pidä painettuna: Bluetooth-laitteen yhteyden katkaisu.
Merkkivalo palaa, kun Bluetooth-laite on kytkettynä.
- ⑨ SMART TIMER -painike/merkkivalo (☞ P.12)
Ota käyttöön/pois käytöstä SMART TIMER-ajastin.
Merkkivalo palaa, kun SMART TIMER-ajastin on käytössä.
- ⑩ Valaistus (☞ s. 8)
Kytke etu/takavalokaiutin toimintatilaan tai pois toimintatilasta.
- ⑪ AUX IN (☞ P.11)
Erillislaitteen kytkentä erikseen myytävällä 3.5 mm stereominijakkikaapelilla.

Kauko-ohjain

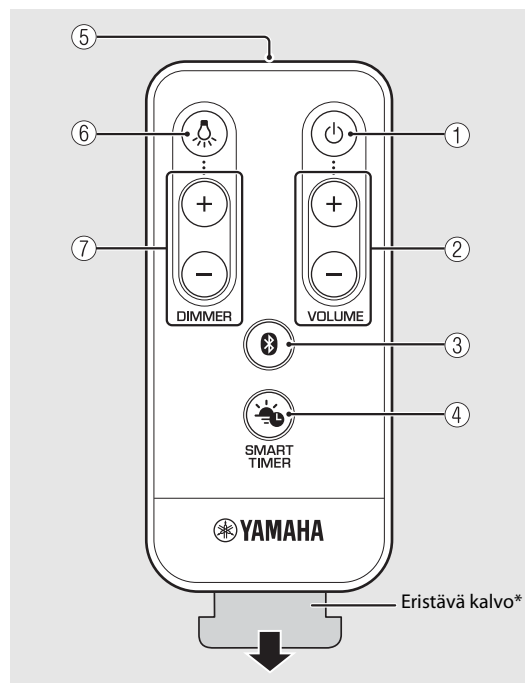


* Poista eristekalvo, ennen kuin käytät kaukosäädintä.

- ① (virta) (☞ s. 8)
Kytke laite toimintatilaan tai pois toimintatilasta.
- ② VOLUME +/-
Äänenvoimakkuuden säätö.
- ③ (Bluetooth) (☞ P.9)
Paina : Yhteydenmuodostus *Bluetooth*-laitteeseen.
Pidä painettuna: *Bluetooth*-laitteen yhteyden katkaisu.
- ④ (SMART TIMER) (☞ P.12)
SMART TIMER käyttöön/ pois käytöstä.
- ⑤ Kauko-ohjaussignaalin lähetin
- ⑥ (valaistus) (☞ s. 8)
Kytke valaistus toimintatilaan tai pois toimintatilasta.
- ⑦ DIMMER +/- (☞ s. 8)
Säädä kirkkautta.


Kaukosäätimen käyttökulma/ toimintaetäisyys

Osoita kauko-ohjaimella laitteessa olevaa kauko-ohjaussignaalin vastaanotinta.

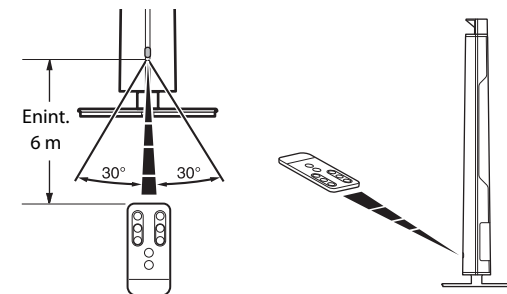

Pariston vaihtaminen

- Laita paristo napaisuusmerkinnän ("+") suuntaisesti.
- Paina lukitsinta suuntaan ① ja vedä pariston pidikettä suuntaan ②.

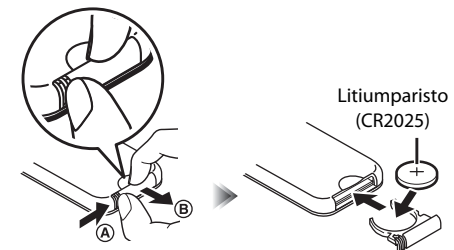

Valmistelu

Asenna Yamahan "DTA CONTROLLER" -sovellus ja kytke laite toimintatilaan.

suomi

"DTA CONTROLLER"-sovelluksen asennus

Kun olet asentanut DTA CONTROLLER-sovelluksen mobiililaitteeseen, kuten älypuheliin tai tablettiin, voit käyttää monia Yamaha-audiojärjestelmien käteviä lisätoimintoja.

Lisätoiminnot

- Virran kytkentä/katkaisu, äänenvoimakkuuden säätö
- Valaistuksen kytkentä/katkaisu, valaistuksen kirkkaussäätö
- SMART TIMER-ajastimen asetus (☞ P.12)
- Laitteen äänenlaadun säätö parhaaksi mahdolliseksi eri sijoituspaikoille
- iPhoneen tallennettujen musiikkikappaleiden toisto



Mobiililaitteella on muodostettava Bluetooth-yhteys tähän laitteeseen (☞ P.8).



<https://itunes.com/app/dtacontroller>



(U.S.A.:ssa)

<https://itunes.apple.com/us/app/dta-controller-us/id549333293?mt=8>

Google Play™



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamaha.av.dtacontroller>

* Mikäli sovellusta ei löydy, käytä hakusanaa "DTA CONTROLLER" App Store- tai Google Play-kaupassa.


Valaistuksen/virran kytkentä

1 Kytke verkkojohto pistorasiaan.

2 • Kytke valaistus käyttöön painamalla



- Valaistuksen voit kytkeä/sammuttaa, vaikka tässä laitteessa ei olisi virtaa.
- Säädä kirkkautta painamalla kaukosäätimen DIMMER+/-painiketta (10 asetusta).

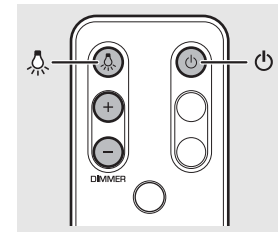

• Kytke laite toimintatilaan painamalla



- Tämä laite on nyt valmis toistamaan musiikkia.



Automaattinen virransammutus

- Automaattinen virransammutus toimii seuraavalla tavalla (perusasetus).
 - Tämä laite sammuu automaattisesti, mikäli mitään toimintoa ei ole käytetty yli 20 minuuttiin, kun mitään laitetta ei ole kytketty AUX IN-liittimeen tai Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Valaistus ja tämä laite sammuvat automaattisesti, ellei mitään toimintoa ole käytetty yli 24 tuntiin.

Automaattisen virransammutuksen kytkentä käyttöön/pois käytöstä



- 1 Paina pohjaan tässä laitteessa oleva O-painike ja pidä se painettuna, kun kytket virtajohdon pistorasiaan.
- 2 Pidä O-painike yhä painettuna.
 - Automaattisen virransammutustoiminnon toimintatila muuttuu ja merkkivalo (☞ s. 5) vilkkuu seuraavalla tavalla:
 - Automaattinen virransammutus on käytössä ☞, ☞
 - Automaattinen virransammutus on pois käytöstä ☞

Musiikin kuuntelu *Bluetooth*-yhteyden kautta

Voit kuunnella ääntä langattomasti *Bluetooth* -yhteensopivasta laitteesta.

Tämän ja toisen laitteen välisen pariliitoksen muodostaminen

Kun muodostat yhteyden *Bluetooth*-laitteesta tähän laitteeseen ensimmäisen kerran, *Bluetooth*-laite täytyy rekisteröidä tämän laitteen käyttöön. Toimintavaihetta sanotaan "pariliitoksen muodostamiseksi". Kun pariliitos on tehty, seuraavalla kerralla yhteys voidaan muodostaa helposti.

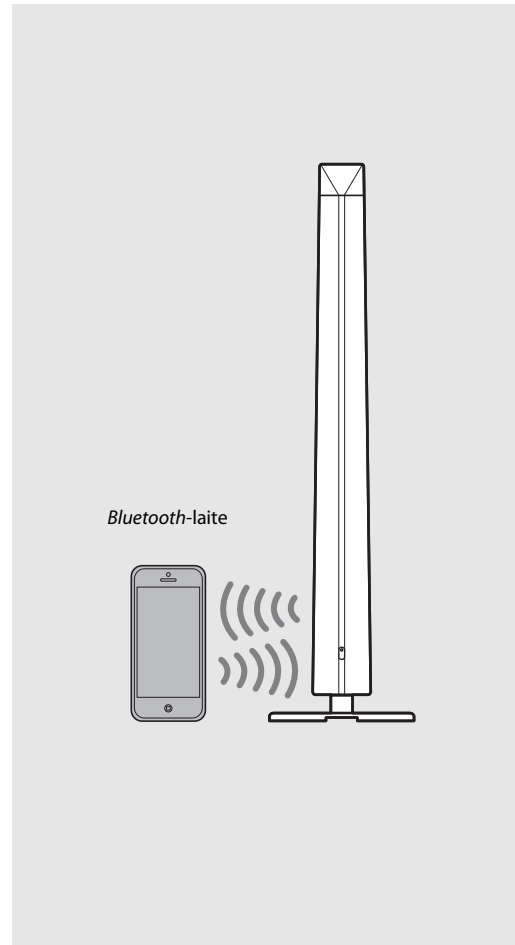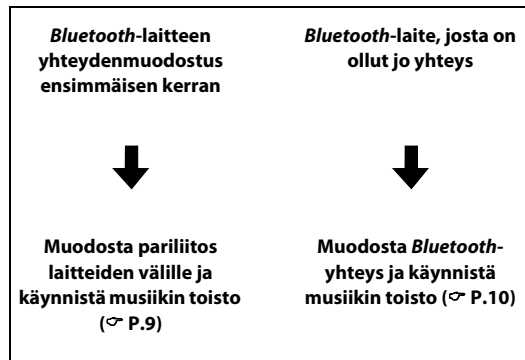


- Jos laitteen pariliitostiedot häviävät tämän laitteen muistista, sinun täytyy tehdä laitteen pariliitos uudestaan, ennen kuin voit muodostaa yhteyden laitteiden välille.

Pariliitoksen muodostus ja musiikin toisto

iPhone


- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla  (☞ P.7).
 - Toimintatilan merkkivalo syttyy.
- 2 Napauta iPhonesta "Asetukset (Settings)" ja "Bluetooth", niin sen Bluetooth-toiminto kytkeytyy käyttöön.
- 3 Valitse "Laite (Device)"-kentän kytkentälistasta kohta "LSX-700 Yamaha."
 - Kun pariliitos on muodostunut onnistuneesti, toimintatilan merkkivalo ja -merkkivalo (☞ P.5) vilkkuvat.
- 4 Toista musiikkia iPhonesta.

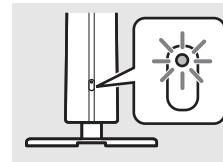

- Jos jostakin toisesta laitteesta on jo yhteys tähän laitteeseen, katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä painettuna -painike, ja muodosta sen jälkeen pariliitos uudesta laitteesta.
- Joissakin iPhoneen versioissa ja joissakin käyttöjärjestelmäversioissa pariliitoksen muodostus tehdään eri tavalla kuin tässä on kuvattu.

Muu kuin iPhone

- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla  (☞ P.7).
 - Toimintatilan merkkivalo syttyy.
- 2 Käynnistä toisen laitteen Bluetooth-toiminto.
- 3 Valitse toisen laitteen Bluetooth-asetuksista "LSX-700 Yamaha".
 - Kun pariliitos on muodostunut onnistuneesti, toimintatilan merkkivalo ja -merkkivalo (☞ P.5) vilkkuvat.
 - Jos -merkkivalo sammuu ja toinen laite ei muodosta automaattisesti yhteyttä pariliitoksen muodostamisen jälkeen, valitse "LSX-700 Yamaha" uudestaan laitteen Bluetooth-asetuksista.
 - Lisätietoja toisen laitteen käyttöohjeesta.
- 4 Käynnistä musiikin toisto toisesta laitteesta.

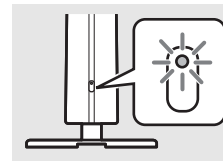


- Jos jostakin toisesta laitteesta on jo yhteys tähän laitteeseen, katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä painettuna -painike, ja muodosta sen jälkeen pariliitos uudesta laitteesta.
- Jos laite vaatii pariliitoksen muodostamisen aikana salasanan, kirjoita numerosarja "0000".

Yhteydenmuodostus ja musiikin toisto Bluetooth-laitteesta, jonka pariliitos on jo tehty

Jos tällä laitteella on Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen, katkaise yhteys (katso "Bluetooth-yhteyden katkaisu", oikealla), ennen kuin muodostat yhteyden käytettäväksi haluamaasi laitteeseen.

- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla .
- 2 Muodosta Bluetooth-yhteys.
 - **Yhteydenmuodostus tästä laitteesta:** Paina ""-painiketta.
 - **Yhteydenmuodostus Bluetooth-laitteesta:** Käynnistä laitteen Bluetooth-toiminto ja valitse "LSX-700 Yamaha."
 - Kun yhteys on muodostunut, toimintatilan merkkivalo vilkkuu ja tämän laitteen -merkkivalo syttyy.
- 3 Käynnistä musiikin toisto liitetystä laitteesta.

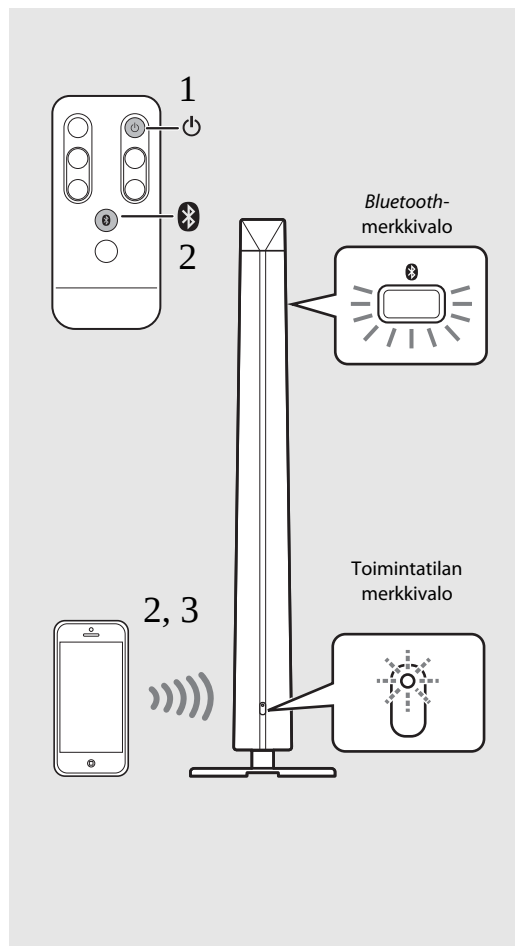

- Vähennä tämän laitteen äänenvoimakkuus ennen toistoa. Muuten ääni voi olla liian voimakas.



- Jos käynnistät yhteydenmuodostuksen tästä laitteesta, tämä laite etsii sen Bluetooth-laitteen, johon yhteys on ollut viimeksi. Varmista tässä tapauksessa, että toisen laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.

Bluetooth-yhteyden katkaisu

- Bluetooth-yhteys voidaan katkaista kahdella tavalla.
 - Katkaise toisen laitteen Bluetooth-toiminto.
 - Pidä painettuna painike .
- Kun Bluetooth-yhteys on katkennut, toimintatilan merkkivalo vilkkuu ja -merkkivalo sammuu.

Music enhancer -tehostin

Tämä toiminto tehostaa pakattua digitaalista ääntä muodostamalla uudestaan äänen elementtejä, jotka katoavat pakkauksessa Bluetooth-yhteyden aikana.

Erillislähteen kuuntelu

Tämä laite mahdollistaa ohjelman toiston AUX IN-liittimeen kytketystä erillislaitteesta. Erikseen myytävä 3,5 mm stereominiliitinkaapeli (halkaisija: 12 mm (0.47") tai vähemmän) tarvitaan tätä kytkentää varten. **Varmista, että tämä laite on sammunut: paina -painiketta, ennen kuin kytket erillislaitteen.**


suomi

Erillislaitteen kytkentä

- 1 Irrota tämän laitteen takalevyssä oleva suojakansi.
- 2 Ohjaa kaapeli reiästä ja sitten pohjalevyn läpi.
- 3 Kytke kaapeli AUX IN-liittimeen.
- 4 Kytke kaapelin toinen pää erillislaitteeseen.

Ohjelman toisto

- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla .
- 2 Käynnistä toisto erillislaitteesta.
 - Lue lisätietoja erillislaitteen toiston ohjaamisesta sen omasta käyttöohjeesta.

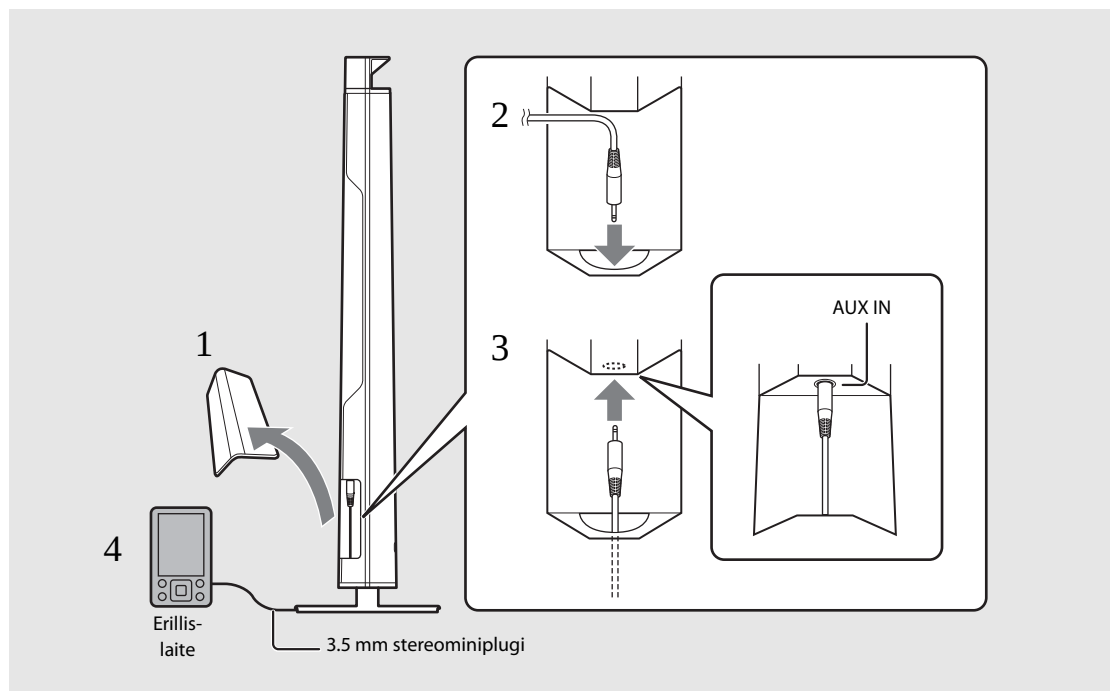

- Hiljennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta ja erillislaitteen äänenvoimakkuutta ennen kytkennän tekemistä.



- Jos sekä Bluetooth-laite että erillislaitte toistavat ohjelmaa, kuulet molempien laitteiden toistaman äänen.

. SMART TIMER

SMART TIMER on herätyskello, joka mahdollistaa valaistuksen kytkemisen ennalta määrätyle kirkkaudelle ja suosikkimusiikin toistamisen haluamallasi hetkellä. Ajastin mahdollistaa myös valaistuksen ja musiikin sammuttamisen automaattisesti illalla, jos haluat kuunnella musiikkia mennessäsi nukkumaan.

Mitä SMART TIMER tekee

Ajastettu käynnistyminen	Ajastettu sammuminen
• Kytkee valaistuksen määrätyle hetkellä. • Valitsee valaistukseen ennalta määrätyn kirkkauden. • Toistaa kytketyn laitteen musiikkia määrätyle hetkellä. • Toistaa ennalta määrätyn kappaleen. • Käyttää ennalta määrättyä äänenvoimakkuutta.	• Sammuttaa valaistuksen määrätyle hetkellä. • Katkaisee virran määrätyle hetkellä.

SMART TIMER-asetukset

SMART TIMER -asetukset voit tehdä älypuhelimella tai tablettitietokoneella, johon on asennettu DTA CONTROLLER -sovellus (P.7).

- 1 Muodosta laitteiden välille *Bluetooth*-yhteys (P.9, 10).
- 2 Käynnistä mobiililaitteesta DTA CONTROLLER-sovellus ja määritä haluamasi SMART TIMER-asetukset.
- 3 Synkronoi SMART TIMER-ajastin tämän laitteen kanssa DTA CONTROLLER-sovelluksen kautta.
 - Muista synkronoida SMART TIMER-ajastin tämän laitteen kanssa aina, kun muutat SMART TIMER-asetuksia.

SMART TIMER-ajastin käyttöön/ pois käytöstä

Paina  (laitteessa) tai  (kauko-ohjaimessa).

-  -merkkivalo palaa, jos valitset SMART TIMER-ajastimen käyttöön.



- Jos haluat käynnistää kappaleen toiston *Bluetooth*-yhteyden välityksellä määrätyle hetkellä, älypuhelimien tai tabletin *Bluetooth*-toiminnon on oltava käytössä. Mikäli käytät iPhonea, älä sammuta DTA CONTROLLER-sovellusta, vaikka käyttäisit muita toimintoja.
- Jos toinen *Bluetooth*-laite on kytketty tähän laitteeseen ajastimen toimintahetkellä, valitsemasi kappale ei ala soida ajastetulla käynnistymishetkellä. Kytke kaikki muut laitteet irti ennen ajastimen ohjelmoitua toimintahetkeä.



- SMART TIMER-toiminnolla ajastettu käynnistyminen ja sammuminen voidaan ottaa käyttöön/ pois käytöstä vain DTA CONTROLLER -sovelluksella.
- SMART TIMER-ajastinta et voi ottaa käyttöön/ pois käytöstä painamalla laitteessa tai kaukosäätimessä olevaa  -painiketta, ellet tee SMART TIMER-asetuksia DTA CONTROLLER-sovelluksen kautta.

Laitteen sisältämä kello

- Tämä laite ottaa kellonajan sisältämäänsä kelloon DTA CONTROLLER-sovelluksen kautta silloin, kun toisella laitteella on *Bluetooth*-yhteys tähän laitteeseen. SMART TIMER noudattaa tämän laitteen sisältämää kellonaikaa.
- Kellonaika häviää muistista ja SMART TIMER kytkeytyy pois käytöstä, jos sähköjohto on irti pistorasiasta noin viikon.

Vianmääritys

Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.

Yleistä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite sammuu pian virran kytkemisen jälkeen. Laite ei toimi normaalisti.	Verkkojohto ei ole kytketty kunnolla.	Kytke verkkojohto kunnolla.
	Laite on altistunut voimakkaalle ulkoiselle sähköiskulle (esim. salamalle tai voimakkaalle staattiselle sähköisyydelle).	Sammuta laite ja irrota verkkojohto. Kytke verkkojohto takaisin noin 30 sekunnin kuluttua ja kytke virta takaisin.
	Äänenvoimakkuus on säädetty pienimmäksi mahdolliseksi.	Lisää äänenvoimakkuutta.
Kaiuttimet eivät toista ääntä.	Laite on pois toimintatilasta.	Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä musiikin toisto uudestaan.
	Automaattinen virrankatkaisu on aktivoitunut.	Kytke laite toimintatilaan (☞ P.8).
	Automaattinen virrankatkaisu on aktivoitunut.	Kytke tämä laite ja/tai valaistus toimintatilaan (☞ P.8).
Tämä laite ja/tai valaistus sammuvat yhtäkkiä.	SMART TIMER-ajastimen ajastettu sammuminen on asetettu käyttöön.	Tarkasta ajastetun sammumisen asetukset DTA CONTROLLER-sovelluksesta.
Tämä laite ja/tai valaistus käynnistävät yhtäkkiä.	SMART TIMER-ajastimen ajastettu käynnistyminen on asetettu käyttöön.	Tarkasta ajastetun käynnistymisen asetukset DTA CONTROLLER-sovelluksesta.
SMART TIMER-ajastinta ei saa toimintaan.	Verkkojohto on ollut irti pistorasiasta yli viikon, ja sen takia kellonaika on hävinnyt laitteen sisältämästä kellosta.	Tee SMART TIMER-asetukset DTA CONTROLLER-sovelluksen kautta ja synkronoi ajastin tämän laitteen kanssa (☞ P.12).
	SMART TIMER -ajastimen asetuksia ei ole määritetty DTA CONTROLLER-sovelluksen kautta.	
Digitaal- tai suurtaajuusradiotaajuuslaite aiheuttaa häiriötä ääneen.	Laite on liian lähellä digitaalista tai suurtaajuisia laitetta.	Siirrä tämä laite kauemmas sellaisesta laitteesta.
Kauko-ohjain ei toimi kunnolla tai lainkaan.	Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian kaukana laitteesta.	Käytä kauko-ohjainta oikealta etäisyydeltä (☞ P.6).
	Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanotin ei kestä auringonpaistetta eikä siihen saa paistaa kirkas valo (esim. loistelampun valo).	Muuta valon suuntaa, tämän laitteen suuntausta tai tämän laitteen sijaintia.
	Paristo on tyhjä.	Vaihda paristo uuteen (☞ P.6).
	Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan signaalivastaanottimen välissä on este.	Poista esteet.

Bluetooth

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pariliitosta ei voi muodostaa tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välille.	Tämä laite on sammunut.	Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä pariliitoksen muodostus (☞ P.9)
	Toinen Bluetooth-laite on kytkettynä.	Katkaise käytössä oleva Bluetooth-yhteys ja muodosta pariliitos uuteen laitteeseen.
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Pariliitoksen muodostavien laitteiden etäisyys saa olla enintään 10 m.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN, tms.), joka lähettää signaalia 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta.
	Bluetooth-sovitin tms., josta haluat muodostaa pariliitoksen tähän laitteeseen, käyttää muuta salasanaa kuin "0000".	Käytä Bluetooth-sovitinta tms., jonka salasana on "0000".
Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistu.	Bluetooth-laite ei tue A2DP-profiilia.	Muodosta pariliitos laitteeseen, joka tukee A2DP-profiilia.
	Tämä laite on sammunut.	Kytke laite toimintatilaan.
	Toinen Bluetooth-laite on kytkettynä.	Katkaise käytössä oleva Bluetooth-yhteys ja muodosta Bluetooth -yhteys laitteeseen uudestaan.
	Toisen laitteen Bluetooth-toiminto on kytketty pois toiminnasta.	Käynnistä toisen laitteen Bluetooth-toiminto.
	Pariliitoksen tiedot ovat hävinneet.	Muodosta pariliitos uudelleen (☞ P.9). Tämä laite voi muodostaa pariliitoksen kahdeksan muun laitteen kanssa. Kun pariliitos tehdään yhdeksänteen laitteeseen, laite hävittää sen pariliitoksen, jonka käytöstä on kulunut eniten aikaa.
Ääntä ei kuulu tai ääni pätkii toiston aikana.	Tätä laitetta ei ole rekisteröity toisen laitteen Bluetooth-yhteyslistaan.	Muodosta pariliitos uudelleen (☞ P.9).
	Toisen laitteen äänenvoimakkuus on säädetty hyvin pieneksi.	Lisää äänenvoimakkuutta toisesta laitteesta.
	Toinen laite ei asetusten mukaan voi lähettää Bluetooth-audiosignaalia tähän laitteeseen.	Ohjaa Bluetooth-audiosignaali toisesta laitteesta tähän laitteeseen.
	Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja toisen laitteen välillä on katkennut.	Muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen (☞ P.10).
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN, tms.), joka lähettää signaalia 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta.
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä kytkettävä laite enintään 10 metrin etäisyydelle tästä laitteesta.

Tekniset tiedot

Bluetooth-osa

Bluetooth-versio	Ver. 2.1+EDR
Tuetut profiilit	A2DP-profiili, (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Yhteensopivat koodekit	SBC, AAC, aptX (R)
Langaton lähtöteho	Bluetooth Class 2
Suurin mahdollinen yhteysetäisyys	10 m (ilman esteitä)

AUX IN-osa

Tuloliitin	3.5 mm stereominiliitin
------------	-------------------------

Valaistusosa (LED*)

Käyttöikä	(Valovirta vähemmän kuin 70 %) Noin 40 000 tuntia
Virrankulutus	(kun vain valaistus on käytössä) 9 W

Yleistä

Virtalähde	AC 230-240 V, 50 Hz
Virrankulutus	Virta kytketty (musiikki soi ja valot palavat): 20 W
	Virta katkaistu (valot ja SMART TIMER on sammutettu, ei Bluetooth -yhteyttä): 0,5 W tai vähemmän
Mitat (l x k x s)	300 x 152 x 300 mm (11-3/4 x 45-3/8 x 11-3/4 in) (sis. pohja)
Paino	5,5 kg (12,1 lbs.)

Tiedot: lokakuu 2013. Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

* LED-valaistuksen arvioitu käyttöikä on noin 40 000 tuntia. Tässä ajassa valot joko kuluvat loppuun tai valovirta heikkenee alle 70 prosenttiin alkuperäisestä. Arvioitu 40 000 tunnin käyttöikä ei kuitenkaan ole taattu.



“Made for iPod,” “Made for iPhone,” ja “Made for iPad” tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi merkinnän mukaisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin ja että valmistaja on

sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit.

Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.

Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

iPad, iPhone, iPod ja iPod touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bluetooth

- *Bluetooth* on langaton yhteystekniikka laitteille, jotka ovat noin 10 metrin päässä toisistaan ja käyttävät 2,4 GHz:n taajuusaluetta, jota voidaan käyttää ilman lisenssiä.
- *Bluetooth* on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa *Bluetooth SIG* ja jota Yamaha käyttää lisenssisopimuksen mukaisesti.

Bluetooth-yhteyden hallinta

- 2,4 GHz:n taajuuskaista, jota *Bluetooth* -yhteensopivat laitteet käyttävät, on radiotaajuuskaista, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Vaikka *Bluetooth* -yhteensopivat laitteet käyttävät tekniikkaa, joka minimoi vaikutuksen muihin samaa raidokaistaa käyttäviin laitteisiin, mahdollinen vaikutus voi kuitenkin pienentää viestintäyhteyden nopeutta ja etäisyyttä ja joissakin tapauksissa häiritä yhteyttä.
- Signaalin siirtonopeus ja etäisyys, jolla yhteydenmuodostus on mahdollista, vaihtelee viestintälaitteiden etäisyyden, välissä olevien esteiden, radioaaltoihin vaikuttavien olosuhteiden ja laitetyypin mukaan.
- Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien *Bluetooth*-yhteensopivien laitteiden välillä.

aptX (R) on CSR:n tavaramerkki.

Android™

Android ja Google Play ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

- 1 Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- 2 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä. Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 15 cm, Taakse: 10 cm, Sivuille: 10 cm
- 3 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
- 4 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
- 5 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen päälle:
 - muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä laitteen pintaa
 - palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
 - astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
- 6 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
- 7 Älä kytkä laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki kytkennät.
- 8 Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
- 9 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
- 10 Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä vedä johdosta.
- 11 Älä puhdistaa laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
- 12 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. YAMAHA ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen käyttämisestä.
- 13 Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto ja ulkoantennit pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
- 14 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon. Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
- 15 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
- 16 Lue vianmääritysohjeet käyttöohjeen kohdasta "Viranmääritys" ennen kuin toteat, että laite on viallinen.
- 17 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta laite painamalla A-painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
- 18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna laitteen kuivua itseksensä.
- 19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja anna laitteen jäähtyä.
- 20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan irrottaa helposti.

1 Fi

- 21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja tulelta. Hävitä paristot jätahuolto-ohjeiden mukaan.

Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois toimintatilasta O -painikkeella. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa kastua eikä kostua.

On mahdollista, että liian lähelle katodisädeputkiteknikkaa käyttävää televisiota (CRT Braun-putkitelevisio) sijoitettu laite vääristää televisiokuvan värejä. Mikäli niin käy, siirrä laitteet kauemmas toisistaan.

Älä katso suoraan LED-valoon, sillä se voi aiheuttaa pysyvän silmävamman.

■ Huomautuksia kaukosäätimistä ja paristoista.


- Älä kaada vettä tai laita mitään nestettä kauko-ohjaimen päälle.
- Älä pudota kauko-ohjainta.
- On kiellettyä säilyttää kauko-ohjainta edes vähän aikaa seuraavissa olosuhteissa:
 - kosteassa, kuten kylpyhuoneessa
 - kuumassa, kuten lähellä lämmitintä tai hellaa
 - erittäin kylmässä
 - pölyisessä paikassa
- Laita paristo paristotilaan siellä olevien napaisuusmerkkien (+ ja -) suuntaisesti.
- Vaihda kaikki paristot uusiin, jos huomaat seuraavaa:
 - kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee
 - lähetyksilmäisin ei vilku tai sen valo himmenee
- Poista tyhjentyneet paristot heti kauko-ohjaimesta. Tyhjä paristo voi räjähtää tai vuotaa happoa.
- Hävitä vuotaneet paristot aikailematta, mutta älä koske paristoista vuotaneeseen aineeseen. Jos paristoista vuotanutta ainetta joutuu iholle, silmiin tai suuhun, huuhtelee se heti pois vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Puhdista paristotila hyvin, ennen kuin laitat uudet paristot.
- Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä että uusia paristoja. Se voi aiheuttaa uusien paristojen toimintaiän lyhenemisen tai vanhojen paristojen vuotamista.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja mangaanipareja). Paristot voivat olla ominaisuuksiltaan erilaiset, vaikka ne näyttäisivät samanlaisilta. Virheellisesti vaihdetut paristot voivat aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Puhdista paristotila hyvin, ennen kuin laitat uudet paristot kauko-ohjaimen.
- Hävitä paristot jätahuolto-ohjeiden mukaan.
- Pidä paristot lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee pariston, ota heti yhteys lääkäriin.
- Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan, poista siitä paristot.
- Älä lataa tai pura mukana toimitettuja paristoja.

- Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin lääketieteellisiin laitteisiin. Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai sairaanhoitolaitoksissa.
- Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n etäisyydellä sellaisesta henkilöstä, jolla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.

Käyttäjä ei saa tutkia ohjelmaa käänteistekniikalla tai dekompiloida, muuntaa, kääntää tai purkaa laitteessa käytettyä ohjelmistoa kokonaan tai osittain. Yrityskäyttäjien osalta yrityksen työntekijöiden sekä sen liiketoimintakumppanien tulee noudattaa tähän lausekkeeseen sisältyviä sopimuksellisia kieltoja. Mikäli tämän lausekkeen velvoitteita ja tätä sopimusta ei voida noudattaa, käyttäjän on lopetettava ohjelmiston käyttö välittömästi.

Valmistaja, Yamaha Music Europe GmbH, ilmoittaa, että tämä laite täyttää välttämättömät vaatimukset ja muut asiaankuuluvat ehdot direktiivistä 1999/5/EC.

Yamaha Music Europe GmbH.
Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Saksa
Puh.: +49-4101-303-0

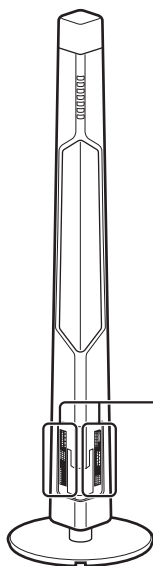

Arvokilpi on laitteen takana
suojakuoren takana.

■ For U.K. customers

If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this appliance, it should be cut off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described below.

!

The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.

■ Special Instructions for U.K. Model

IMPORTANT

THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

Blue: NEUTRAL

Brown: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä



Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.

Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC.



Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.



Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.

Pb

EU:n ulkopuolella

Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):

Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen aineeseen liittyvän direktiivin vaatimuksia.