



BD-S677

Verkkoon kytkettävä BD-soitin Käyttöohje

Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

■ For U.K. customers

If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this appliance, it should be cut off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described below.

Note

- The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.

■ Special Instructions for U.K. Model

IMPORTANT

THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

Blue: NEUTRAL

Brown: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Make sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

OBSERVERA

Apparaten kopplas inte bort från växelströmskällan (nätet) så länge som den är ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL

Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, så længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt - også selvom der er slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS

Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

• Hereby, Yamaha Music Europe GmbH, declares that this BD-S677 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. • This product is limited to indoor use only.	С настоящето, Yamaha Music Europe GmbH, декларира, че BD-S677 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
• Par la présente, Yamaha Music Europe GmbH déclare que l'appareil BD-S677 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. • Ce produit est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.	Yamaha Music Europe GmbH tímto prohlašuje, že BD-S677 splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES.
• Hiermit erklärt Yamaha Music Europe GmbH, dass sich das Gerät BD-S677 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. • Dieses Gerät ist ausschließlich auf den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt.	Undertegnede Yamaha Music Europe GmbH erklærer herved, at følgende udstyr BD-S677 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
• Härmed intygar Yamaha Music Europe GmbH att denna BD-S677 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. • Den här produkten får bara användas inomhus.	Käsolevaga kinnitab Yamaha Music Europe GmbH seadme BD-S677 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
• Con la presente Yamaha Music Europe GmbH dichiara che questo BD-S677 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. • Il prodotto è destinato all'utilizzo esclusivo in interni.	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Yamaha Music Europe GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BD-S677 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
• Por la presente, Yamaha Music Europe GmbH, declara que este BD-S677 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC. • Este producto está limitado para su uso exclusivo en interiores.	Ar šo Yamaha Music Europe GmbH deklarē, ka BD-S677 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
• Hierbij verklaart Yamaha Music Europe GmbH dat het toestel l BD-S677 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalin-gen van richtlijn 1999/5/EG. • Dit product kan alleen binnenshuis gebruikt worden.	Šiuo Yamaha Music Europe GmbH deklaruoja, kad šis BD-S677 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
	A Yamaha Music Europe GmbH ezzennel kijelenti, hogy a BD-S677 típusú beren-dezés teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
	Niniejszym Yamaha Music Europe GmbH deklaruje że BD-S677 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
	Eu, Yamaha Music Europe GmbH, declaro que o BD-S677 cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
	Prin prezenta, Yamaha Music Europe GmbH, declară că aparatul BD-S677 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
	Yamaha Music Europe GmbH týmto vyhlasuje, že BD-S677 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
	Yamaha Music Europe GmbH izjavlja, da je ta BD-S677 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
	Yamaha Music Europe GmbH vakuuttaa täten että BD-S677 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.



Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

Varoitus: Lue tämä ennen käyttöä.

- 1 Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- 2 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä. Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 10 cm
Taakse: 10 cm
Sivulle: 10 cm
- 3 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
- 4 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
- 5 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen päälle:
 - muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja vääjätä laitteen pintaa
 - palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
 - astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
- 6 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
- 7 Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki kytkennät.
- 8 Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
- 9 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
- 10 Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä vedä johdosta.
- 11 Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla.
- 12 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. YAMAHA ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen käyttämisestä.
- 13 Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
- 14 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon. Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
- 15 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
- 16 Lue vianmääritysohjeet käyttöohjeen lopusta, ennen kuin toteat laitteen vialliseksi.
- 17 Ennen kuin siirrät laitetta, kytke laite valmiustilaan painamalla O-painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
- 18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna laitteen kuivua itseksensä.
- 19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja anna laitteen jäähtyä.
- 20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan irrottaa helposti.
- 21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja tulelta.

Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n etäisyydellä sellaisesta henkilöstä, jolla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.

Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin lääketieteellisiin laitteisiin. Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai sairaanhoitolaitoksissa.

Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois toimintatilasta O-painikkeella. Laite on silloin valmiustilassa. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.

Varmista, että verkkojohto ja pistoke ovat helposti käytettävissä.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa altistua sateelle eikä kosteudelle.

LASERTURVALLISUUS

Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain valtuutettu huolto.

VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Avoinna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.

Sisältö

1

1. Johdanto

Laitteen toiminnot	2
Laaja valikoima levyjä ja tiedostoformaatteja	2
Tehostetut verkkotoiminnot	2
Helppo käyttöönotto ja toiminnot	2
Mukana toimitetut tarvikkeet	2
Levyt ja tiedostot	3
Levyjä/tiedostoja, joita voi soittaa tässä soittimessa	3
Levyn laittaminen soittimeen	4
Varoituksia levyistä	5
Tietoa 3D-videon katselemisesta	5
Cinavia-tekniikkaa	5
Laitteen rakenne	6
Etulevy	6
Takalevy	7
Kauko-ohjain	8

2. Kytkenät

Kuvan/äänen kytkennät	11
Kytkeä televisioon AV-vastaanottimen kautta	12
Kytkeä suoraan televisioon	12
Kytkeä televisioon ja audiolaitteistoon	13
Verkkokytkenät	14
Langaton kytkentä	14
Langallinen kytkentä	14
DLNA-palvelimen asetukset	15
USB	16
Muut kytkennät	17
Kytkeä REMOTE CONTROL-liittimiin	17
Verkkajohto	17

3. Levyjen toisto

Käyttöönottoasetukset	18
Easy Setup -asetukset	18
Langattoman kytkennän asetukset	18
HOME-valikko	19
Valokuvien/musiikin/videoiden toisto	19
Verkkopalvelujen käyttö	21
Dropbox™	21
Picasa™ -verkkokäyttö	21
YouTube™	21
Älypuhelimien kuvat ja videot televisioon (Miracast™)	22
Tämän soittimen ohjaaminen mobiililaitteesta (AV CONTROLLER)	22
Lisätoiminnot	23
On Screen -valikko	23
Status-valikko	24
Soittoaohjelma	25
Haku levyiltä	25
BONUSVIEW™ tai BD-LIVE™	25
Kuva kuvassa (toinen ääni/kuva)	26
BD-Live™	26

4. Asetukset

Setup-valikko	27
SETUP-valikon käyttö	29
General - Yleistä	30
Display - Näyttöasetukset	32
Audio - Ääniasetukset	34
System Information - Järjestelmätiedot	34
Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät ääniformaatit	35
Eteenpäin lähtevät HDMI-videoformaatit	36
Ohjelmistopäivitys	37
Ohjelmistopäivitys	37

5. Lisätietoa

Vianmääritys	38
Virta	38
Perustoiminnot	38
Levyjen toisto	38
Kuva	39
Ääni	39
Verkko	39
Kuvaruutuvierit	40
Sanasto	41
Tekniset tiedot	43
Yleistä	43
Audio-osa	43
Tulot/lähdöt	43
Tekijänoikeudet	43
Hakemisto	45

(käyttöohjeen lopussa)

Information about third party software licenses...

Uusia ohjelmistoja julkaistaan ajoittain lisätoimintojen ja parannusten vuoksi. Suosittelemme soittimen ohjelmistoversion päivittämistä säännöllisesti. Lisätietoja ohjelmiston apudokumentissa (s. 37).

Tietoja käyttöohjeesta

- Tässä käyttöohjeessa neuvotaan ohjaamaan toimintoja kauko-ohjaimella paitsi silloin, kun sitä ei voi käyttää. Joitakin toimintoja voi käynnistää myös etulevyn painikkeilla.
- Huomautuksissa on tärkeää tietoa turvallisuudesta ja käyttöohjeista. Vinkit helpottavat laitteen käyttöä.
- Käyttöohje painetaan ennen laitteen tuotantoa. Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua parannusten ja muiden vastaavien muutosten myötä. Jos käyttöohjeen ja laitteen välillä on eroja, noudata ensisijaisesti laitteen antamia vaihtoehtoja.

Käyttöohjeessa käytetyt tunnukset.

Tunnuksilla ilmaistaan, jos tietty painike/toiminto vaikuttaa vain tietyn formaatin mukaiseen tallenteeseen. Lisätietoja toistokelpoisista levyistä ja formaateista, katso sivu s. 3.

- BD** : BD-Video
- DVD** : DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR
- CD** : Audio CD, Super Audio CD
- VIDEO** : Videotiedostot
- MUSIC** : Audiotiedostot
- PHOTO** : Valokuvatiedostot

2


3

4

5

suomi

Mitä tällä laitteella voi tehdä?

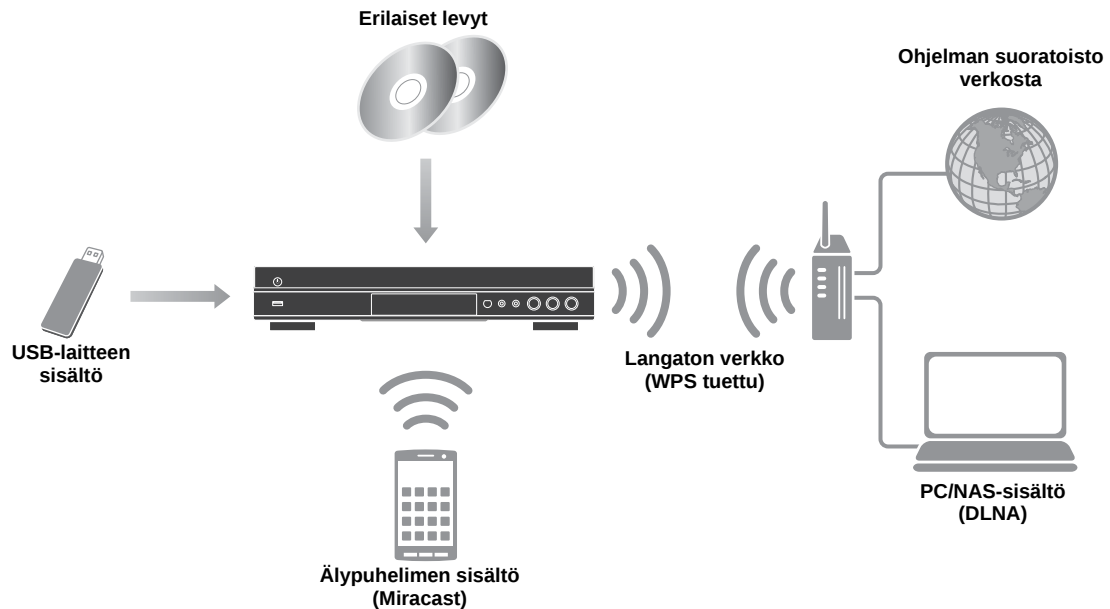

■ Laaja valikoima levyjä ja tiedostomuotoja

- Blu-ray Disc™, DVDs, SA-CD ja CD (s. 23)
- Blu-ray 3D™ (s. 11), BONUSVIEW™ ja BD-Live™ (s. 25)
- Video, musiikki ja valokuvat, DVD-R/RW-levyt, CD-R/RW-levyt ja USB-muistilaitteet (s. 19)

■ Tehostetut verkkotoiminnot

- DLNA-palvelimen (PC tai NAS) sisältö (s. 19)
- Suoratoisto verkkopalveluista (s. 21)
- Tämän soittimen ohjaaminen mobiililaitteella (AV CONTROLLER) verkon välityksellä (s. 22)
- Älypuhelimien kuvat ja videot TV-ruutuun (Miracast™) (s. 22)


■ Helppo käyttöönotto ja toiminnot

- Nopea ja helppo käyttöönotto (s. 18)
- Automaattinen langattoman verkon käyttöönotto WPS-toiminnolla (Wi-Fi suojattu vastaanotto) (s. 18)
- Ohjelmiston päivitys verkon tai USB:n kautta (s. 37)
- Käytä television, AV-vahvistimen ja tämän soittimen yhteisohjaustoimintoja (HDMI Control) (s. 30)


Mukana toimitetut tarvikkeet

Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana:


Kauko-ohjain



Paristot (2)
(AAA, R03, UM-4)

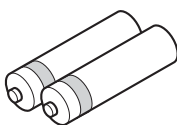

Verkkojohto



Levyjä/tiedostoja, joita voi soittaa tässä soittimessa

- Tässä laitteessa voi toistaa levyjä, joiden halkaisija on 12 cm (5") ja 8 cm (3"). Älä käytä sovitinta (8 cm -> 12 cm).
- Käytä levyjä, joissa on logo yhteensopivasta standardista. Standardien vastaisten levyjen toistokelpoisuutta ei voida taata. Kuvan- ja äänenlaatua ei voida taata, vaikka levy olisi toistokelpoinen.

Mediatyyppi	Tallennusformaatti
BD-ROM/BD-R/BD-RE	BD-Video/datatiedostot
DVD-ROM,	DVD-Video
DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW	DVD-Video/DVD-VR/AVCHD/datatiedostot
DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW	DVD-Video/DVD+VR/AVCHD/datatiedostot
CD-ROM	CDDA/HDCD
CD-R/CD-RW	CDDA/datatiedostot
SA-CD	SA-CD
USB*	/Datalevy
DLNA	/Datalevy

* Tämä soitin pystyy käsittelemään USB-muistilaitetta, joka on alustettu FAT 16/32- ja NTFS-järjestelmään.

Toistettavat audioformaattit MUSIC	Toistettavat videoformaattit VIDEO	Toistettavat valokuvaformaattit PHOTO
MP3 (.mp3) *1 WMA (.wma) *2 AAC (.aac/.m4a) WAV (.wav) *3 FLAC (.flac) *3 ALAC (.m4a) *3	DivX (.divx) MKV, jossa DivX-formaatti (.mkv) MKV, jossa H.264 (.mkv) MPEG PS (.mpeg/.mpg) MPEG TS (.ts) MPEG-4 (.mp4) VOB (.vob) AVI (.avi) ASF (.asf) WMV (.wmv) *4	JPEG (.jpeg/.jpg) GIF (.gif) PNG (.png)

*1 Näytetaajuus 32-48 kHz (stereo) ja bittinopeus 8-320 kbps

*2 Näytetaajuus 32-48 kHz (stereo) ja bittinopeus 32-192 kbps

*3 Näytetaajuus enintään 192 kHz/24 bit (LPCM/stereo)

*4 WMV9 (maksimiresoluutio: 1 920 x 1,080)

Huom!

- Edellä olevassa listassa ilmoitettujen tiedostojen toistoa ei taata, sillä toistokelpoisuuteen vaikuttavat tiedoston luomistapa ja käytetyt koodekit.
- Ei voida taata, että kaikki levyillä tai USB-muistilaitteella olevat tai verkkoyhteyden kautta haettavat tiedostot ovat toistettavissa.
- Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
- Jos käytössä on DLNA, tiedoston on täytettävä DLNA-palvelimen vaatimukset.

Aluekooditiedot: Blu-ray-levy/DVD-videot

- Blu-ray/DVD-soittimissa ja levyissä on aluekoodi, joka määrää, minkä alueen laitteella levyä voi toistaa. Tarkasta tämän soittimen aluekoodi takalevystä.
- Blu-ray-levy voidaan toistaa tässä soittimessa, jos siinä on sama aluekoodi tai koodi "ABC".
- DVD-levy voidaan toistaa tässä soittimessa, jos siinä on sama aluekoodi tai koodi "ALL".

Aluekooditiedot		
Alue	BD-Video	DVD-Video
U.S.A., Canada	Aluekoodi "A" tai "ABC" 	Alunumero "1" tai "ALL"  
Eurooppa	Aluekoodi "B" tai "ABC" 	Alunumero "2" tai "ALL"  
Asia, Taiwan, Korea	Aluekoodi "A" tai "ABC" 	Alunumero "3" tai "ALL"  
Keski- ja Etelä-Amerikka	Aluekoodi "A" tai "ABC" 	Alunumero "4" tai "ALL"  
Australia	Aluekoodi "B" tai "ABC" 	Alunumero "4" tai "ALL"  



Aluekooditiedot		
Alue	BD-Video	DVD-Video
Venäjä	Aluekoodi "C" tai "ABC" 	Aluenumero "5" tai "ALL"  

Huom!

- Blu-ray-/DVD-videotoiminnot voivat hieman poiketa tämän käyttöohjeen ohjeista eikä kaikkia toimintoja välttämättä voi toistaa, mikä johtuu levyn valmistajan laatimista asetuksista.
- Jos levyn toiston aikana näkyviin tulee valikko tai käyttöohje, noudata niissä näkyviä ohjeita.
- Joidenkin levyjen toisto ei välttämättä ole mahdollista.
- Viimeistelee kaikki tallennemediat, joita haluat toistaa tässä soittimessa.
- Viimeistely on tallentimessa tehtävä toiminto, joka käsittelee levyn sellaiseksi, että se soi muissa soittimissa/tallentimissa ja tässä soittimessa. Vain viimeisteltyjä levyjä voi toistaa tässä laitteessa: (Levyä ei voi viimeistellä tässä laitteessa.)

Super Audio CD (SA-CD)

- Nykyiseen CD-standardiin perustuva audioformaatti, mutta enemmän informaatiota eli laadukkaampi ääni. SACD-levytyyppejä on kolme: yksikerroksinen, kaksikerroksinen ja hybridilevy. Hybridilevyä voidaan toistaa tavallisella CD-soittimella ja SACD-soittimella, koska levyllä on sekä tavallinen CD-ääni että SACD-ääni.

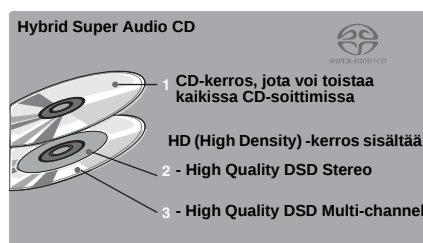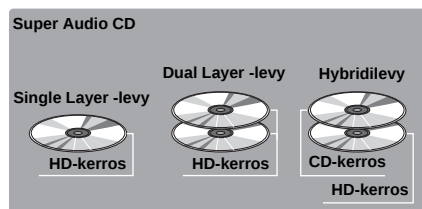


Huom!

- Tämä laite ei näytä levyllä olevaa tekstidataa etulevyn näytössä.

Levyn laittaminen

- Laita levyn etikettipuoli ylöspäin.
- Jos levy on kaksipuolinen, laita toistettava puoli alaspäin.

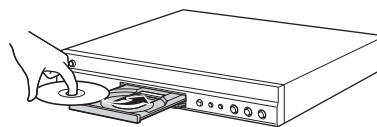

Huom!


- Toisto voi joidenkin levyjen tapauksessa ja tiettyjen asetusten aikana alkaa automaattisesti.
- Ensin voi tulla näkyviin valikko. Se on levykohtaista.
- Levyn latautumiseen kuluva aika on levykohtaista.

Varoituksia levyistä

Vältä naarmuja ja pölyä

- Blu-ray-, DVD- ja CD -levyt ovat herkkiä pölylle, sormenjäljille ja etenkin naarmuille. Naarmuuntunutta levyä ei välttämättä voi toistaa kunnolla. Käsittele levyjä varoen ja säilytä ne hyvin.

Levyjen säilytys

Laita levy keskelle koteloä. Säilytä kotelo levyineen pystyssä.	
Älä säilytä levyjä auringonpaisteessa, lähellä lämmönlähdettä tai kosteassa.	
Älä pudota levyjä. Suojaa ne voimakkaalta värähtelyltä ja tärinältä.	
Älä säilytä levyjä pölyisessä tai kosteassa paikassa.	

Käsittelyohjeita



- Jos lika on pinttynyt levyyn, pyyhi kevyesti pehmeällä, (vain vedellä) kostutetulla liinalla. Pyyhi aina levyn reiästä suoraan kohti reunaan.
- Älä puhdistaa levyä sumutteella, bensiinillä, ohentimella, staattisen sähkönmuodostuksen estävillä nesteillä tai muulla liuotteella.
- Älä koske tallennuspintaan.
- Älä liimaa levyyn paperia tai tarroja.
- Jos toistopuoli on likainen tai naarmuinen, soitin saattaa todeta levyn epäyhteensopivaksi ja avata levykelkan tai levyn toisto voi epäonnistua. Pyyhi lika ja pöly pois varovasti pehmeällä liinalla.

Lukupään puhdistus

- Älä käytä myynnissä olevia puhdistuslevyjä. Niiden käyttö voi vahingoittaa lukupäätä.
- Toimita laite lukupään puhdistusta varten valtuutettuun Yamaha-huoltoon.

Tietoa 3D-videon katselemisesta

- 3D-videoiden katselu voi aiheuttaa huonovointisuutta (kuten silmien rasittumista, väsymyksen tunnetta tai pahoinvointia). Suosittelemme pitämään säännöllisesti taukoja 3D-videon katselussa.
- Jos koet huonovointisuutta, lopeta 3D-videoiden katselu, kunnes vointisi on jälleen hyvä. Ota yhteys lääkäriin, mikäli koet voimakasta huonovointisuutta.
- Lue laitteiden käyttöohjeet (Blu-ray-levy ja TV) ja/ tai varoitukset, jotka tulevat näkyviin televisioruutuun.
- Lasten (etenkin alle kuusivuotiaiden) näön kehitys on vielä kesken. Ota yhteys lääkäriin (esimerkiksi lastenlääkäriin tai silmälääkäriin) ennen kuin annat pienten lasten katsella 3D-videokuva.
- Aikuisten täytyy valvoa, että lapset noudattavat edellä annettuja suosituksia.

Cinavia-tekniikka

- Cinavia-tekniikka on osa Blu-ray-soittimesi sisältämää sisällönsuojausjärjestelmää.

Huom!

- Seuraavat viestit saattavat tulla näkyviin ja toisto saattaa loppua tai äänentoisto tilapäisesti mykistyä Blu-ray-soittimesi toiminnan takia, jos toistat luvattonta kopiota Cinavia-tekniikalla suojatusta materiaalista.

Viestit näkyvät vain englanniksi.

Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia® and is not authorized for playback on this device.
Lisätietoa <http://www.cinavia.com>.
Message Code 1.

Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia® and is not authorized for playback on this device.
Lisätietoa <http://www.cinavia.com>.
Message Code 3.

Cinavia


Tämä laite käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupalliseen käyttöön tuotettujen filmien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun luvattoman kopion kielletty käyttö havaitaan, näkyviin tulee viesti ja toisto tai kopioiminen keskeytyy.

Listätietoa Cinavia-tekniikasta saat verkkopalvelukeskuksesta Cinavia Online Consumer Information Center:

<http://www.cinavia.com>. Lisätietoja Cinaviasta postitse saat, jos lähetät pyynnön postikortilla ja palautusosoitteen seuraavaan osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

LAITTEEN RAKENNE

■ Etulevy

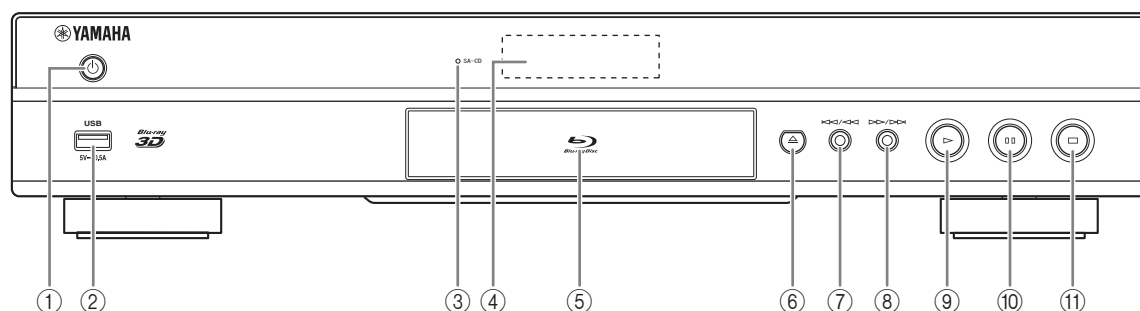

① **O (Toiminta/valmiustila)**

Kytkee laitteen toimintatilaan tai valmiustilaan.
Pidä painettuna etulevyn **P**-painike noin 5 sekunnin ajan, niin soitin käynnistyy uudestaan.

② **USB-liitin (s. 16)**

③ **SA-CD-merkkivalo**

Valo syttyy, kun SA-CD-levy on soittimessa ja SA-CD-kerros (s. 4) on valittu.

④ **Etulevyn näyttö**

Toimintatilan tietoja.

⑤ **Levykelkka**

⑥ **▲ (avaus)**

Avaa tai sulkee levykelkan.

⑦ **◀◀/▶▶ (haku taaksepäin/hyppy taaksepäin):**

Paina: hyppy taaksepäin. Pidä painettuna: haku taaksepäin.

⑧ **▶▶/◀◀ (haku eteenpäin / hyppy eteenpäin)**

Paina: hyppy eteenpäin. Pidä painettuna: haku eteenpäin.

⑨ **▶ (Toisto)**

Käynnistää toiston.

⑩ **■ ■ (Tauko)**

Keskeyttää toiston taukotilaan (pause).

⑪ **■ (Toiston lopetus)**

Lopettaa toiston.


Huom!

- Irrota suojakalvo etulevystä, ennen kuin käytät soitinta.

■ Takalevy

1

Johdanto

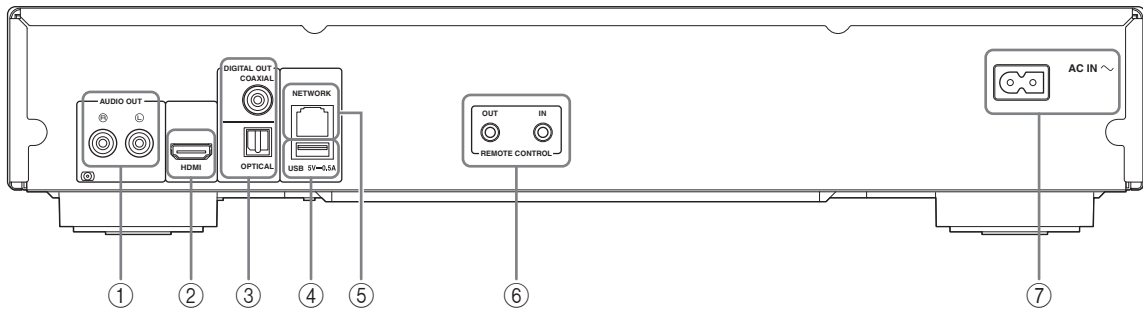

① AUDIO OUT (L/R) (s. 13)

② HDMI (s. 11)

③ DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (s. 13)

④ USB (s. 16)

⑤ NETWORK (s. 14)


⑥ REMOTE CONTROL (OUT/IN) (s. 17)

⑦ AC IN (s. 17)

Kauko-ohjain

Huom!

- tulee näkyviin ruudun vasempaan yläreunaan, mikäli painamasi painikkeen toimintoa ei voi käyttää.

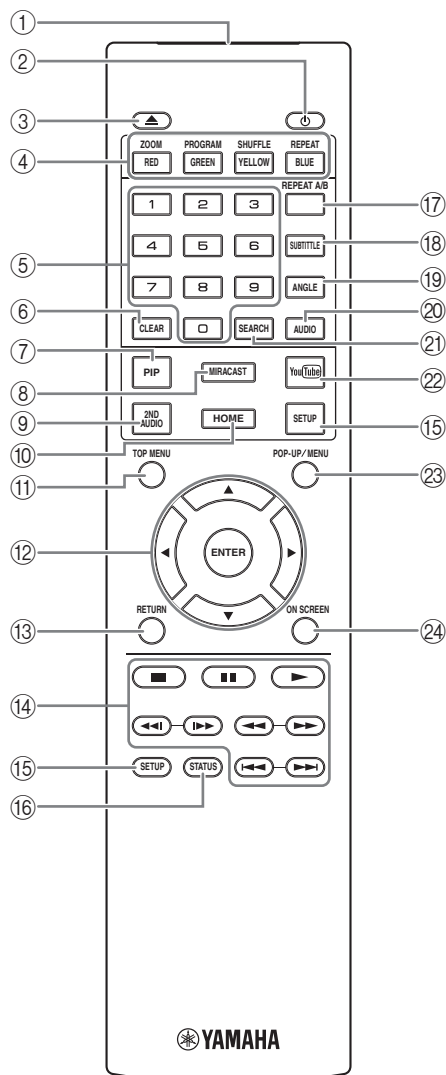

- ① **Infrapunasygnaalien lähetin:** Lähettää infrapunasygnaalit. Suuntaa kohti kauko-ohjaussygnaalien vastaanotinta (s. 10).
 - ② **O:** Kytkee tämän soittimen toimintatilaan tai valmiustilaan.
 - ③ : Avaa tai sulkee levykelkan.
 - ④ **Väripainikkeet [BD]:** Käytä näitä painikkeita ruudulle tulevien ohjeiden mukaan.
ZOOM [DVD VIDEO PHOTO]: Kuvan zoomaus. Kuvan koko muuttuu jokaisella painalluksella (suurenn/aiennä: 3 vaihtoehtoa kummassakin).
PROGRAM [DVD CD]: Määrittää toistojärjestyksen (s. 25). Voit valita 15 raitaa (audiolevy) tai nimikettä/kappaletta (DVD-Video).
SHUFFLE [DVD CD VIDEO MUSIC PHOTO]: Valitse satunnaistoiston kohde (s. 23,).
REPEAT [BD DVD CD VIDEO MUSIC PHOTO]: Uusintatoisto. Uusintatoiston kohde vaihtuu jokaisella painalluksella seuraavasti.
: Parhaillaan toistuva nimike.
: Parhaillaan toistuva kappale.
: Parhaillaan toistuva kansio.
: Kaikki raidat/tiedostot levyllä.
: Parhaillaan toistuva raita/tiedosto.
 - ⑤ **Numeropainikkeet.** Lisää numeron. Toiston aikana siirtyy numerolla valitsemaasi raitaan/kappaaleeseen. Näitä painikkeita ei välttämättä voi käyttää joidenkin levyjen ja toistotapojen käytön aikana.
 - ⑥ **CLEAR:** Poistaa kirjoittamasi numeron/kohteen.
 - ⑦ **PIP [BD]:** Kuva kuvassa toimintatilaan/pois toimintatilasta (s. 26) PIP-merkki () näkyy kuvaruudussa, kun toiminto on valittavissa. Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen -valikosta (s. 23).
- Huom!**
- PIP-merkki näkyy vain, kun “PIP Mark” on käytössä (“on”) (s. 31).
- ⑧ **MIRACAST:** Toiston käynnistys (s. 22).
 - ⑨ **2ND AUDIO [BD]:** Valitse kuva kuvassa -toiminnon (s. 26) ääniraita tai kommenttiääniraita kuuluviin tai pois kuuluvista. Secondary Audio -merkki () näkyy kuvaruudussa, kun toiminto on valittavissa (s. 34). Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen -valikosta (s. 23).
- Huom!**
- Secondary Audio -merkki näkyy vain, kun “Secondary Audio Mark” on käytössä (“on”) (s. 31).
- ⑩ **HOME:** Avaa HOME-valikon (s. 19).

- ⑪ **TOP MENU** **BD** **DVD**: Avaa päävalikon, jos levyllä on valikko. Valitse haluamasi kohta nuoli- ja **ENTER**-painikkeilla.

Huom!

- Jotkin toiminnot voivat olla erilaisia eri levyillä. Noudata valikkosivulla olevia ohjeita.

- ⑫ **Nuolipainikkeet** (**▲▼◀▶**): Siirtää valintapalkkia valikossa

ENTER: Valitsee korostetun valikon/kohdan.

- ⑬ **RETURN**: Paluu edelliselle valikkosivulle tms.

- ⑭ **Ohjauspainikkeet**

BD **DVD** **CD** **VIDEO** **MUSIC** **PHOTO**

■: Toiston lopetus.

■: Toisto taukotilaan (pause)

▶: Toiston käynnistys.

◀◀/▶▶: Hyppy taakse/eteen.

◀◀/▶▶

BD **DVD** **CD** **VIDEO** **MUSIC**:

Haku taakse-/eteenpäin. Hakunopeus muuttuu jokaisella painalluksella (haku taakse/eteenpäin: 5 vaihtoehtoa). Palauta normaali toisto painamalla **▶**.

PHOTO: Muuta kuvaesityksen nopeutta (hitaammin/ nopeammin: 3 asetusta).

◀◀/▶▶

BD **DVD** **CD** **VIDEO** **MUSIC**:

Käynnistä hetkellinen haku/uusintatoisto. Hetkellinen haku ohittaa seuraavat 30 sekuntia. Hetkellinen uusintatoisto toistaa uudestaan 10 sekuntia aikaisemmasta kohdasta.

- ⑮ **SETUP**: Avaa **SETUP**-valikon (s. 27).

- ⑯ **STATUS**: Toistotiedot näkyviin (s. 24).

- ⑰ **REPEAT A/B** **BD** **DVD** **CD** **VIDEO** **MUSIC**:
Toistaa määrittämäsi alueen.

- 1 Määritä aloituskohta painamalla **REPEAT A/B**. "A-" näkyy ruudussa.
- 2 Määritä lopetuskohta painamalla **REPEAT A/B**. "A-B" näkyy ruudussa. Uusintatoisto alkaa.
- 3 Uusintatoisto kytkeytyy pois käytöstä, kun painat **REPEAT A/B**. "A-B" häviää näkyvistä ja uusintatoisto kytkeytyy pois käytöstä.

Huom!

- Levytyyppi voi estää tämän toiminnon käytön.

- ⑱ **SUBTITLE** **BD** **DVD** **VIDEO**: Valitsee tekstityskielen (s. 42), jos vaihtoehtoja on. Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen -valikosta (s. 23).

- ⑲ **ANGLE** **BD** **DVD**: Muuttaa kuvakulmaa, jos tallenteessa on vaihtoehtoja. Angle Mark () näkyy kuvaruudussa, kun toiminto on valittavissa. Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen -valikosta (s. 23).

Huom!

- Angle Mark -merkki näkyy vain, kun "Angle Mark" on käytössä ("on") (s. 31).

- ⑳ **AUDIO** **BD** **DVD**: Puhekielen / ääniformaatin valinta. Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen -valikosta (s. 23).


- ㉑ **SEARCH** **BD** **DVD** **CD** **VIDEO** **MUSIC**:
Siirtyä määritettyyn kohtaan toiston aikana. Lisätietoja, Haku levyiltä (s. 25). Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan toimintatilan Status-valikosta (s. 24).

- ㉒ **YouTube**: Toiston käynnistys (s. 21).

- ㉓ **POP-UP/MENU** **BD** **DVD**: Avaa ponnahdusvalikon. Valikkosisältö on levykohtainen. Lisätietoja ponnahdusvalikon käytöstä on levyn käyttöohjeessa. Joiltakin DVD-levyiltä avatuu päävalikko, kun painat **POP-UP/MENU**-painiketta.

- ㉔ **ON SCREEN**: Avaa On Screen -valikon (s. 23).


Paristot kauko-ohjaimen

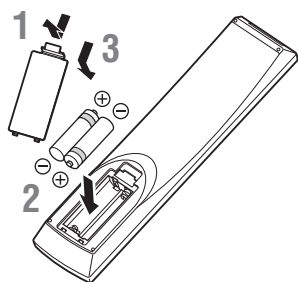**Huom!**

- Mikäli kauko-ohjain toimii vain lähempänä laitetta kuin ennen, vaihda paristot.
- Käytä paristotyyppiä AAA, R03, UM-4.
- Laita paristot oikein päin. Napaisuusmerkit ovat paristotilassa.
- Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää pitkään aikaan.
- Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä että uusia paristoja.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja mangaanipareja). Lue paristopakkausten tiedot tarkkaan. Samanväriset ja -muotoiset paristot voivat olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
- Hävitä vuotaneet paristot heti. Jos paristot ovat vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä tahri siihen esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
- Älä hävitä paristoja sekajätteenä. Tarkasta oikea hävitystapa jätehuolto-ohjeista.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee pariston, ota heti yhteys lääkäriin.
- Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan, poista siitä paristot.
- Älä lataa tai pura mukana toimitettuja paristoja.

Kauko-ohjaimen toimintaetäisyys

Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin

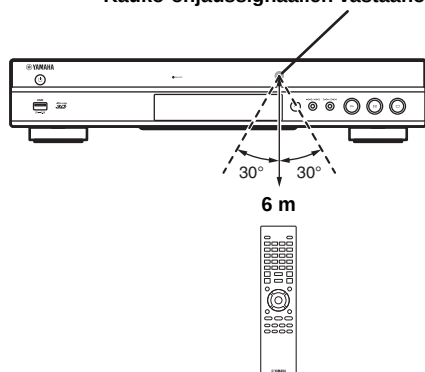

Kauko-ohjaimen ID-koodi

Jos käytät useita Yamaha-laitteita, tämän laitteen kauko-ohjain voi ohjata myös muita Yamaha-laitteita tai muiden laitteiden kauko-ohjaimet tätä laitetta. Siinä tapauksessa kauko-ohjaimen ID-koodin muuttaminen estää ei-toivotun käytön. Jos olet vaihtanut kauko-ohjaimen ID-koodia, valitse sama ID-koodi myös tämän laitteen käyttöön. Perusasetus: ID1.

1 Kauko-ohjaimen ID-koodi

Jos haluat valita koodin ID1 sijasta käyttöön koodin ID2, pidä painettuina punainen väripainike ja numeropainike **2** samanaikaisesti 7 sekunnin ajan. Jos haluat valita koodin ID2 sijasta käyttöön koodin ID1, pidä painettuina punainen väripainike ja numeropainike **1** samanaikaisesti 7 sekunnin ajan.

2 Keskusyksikön ID-koodi

Pidä painettuina etulevyn ◀◀/▶▶- ja ▶▶/▶▶-painikkeet samanaikaisesti 2 sekunnin ajan, niin näkyviin tulee parhaillaan käytössä oleva ID-koodi, seuraavissa tilanteissa:

- Ei levyä laitteessa.
- Levykelkka on kiinni.
- Levyn toisto ei ole käynnissä.
- "NO DISC" on etulevyn näytössä.

Pidä painikkeet painettuina vielä 2 sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa koodin (ID1 tai ID2).

Huom!

- Jos paristot ovat poissa kauko-ohjaimesta muutaman minuutin tai jos tyhjät paristot ovat jääneet kauko-ohjaimen, kauko-ohjaimen ID-koodiksi palautuu automaattisesti ID1. Jos haluat valita kauko-ohjaimen koodin ID2, laita kauko-ohjaimen paristot ja valitse ID-koodi uudelleen.
- Kun soittimen perusasetukset palautetaan, kauko-ohjainkoodiksi palautuu ID1.

Kuvan/äänen kytkennät


Tee video/audiokytkennät sen mukaan, mitä laitteita haluat käyttää.

Vinkkejä!

- Eteenpäin lähtevät audio/videoformaatit, lisätietoja 35.
- Hanki kytkentöihin tarvittavat kaapelit. Kaapelien määrä ja tyyppi on laitekohtaista.


Videon/audion toisto televisiosta ja AV-vastaanottimesta

Kytkeä televisioon AV-vastaanottimen kautta (s. 12).

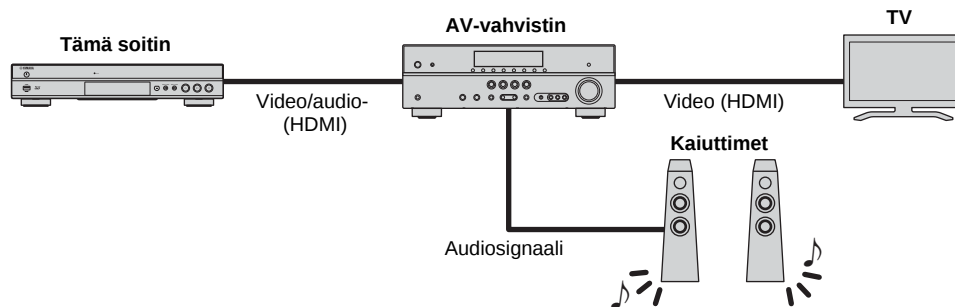


Videon/audion toisto vain televisiosta

“Kytkeä suoraan televisioon” (s. 12).

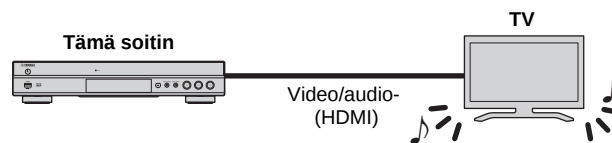

Videon/audion toisto televisiosta ja audiolaitteistosta

“Kytkeä suoraan televisioon ja audiolaitteistoon” (s. 13).

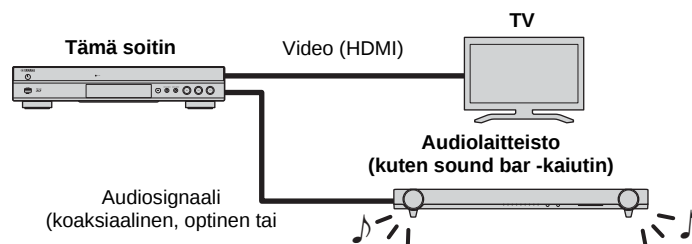

HDMI

Jos haluat laadukkaan videosignaalin ja digitaalisen äänisignaalin HDMI-liittimestä, osta HIGH SPEED HDMI -kaapeli, jossa on HDMI-logo (kuva englanninkielisen käyttöohjeen takakannessa).

Vinkkejä!

- Lisätietoa HDMI Control -toiminnosta, “HDMI Control” (s. 30).
- HDMI-liittimen lähtöasetukset: kohta “HDMI” (s. 34) valikossa “Audio Setting”.

Kytkeä Blu-ray 3D -levyjen katselua varten

Jos haluat toistaa Blu-ray 3D -ohjelmaa tällä soittimella, järjestelmäsi on oltava seuraavanlainen.

- Television ja (järjestelmään mahdollisesti kuuluvan) AV-vastaanottimen täytyy tukea 3D-toimintoa.
- Asetuksena on “Display Setting” (s. 32) - “3D Output” - “Auto”.

■ Kytkeä televisioon AV-vastaanottimen kautta


Kytke tämä soitin AV-vastaanottiin ja AV-vastaanotin televisioon HDMI-kaapeleilla.

Kaiuttimien kytkennästä on lisätietoja AV-vastaanottimen ja kaiuttimien käyttöohjeessa.

Varoitus!

Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.

Tämä soitin

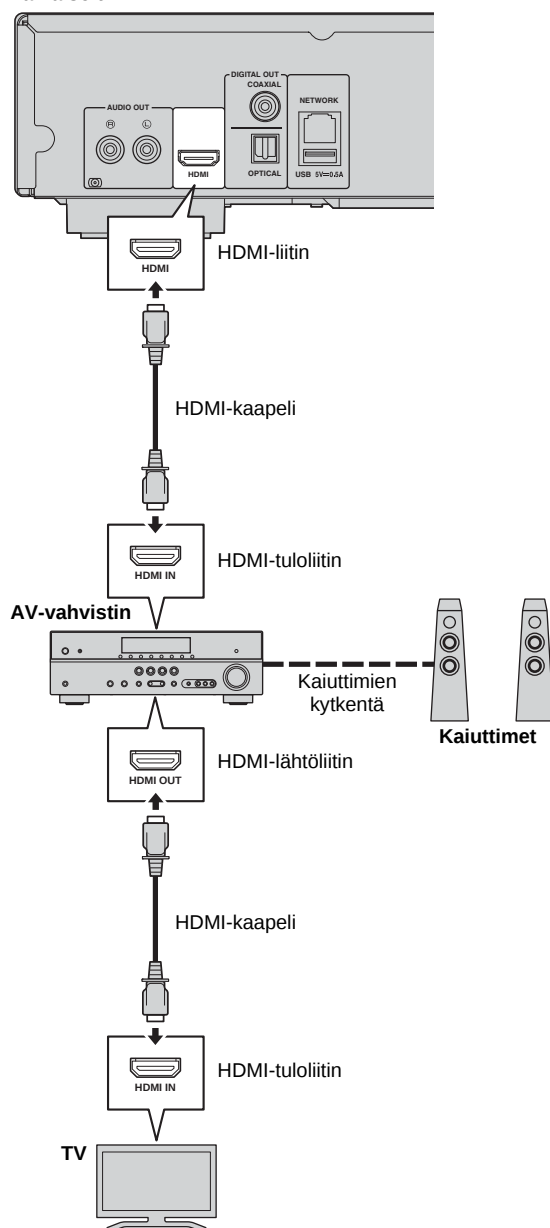


■ Kytkeä suoraan televisioon

Kytke tämä soitin ja televisio toisiinsa HDMI-kaapelilla.

Varoitus!

Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.

Tämä soitin

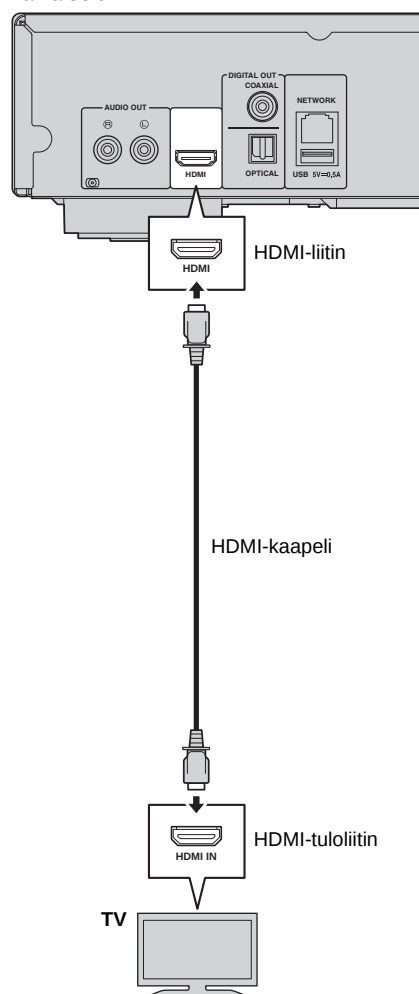

Kytkenä televisioon ja audiolaitteistoon


Kytke tämä soitin ja televisio toisiinsa HDMI-kaapelilla. Kytke soitin ja audiolaitte toisiinsa audiokaapelilla (digitaalisesti optisella kaapelilla tai koaksiaalikaapelilla, tai stereokaapelilla).

Varoitus!

Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkenät.

2

Kytkenät

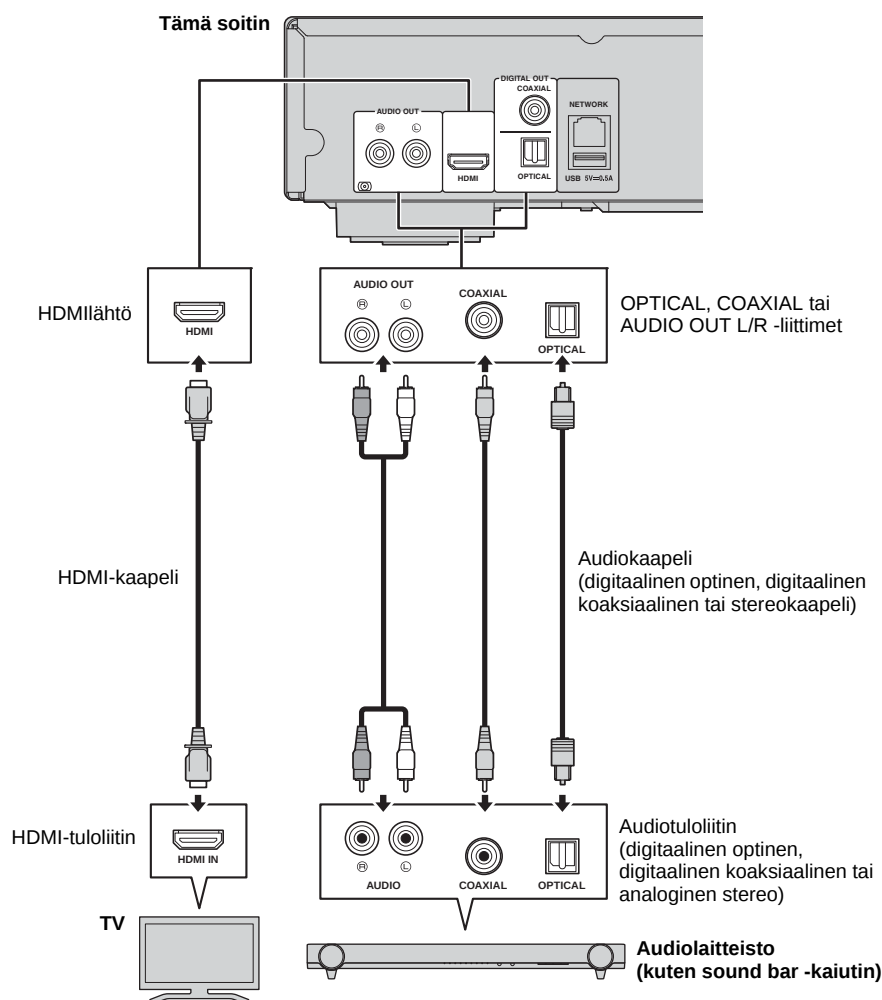

suomi

Vinkkejä!

- COAXIAL/OPTICAL-liittimen lähtöasetukset: kohta "Coaxial/Optical" (s. 34) valikossa "Audio Setting".
- Jos toistettava audiosignaali kuuluu sekä television kaiuttimista että audiolaitteistosta, mutta haluat estää äänen kuuluminen televisiosta, valitse asetukseksi "Audio Setting" - "HDMI" - "Off".
- SACD-levyn audiosignaalia ei saa ulos COAXIAL- tai OPTICAL-liittimestä (s. 35).

Verkkokytcentä

Kytke tämä soitin verkkoon (johdon avulla tai langattomasti), niin voit käyttää seuraavia toimintoja.

- DLNA-palvelimen (PC tai NAS) sisällön toisto (s. 19)
- Eri verkkopalveluiden sisällön toisto (s. 21)
- BD-Live-yhteensopivien levyjen toisto (s. 25)
- Tämän soittimen ohjaaminen mobiililaitteella (AV CONTROLLER) (s. 22)

Huom!


- Jos haluat käyttää verkkopalveluja tai BD-Live-toimintoa, tarvitset laajakaistayhteyden.
- Lue lisätietoja kytkettävän laitteen käyttöohjeesta, sillä verkkoyhteys voi vaikuttaa kytkentätapaan.
- Käytä verkkokaapelia/reititintä, joka tukee 10BASE-T/100BASE-TX -järjestelmää.

Vinkki

- Jos käytössä on DHCP-toimintoa tukeva reititin, verkkoasetukset (IP-osoite jne.) määrittyvät automaattisesti tälle soittimelle ilman, että muutat tämän laitteen verkkoasetuksia. Sinun täytyy muuttaa verkkoasetuksia vain, jos reititin ei tue DHCP-toimintoa tai haluat määrittää verkkoasetukset itse (s. 32).

■ Langaton kytkentä


Jos käytät tämän soittimen Wi-Fi-ominaisuutta, et voi kytkeä tätä soitinta omaan verkkoon (reitittimeen) langattomasti. Jos haluat käyttää Wi-Fi-ominaisuutta, lue “Langattoman kytkennän asetukset” (s. 18) ja määritä langattoman yhteyden asetukset.

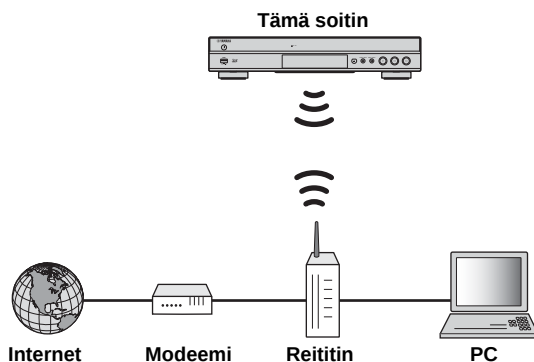

■ Kaapelikytkentä

Kytke tämä soitin verkkoosi (reitittimeen) erikseen myytävällä STP (Shielded Twisted Pair)-verkkokaapelilla.

Tämä soitin

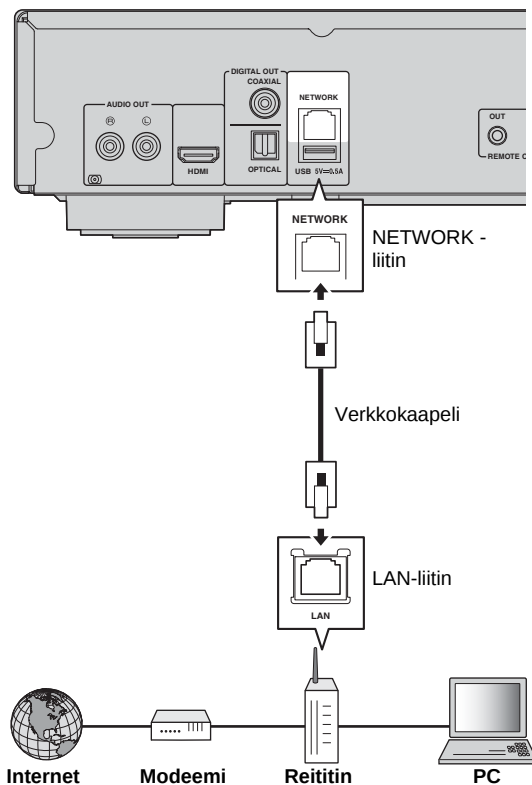

DLNA-palvelimen asetukset


DLNA mahdollistaa multim mediasisällön (esimerkiksi videoiden, musiikin ja valokuvien) jakamisen verkkoon kytketyltä DLNA-palvelimelta (tietokoneelta tai NAS-palvelimelta). Voit toistaa sisältöä tämän soittimen kautta.

Lisäksi voit käyttää mobiililaitetta (kuten älypuhelin tai tabletti) langattomana ohjaimena ja ohjata tätä soitinta verkon välityksellä.

Jos haluat hyödyntää DLNA-toimintoja, valmiste DLNA-palvelin käyttöön seuraavalla tavalla verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen (s. 14).

Huom!

- Voit käyttää DLNA-toimintoja vain, jos kaikki laitteet on kytketty samaan verkkoon.
- Jos haluat käyttää NAS-palvelinta DLNA-palvelimena, NAS-palvelimen täytyy olla DLNA-yhteensopiva.

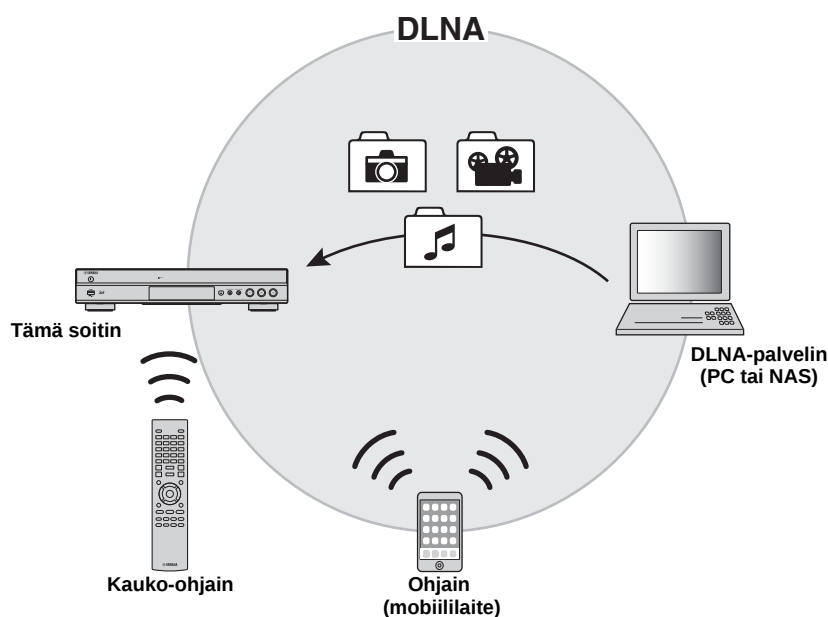

Median jakoasetukset DLNA-palvelimella

Jotta voisit toistaa DLNA-palvelimelle (tietokoneelle tai NAS-palvelimelle) tallennettuja multimediatiedostoja, sinun on ensin määritettävä DLNA-palvelimeen asennettun DLNA-palvelinohjelmiston medianjakamisasetukset.

Vinkki

- Lisätietoja DLNA-palvelimen asetuksista ja DLNA-palvelimesi tukemista tiedostoformaateista saat DLNA-palvelimen ja sen ohjelmiston käyttöohjeista.
- 1 Käynnistä DLNA-palvelin (PC tai NAS) ja tämä soitin.
 - 2 Jos käytät tietokonetta DLNA-palvelimena, varmista, että tietokoneeseen on asennettu DLNA-palvelinohjelmisto (kuten Windows Media Player 12).
 - 3 Salli DLNA-palvelimen medianjakaminen ja salli median jako tähän soittimeen.
Tarvittavat DLNA-palvelinasetukset ovat nyt valmiit. Jos haluat nauttia DLNA-palvelinsisällöstä tämän soittimen kautta, valitse DLNA-palvelin ja multimediatiedosto HOME-valikosta (s. 19).

Mobiililaitteen käyttö mediaohjaimena

Jos sinulla on mobiililaitte (kuten älypuhelin tai tabletti), joka tukee Digital Media Controller (DMC) -ominaisuutta, voit ohjata tätä soitinta kyseisellä älypuhelimella tai tabletilla verkon välityksellä.

Vinkkejä!

- Jos haluat sallia tämän soittimen ohjaamisen mobiililaitteella, valitse asetukseksi SETUP - DMC Control (s. 32) - Enable (perusasetus).
- Tiedon siitä, tukeeko mobiililaitte DMC-toimintoa, löydät mobiililaitteen ja sen ohjelmiston käyttöohjeesta.


USB-kytkentä

Jos kytket USB-muistilaitteen tämän soittimen etulevyn USB-liittimeen, voit toistaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja multimediatiedostoja (s. 19).


Huom!

- Yamaha ei voi taata, että kaikkien valmistajien USB-muistilaitteet toimivat tämän soittimen yhteydessä.
- Kytke USB-muistilaite johonkin tämän laitteen USB-liittimistä (etulevyn/takalevyn) BD-Live-toiminnon ollessa käytössä (s. 26).

Tämä soitin

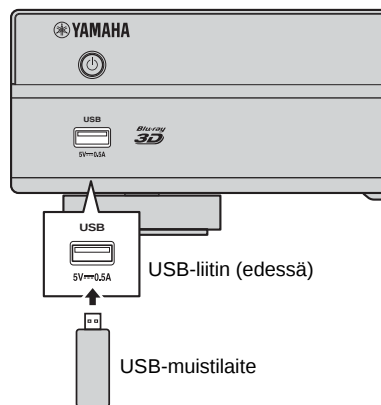

Tämä soitin

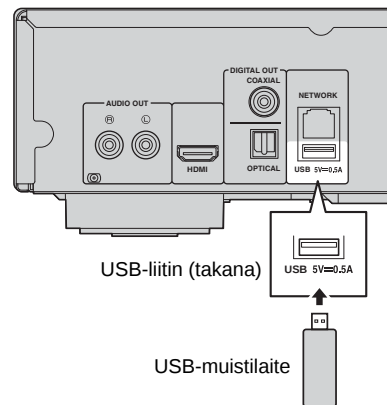


Muut kytkennät

■ Kytkentä REMOTE CONTROL -liittimiin

- Voit välittää ja vastaanottaa kauko-ohjaussignaalit tekemällä kytkennän REMOTE CONTROL (OUT/IN) -liittimiin.
- Kytke kunnolla 3,5 mm:n miniliitinkaapeli (myydään erikseen) REMOTE CONTROL (OUT/IN)-liittimeen.
- Jos sinulla on Yamaha AV-vahvistin, joka pystyy välittämään SCENE-ohjaussignaaleja REMOTE OUT-liitännästä, voit ohjata tätä soitinta SCENE-toiminnoilla.

Varoitus!

Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.

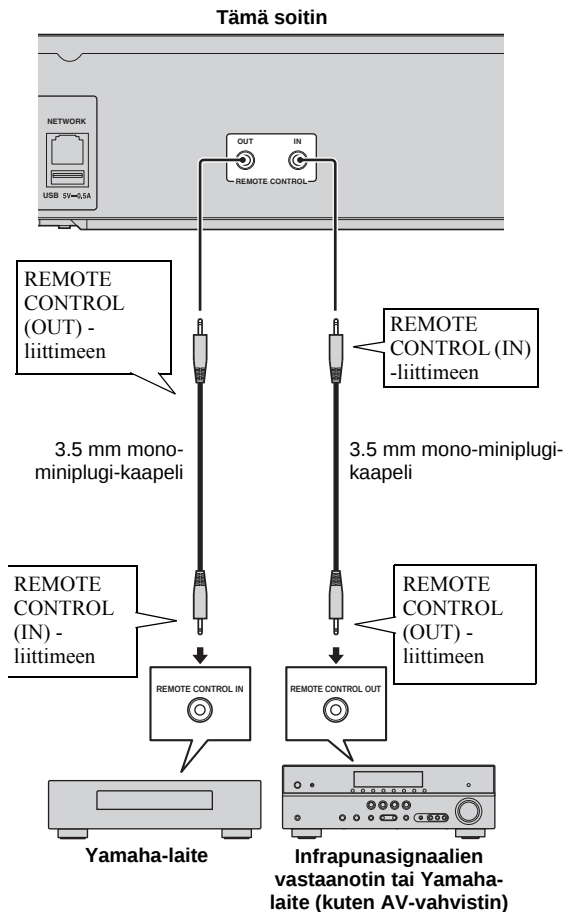


Vinkkejä!

- Lisätietoa SCENE-toiminnosta Yamaha AV-vahvistimen käyttöohjeessa.
- Voit kytkeä SCENE-toimintoa hyödyntävän Yamaha-laitteen (kuten CD-soittimen) tämän laitteen REMOTE CONTROL (OUT)-liittimeen.

■ Verkkojohtoon kytkeminen

- Kun olet tehnyt kaikki kytkennät, kytke mukana toimitettu verkkojohto soittimen takana olevaan AC IN-liittimeen. Kytke verkkojohto sitten pistorasiaan.

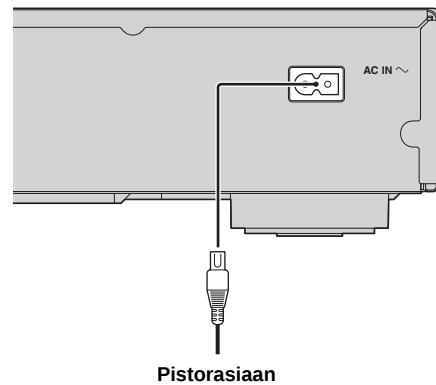


Käyttöönotto

■ Easy Setup -asetukset

Easy Setup mahdollistaa kieli-, resoluutio- ja kuvasuhdeasetusten tekemisen helposti. Easy Setup-ruutu tulee näkyviin, kun käynnistät tämän soittimen ensimmäisen kerran laitteen. Samat asetukset voit tehdä SETUP-valikosta - System - Easy Setup.

- 1 Kun Easy Setup-sivu näkyy, käynnistä **ENTER**-toiminto painamalla Easy Setup.

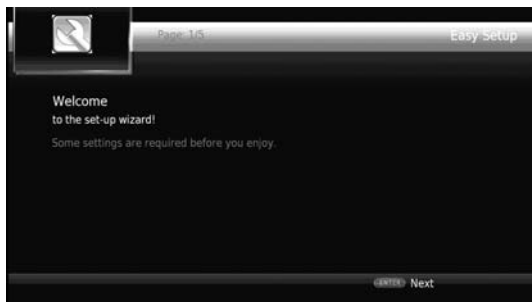

- 2 Määritä kieli, resoluutio ja kuvasuhde noudattamalla kuvaruutuun tulevia viestejä.

Huom!

- Ellei kuva näy Easy Setup-toiminnon käytön jälkeen, katso "VIANMÄÄRITYS" (s. 38).
- Näyttöön tulee varoitus 3D-videon katselusta, kun soitin kytketään toimintatilaan. Sulje viesti painamalla **ENTER** tai poista se kokonaan käytöstä painamalla **CLEAR**. (s. 30).

■ Langattoman kytkennän asetukset

Jos haluat kytkeä tämän soittimen verkkoon (reitittimeesi) langattomasti, tee langattoman yhteyden asetukset seuraavalla tavalla.

Jos reititin (tukiasema) tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit hyödyntää automaattista asetusvalintaa soittimen kytkemiseksi reitittimeen, eikä sinun silloin tarvitse kirjoittaa verkkotietoja (kuten SSID:tä) itse.

- 1 Paina **SETUP**, niin SETUP-valikko avautuu.
- 2 Valitse General Setting - Network - Connection setting - Wireless.



- 3 Valitse **ENTER**-painiketta painelemalla "Yes". Paina **ENTER**.



- 4 Valitse **ENTER**-painikkeella yksi seuraavista asetuskohdista. Paina **ENTER**.



Scan: Valitse, jos haluat etsiä käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Kun verkkolista tulee näkyviin, valitse se SSID, johon haluat muodostaa yhteyden, ja kirjoita salasana.

Manual: Valitse, jos haluat kirjoittaa verkkotiedot (kuten SSID:n) itse.

Auto: Valitse, jos haluat käyttää WPS-toimintoa. Valitse PBC-tunnistus (Push Button Configuration, PBC-painiketta painamalla) tai PIN-kooditunnistus. Noudata sen jälkeen ruutuun tulevia ohjeita.

Huom!

- Lisätietoja reitittimestä (tukiasemasta) saat sen käyttöohjeesta.
- Ellei WPS-toiminto toimi, valitse "Scan" tai "Manual" ja määritä langattoman yhteyden asetukset.
- 2.4 GHz:n taajuutta käyttävät laitteet, kuten mikroaaltouuni, Bluetooth, tai digitaalinen langaton laite, saattavat häiritä yhteyttä. Sijoita soitin kauemmas kyseisistä laitteista tai sammuta ne.
- Langattoman verkkoyhteyden nopeuteen vaikuttaa verkkoympäristö (reitittimen tyyppi, etäisyys reitittimestä ja tästä soittimesta, sijoituspaikka jne.). Jos ääni tai kuva "pätkii" toiston aikana, siirrä tämän soitin lähemmäs reititintä tai käännä soitin tai reitittimen antenni hieman eri asentoon.

HOME-valikko

HOME-valikossa voit vaikuttaa soittimen seuraaviin perustoimintoihin:

- erilaisten levyjen, USB-laitteiden ja DLNA-palvelimesi (PC/NAS) sisältämien multimediatiedostojen selailu ja toisto
- verkkopalvelujen käyttö (s. 21)
- SETUP-valikon avaaminen (s. 27)

Vinkkejä!

- Lisätietoja toistokelpoisesta levystä ja formaatista, katso sivu 3.
- Jos haluat toistaa DLNA-palvelimen sisältöä soittimella, sinun täytyy määrittää DLNA-palvelimen medianjakoasetukset (s. 15).

■ Valokuvien/musiikin/videoiden toisto


Perustoiminnot

▼◀▶▲: Siirtää valitsinta.

◀: Palaa pääkansioon.

HOME: Siirtyy HOME-valikkoon / sulkee valikon.

ENTER: Vahvistaa kansion/tiedoston.

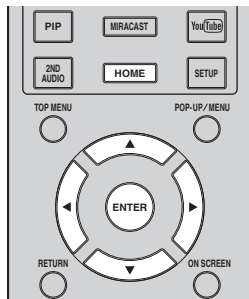


Yhteiset toiminnot valitun kansion toistoon

Esimerkki: Valitse elokuvatiedosto USB-muistilaitteesta


Huom!

- Lopeta videotieto, ennen kuin siirryt HOME-valikkoon.

1 Paina **HOME**, niin pääset HOME-valikkoon.

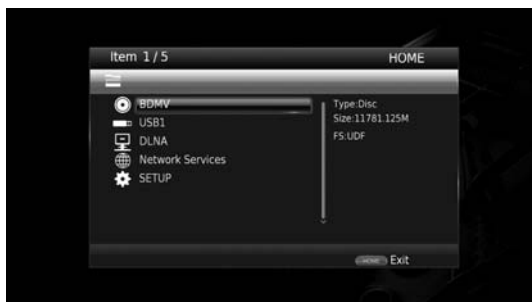

2 Valitse ▲▼-painikkeella kohde, joka sisältää toistettavaksi haluamasi tiedoston. Paina **ENTER**.

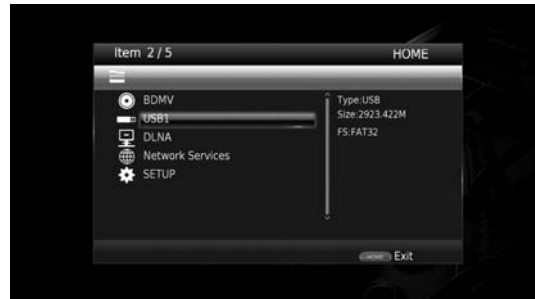

Huom!

- Ellei DLNA-palvelimesi ole listassa, varmista, että DLNA-palvelin on toimintatilassa ja päivitä lista valitsemalla DLNA Search.

3 Valitse Photo, Music, Video tai AVCHD-kansio, jonka haluat toistaa. Paina **ENTER**.
Palaa pääkansioon painamalla **RETURN** tai valitsemalla ▶.



3

Toisto


suomi

Jatkuu seuraavalla sivulla. \


Huom!

- Huomaa, että vain tässä vaiheessa valitsemasi tiedostotyypit näkyvät seuraavassa vaiheessa. Jos valitset esimerkiksi Photo-kansion (valokuvat), vain valokuvakansiot näkyvät tämän vaiheen jälkeen.

- 4 Valitse kansio, joka sisältää toistettavaksi haluamasi tiedostot.

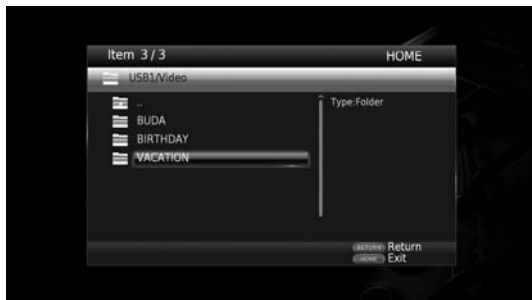

- 5 Valitse tiedosto, jonka haluat toistaa. Paina **ENTER**.
Jos valitset videotiedoston, toisto alkaa.
Jos valitset musiikkitiedoston, toimintatilan sivu tulee näkyviin ja toisto alkaa.
Jos valitset valokuvan, kuvaesitys alkaa.

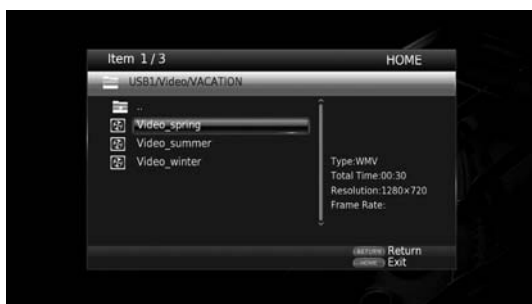**Vinkki**

- Jos haluat yhdistää kuvaesitykseen musiikin, palaa **HOME**-painikkeella HOME-valikkoon musiikin toiston käynnistämisen jälkeen ja valitse valokuvatiedosto.

Huom!

- Tiedoston sisältö voi estää toiston.

Valokuvien toisto

Valokuvien toiston aikana kauko-ohjainpainikkeet toimivat seuraavasti.

■: Lopettaa kuvaesityksen ja palaa tiedostojen selailunäyttöön.

■: Keskeyttää kuvaesityksen.

▶: Käynnistää kuvaesityksen.

▶▶: Siirtyy seuraavaan valokuvaan.

◀◀: Siirtyy edelliseen valokuvaan.

▶▶▶: Nopeuttaa kuvaesitystä (3 vaihtoehtoa).

◀◀◀: Hidastaa kuvaesitystä (3 vaihtoehtoa).

▲ Kääntää valokuvan.

▼ Kääntää valokuvasta peilikuvan.

◀ Kääntää valokuvan vastapäivään.

▶ Kääntää valokuvan myötäpäivään.

ZOOM: Suurentaa/pienentää valokuvaa (zoom in/out: 3 vaihtoehtoa).

▼◀▶▲ Siirtää suurennettua kuvaa kuvaruudussa.

Verkkopalvelujen käyttö

Voit toistaa multim mediasisältöä (kuten valokuvia ja videoita) seuraavien verkkopalvelujen avulla.

- Dropbox
- Picasa verkkoalbumit
- YouTube

Huom!

- Kolmannen osapuolen tuottaman materiaalin katselemista varten tarvitset nopean internetyhteyden. Lisäksi sinun täytyy ehkä rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja maksaa ohjelman käyttöoikeudesta.
- Muiden palveluntarjoajien palveluja voidaan muuttaa, lakkauttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, eikä Yamaha ole missään vastuussa sellaisista tapauksista.
- Osa sisällöstä voi olla käytettävissä vain tietyissä maissa tai tietyillä kielillä.
- Yamaha ei anna ymmärtää eikä takaa, että ohjelmapalvelu jatkuu tai on saatavilla jatkossa, eikä mitään suoraa tai välillistä takuuta sellaisesta anneta.

1 Paina **HOME**, niin pääset HOME-valikkoon.


Vinkki

- Palaa suoraan YouTube-valikkosivulle painamalla **YouTube**.

2 Valitse **▲▼**-painikkeella Network Services. Paina **ENTER**.



3 Valitse **▲▼◀▶**-painikkeilla haluamasi verkkopalvelu, paina sitten **ENTER**.

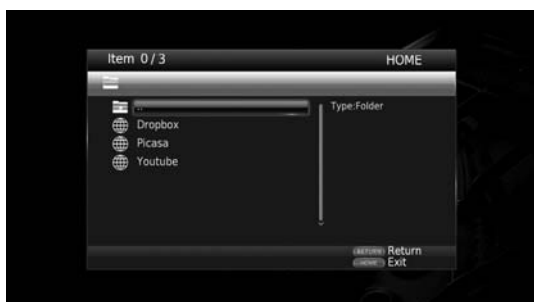

4 Valitse **▲▼◀▶**-painikkeilla kohde. Vahvista valinta (tai käynnistä toisto) painamalla **ENTER**.

Vinkki

- Poistu verkkopalvelusta painamalla **HOME**.

Huom!

- Vaiheen 4 jälkeen sinun on noudatettava palvelukohtaisia toimintaohjeita.

■ Noin Dropbox™

Dropbox on verkkopalvelu, jonka kautta voit tallentaa tiedostoja Dropbox-palveluun ja käsitellä tallennettuja tiedostoja eri tietokoneilta, puhelimista ja tableteista. Voit esimerkiksi tallentaa sinne valokuvia ja toistaa sieltä videoita missä tahansa oletkin.

Lisätietoja www.dropbox.com



Dropbox on Dropbox Inc:n tavaramerkki.

■ Picasa™ -verkkoalbumit

Picasa-verkkoalbumi on verkkopalvelu, jonka avulla voit jakaa valokuvia ystävien ja sukulaisten kanssa sekä julkisesti.

Lisätietoja picasaweb.google.com



Picasa ja Picasa-logo ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

■ Lisätietoja: YouTube™

YouTube on verkkopalvelu, jonka kautta voit etsiä, katsella ja jakaa eri käyttäjien luomia videoita.

Lisätietoja www.youtube.com



YouTube ja YouTube-logo ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

3

Toisto


suomi

Älypuhelimien kuvat ja videot televisioon (Miracast™)

Miracast on ratkaisu sujuvaan videotoistoon eri laitteiden välillä ilman kaapeleita ja tukiaseman kautta muodostettua verkkoyhteyttä (Wi-Fi Direct). Voit esimerkiksi näyttää Miracast-yhteensopivasta laitteesta (kuten älypuhelimesta) kuvia television kuvaruudussa, jos televisio on kytketty tähän soittimeen.

Huom!

- Tiedon siitä, onko laitteesi Miracast-yhteensopiva, saat kyseisen laitteen käyttöohjeesta.
- Kun Miracast-toiminto on sallittu tästä soittimesta, muut verkkotoiminnot (kuten DLNA) eivät ole käytettävissä.

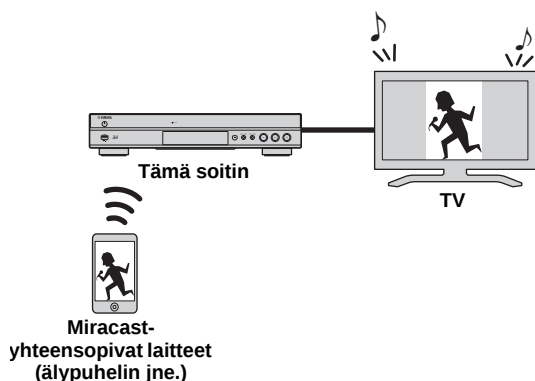

- 1 Paina "**MIRACAST**"-painiketta.
- 2 Noin 60 sekunnin kuluessa sinun on sallittava Miracast-toiminto valitsemalla tämä laite yhteyslaitteeksi älypuhelimesta. Lisätietoja älypuhelimien käyttöohjeesta.
- 3 Kun haluat sulkea Miracastin, paina **MIRACAST**.

Vinkki

- Voit poistua Miracast-toiminnosta painamalla **HOME** tai **RETURN**.

Laiteympäristö saattaa aiheuttaa sen, että audion/videon toisto "pätkee" tai TV-ruudussa on kohinaa. Tee siinä tapauksessa näin:

- Siirrä Miracast-laite lähemmäs tätä soitinta.
- Sammuta muut langattomat laitteet, joita ei käytetä.
- Siirrä Miracast-laite ja tämä soitin kauemmas mikroaaltouunista, Bluetooth-laitteista ja muista langattomista laitteista.

Tämän soittimen ohjaaminen mobiililaitteella (AV CONTROLLER)

Mobiililaitteen "AV CONTROLLER"-sovelluksen ansiosta voit käyttää mobiililaitetta tämän soittimen kauko-ohjaimena.



AV CONTROLLER

- Voit ohjata Yamaha Blu-ray Disc™ -soittimen perustoimintoja (kuten Play, Pause, Skip, Power, nuolipainikkeet).
- "AV CONTROLLER"-sovelluksesta on saatavilla monia erikielisiä versioita.
- Lisätietoja AV CONTROLLER-sovelluksesta saat Yamahan verkkosivulta:

Lisätoiminnot


Tässä luvussa annetaan ohjeet yleisesti myynnissä olevien Blu-ray-, DVD Video- (esim. elokuvat), CD- ja itse tallennettujen DVD-RW/R -levyjen toistoon.

Huom!

- Toiston perusohjaus, katso sivu 8.

■ On Screen -valikko

Avaa On Screen -valikko painamalla **ON SCREEN**. Sen jälkeen valitse ▼◀▶▲-painikkeella kohta, ja käynnistä toiminto painamalla **ENTER**.

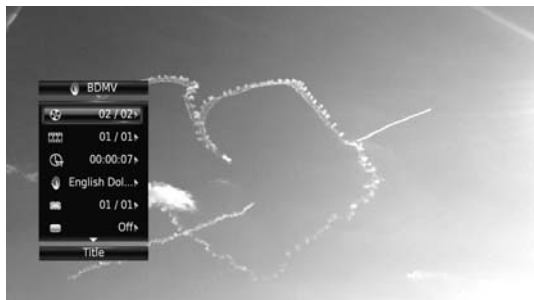

On Screen -valikkokohdat:

Title [BD] [DVD] [VIDEO] : Näyttää parhaillaan toistuvan nimikkeen numeron. Voit hypätä haluamaasi nimikkeeseen valitsemalla sen tästä kohdasta.

Chapter [BD] [DVD] [VIDEO] : Näyttää parhaillaan toistuvan kappaleen numeron. Voit hypätä haluamaasi kappaleeseen valitsemalla sen tästä kohdasta.

Track/File [CD] [VIDEO] [MUSIC] [PHOTO] : Näyttää parhaillaan toistuvan raidan/tiedoston numeron. Voit hypätä haluamaasi raitaan/tiedostoon valitsemalla sen tästä kohdasta.

Time [BD] [DVD] [CD] [VIDEO] [MUSIC] : Näyttää toistoon kuluneen ajan. Valitse näyttötapa seuraavista vaihtoehdoista:

- Nimikkeen, kappaleen, levyn, raidan tai tiedoston toistoon kulunut aika.
- Nimikkeen, kappaleen, levyn, raidan tai tiedoston jäljellä oleva toisto-aika.

Mode/Play Mode

[DVD] [CD] [VIDEO] [MUSIC] [PHOTO] : Näyttää toistotavan. Valitse toistotapa seuraavista vaihtoehdoista:

CD

- Normal: Normaali toisto.
- Shuffle: Satunnaistoisto
- Random: Satunnaistoisto ja uusintatoisto

DVD

- Normal
- Shuffle CH (kappale)
- Shuffle TT (nimike)
- Shuffle All (kaikki)
- Random CH (kappale)
- Random TT (nimike)
- Random All (kaikki)

VIDEO MUSIC PHOTO

- Normal
- Shuffle F (kansio)
- Random F (kansio)

Audio [BD] [DVD] [VIDEO] : Näyttää Blu-ray/DVD-levyltä valitun puhekielen/ääniraidan. Valitse haluamasi ääniraita.

Angle [BD] [DVD] : Näyttää valittuna olevan kuvakulman numeron. Jos ohjelmasta on tarjolla eri kuvakulmia, voit valita mieleisesi.

Subtitle [BD] [DVD] [VIDEO] : Näyttää valittuna olevan tekstityskielen, mikäli ohjelmassa on tekstitys.

Subtitle Style [BD] : Näyttää valittuna olevan tekstitystyylin. Toiminto on käytössä vain videotiedostosta erillään oleville tekstityksille. Valitse haluamasi tekstitystyyli.

Bitrate [BD] [DVD] [CD] [VIDEO] [MUSIC] : Näyttää audio/videosignaalin bittinopeuden.

Second Video [BD] : Kuva kuvassa (PIP) toiminto käyttöön/pois käytöstä (s. 8).

Second Audio [BD] : Toinen ääni käyttöön / pois käytöstä (s. 8).

Ins Search

[BD] [DVD] [CD] [VIDEO] [MUSIC] : Ohittaa 30 sekuntia.

Ins Replay

[BD] [DVD] [CD] [VIDEO] [MUSIC] : Toistaa ohjelman uudestaan 10 sekuntia aikaisemmasta kohdasta.

CC Select

[BD] [DVD] [VIDEO] : Aputekstien käyttötila.

Slide Show [PHOTO] :

Näyttää kuvaesityksen nopeuden. Voit valita nopeudeksi: Slow/Medium/Fast.

Transition [PHOTO] : Näyttää, miten valokuvat tulevat kuvaruutuun. Voit valita vaihtotavan.

Code Page [VIDEO] : Valitsee merkistökoodin, jonka olet lisännyt DivX-videon (s. 41).

3

Toisto


suomi

■ Status- eli toimintatilan valikko

Näyttää useita asetuksia kerralla, esimerkiksi tekstityksen, kuvakulma-asetuksen ja parhaillaan toistuvan nimikkeen/kappaleen/raidan. Avaa toimintatilan valikko painamalla **STATUS**. Valikkokohtat:

BD DVD VIDEO


Esimerkki: Kuvakkeet Blu-ray-levyn toiston aikana

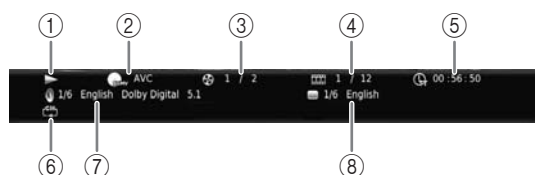

- ① ▶ (Toiston tila)
- ② BD-MV (Levytyyppi/videotiedostokuvake)
- ③ (Toistuvan nimikkeen numero): Voit hypätä haluamaasi nimikkeeseen **SEARCH** -painikkeella (s. 9).
- ④ (Toistuvan kappaleen numero): Voit hypätä haluamaasi kappaleeseen **SEARCH** -painikkeella (s. 9).
- ⑤ ⌚ (Toistoon kulunut aika): Voit hypätä haluamaasi kohtaan **SEARCH** -painikkeella (s. 9).
- ⑥ CH (Uusintatoisto): Näyttää uusintatoistotavan (s. 8).
- ⑦ (Valittu ääniraita): Voit valita ääniraidan/formaatin **AUDIO**-painikkeella.
- ⑧ (Valittu tekstityskieli): Voit valita tekstityskielen **SUBTITLE**-painikkeella.


DVD CD MUSIC

Esimerkki: Kuvakkeet musiikkitiedoston toiston aikana

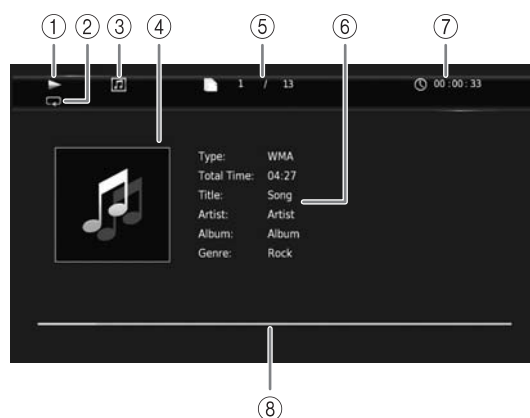

- ① ▶ (Toiston tila)
- ② ↺ (Uusintatoisto): Näyttää uusintatoistotavan (s. 8).
- ③ (Levytyyppi/musiikkitiedostokuvake)
- ④ (Albumikuva) **MUSIC**: Näyttää kuvan, mikäli tiedosto sisältää sen.
- ⑤ (Parhaillaan toistuvan raidan/tiedoston numero): Voit hypätä haluamaasi raitaan **SEARCH** -painikkeella (s. 9).
- ⑥ (Tiedot) **MUSIC**: Näyttää musiikkitiedot, mikäli tiedosto sisältää ne.
- ⑦ ⌚ (Toistoon kulunut aika): Voit hypätä haluamaasi kohtaan **SEARCH** -painikkeella (s. 9).
- ⑧ (Etenemistä kuvaava palkki) **MUSIC**: Näyttää parhaillaan soivan kappaleen toistokohdan.

PHOTO



- ① ▶ (Toiston tila)
- ② (Valokuvatiedostokuvake)
- ③ (Parhaillaan näkyvän kuvan tiedostonumero)
- ④ ↺ (Uusintatoisto): Näyttää uusintatoistotavan (s. 8).
- ⑤ (Kuvaesityksen nopeus)

■ Soitto-ohjelma **DVD** **CD**

Voit määrätä raitojen toistojärjestyksen audiolevyn raidoille ja DVD-levyn kappaleille.

Paina **PROGRAM**-painiketta toiston aikana, niin PROGRAM-ruutu avautuu ja voit ohjelmoida toistojärjestyksen.

Voit tallentaa soitto-ohjelmaan enintään 15 raitaa/kappaletta.

Esimerkki: CD-levyn raitojen toistojärjestyksen ohjelmointi

- 1 Paina **PROGRAM** toiston aikana.



- 2 Paina **ENTER**, niin pääset ohjelmoimaan toistojärjestystä.
Jos soittimessa on audiolevy, valitse ▼▲-painikkeella haluamasi raita ja paina **ENTER**.
Jos soittimessa on DVD-Video-levy, valitse haluamasi nimike (TT) ja kappale (CH) raidan sijasta.
Poista ohjelmaan jo lisäämäsi raita valitsemalla se ja painamalla sitten **CLEAR**.
Peru soitto-ohjelma painamalla **RETURN**.



- 3 Kun ohjelma on valmis, vahvista se painamalla ► ja käynnistä soitto-ohjelman toisto.
- 4 Soitto-ohjelman toisto loppuu, kun lopetat toiston painamalla ■.

■ Haku levyltä

BD **DVD** **CD** **VIDEO** **MUSIC** **PHOTO**

Voit hypätä määrittämäsi kohtaan.

- 1 Paina **SEARCH** toiston aikana. Toimintatilan palkki tulee näkyviin.
- 2 Valitse ▼◀▶▲-painikkeilla yksi seuraavista kohdista. Paina **ENTER**.

BD **DVD** :

- Nimikkeen numero (⦿)
- Kappaleen numero (⦿)
- Nimikkeen toistoon kulunut aika (⌚)
- Kappaleen toistoon kulunut aika (⌚)

CD :

- Raidan numero (⦿)
- Raidan toistoon kulunut aika (⌚)
- Levyn toistoon kulunut aika (⌚)

VIDEO **MUSIC** :

- Tiedoston numero (📄)
- Tiedoston toistoon kulunut aika (⌚)

PHOTO :

- Tiedoston numero (📄)

- 3 Valitse korostamaasi kohtaan haluamasi aika ▼▲- tai numeropainikkeilla. Paina **ENTER**. Toisto siirtyy määrittämäsi kohtaan.

- 4 Sulje toimintatilan valikko painamalla **STATUS**.

■ BONUSVIEW™ ja BD-Live™

Tämä soitin tukee BONUSVIEW (s. 41) (BD-ROM Profile 1 Version 1.1) JA BD-Live (s. 41) (BD-ROM Profile 2) -toistotoimintoja.


Huom!

- Toiminnot ja toistotapa ovat levykohtaisia. Lue lisätietoja levystä tai mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

■ Kuva kuvassa (toinen ääni/kuva)

Jos BD-Video-levy sisältää kuva kuvassa -toimintoon sopivan toisen audio- ja videotiedoston, ne voidaan toistaa samanaikaisesti pienemmässä kuvaruudussa.

Varsinainen video Toinen video

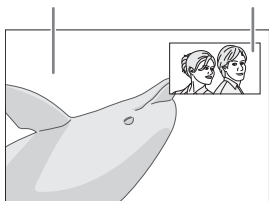

Kytke kuva kuvassa toiminto käyttöön tai pois käytöstä PIP-painikkeella silloin, kun  (PIP) tai  (Secondary Audio) näkyy.

Huom!

- Jos haluat kuulla toisen äänen, varmista, että asetuksena on Audio Output (Coaxial / Optical tai HDMI) - PCM tai Reencode (s. 34).
- Levy saattaa vaatia, että toisen ääniraidan kuuntelemiseksi sinun on otettava toinen ääniraita käyttöön levyn päävalikon kautta (s. 9).
- Kuva kuvassa -toiminnon käyttämä toinen ääni ja kuva voivat toistua ja niiden toisto voi myös loppua automaattisesti. Se johtuu sisällöstä. Toistoalueissa saattaa myös olla rajoituksia.

■ BD-Live™

1. Määritä verkkoasetukset (s. 31).
2. Kytke USB-muistilaite tähän soittimeen (s. 16).

BD-Live-data tallentuu USB-muistilaitteeseen, joka on kytketty tähän soittimeen. Kytke USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s) -nopeutta tukeva USB-muistilaite soittimen johonkin USB-liittimeen (eteen/taakse), jos haluat käyttää USB-muistilaitetta Local Storage -tallennuskohteena.

- Local Storage on käytössä apumuistina Blu-ray-levyn toiston aikana.
- USB-muistilaitteessa on oltava tyhjää tilaa vähintään 2 Gt.
- BUDA-kansio muodostuu tarvittaessa automaattisesti USB-muistilaitteeseen.
- Ellei muistilaitteessa ole riittävästi tilaa, data ei kopioidu/lataudu. Poista tarpeettomia tiedostoja tai käytä uutta USB-muistilaitetta.
- Datan lataaminen (lukeminen/kirjoittaminen) voi vaatia aikaa.

Huom!

- Yamaha ei voi taata, että kaikkien valmistajien USB-muistilaitteet toimivat tämän soittimen kanssa.

- Älä kytke USB-muistilaitetta tämän soittimen USB-liittimeen USB-jatkokaapelilla. USB-jatkokaapelin käyttö voi estää soitinta toimimasta kunnolla.

3. Käynnistä levyn toisto.
4. Käynnistä BD-Live noudattamalla levyn ohjeita.

Huom!

- Älä irrota USB-muistilaitetta tai verkkojohtoa BD-Live-toimintojen aikana.
- BD-Live-ohjelman toistotapoja jne. käytät niin kuin on neuvottu Blu-ray-levyn ohjeessa.
- Jotta voisit nauttia BD-Live-toiminnoista, tee verkkokytkeä (s. 14) ja verkkoasetukset (s. 31).
- Lue kohdasta BD-Live Connection (s. 32) lisätietoja siitä, miten soitinta rajoitetaan muodostamasta yhteyttä BD Live-ohjelmasisältöön.
- Internet-yhteysnopeus ja ohjelmien datamäärä vaikuttavat siihen, miten nopeasti saatavilla olevat ohjelmat tallentuvat soittimeen kytkettyyn USB-muistilaitteeseen.
- Internetin kautta saatavat BD-Live-ohjelmat eivät välttämättä näytä yhteyttä; se johtuu ohjelmantarjoajan toimintatilasta (päivityksestä). Siinä tapauksessa ota levy hetkeksi pois soittimesta ja yritä uudelleen.
- Ellei BD-Live-valikkosivu tule näkyviin hetken kuluttua sen jälkeen, kun olet valinnut BD-Live-toiminnon Blu-ray-levyvalikosta, USB-muistilaitteessa ei välttämättä ole riittävästi tyhjää tilaa. Siinä tapauksessa ota levy pois soittimesta, poista sen jälkeen data USB-muistilaitteesta Local Storage-kohdan valikkoa "Format" (s. 30).

SETUP-valikko

SETUP-valikon kautta voit kauko-ohjaimella muuttaa erilaisia audio- ja videosignaalin toistoon ja eri toimintoihin vaikuttavia asetuksia.

Valikko/alavalikko	Asetuskohta	Toiminto	Sivu
 General Setting	System		
	Auto Power Standby	Virransäätötoiminto käyttöön / pois käytöstä.	30
	HDMI Control	Toiminto mahdollistaa soittimen ohjaamisen television/ vahvistimen kauko-ohjaimella.	30
	Load Default	Palauttaa laitteen kaikki tehdasasetukset, ei kuitenkaan kohtaan "Security".	30
	Upgrade	Soittimen päivitys.	30
	Upgrade Notification	Valitse, tuleeko näyttöön ilmoitus, jos soitin tunnistaa internetissä saatavilla olevan uuden ohjelmistoversion.	30
	3D Playback Message	Näyttöön tulee varoitus 3D-videon katselusta, kun soitin kytketään toimintatilaan.	30
	Local Storage	Ilmoittaa soittimeen kytketyn USB-muistilaitteen vapaan tilan tai formatoi USB-muistilaitteen "BUDA" -kansion.	30
	Easy Setup	Kieli-, resoluutio- ja kuvasuhdeasetukset	30
	Language		
	OSD	Kuvaruutuvalikon kieli.	30
	Menu	Ensisijainen levyvalikkokieli.	31
	Audio	Ensisijainen puhekieli/ääniraita.	31
	Subtitle	Ensisijainen tekstityskieli.	31
	Playback		
	Disc Auto Playback	Levyn toiston automaattinen käynnistys.	31
	Angle Mark	Valitse, näkyykö kuvakulman ilmainen Angle Mark, kun laite toistaa Blu-ray-/DVD-levyä, jossa on useita kuvakulmavaihtoehtoja.	31
	PIP Mark	Valitse, näkyykö kuva kuvassa -ilmainen PIP Mark, kun laite toistaa Blu-ray-/DVD-levyä, jossa on kuva kuvassa -toiminto (PIP, Picture in Picture).	31
	Secondary Audio Mark	Valitse, näkyykö vaihtoehtoisen audioraidan ilmainen Secondary Audio Mark, kun laite toistaa Blu-ray-/DVD-levyä, jossa on vaihtoehtoinen audioraita.	31
	Last Memory	Soitin muistaa levyn viimeisen toistokohdan (Blu-ray tai DVD-levyltä), vaikka soitin kytketään valmiustilaan tai levykelkka avataan.	31
	DivX(R) VOD DRM	DivX(R) -videon rekisteröintikoodi.	31
	DivX Subtitle	Valitse, näytetäänkö DivX(R)-videon tekstitys.	31
	Security		
	Change Password	Parental Control- ja Country Code-toimintojen salasana.	31
	Parental Control	Jotkin levyt mahdollistavat Parental Control-lapsilukon käytön.	31
	Country Code	Country Code-maakoodi.	31
	Network		
	Connection Setting	Valitsee yhteydenmuodostustavan verkkoon.	31
	Information	Verkkotiedot.	31
	Connection Test	Verkkoyhteydestesti.	32
	IP Setting	IP-asetus: Auto/Manual.	32
	Proxy Setting	Välityspalvelimen (proxy) asetukset.	32
	Network Control	Määrittä ohjaus niille laitteille, jotka on kytketty Ethernet-verkon kautta. Vaihtoehdot: On/Off.	32
	Network Standby	Salli tämän soittimen käynnistäminen toisesta verkkolaitteesta.	32
	DMC Control	Salli soittimen hallinta (p. 15) DLNA-yhteensopivalla digitaalisella mediaohjaimella (DMC, Digital Media Controller).	32
	BD-Live Connection	Valitse BD-Live-yhteys: Permitted/Partial Permitted/Prohibited.	32

4


Asetukset

suomi

Valikko/alavalikko		Asetuskohta	Toiminto	Sivu
 Display Setting	TV	3D Output	Valitsee toistotavaksi 3D- tai 2D-videon.	32
		TV Screen	Määritä soittimeen kytkemäsi television kuvasuhde ja sovita soittimesta lähtevä kuvasignaali sen mukaiseksi.	32
		HDMI Resolution	Määritä eteenpäin lähtevän HDMI-videosignaalin resoluutio.	33
		TV System	Valitse TV-järjestelmä: NTSC/PAL/Multi.	33
		Color Space	Valitse väriavaruus: YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/Full RGB/RGB.	33
		HDMI Deep Color	Valitse HDMI Deep Color: 30 bit/36 bit/48 bit/Off.	33
		HDMI 1080p 24Hz	Valitse HDMI 1080p 24Hz: auto/off.	33
	Video Process	Noise Reduction	Valitse kohinanvaimennuksen taso.	33
		De-interlacing Mode	Videosignaalin tunnistamisen tapa.	33
	Closed Caption	CC Attribute	Määritä aputekstien ulkonäkö.	33
Font color Font size Font style Font opacity Font edge Font edge color BG color BG opacity Window color Window opacity		Valitse fontti, tausta ja ikkuna aputeksteille, kun asetuksena on CC Attribute - Custom.	33	
 Audio Setting	Audio Output	Coaxial / Optical	COAXIAL/OPTICAL-liittimestä lähtevä äänityyppi: Bitstream/PCM/Reencode/Off.	34
		HDMI	HDMI-liittimestä eteenpäin lähtevä signaalityyppi: Bitstream/PCM/Reencode/Off.	34
		Downsampling	Digitaalisen audiosignaalin muunnos pienemmäksi: 48K/96K/192K.	34
		DRC	Dynamiikka-alueen supistus (DRC).	34
	SACD Output	SACD Priority	Valitse ensisijaisesti toistettava audioraita (2-kanavainen tai monikanavainen sisältö), jos levyllä on molempia.	34
		SACD/CD Layer	Valitse SA-CD/CD-hybridilevyiltä toistettava ohjelmakerros.	34
	Speaker Setting	2ch Downmix	AUDIO OUT L/R-liittimistä eteenpäin lähtevä audiosignaali.	34
	Post Process	UpMix	Ohjaa 2-kanavaisen audiosignaalin moneen kanavaan.	34
 System Information			Ohjelmistoversio ja MAC-osoite (p. 42).	34

■ Esimerkki SETUP-valikon käytöstä

Avaa SETUP-valikko, jos haluat säätää tämän soittimen asetuksia. Tässä luvussa on neuvottu SETUP-valikon käytön yleisohjeet.

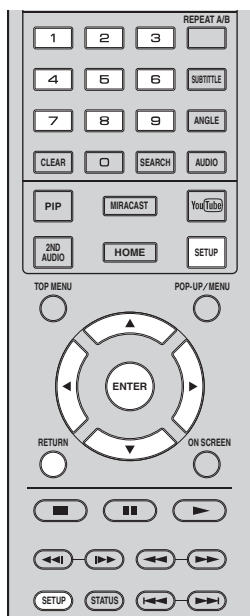

Esimerkki: Disc Auto Playback

Huom!

- Joitakin asetuksia ei voi muuttaa toiston aikana. Siinä tapauksessa lopeta toisto painamalla , ennen kuin avaat valikon.

1. Avaa SETUP-valikko

Paina **SETUP**, niin SETUP-valikko avautuu. Valitse -painikkeella General Setting. Paina sitten **ENTER** tai .

2. Valitse alavalikko.

Valitse -painikkeella Playback. Paina sitten **ENTER** tai nuolipainiketta .

3. Valitse valikkokohta

Valitse -painikkeella Disc Auto Playback. Paina sitten **ENTER** tai nuolipainiketta .



4. Valitse sopiva asetus.

Valitse -painikkeella On tai Off. Paina sitten **ENTER**.



Vinkki

- Näppäile numerot (kuten salasana) numeropainikkeilla.

5. Sulje valikko.

Näkyviin palautuu edellinen valikkotaso, kun painat .

4

Asetukset

suomi

■ General Setting



Perusasetuksen merkinä on “*”.

System

Auto Power Standby

Virransäästötoiminto käyttöön / pois käytöstä.
Kun se on käytössä, soitin käynnistää näytönsäätäjän, mikäli mitään toimintaa ei ole käytetty 5 minuuttiin. Sen jälkeen soitin kytkeytyy valmiustilaan, mikäli mitään toimintaa ei ole käytetty 15 minuuttiin.

On*, Off

HDMI Control

Voit määrittää soittimen vastaanottamaan ohjaussignaaleit HDMI Control -yhteensopivasta televisiosta/AV-vahvistimesta HDMI-kaapelin välityksellä (p. 11).

On, Off*

HDMI Control -ohjauksen käyttö

HDMI Control -ohjaustoiminnon ansiosta voit ohjata tätä soitinta televisiosi kautta (jos televisio tukee HDMI Control -yhteisohjausta).

Jos kytket soittimen HDMI Control -ohjaustoimintoa käytävään televisioon HDMI-kaapelilla ja valitset asetukseksi SETUP - HDMI Control - ON (p. 30), voit käyttää ohessa lueteltuja toimintoja.

- Automaattinen ohjelmälähteen valinta
Kun käynnistät ohjelman toiston soittimesta, tämä soitin valikoituu automaattisesti tulolähteeksi televisioon (ja AV-vahvistimeen, mikäli tämä soitin on kytketty televisioon AV-vahvistimen kautta). Televisio kytkeytyy mallista riippuen automaattisesti toimintatilaan.
- Automaattinen virransammutus
Jos sammutat television silloin, kun tämä soitin on perustilassa (stop) eikä SETUP-valikko ole auki, virta kytkeytyy automaattisesti pois tästä soittimesta.

Huom!

- Television ominaisuudet voivat estää HDMI-ohjaustoiminnon oikean toiminnan.
- Joissakin televisioissa ja AV-vahvistimissa on käytössä muita kuin edellä mainittuja toimintoja.
- Jotta HDMI-ohjaus toimisi, määritä HDMI-ohjausasetukset KAIKISTA laitteista (tästä soittimesta, televisiosta ja AV-vahvistimesta). Lisäksi ehkä täytyy käyttää muitakin toimintoja.
- Joissakin televisioissa yksittäiset toiminnot voi määrittää erikseen käyttöön/pois käytöstä.
- Lue lisää asetusohjeita television / AV-vahvistimen käyttöohjeista.
- Kun toiminto on käytössä, virrankulutus valmiustilassa kasvaa HDMI-ohjauksen takia.

Load Default

Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset, ei kuitenkaan kohtaan "Security" (p. 31). Lisätietoja perusasetuksista, 27 (34).

Upgrade

Voit käynnistää ohjelmistopäivityksen manuaalisesti kohdasta USB Storage tai Network. Lisätietoja ohjelmistopäivityksestä, Ohjelmistopäivitys (p. 37).

Upgrade Notification

Valitse, tuleeko näyttöön ilmoitus, jos soitin tunnistaa internetissä saatavilla olevan uuden ohjelmistoversion.

On*, Off

3D Playback Message

Voit sallia tai estää 3D-videoiden katseluun liittyvän varoituksen näkymisen TV-ruudussa, kun tämä soitin käynnistetään.

On*, Off

Local Storage

Tarkasta soittimeen kytketyn USB-muistilaitteen vapaa tila tai formatoi (tyhjennä) USB-muistilaitteen "BUDA" kansio. Tee se valitsemalla Format.

Vinkki

- BD-Live-toimintoa (p. 26) käyttääksesi sinun täytyy kytkeä (vähintään 2 Gt tyhjää tilaa sisältävä) USB-muistilaite soittimen johonkin USB-liittimeen (eteen/taakse), jotta voit käyttää USB-muistilaitetta Local Storage -tallennuskohteena.

Easy Setup

Easy Setup on helpon käyttöönoton asetuskokonaisuus (p. 18).

Language

OSD

Valitse kuvaruutuvalikkojen kieli. Se vaikuttaa kuvaruutuviesteihin ja kuvaruutuvalikoihin, kuten SETUP-valikkoon.

English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Svenska, Nederlandse, Polski, Pycc???, ??

Menu

Valitse ensisijainen levyvalikkokieli.

English, Français, ??, Español, Deutsch, Italiano, Nederlandse, Portuguese, Danish, Svenska, Finnish, Norwegian, Polski, Pycc???, Korean, Japanese, More

Audio

Valitse ensisijaisesti käytettävä audioraita Blu-ray-levyn/ DVD-levyn toistoa varten. Lisätietoja, Menu (p. 31).

Subtitle

Valitse ensisijainen tekstityskieli.

English, Français, ??, Español, Deutsch, Italiano, Nederlandse, Portuguese, Danish, Svenska, Finnish, Norwegian, Polski, Pycc???, Korean, Japanese, More, Off

(Kohdan [Language] perusasetus on mallikohtainen.)

Playback

Disc Auto Playback

Disc Auto Playback -toiminto käyttöön / pois käytöstä. Kun toiminto on käytössä, levyn toisto käynnistyy automaattisesti levykelkkaan laittamisen jälkeen.

On*, Off

Angle Mark

Valitse, näkykö kuvakulman ilmaisin Angle Mark () , kun laite toistaa Blu-ray-/DVD-levyä, jossa on useita kuvakulmavaihtoehtoja.

On*, Off

PIP Mark

Valitse, näkykö kuva kuvassa -ilmaisin PIP Mark () , kun laite toistaa Blu-ray-/DVD-levyä, jossa on kuva kuvassa -toiminto (p. 26, Picture in Picture, PIP).

On*, Off

Secondary Audio Mark

Valitse, näkykö toisen audioraidan ilmaisin Secondary Audio Mark () , kun laite toistaa Blu-ray-/DVD-levyä, jossa on toinen audioraita..

On*, Off

Last Memory

Tämä soitin voi tallentaa muistiin levyn viimeisen toistokohdan (Blu-ray tai DVD-levyltä), vaikka soitin kytketään valmiustilaan tai levykelkka avataan.

On*, Off

Huom!

- Kaikki levyt eivät tunnista tätä toimintoa.

DivX(R) VOD DRM

DivX(R) -videon rekisteröintikoodi.

DivX Subtitle

Valitse, näytetäänkö DivX(R)-videon tekstitys.

On, Off*

Security

Change Password

Määritä salasana lapsilukkoon (Parental Control Level) ja maa-asetukseen (Country Code). Katso “Parental Control” (p. 31) ja “Country Code” (p. 31).

Huom!

- Salasanan perusasetus on 0000.
- Jos unohdat salasanan, katso “Vianmääritys” (p. 38) ja palauta kaikkiin Security-asetuksiin tehdasasetus.

Parental Control

Joillakin Blu-ray-/DVD-levyillä saattaa olla ikärajoitusluokitus. Parental Control-lapsilukko määritetään levyn sisällön mukaan. Salasana (katso “Change Password”, p. 31) täytyy antaa ennen rajoitustason määrittämistä. Jos Parental Control -toiminnon käyttöönoton jälkeen toistat levyä, joka luokitus ylittää asettamasi rajoitustason, tai jos haluat muuttaa rajoitustasoa, kuvaruutuun tulee ruutu, johon sinun pitää näppäillä salasana.

Off*, 1–8

Country Code

Voit määrittää oman maakoodisi. Salasana (“Change Password”, p. 31) on näppäiltävä, ennen kuin maakoodia käytetään. Tätä asetusta voit hyödyntää rajoitustason ja levytoiston tasoluokituksessa.

Network

Connection Setting

Määrittää yhteydenmuodostustavan verkkoon.

Wired*

Verkkokytkeä Ethernet-kaapelilla.

Wireless

Verkkokytkeä langattomalla LAN-yhteydellä. Voit määrittää langattoman LAN-yhteyden asetukset. Noudata ruutuun tulevia ohjeita.

Scan

Etsii tukiasemaa. Voit muodostaa yhteyden löytyneeseen tukiasemaan.

Manual

Voit määrittää tukiaseman tiedot manuaalisesti .

Auto

Jos reititin (tukiasema) tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit hyödyntää automaattista asetusvalintaa soittimen kytkemiseksi tukiasemaan kirjoittamatta mitään tietoja itse. Valitse PBC (Push Button Configuration)-tunnistus tai PIN-kooditunnistus.

Information

Tarkastele verkkotietoja. Tarkastettavat tiedot: Interface (Ethernet) (liitäntä), Address Type (osoitetyyppi), IP Address (IP-osoite), Subnet Mask (aliverkon peite), Default Gateway (oletusyhdykskäytävä) ja DNS.

Connection Test

Voit tehdä internet-yhteydestin. Jos testi epäonnistuu, tarkista asetuskohda “IP Setting” (p. 32) ja tee testi uudestaan.

4

Asetukset

suomi

IP Setting

Voit määrittää verkkoasetukset:

- Auto*** Soittimen verkkoasetusten automaattivalinta DHCP-palvelimen mukaan
- Manual** Määritä soittimen verkkoasetukset (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS) itse.

Vinkkejä!

- **Numeric keys** Kirjaimet.
- **◀▶** Valintapalkin siirtäminen.
- **CLEAR** Kirjaimen poistaminen.
- **ENTER** Tallenna asetukset ja sulje valikko.

Proxy Setting

Määritä välityspalvelimen asetukset Proxy Setting. Valitse Disable normaalia käyttöä varten. Valitse Enable välityspalvelimen asetukseksi.

- Disable*** Välityspalvelin pois käytöstä. Valitse, etlet käytä välityspalvelinta.
- Enable** Mahdollistaa välityspalvelimen host- ja porttiasetukset.
- Proxy Host** Välityspalvelimen isäntä (host).
- Proxy Port** Välityspalvelimen portti (port).

Network Control

Määritä ohjaus niille laitteille, jotka on kytketty Ethernet-verkon kautta. Vaihtoehdot: On/Off. Kun valittuna On with filter, määritä niiden laitteiden MAC-osoitteet, joilla on pääsy tähän soittimeen verkon välityksellä. Tämän soittimen käytössä on Yamaha Network Control protocol (YNC).

On*, On with filter, Off

Huom!

- Kun Network Control-toiminto on käytössä, virrankulutus valmiustilassa kasvaa verkko-ohjauksen takia.
- Kun toiminto on käytössä (On), laitteiston käynnistymiseen kuluu tavallista enemmän aikaa.

Network Standby

Salli tämän soittimen käynnistäminen toisesta verkkolaitteesta, kuten "AV CONTROLLER" (p. 22).

On, Off*

Huom!

- Tämä asetus on käytettävissä vain, kun "Network Control" on sallittu.

DMC Control

Valitse soittimen hallinta DLNA-yhteensopivalla digitaalisella mediaohjaimella (DMC, p. 15, Digital Media Controller).

Enable*, Disable

BD-Live Connection

Voit määrittää rajoituksia BD-Live-sisällön käytölle.

- Permitted** Sallii kaikkien BD-Live-levyjen verkkoyhteyden muodostuksen.
- Partial Permitted*** Sallii yhteydenmuodostuksen vain omistajasertifioinnin sisältäviltä levyiltä.
- Prohibited** Estää kaikkien BD-Live-levyjen verkkoyhteyden muodostuksen.

Display Setting



Perusasetuksen merkinä on “*”.

TV

3D Output

Voit valita, antaako soitin eteenpäin 3D- tai 2D-videosignaalia.

- Auto*** Soitin valitsee automaattisesti 3D- tai 2D-videon.
- Off** Soitin valitsee aina 2D-videosignaalin.



Huom!


- Vaikka valitset “3D Output” - “Auto” ja toistat Blu-ray-levyä, tämä laite valitsee 2D-kuvan, mikäli kytkentä, television asetukset tai muu sitä edellyttävät.

TV Screen

Määritä soittimeen kytkemäsi television kuvasuhde ja sovita soittimesta lähtevä kuvasignaali sen mukaiseksi. Jos vaihdat television (esimerkiksi uuteen televisioon), ja uuden television kuvasuhde on eri kuin vanhan television, sinun täytyy muuttaa TV Screen-asetusta.

- 16:9 Full** Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on 16:9. 4:3-videon toiston aikana kuva näkyy kuten alla.
- 16:9 Normal*** Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on 16:9. 4:3-videon toiston aikana kuva näkyy kuten alla.
- 4:3 Pan Scan** Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on 4:3. 16:9-videon toiston aikana kuva näkyy kuten alla.
- 4:3 Letter Box** Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on 4:3. 16:9-videon toiston aikana kuva näkyy kuten alla.

Alkuperäinen kuva	16:9 (laajakuva) -televisiossa	
	16:9 Full	16:9 Normal
 4:3		

Alkuperäinen kuva	4:3-televisiossa	
	4:3 Pan Scan	4:3 Letter Box
 16:9		

HDMI Resolution

Määritä eteenpäin lähtevän HDMI-videosignaalin resoluutio. Lisätietoja eteenpäin lähtevistä formaateista, (p. 36).

Jos valitset Auto, resoluutioksi määrytyy kytketyn television suurin sallima resoluutio.

Kun asetuksena on Disc Native, laite käyttää Blu-ray/DVD-levylle tallennettua alkuperäistä resoluutiota ja videotaajuutta. Voit käyttää erillislaitteessa olevaa toimintoa, joka muuntaa videosignaalin ylöspäin.

Jos laite toistaa muuta kuin Blu-ray Disc/DVD-levyä, resoluutio ja videotaajuus ovat samat kuin asetuksen Auto aikana.

Jos Blu-ray/DVD-levyn resoluutio tai videotaajuus eivät ole yhteensopivia tähän laitteeseen kytkettyyn televisioon, kuva ei näy. Siinä tapauksessa lopeta toisto ja valitse muu asetus kuin Disc Native.

Auto*, Disc Native, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Huom!

- Jos haluat ohjata HD-audion (Dolby TrueHD tai DTS-HD Master Audio) HDMI-liitännästä eteenpäin, valitse asetukseksi HDMI Resolution - Auto tai enemmän kuin 720p.

TV System

Valitse TV System-asetukseksi PAL, NTSC tai Multi. Valitse sama TV System-asetus kuin televisioon.

Lisätietoja eteenpäin lähtevistä formaateista, Eteenpäin lähtevät HDMI-videoformaatit (p. 36).

NTSC, PAL, Multi

(Kohdan perusasetus on mallikohtainen.)

Color Space

HDMI-liitimestä eteenpäin lähtevä väriavaruus (p. 41). Tämä toiminto on käytettävissä, kun soitin on kytketty HDMI-kaapelilla.

YCbCr 4:4:4* Väriavaruus: YCbCr 4:4:4.

YCbCr 4:2:2 Väriavaruus: YCbCr 4:2:2.

Full RGB Jos RGB on valittu, ja valkoinen ja musta näyttävät liian himmeiltä, valitse tämä asetus. Asetus vaikuttaa, kun siihen kytketty laite tukee RGB 0-255 -signaalialuetta.

RGB Videosignaali lähtee eteenpäin tavallisena.

Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos televisio tukee toimintoa.

HDMI Deep Color

Jos televisio ja/tai AV-vahvistin on yhteensopiva Deep Color -syvävärien kanssa (p. 41), määritä tämä asetuskohhta television/AV-vahvistimen mukaan. Tämä toiminto on käytettävissä, kun soitin on kytketty HDMI-kaapelilla.

30 bits, 36 bits, 48 bits, Off*

HDMI 1080p 24Hz

BD-Video-levyn 24 Hz:n kuvataajuudella koodattu ohjelma lähtee eteenpäin muodossa HDMI 1080p 24Hz. Tämä toiminto saattaa tasoittaa videotointia. Toiminto on käytettävissä, kun TV/AV-vastaanotin tukee tätä toimintoa. Lisätietoja eteenpäin lähtevistä formaateista, Eteenpäin lähtevät HDMI-videoformaatit (p. 36).

Auto*, Off

Huom!

- Tämä asetus ei ole käytössä, jos eteenpäin lähtevä resoluutio on muu kuin 1080p.

Video Process

Noise Reduction

Voit määrittää Noise Reduction-tasoksi 0 - 3. 0 on OFF-asetus, 3 on suurin taso.

0, 1, 2*, 3

De-interlacing Mode

Videosignaalin tunnistamisen tapa. Valitse Auto normaalia käyttöä varten. Jos kuvassa on vaakajuovia, valitse asetukseksi Film/Video kohinan poistamiseksi.

Auto*, Film, Video

Closed Caption

CC Attribute

Määritä aputekstien ulkonäkö. Jos valittuna on Auto, laite toistaa oletuksena digitaaliset aputekstit. Jos valittuna on Custom, voit muokata aputekstin ulkonäköä (Font color, Font size, jne.).

Auto, Custom

Font color, Font size, Font style, Font opacity, Font edge color, BG color, BG opacity, Window color, Window opacity
Valitse fontti, tausta ja ikkuna aputeksteille, kun asetuksena on CC Attribute - Custom.

■ Audio Setting



Perusasetuksen merkinä on “*”.

Audio Output

Coaxial / Optical

Määritä COAXIAL/OPTICAL-liittimestä eteenpäin lähtevä signaalityyppi. Lisätietoja eteenpäin lähtevistä formaateista, “Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät ääniformaatit” (p. 35).

Bitstream	Digitaalisen signaali lähtee eteenpäin ilman prosessointia. Toinen ääni (secondary audio) ei kuulu.
PCM	Eteenpäin lähtee 2-kanavainen PCM-ääni.
Reencode*	Eteenpäin lähtee bittivirtaääni (Bitstream) ja toinen ääni (Secondary Audio).
Off	Äänen mykistys.

HDMI

Määritä HDMI-liittimestä eteenpäin lähtevä signaalityyppi. Lisätietoja, Coaxial / Optical (p. 34). Lisätietoja eteenpäin lähtevistä formaateista, Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät ääniformaatit (p. 35).

Bitstream*, PCM, Reencode, Off

Huom!

- Jos haluat ohjata HD-audion (Dolby TrueHD tai DTS-HD Master Audio) HDMI-liitännästä eteenpäin, valitse kohtaan "HDMI Resolution" asetus "Auto" tai enemmän kuin 720p (p. 33).

Downsampling

Voit määrittää digitaalisen audiosignaalin näytetaajuuden pienentämisen. Toiminto vaikuttaa audiosignaaliin, joka lähtee eteenpäin COAXIAL/OPTICAL-liittimestä.

48K*	Eteenpäin lähtevän digitaalisen PCM-äänen suurin näytetaajuus on 48 kHz.
96K	Eteenpäin lähtevän digitaalisen PCM-äänen suurin näytetaajuus on 96 kHz.
192K	Eteenpäin lähtevän digitaalisen PCM-äänen suurin näytetaajuus on 192 kHz.

DRC

Määritä DRC (dynamiikka-alueen supistus) (p. 41) käyttöön tai pois käytöstä tai automaattiseksi (Auto). Kun asetuksena on Auto, DRC käynnistyy automaattisesti, jos ohjelmälähteessä on DRC-informaatiota Dolby TrueHD-muodossa. DRC vaimentaa kovia ääniä (kuten räjähdysääniä) ja voimistaa puheääntä. Siitä on hyötyä, kun katselet elokuvia myöhään illalla.

Off, On, Auto*

SACD Output

SACD Priority

Valitse ensisijaisesti toistettava audioraita (2-kanavainen tai monikanavainen sisältö), jos levyllä on molempia.

Multi-ch*, 2-ch

SACD/CD Layer

Valitse SA-CD/CD-hybridilevyllä toistettava ohjelmakerros.

SACD*, CD

Vinkki

- SA-CD-merkkivalo palaa etulevyssä, kun soittimessa on SA-CD-levy ja valittuna on SA-CD-osuuden toisto.

Huom!

- Asetusta voi muuttaa vain, kun soittimessa ei ole levyä.
- Audiosignaali ei lähde eteenpäin COAXIAL- tai OPTICAL-liittimestä (p. 13), kun valittuna on SA-CD-kerros

Speaker Setting

2ch Downmix

Valitse, miten äänikanavat yhdistetään analogiseksi 2-kanavaääneksi, Stereo tai Lt/Rt.

Stereo*	Soitin antaa eteenpäin vain kaksikanavaisen stereoaänen. Ääni toistuu vain etukaiuttimista.
Lt/Rt	Valitse tämä asetus, jos soitin on kytketty Dolby Pro Logic-dekooderiin. Takakaiuttimien ääni yhdistetään 2-kanavaisen stereoaäneen.

Post Process

UpMix

Ohjaa 2-kanavaisen audiosignaalin moneen kanavaan. Jos haluat kuunnella monikanavaista ääntä, valitse DTS NEO:6 - Cinema tai Music.

Off*, DTS NEO:6

■ System Information



Tarkasta ohjelmistoversio ja MAC-osoite (p. 42).

■ Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät ääniformaatit

Ohjelmälähteen formaatti		HDMI			COAXIAL / OPTICAL			MIXED 2CH
		Bitstream	PCM	Reencode	Bitstream	PCM	Reencode	–
PCM 2ch	jossa SA tai BCS*1	PCM 2ch		Dolby Digital	PCM 2ch		Dolby Digital	2ch
	ei SA tai BCS*1	PCM 2ch			PCM 2ch			2ch
PCM 5.1ch	jossa SA tai BCS*1	PCM 5.1ch		Dolby Digital	PCM 2ch		Dolby Digital	2ch
	jossa ei SA tai BCS*1	PCM 5.1ch			PCM 2ch			2ch
PCM 7.1ch	jossa SA tai BCS*1	PCM 7.1ch		Dolby Digital	PCM 2ch		Dolby Digital	2ch
	ei SA tai BCS*1	PCM 7.1ch			PCM 2ch			2ch
Dolby Digital	jossa SA tai BCS*1	Dolby Digital	PCM, enintään 5.1ch	Dolby Digital	Dolby Digital	PCM 2ch	Dolby Digital	2ch
	ei SA tai BCS*1							
Dolby Digital Plus	jossa SA tai BCS*1	Dolby Digital Plus	PCM, enintään 7.1ch	Dolby Digital	Dolby Digital	PCM 2ch	Dolby Digital	2ch
	ei SA tai BCS*1			Dolby Digital Plus				
Dolby TrueHD	jossa SA tai BCS*1	Dolby TrueHD	PCM, enintään 7.1ch	Dolby Digital	Dolby Digital	PCM 2ch	Dolby Digital	2ch
	ei SA tai BCS*1			Dolby TrueHD				
DTS	jossa SA tai BCS*1	DTS	PCM, enintään 5.1ch*2	DTS*3	DTS	PCM 2ch*2	DTS*3	2ch*2
	ei SA tai BCS*1							
DTS-HDHigh Resolution	jossa SA tai BCS*1	DTS-HDHigh Resolution	PCM, enintään 7.1ch*2	DTS*3	DTS	PCM 2ch*2	DTS*3	2ch*2
	ei SA tai BCS*1			DTS HD High Resolution*3				
DTS-HD Master Audio	jossa SA tai BCS*1	DTS-HD Master Audio	PCM, enintään 7.1ch*2	DTS*3	DTS	PCM 2ch*2	DTS*3	2ch*2
	ei SA tai BCS*1			DTS-HD Master Audio*3				

*1 “SA” on Secondary Audio (toinen ääniraita). “BCS” on Button Click Sound (painikeäänet, ponnahdusvalikkojen äänitehoste tms.)

*2 USB-, DLNA- ja verkkotoimintoja varten ei voi valita PCM tai mixed 2ch (mykistetty).

*3 USB-, DLNA- ja verkkopalveluja varten ei voi valita Reencode (eteenpäin lähtevä audiosignaali on samaa formaattia kuin bittivirtasignaali).

Huom!

- Kun kohdassa Coaxial / Optical tai HDMI on asetuksena Bitstream, toissijainen ääniraita (Secondary Audio) ei lähde eteenpäin. (p. 34)
- Jos haluat ohjata HD-audion (Dolby TrueHD tai DTS-HD Master Audio) HDMI-liitännästä eteenpäin, valitse kohtaan "Auto" asetus "p. 33" tai enemmän kuin 720p (HDMI Resolution).

SA-CD-levyltä saatavat formaatit

SACD Priority-asetus (p. 34)	HDMI	COAXIAL / OPTICAL	MIXED 2CH
Multi-ch	PCM, enintään 5.1ch	Ei toista	2ch
2-ch	PCM, enintään 2ch	Ei toista	2ch

4

Asetukset

suomi

■ Eteenpäin lähtevät HDMI-videoformaattit

Jos asetuksena on TV System - NTSC

Sisältö	HDMI Resolution						
	Auto	Disc Native	1080p	1080i	720p	480p/576p	480i/576i
BD-Video ja 1080p/24Hz -sisältö	*1	1080p 24Hz	1080p 24Hz/60Hz *3	1080i 60Hz	720p 60Hz	480p	480i
BD-Video ilman 1080p/24Hz-sisältöä	*1	*2	1080p 60Hz	1080i 60Hz	720p 60Hz	480p	480i
DVD-Video	*1	*2	1080p 60Hz	1080i 60Hz	720p 60Hz	480p	480i
Muut	*1	*1	1080p 60Hz	1080i 60Hz	720p 60Hz	480p	480i

Jos asetuksena on TV System - PAL

Sisältö	HDMI Resolution						
	Auto	Disc Native	1080p	1080i	720p	480p/576p	480i/576i
BD-Video ja 1080p/24Hz -sisältö	*1	1080p 24Hz	1080p 24Hz/50Hz *3	1080i 50Hz	720p 50Hz	576p	576i
BD-Video ilman 1080p/24Hz-sisältöä	*1	*2	1080p 50Hz	1080i 50Hz	720p 50Hz	576p	576i
DVD-Video	*1	*2	1080p 50Hz	1080i 50Hz	720p 50Hz	576p	576i
Muut	*1	*1	1080p 50Hz	1080i 50Hz	720p 50Hz	576p	576i

*1 Resoluutioksi valikoituu suurin sallittu resoluutio, jota laitteistoon kytketty televisio tukee. Esimerkki: Jos kytketty televisio tukee enintään 1080p-resoluutiota, resoluutioksi valikoituu 1080p.

*2 Käytetty resoluutio ja taajuus ovat ne, jotka on tallennettu levyille.

*3 Jos asetuksena on HDMI 1080p 24Hz - Auto ja kytketty TV tukee 1080p 24Hz -sisältöä, ohjelma toistuu 1080p 24 Hz -muodossa eikä 1080p 50/60 Hz -muodossa.

Jos asetuksena on TV System - Multi

Kun asetuksena on TV System - Multi, videosignaali lähtee eteenpäin ohjelmälähteen mukaisella taajuudella. Katso edellä olevista taulukoista, mitkä television käyttämistä näytön tarkkuuksista ja soittimesta eteenpäin lähtevän videon resoluutioista ovat yhteensopivia.

Huom!

- HDMI 1080p 24Hz-asetus ei ole käytössä, jos eteenpäin lähtevä resoluutio on muu kuin 1080p.
- Jos asetuksena on TV System - NTSC eikä ohjelmälähteen videosignaali ole 60 Hz, eteenpäin lähtevä videosignaali muutetaan muotoon 60 Hz.
- Jos asetuksena on TV System - PAL eikä ohjelmälähteen videosignaali ole 50 Hz, eteenpäin lähtevä videosignaali muutetaan muotoon 50 Hz.

Ohjelmistopäivitys

Uusia ohjelmistoja julkaistaan ajoittain lisätoimintojen ja parannusten vuoksi. Suosittelemme soittimen ohjelmistoversion päivittämistä säännöllisesti.

Tarkasta ohjelmistopäivitysten saatavuus verkkosivulta
<http://download.yamaha.com/>

Huom!

- Älä poista USB-muistilaitetta, kytke tätä soitinta valmiustilaan tai irrota virtajohtoa/verkkokaapelia ohjelmistopäivityksen aikana.

■ Ohjelmistopäivitys

1. Valmistele ohjelmistopäivitys.

Jos haluat tehdä ohjelmistopäivityksen USB-laitteelta (USB Storage):

- ① Tallenna päivitystiedostopaketti oikeaan kansioon USB-muistilaitteeseen. Lisätietoja päivitystiedostopaketin mukana toimitetusta dokumentista.
- ② Kytke USB-laite.

Jos haluat tehdä ohjelmistopäivityksen verkosta (Network):

Varmista, että tämä laite on kytkettynä verkkoon.

2. Valitse päivitystapa ja käynnistä päivitys SETUP-valikosta.

- ① Paina **SETUP**, niin SETUP-valikko avautuu.
- ② Valitse General Setting = System = Upgrade.
- ③ Valitse kohde, joka sisältää päivitystiedostopaketin: USB Storage (USB-laite)/Network (verkko).



Järjestelmä alkaa etsiä päivitystiedostopakettia.

4

Asetukset

suomi

Vianmääritys

Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä soitin, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.

■ Virta

Ongelma	Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Ei virtaa.	– Kytke virtajohto kunnolla. – Kytke laite toimintatilaan painamalla etulevyn O-painiketta.
Laitteesta sammuu virta.	– Soitin sammuu automaattisesti, jos se on ollut käyttämättömänä 20 minuuttia (ei toistoa), kun asetuksena on "Auto Power Standby (s. 30)" - "on".

■ Perustoiminnot

Ongelma	Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Kauko-ohjain ei toimi.	– Tarkista kauko-ohjaimen toimintaetäisyys. (s. 10) – Vaihda paristot. (s. 10) – Tarkista keskusyksikön ja kauko-ohjaimen ID-asetukset. Keskusyksikön kaukosäätimen ID-koodi on saattanut muuttua sen jälkeen, kun keskusyksikköön on palautettu perusasetukset. Siinä tapauksessa tarkasta kaukosäätimen ID-koodi keskusyksiköstä ja määritä se tarvittaessa uudestaan. (s. 10)
Painikkeet eivät toimi.	– Pidä painettuna etulevyn O-painike noin 5 sekunnin ajan, niin soitin käynnistyy uudestaan. – Laitteen palauttaminen tehtaalla säädettyyn tilaan: Irrota verkkojohto poistorasiasta vähintään 30 sekunnin ajaksi, kytke verkkojohto sitten takaisin, kytke laite sitten takaisin toimintatilaan.
Salasana on unohtunut.	– Pidä painettuna etulevyn ■■■-, ■■■- ja ▲-painikkeet samanaikaisesti, kun soittimessa ei ole levyä ja ohjelmien toisto on lopetettu (stop), jos haluat palauttaa perusasetuksen soittimen kaikkiin asetuskohtiin (myös Security, s. 31). Kun laitteesta on sammunut virta automaattisesti, kytke virta painamalla O-painiketta.

■ Levyn toisto

Ongelma	Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Soitin ei toista levyä.	– Ota levy pois ja puhdista se. (s. 5) – Varmista, että levy on kelkassa oikein (kunnolla levykelkan syvennyksessä, etikettipuoli ylöspäin). (s. 5) – Käytä levyä, jota tämä laite tukee. (s. 3) – Poista levy ja tarkasta, tukeeko tämä laite kyseistä levytyyppiä. (s. 3) – Tarkasta aluekoodi. (s. 3) – Tarkista, soiko jokin muu levy. – CD-R/RW-, DVD+R/RW/R DL- ja DVD-R/RW/R DL -levy soi vain viimeisteltynä. (s. 3)
Kuvatoisto pysähtyy.	– Soitin lopettaa toiston, jos siihen kohdistuu tärinää tai iskuja.
Soittimesta kuuluu napsuvaa ääntä, kun toisto yritetään käynnistää tai kun levy laitetaan soittimeen.	– Äänet eivät ole soittimen toimintahäiriöitä, vaan ne kuuluvat normaaliin toimintatilaan.
Blu-ray-levyn toiston aloittaminen kestää jonkin aikaa.	– Soitin etsii USB-muistilaitetta, jota käytetään Local Storage-tallennusmediana BD-Live -toimintojen käyttöä varten (s. 26), kun soittimessa on Blu-ray-levy. Voit lyhentää odotusaikaa siten, että annat USB-muistilaitteen olla kytkettynä tämän laitteen USB-liittimeen (edessä/takana) (p. 16).

■ Kuva

Ongelma	Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Ei kuvaa.	– Varmista, että kaikki kaapelit on kytketty oikein. (p. 11) – Varmista, että kytketystä televisiosta tai AV-vahvistimesta on valittu oikea tulolähde. – Kun soittimessa ei ole levyä tai toisto on lopetettu (stop), pidä painettuna etulevyn ►- ja ■-painikkeet samanaikaisesti palauttaaksesi videon resoluutioasetukseksi perusasetuksen. – Ellei kuva vielä näy, pidä painettuna etulevyn ■-painike noin 5 sekunnin ajan, niin käyttöön vaihtuu NTSC/PAL. – Jos asetuksena on Disc Native, eteenpäin lähtevä signaali ei ole yhteensopiva tähän laitteeseen kytkettyyn televisioon. Muuta asetus sellaiseksi, että eteenpäin lähtee signaalia, joka on yhteensopiva kytkettyyn televisioon. (s. 33) – Tarkasta, että toistettavaksi haluamasi levy tai tiedosto on yhteensopiva tämän soittimen kanssa (s. 3).
Kuva pysähtyy, eivätkä ohjauspainikkeet toimi.	– Lopeta toisto painamalla ■, ja käynnistä se sitten uudelleen. – Kytke laite hetkeksi pois toimintatilasta. – Pidä painettuna etulevyn O-painike noin 5 sekunnin ajan, niin soitin käynnistyy uudestaan.
Eteenpäin lähtevän videosaatteen resoluutio ei ole haluamasi.	– Määritä haluamasi resoluutio. (s. 33)
Laajakuvamuotoinen ohjelma on venynyt pystysuunnassa, tai ruudun ylä- ja alareunassa on mustat raidat. Tai 4:3-kuva on venynyt vaakasuunnassa.	– Määritä televisiosi kuvasuhde (sivujen suhde). (s. 32)
Kuvassa on palikoitumista (pikselöitymistä).	– Nopeasti liikkuvassa kuvassa saattaa näkyä palikoitumista, joka johtuu digitaalisen pakkaustekniikan ominaisuuksista.

5

Lisätietoa

■ Ääni

Ongelma	Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Ei ääntä, tai ääni on säröinen.	– Kytke audiokaapeli oikein. (p. 11) – Säädä television tai AV-vahvistimen äänenvoimakkuus kovemmalle. – Ääni ei kuulu pysäytyskuvan tai pikahaun (eteen- tai taaksepäin) aikana. (s. 9) – Ääni ei välttämättä kuulu, mikä voi johtua äänentallennuksen tilasta, esimerkiksi jos ääniraidaksi on tallennettu muuta kuin audiosignaalia tai jos audiosignaali on standardien vastainen. (s. 3) – Tarkasta, että toistettavaksi haluamasi levy tai tiedosto on yhteensopiva tämän soittimen kanssa (s. 3).
Vasen ja oikea äänikanava kuuluvat päinvastaisista kaiuttimista, tai ääni kuuluu vain toiselta puolelta.	– Tarkasta audiokytkenät. (p. 13)
Toivottu äänityyppi / toivottu lukumäärä äänikanavia ei tule kuuluviin.	– Katso Audio Output -asetus ja "Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät ääniformaattit". (s. 34, s. 35)
Kuva kuvassa -kuvan (PIP) ääni ei kuulu (secondary audio).	– Valitse "PCM/Reencode"-kohtaan Coaxial / Optical tai HDMI. (s. 34) – Jos haluat kuulla toisen ääniraidan, paina 2ND AUDIO. (s. 8) – Levy saattaa vaatia, että toinen ääniraita on otettava käyttöön levyn päävalikon kautta (s. 9).

suomi

■ Verkko

Ongelma	Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Internet-yhteyttä ei voi muodostaa.	– Jos yhteys internetiin on tehty johdolla eli asetuksena on Connection Setting- Wired, kytke verkkokaapeli kunnolla. (s. 31) – Kytke toimintatilaan kytkemäsi laite, kuten laajakaistareititin tai modeemi. – Kytke laajakaistareititin ja/tai modeemi oikein. – Jos asetuksena on Connection Setting-Wireless ja haluat muodostaa internetyhteyden ethernet-kaapelilla, valitse Wired-asetus. (s. 31) – Valitse oikein Connection Setting-Wireless, jos haluat muodostaa internetyhteyden langattoman LAN-verkon kautta. (s. 31)

Ongelma	Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
BD-Live-materiaalia ei voi ladata.	– Varmista, että tämä soitin on kytkettyä internetiin. Katso “Connection Test”. (s. 31) – Kytke USB-laite oikein. Kytke USB-muistilaite tämän soittimen USB-liittimeen. (p. 16) – Tarkasta, tukeeko Blu-ray-levy BD-Live-toimintoja. – Kytke USB-laite, joka on formatoitu tiedostojärjestelmään FAT16, FAT32 tai NTFS. – On suositeltavaa käyttää USB-muistilaitetta, jossa on vähintään 2 Gt vapaata tilaa. Ellei tyhjää tilaa ole tarpeeksi, formatoi USB-muistilaite. (s. 30) – Lue levyn käyttöohjeet tai ota yhteys levyn valmistajaan.
DLNA-palvelinta ei löydy.	– Varmista, että tämä soitin pystyy muodostamaan internetyhteyden normaalisti. Katso “Connection Test”. (s. 31) – Kytke toimintatilaan kytkemäsi laite, kuten laajakaistareititin tai palvelin. – Varmista, että soitin ja palvelin on kytketty samaan reitittimeen (tai tukiasemaan). – DLNA-palvelimesta riippuen tämä soitin saattaa tarvita luvan myöntämisen palvelimelta. – DLNA-palvelin saattaa vaatia palomuurin asetusten muuttamista.
DLNA-palvelimella olevaa tiedostoa ei voi toistaa.	– Varmista, että tiedosto on toistokelpoinen. (s. 3) – Tarkasta DLNA-palvelimesi asetukset. – Kotiverkon ominaisuudet saattavat vaikuttaa toiston ja yhteyden laatuun.
Internet-yhteyttä ei voi muodostaa langattoman LAN-verkon kautta.	– Varmista, että LAN-reititin on toimintatilassa. – Yhteydenmuodostus saattaa onnistua vain normaalia lähempää rakenteiden ja olosuhteiden takia. Häiritseviä tekijöitä voivat olla seinämateriaalit, radioaaltojen vastaanotto-olosuhteet ja este soittimen ja langattoman LAN-reitittimen välillä. Siirrä soitin ja langaton LAN-reititin lähemmäs toisiaan. – 2.4 GHz:n taajuutta käyttävät laitteet, kuten mikroaaltouuni, Bluetooth, ja digitaalinen langaton laite, saattavat häiritä yhteyttä. Sijoita soitin kauemmas kyseisistä laitteista tai sammuta ne. – Ellei internetyhteyttä voi muodostaa langattoman LAN-verkon kautta kahden edellä mainitun ohjeen avulla, testaa yhteys ethernet-kaapelilla ja valitse asetukseksi Connection Setting-Wired. (s. 31)
Langatonta verkkoa ei löydy tai se toimii huonosti.	– Varmista, että LAN-reititin on toimintatilassa. – Siirrä tämä soitin lähemmäs reitittintä tai käännä vähän tätä soitinta tai langattoman LAN-reitittimen antennia. – Jos langatonta yhteyttä ei voida muodostaa WPS-toiminnolla, valitse toinen tapa (Scan tai Manual) (s. 18). – Varmista, etteivät langatonta verkkoa häiritse mikroaaltouunit, digitaaliset johdottomat puhelimet tai muut lähellä olevat Wi-Fi-laitteet. – Mikroaaltouunit, digitaaliset johdottomat puhelimet ja muut langattomat laitteet lähistöllä saattavat häiritä langatonta verkkoa. Sammuta sellaiset laitteet. – Varmista, että verkkosi palomuurit sallivat tämän soittimen langattoman yhteydenmuodostuksen. – Jos langaton verkko ei toimi kunnolla kotonasi, testaa langallista internetyhteyttä.

Kuvaruutuviestit

- Seuraavat viestit näkyvät television kuvaruudussa, jos yrität toistaa soittimeen epäsovivaa levyä tai käyttää väärää toimintoa.

Virheviesti	Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Unsupported File	– Soitin ei tue kyseistä tiedostoa. Ks. “Levyjä/tiedostoja, joita voi soittaa tässä soittimessa” (s. 3).
Wrong region code!	– Levyn aluekoodi on väärä. Ks. “Aluekooditiedot: Blu-ray-levy/DVD-videot” (s. 3).
Network has FAILED.	– Tätä soitinta ei voi kytkeä verkkoon. Tarkasta yhteys (p. 14) ja Network-asetus (s. 31).
Network is OK, proxy has FAILED.	– Tätä soitinta ei voi kytkeä välityspalvelimeen. Ks. “Proxy Setting” (s. 32).
BD-Live connection is prohibited in SETUP menu.	– BD-Live connection on estetty. Ks. “BD-Live Connection” (s. 32).
Upgrade has failed for some reason!	– Päivitys epäonnistui. Tarkasta, onko päivitystiedosto viallinen tai lukukelvoton.
IP Setting is not valid! Please reset...	– Annettu IP Setting (IP asetus) ei ole oikein. Näppäile oikea tieto uudestaan.

Sanasto

AVCHD

AVCHD on uusi formaatti (standardi) teräväpiirtoisille videokameroille, joilla voidaan tallentaa ja toistaa suuriresoluutioista teräväpiirtokuvaa.

BD-Live™

BD-Live on Blu-ray-standardi, joka hyödyntää verkkoyhteyttä. Se mahdollistaa sen, että soitin kytkeytyy verkkoon ja lataa esittelyvideoita sekä muuta dataa.

BDMV

BDMV (Blu-ray Disc Movie) on yksi niistä sovellusformaateista, joita käytetään BD-ROM:ssa, joka on yksi Blu-ray-levyjen spesifikaatioista. BDMV on tallennusformaatti, joka vastaa DVD-spesifikaation DVD-video-formaattia.

Blu-ray 3D™

Blu-ray 3D mahdollistaa täysteräväpiirtoisten 3D-kuvien katselun.

BONUSVIEW™

BONUSVIEW -yhteensopivat levyt mahdollistavat kahden kuvan katselun videon, audion ja tekstitys apukanavan kautta. Pienempi kuva näkyy upotettuna varsinaiseen kuvaan. Picture in Picture, PIP, kuva kuvassa.

Aputekstit (closed caption)

Aputekstitys on tarkoitettu heikkokuuloisille. Tavallisessa tekstityksessä ei kuvailla kaikkia äänitapahtumia. Aputekstityksessä voidaan esimerkiksi ilmoittaa "puhelin soi" ja "askeleita". Ennen kuin valitset tämän asetuksen, varmista, että levyllä on aputekstitysdataa.

Väriavaruus

Color Space (väriavaruus) on näytettävä väriavaruus. RGB-väriavaruus perustuu RGB-värimalliin (punainen, vihreä ja sininen) ja on tyypillisesti käytössä tietokonenäytöissä. YCbCr-väriavaruus perustuu luminanssisignaaliin (Y) ja kahteen värierotussignaaliin (Cb ja Cr).

Deep Color, syväväri

Deep Color -syväväri tarkoittaa näyttölaitteiden eri värisyvyyksiä, jotka ovat vähintään 24-bittisiä aiempien HDMI-spesifikaatioiden mukaan. Ylimääräinen värisyvyys mahdollistaa HDTV- ja muissa näyttölaitteissa miljoonien sijasta miljardit väreit. Lisäksi se poistaa värien porrastukset ja näin mahdollistaa tasaiset väriliukumukset eri värien välillä. Suurempi kontrastisuhde mahdollistaa entistä useampien harmaasävyjen toistamisen mustan ja valkoisen värin välillä. Deep Color lisää myös käytettävien värien lukumäärää RGB- ja YCbCr-väriavaruuksien määrittämässä rajoissa.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) on helppo tapa jakaa digitaalimediaa kotiverkossa, ja voit nauttia digitaalisesta sisällöstä. Tämän laitteen kautta voit nauttia digitaalisesta sisällöstä, joka on tallennettu DLNA-palvelinohjelman sisältävään tietokoneeseen tai muuhun DLNA-yhteensopivaan laitteeseen. Ohjelma toistuu tähän soittimeen kytketyssä televisiossa. Jos kytket tämän soittimen DLNA-palvelimeesi, sinun on määritettävä tiettyjä DLNA-palvelin tai laiteasetuksia. Lue lisätietoja DLNA-palvelinohjelman tai DLNA-laitteen käyttöohjeesta.

DivX®

DivX® on digitaalivideoformaatti, jonka on luonut DivX LLC, Rovi Corporationin tytäryhtiö. Tämä on virallinen sertifioitu DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. divx.com-sivustolta voit lukea lisätietoja formaatista ja ohjelmistoista, joilla voit muuttaa tiedostot DivX-videoiksi.

Dolby Digital

Dolby Laboratoriesin kehittämä ääniformaatti, joka mahdollistaa elokuvateatterimaisen äänentoiston, kun laite on kytketty Dolby Digital -vahvistimeen.

Dolby Digital Plus

Dolby Digitalin laajennettu äänijärjestelmä. Tämä audiokoodausjärjestelmä tukee 7.1-monikanavaista tilääntä.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD on häviötön koodaustekniikka, joka tukee jopa 8 monikanavaa äänen kanavaa seuraavan sukupolven optisilla levyillä. Toistuva ääni vastaa alkuperäistä bitin tarkkuudella.

DRC (Dynamic Range Control, dynamiikka-alue)

DRC-toiminnolla voit supistaa tallenteen dynamiikka-alueutta (voimakkaimman ja hiljaisimman äänen välistä eroa), jolloin tallenteen äänenvoimakkuuserot vähenevät. Käytä tätä toimintoa, jos elokuvan puheosuuksia on vaikea kuulla tai jos haluat käyttää laitetta häiritsemättä naapureita.

DTS

DTS Inc.:n kehittämä digitaalinen ääniformaatti elokuvateattereihin.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio on uusi tekniikka, joka on kehitetty seuraavan sukupolven teräväpiirtoisille optisille levyformaateille.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio on häviötön audiopakkaustekniikka, joka on kehitetty seuraavan sukupolven teräväpiirtoisille optisille levyformaateille.

5

Lisätietoja

suomi

FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) on avoin tiedostoformaatti audiotiedostojen häviöttömään pakkaukseen. Pakkaussuhde on huonompi kuin häviöllisessä pakkausformaatissa, mutta äänenlaatu on usein parempi.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on liitäntä, joka siirtää audio- ja videosignaalin yhden digitaalisen kaapelin kautta. HDMI-kytkennän kautta voidaan siirtää perustason (standard) ja teräväpiirtoista (high definition) videosignaalia sekä monikanavaista audiosignaalia AV-laitteisiin, kuten HDMI-liittimellä varustettuihin televisioihin, digitaalisessa muodossa laadun heikkenemättä.

Letterbox (LB 4:3)

Kuvakoko, jossa on ylä- ja alareunassa on musta raita, mikä mahdollistaa laajakuvan (16:9) näyttämisen 4:3 -televisiossa.

Lineaarinen PCM

Lineaarinen PCM on signaalin tallennusformaatti, jota käytetään Audio CD- ja joillakin DVD- ja Blu-ray -levyillä. Audio CD -levylle ääni on tallennettu muodossa 44.1 kHz, 16 bittiä. (Äänentallennusmuoto on DVD-levyillä 48 kHz/16 bit - 96 kHz/ 24 bit, Blu-ray-videolevyillä 48 kHz/16 bit – 192 kHz/ 24 bit)

MAC Address (MAC-osoite)

MAC-osoite on yksilöllinen verkkolaitteelle annettu arvo laitetunnistusta varten.

Pan Scan (PS 4:3)

Kuvakoko, jossa on vasemmassa ja oikeassa reunassa on musta raita, mikä mahdollistaa laajakuvan (16:9) näyttämisen 4:3 -televisiossa.

Tekstitys

Kuvaruudun alareunassa näkyvä tekstiraita. Useimmilla DVD- ja Blu-ray-levyillä on numeroituja vaihtoehtoja.

x.v.Color

x.v.Color toistaa entistä laajemman väriavaruuden, joka näyttää lähes kaikki ihmissilmin havaittavat värit.

Tekniset tiedot

Yleistä

Virtalähde

(mallit Europe, Russia, Australia)

AC 110–240 V, 50 Hz

[Asia, Central & South America]

AC 110–240 V, 50/60 Hz

[muut mallit] AC 110–240 V, 60 Hz

Virrankulutus 17 W

Tehonkulutus (valmiustilassa)

HDMI Control Off, Network Standby Off 0,2 W (tyypillinen)

HDMI Control On, Network Standby Off 0,3 W (tyypillinen)

HDMI Control Off, Network Standby On 5,5 W (tyypillinen)

HDMI Control On, Network Standby On 5,5 W (tyypillinen)

Mitat (1 x x s, myös ulkonevat osat) 435 × 86 × 257 mm
(17-1/8 × 3-3/8 × 10-1/8 in)

Paino 2,7 kg (6,0 lbs.)

Audio-osa

Audion lähtötaso (1 kHz, 0 dB)

Blu-ray Disc/DVD/CD-DA 2 ± 0,3 V

Häiriötäisyys

Blu-ray Disc/DVD/CD-DA 115 dB

Dynamiikka-alue

Blu-ray Disc/DVD 105 dB

CD-DA 100 dB

Harmoninen särö (1 kHz)

Blu-ray Disc/DVD/CD-DA 0.003%

Taajuusvaste

Blu-ray Disc/DVD 4 Hz - 22 kHz (näytetaajuus 48 kHz)

4 Hz - 44 kHz (näytetaajuus 96 kHz)

CD-DA 4 Hz - 20 kHz

Tulot/lähdöt

HDMI-lähtö A-tyyppi x 1

480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/1080p@24Hz,

Deep Color, x.v. Color -tuki

Digitaalilähtö Optinen x 1, koaksiaalinen x 1

Analoginen audiolähtö Mixed 2 ch x 1

USB A-tyyppi x 2

Langaton LAN Standardi: IEEE 802.11 b/g/n

Taajuusalue 2.4GHz kaista

Muut liittimet Remote IN/OUT x 1

Ethernet x 1

Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tekijänoikeudet

Huom!

- Audiovisuaalinen materiaali voi olla tekijänoikeuden suojaamaa työtä, jota ei saa kopioida ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa. Tutustu laitteen käyttömaassa voimassa olevaan lainsäädäntöön.



“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™”, “Blu-ray 3D™”, “BD-Live™”, “BONUSVIEW™” ja logot ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.



DVD on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



Valmistettu lisenssillä, U.S. patentit 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & muut yhdysvaltalaiset ja maailmanlaajuiset patentit myönnetty & haettu. DTS-HD, symboli ja DTS-HD sekä symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD Master Audio on DTS, Inc:n tavaramerkki.

Laite sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

x.v.Color™

“x.v.Color” ja x.v.Color-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.



“AVCHD” ja “AVCHD” -logo ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä.

5

Lisätietoa

suomi

Jatkuu seuraavalla sivulla. \



Java on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Oracle ja/tai sen tytäryhtiöt.



DLNA™ ja DLNA CERTIFIED™ ovat Digital Network Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.



Wi-Fi CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki.

Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark on Wi-Fi Alliancen merkki.

“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct” ja “Miracast” ovat merkkejä tai rekisteröityjä merkkejä, jotka omistaa Wi-Fi Alliance.

Tämä tuote on lisensoitu AVC- ja VC-1-patenttiportfolion lisenssin mukaisesti yksityiseen ja ei-kaupalliseen kuluttajakäyttöön, joka tarkoittaa lupaa (i) koodata videota AVC-standardin ja VC-1-standardin mukaisesti ("AVC/VC-1 Video") ja/tai (ii) purkaa AVC/VC-1-Videota, jonka on koodannut kuluttaja yksityisessä ja ei-kaupallisessa toiminnassa ja/tai joka on hankittu sellaiselta video-ohjelmantarjoajalta, joka on lisensoitu tarjoamaan AVC/VC-1 Videota. Lisenssiä ei myönnetä suoraan eikä epäsuoraan mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MVC patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to (i) encode video in compliance with the MVC Standard ("MVC Video") and/or (ii) decode MVC Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MVC Video. Lisenssiä ei myönnetä suoraan eikä epäsuoraan mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Windows Media Player on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Copyright 2004-2012 Verance Corporation. Cinavia® on Verance Corporationin tavaramerkki. 7,369,677 & yhdysvaltalaisien ja maailmanlaajuisten patenttien & haettujen patenttien mukaisesti suojattu Verance Corporationin lisenssillä. Kaikki oikeudet pidätetään.



DivX®, DivX Certified® ja DivX Plus® HD ovat logoineen Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.

DivX Certified® -sertifioitu toistamaan DivX®- ja DivX Plus® HD (H.264/MKV) vidota parhaimmillaan muodossa 1080p HD, myös premium-sisältöä.

DivX-video DivX® on digitaalivideoformaatti, jonka on luonut DivX LLC, Rovi Corporationin tytäryhtiö. Tämä on virallinen sertifioitu DivX Certified® -laite, joka on läpäissyt tiukat testit DivX-videoiden toistoa varten. divx.com-sivustolta voit lukea lisätietoja formaatista ja ohjelmistoista, joilla voit muuttaa tiedostot DivX-videoiksi.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta voit toistaa hankkimaasi DivX Video-on-Demand (VOD) -ohjelmaa.

Rekisteröintikoodin laatimiseksi valitse laitteen valikosta kohta the DivX VOD. Sivustolla vod.divx.com on lisää ohjeita laitteen rekisteröimisestä.