



YAMAHA YHT-2910 hemmabiopaket

Svenska

Anslutningsguide


YAMAHA CORPORATION
© 2014 Yamaha Corporation
Printed in China ZK47350

Yamahas Yamaha YHT-2910 hemmabiopaket inkluderar allt du behöver för att få ett fantastiskt ljud ur din hemmabio. Genom att följa stegen i denna Anslutningsguide, kommer du att ha din hemmabio uppställd och klar i en handvändning och kunna njuta av musik och filmer som aldrig förr. Del A förklarar hur man ansluter högtalarna och antennerna. Del B förklarar hur man ansluter olika AV-komponenter. Se motsvarande bruksanvisningar för fullständiga anvisningar och säkerhetsföreskrifter.

Försiktighet: Koppla ur alla komponenter från nätuttagen innan du går vidare.

Del A: Högtalare och antenner


1 Kontroll av förpackningens innehåll

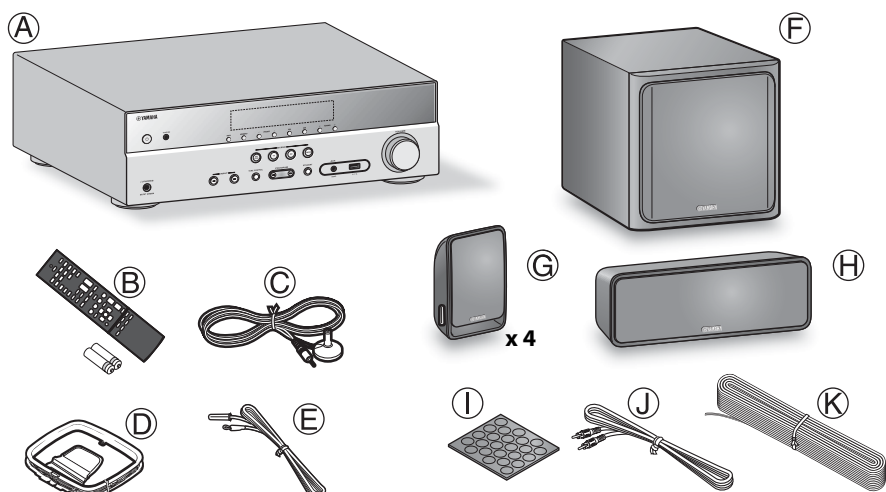

Packa upp och kontrollera förpackningens innehåll. Följande delar behövs för att fullfölja denna Anslutningsguide. Se bruksanvisningarna för en fullständig lista över medföljande delar.

- | | |
|--|------------------------------------|
| Ⓐ AV-receiver (HTR-3067) | Ⓕ Subwoofer (NS-SW20) |
| Ⓑ Fjärrkontroll och två batterier (AAA, R03, UM-4) | Ⓖ Front/surroundhögtalare (NS-B20) |
| Ⓒ YPAO-mikrofon | Ⓗ Centerhögtalare (NS-C20) |
| Ⓓ AM-antenn | Ⓘ Glidskyddsmatta |
| Ⓔ FM-antenn (FM-antenn typ beror på destinationsland.) | Ⓙ Subwooferkabel |
| | Ⓚ Högtalarkabel |


2 Placering av högtalarna

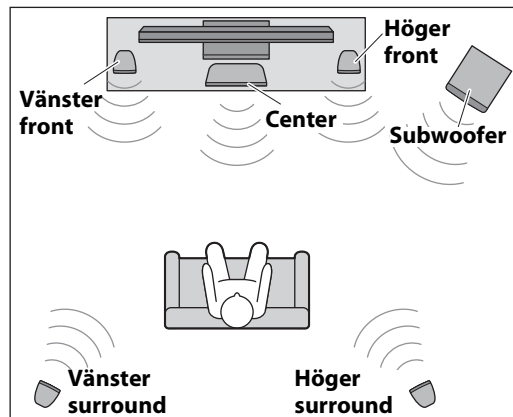

De fyra front- och surroundhögtalarna är identiska, så det har ingen betydelse vilken du använder på varje plats.


Placera högtalarna såsom visas. Se bruksanvisningarna för mer information om installation av högtalarna.

3 Förberedelse av kablarna och högtalarna

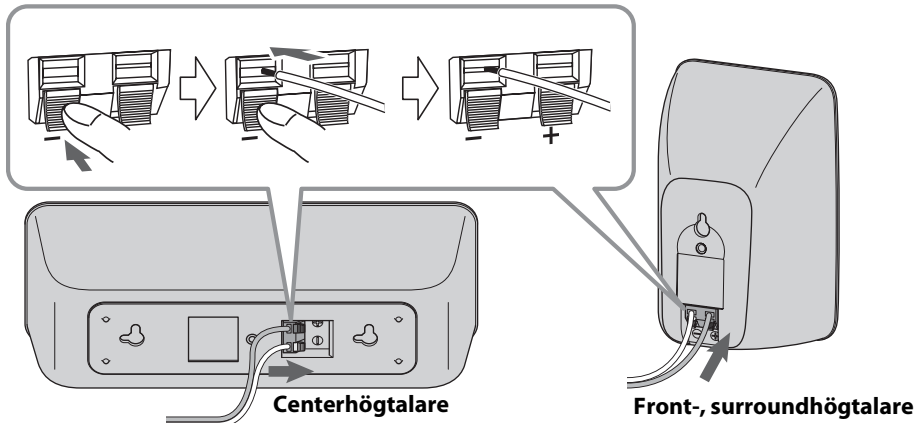


- Klipp av den medföljande högtalarkabeln i lämpliga längder för front-, center- och surroundhögtalarna. Du behöver göra i ordning fem kablar sammanlagt. Ta bort ungefär 10 mm av isoleringen från änden av varje kabel, och tvätta sedan ihop de blottlagda trådarna ordentligt.
- Anslut högtalarkablarna till fronthögtalarna (Ⓒ), surroundhögtalarna (Ⓒ) och centerhögtalaren (Ⓗ). Se till att ansluta högtalarna med korrekt polaritet – positiva (+) kontakter till positiva (+) kontakter, och negativa (–) kontakter till negativa (–) kontakter.

4 Anslutning av fronthögtalarna

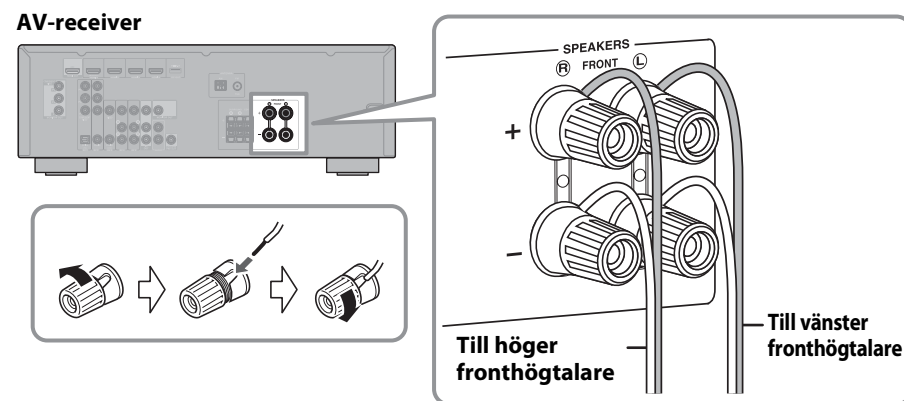


Anslut kablarna för fronthögtalarna (Ⓒ) till AV-receivern. Se till att ansluta högtalarna med korrekt polaritet – positiva (+) kontakter till positiva (+) kontakter, och negativa (–) kontakter till negativa (–) kontakter.

5 Anslutning av center- och surroundhögtalarna

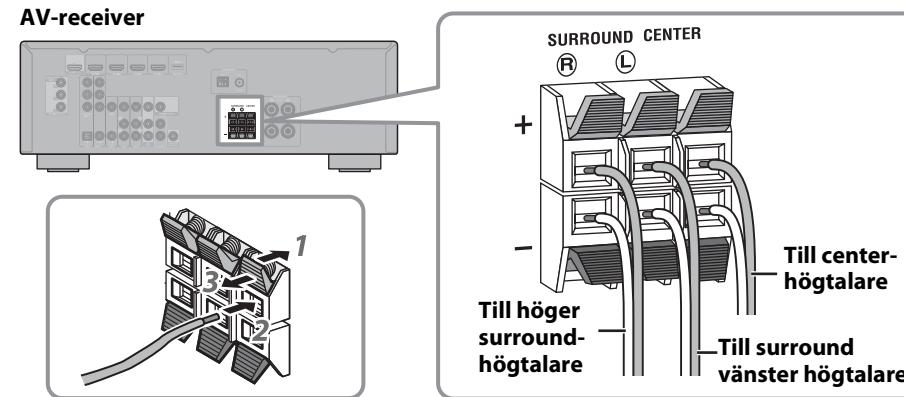


Anslut kablarna för centerhögtalaren (Ⓗ) och surroundhögtalaren (Ⓒ) till AV-receivern. Se till att ansluta högtalarna med korrekt polaritet – positiva (+) kontakter till positiva (+) kontakter, och negativa (–) kontakter till negativa (–) kontakter.

6 Anslutning av subwoofern

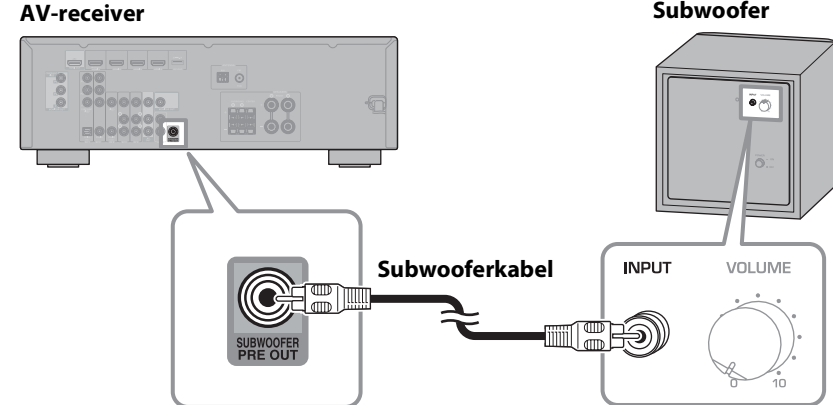

Använd den medföljande subwooferkabeln (Ⓙ) till att ansluta subwoofers INPUT-uttag till AV-receiverns SUBWOOFER PRE OUT-uttag.

7 Anslutning av antennerna

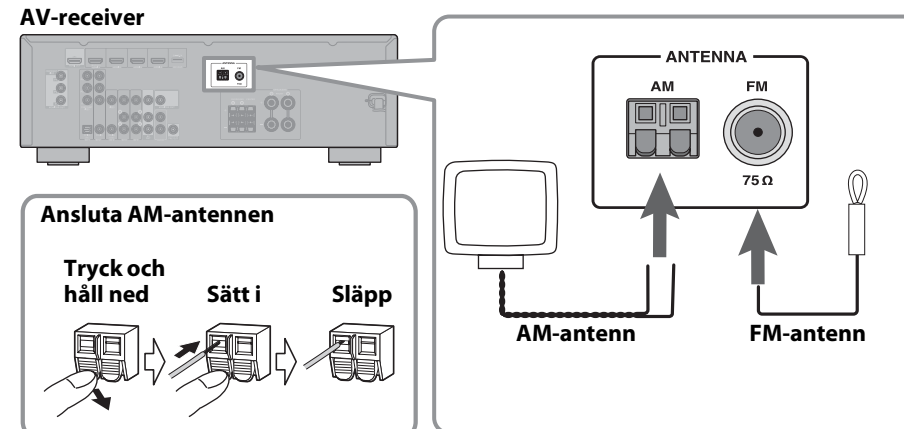

Anslut AM-antennen (Ⓓ) och FM-antennen (Ⓔ) till AV-receivern, såsom visas. Se bruksanvisningarna för mer information om installation av antenner.


Del B: AV-komponenter

Försiktighet: Koppla ur alla komponenter från nätuttagen innan du går vidare.


1 Anslutning av HDMI-kapabla komponenter

Om TV:n och BD/DVD-spelaren eller -inspelaren eller satellit/kabel-tv-mottagaren har HDMI-uttag, kan du ansluta dessa via AV-receivern. Använd HDMI-kablar (medföljer inte) och anslut AV-receiverns HDMI OUT-uttag till en HDMI-ingång på TV:n, och anslut BD/DVD-spelaren eller -inspelaren och satellit/kabel-tv-mottagaren till AV-receiverns HDMI 1- (BD/DVD) respektive HDMI 2-uttag, såsom visas. Se bruksanvisningarna för mer information om HDMI.

● Anslutning av TV:n

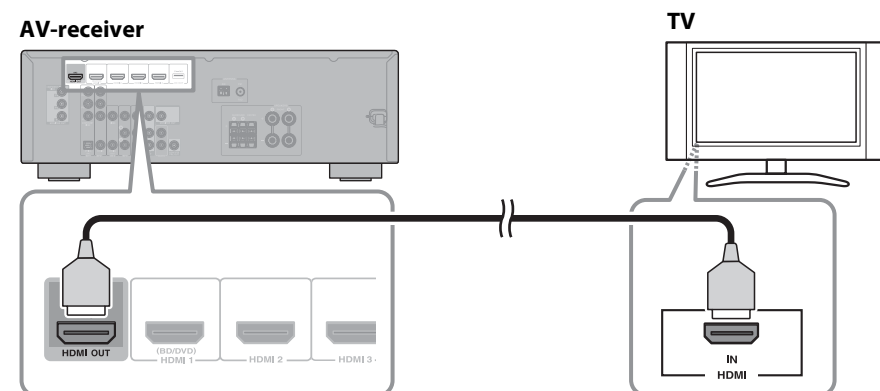


● Anslut BD/DVD-spelaren eller -inspelaren, satellit/kabel-tv-mottagaren

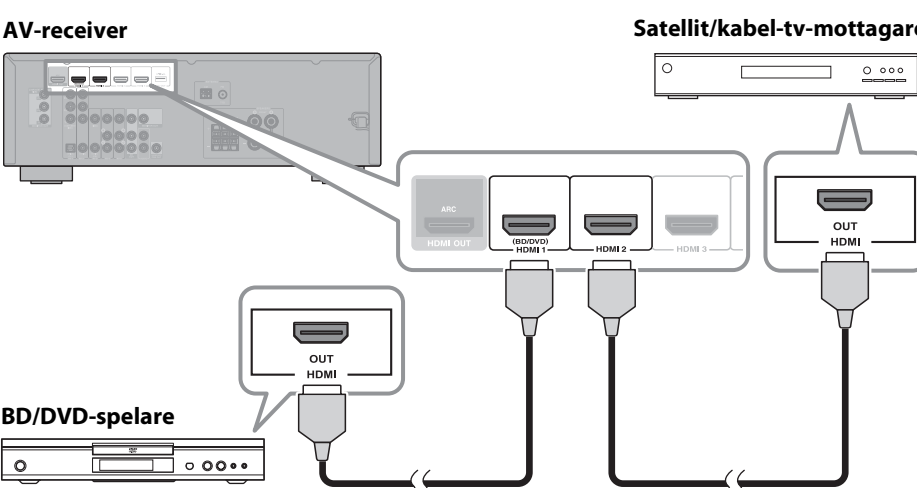

2 Anslutning av TV:n för ljudutmatning


Du kan lyssna på TV-ljudet genom AV-receivern och högtalarna genom att ansluta en ljudutgång på TV:n till en ljudingång på AV-receiver med, till exempel, en optisk digital ljudkabel (medföljer inte), såsom visas. För att lyssna på TV-ljudet, välj lämplig ingångskälla på AV-receiver.

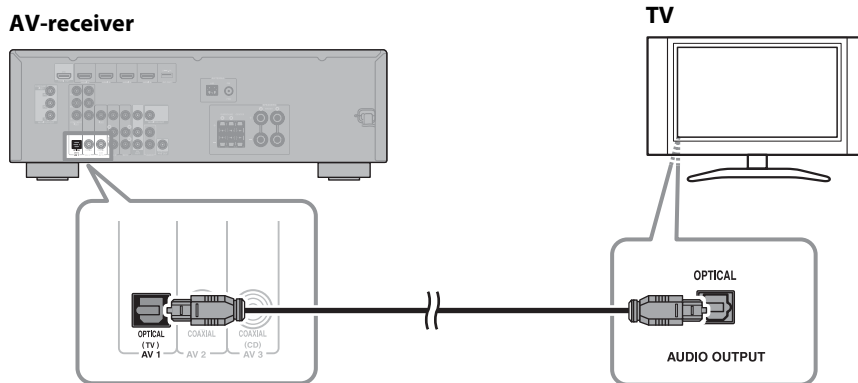

Din TV har stöd för funktionerna Audio Return Channel

- Den här anslutningen är inte nödvändig om din TV har stöd för ARC (Audio Return Channel).
- Audio Return Channel kräver inställning av HDMI-funktionen för AV-receivern före användning. Mer information finns i avsnittet "Information om HDMI" i "HTR-3067 Bruksanvisning".


3 Anslutning av DVR/VCR

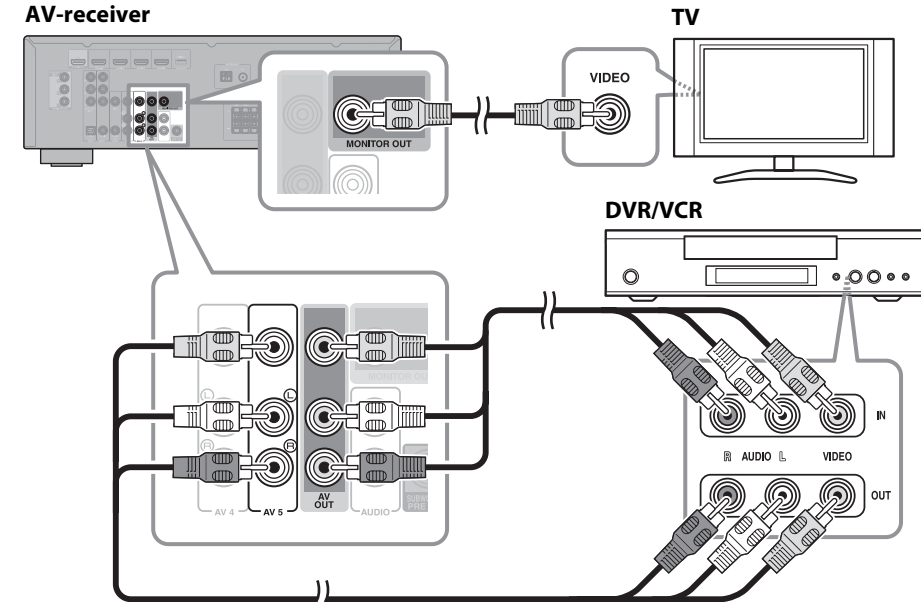

Använd en videokabel med RCA-kontakt (medföljer inte) för att ansluta AV-receiverns MONITOR OUT-uttag till en kompositvideo-ingång på TV:n, såsom visas.


Använd AV-kablar med RCA-kontakt (medföljer inte) för att ansluta DVR-spelaren (digital videospelare) eller videobandspelaren (VCR) till AV-receiverns AV 5- och AV OUT-uttag, såsom visas.

4 Anslutning av CD-spelaren

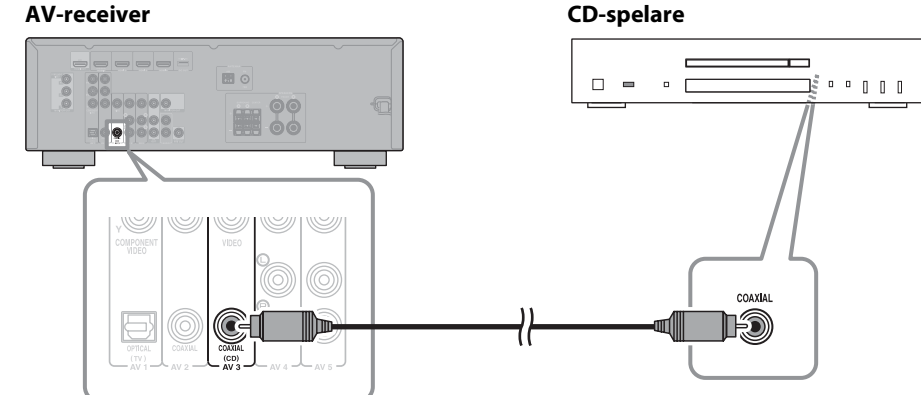

Använd en digital koaxialkabel (medföljer inte) för att ansluta CD-spelaren till AV-receiverns AV 3 COAXIAL(CD)-uttag, såsom visas.

5 Ansluta USB-lagringsenhet eller iPod

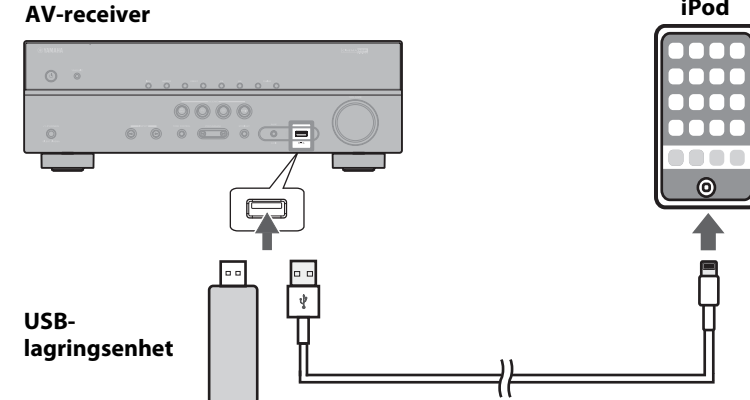

Anslut en USB-lagringsenhet eller en USB-kabel som följde med din iPod till AV-receiverns USB-uttag (på frontpanelen), såsom visas.

Nästan klart

- Anslut AV-receiver, subwoofern och andra AV-komponenter till lämpliga nätuttag.
- Slå först på AV-receivern, därefter subwoofern och de andra AV-komponenterna.
- Sätt i batterierna i AV-receiverns fjärrkontroll.
- Den optimala övergångsfrekvensinställningen på AV-receivern är 150–160 Hz.
- Se motsvarande bruksanvisningar för fullständiga anvisningar om handhavande.

Dags att njuta av ditt Yamaha hemmabiopaket!

Koppla av och njut av det fantastiska ljudet från ditt Yamaha hemmabiopaket.



YAMAHA YHT-2910 Kotiteatterijärjestelmä


Suomi

Liitântäopas

Yamaha YHT-2910-kotiteatterijärjestelmä sisältää kaiken mitä tarvitset upean äänen tuomiseen kotiteatterisi. Noudattamalla tämän Liitântäoppaan ohjeita voit asentaa kotiteatterisi toimintakuntoon hetkessä ja päästä heti nauttimaan musiikista ja elokuvista aiempaa elävimpinä. Osassa A kuvataan kaiuttimien ja antennien yhdistäminen. Osassa B kuvataan, kuinka eri AV-komponentit yhdistetään. Tarkat käyttöohjeet ja varoitusmerkit on ilmoitettu käyttöoppaissa. **Huomautus:** Irrota kaikki komponentit verkkovirrasta ennen jatkamista.

Osa A: Kaiuttimet ja antennit


1 Pakkauksen sisällön tarkistaminen

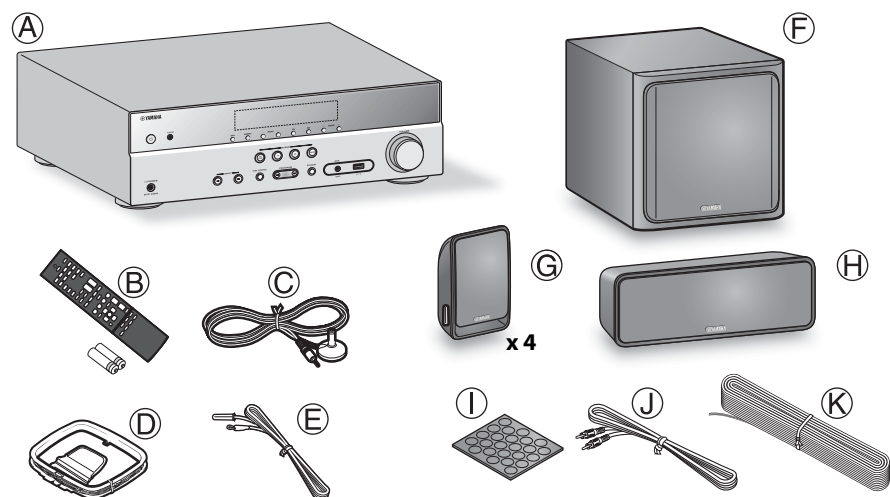

Pura pakkaus ja tarkista sen sisältö. Seuraavat esineet ovat tarpeen tämän Liitântäoppaan toimien suorittamiseen. Täydellinen luettelo mukana toimitetuista esineistä on Käyttöoppaassa.

- | | |
|---|------------------------------------|
| (A) AV-vastaanotin (HTR-3067) | (F) Subwoofer (NS-SW20) |
| (B) Kaukosäädin ja kaksi paristoa (AAA, R03, UM-4) | (G) Etu-/surround-kaiutin (NS-B20) |
| (C) YPAO-mikrofoni | (H) Keskikaiutin (NS-C20) |
| (D) AM-antenni | (I) Liukusuoja |
| (E) FM-antenni (FM-antennin tyyppi määräytyy kohdemaan mukaan.) | (J) Subwoofer-kaapeli |
| | (K) Kaiutinkaapeli |


2 Kaiuttimien sijoittaminen

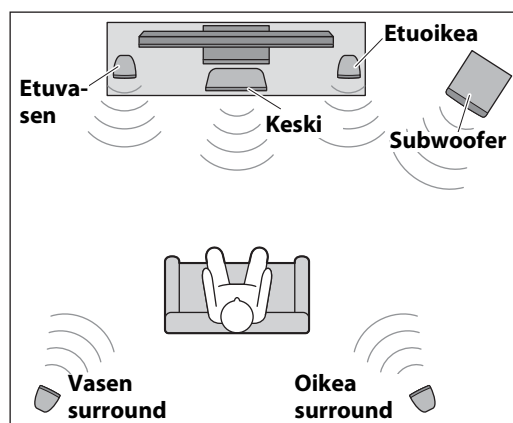

Kaikki neljä etu- ja surround-kaiutinta ovat identtisiä, joten sillä ei ole merkitystä, mitä näistä kaiuttimista käytetään missäkin paikassa.


Sijoita kaiuttimet kuvan mukaisesti. Lisätietoja kaiuttimien asentamisesta on Käyttöoppaassa.

3 Kaapeleiden ja kaiuttimien valmisteleminen

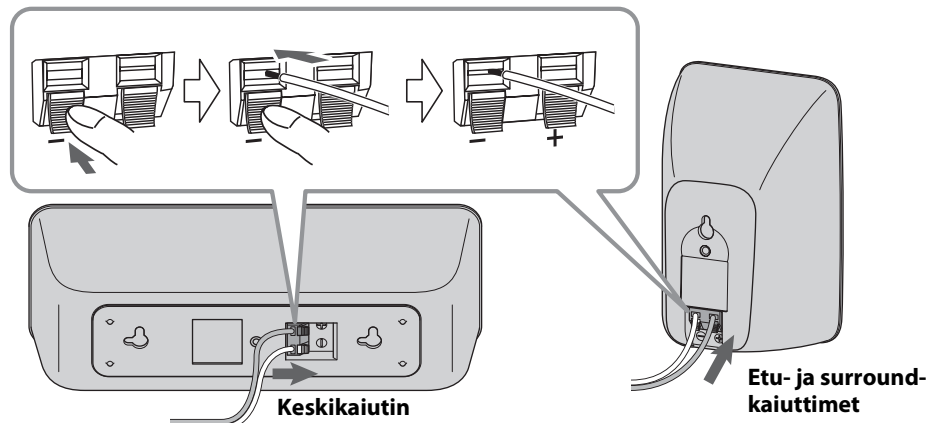


- Leikkaa mukana toimitettu kaiutinkaapeli sopivan pituisiksi kaiutinkaapeleiksi etu-, keski- ja surround-kaiuttimia varten. Tarvitset yhteensä viisi kaiutinkaapelia. Irrota noin 10 mm eristettä kunkin kaapelin päästä ja kierrä sitten paljaat johtimet tiukasti yhteen.
- Yhdistä kaiutinkaapelit etukaiuttimiin (G), surround-kaiuttimiin (G) ja keskikaiuttimeen (H). Varmista, että yhdistät kaiuttimet siten, että niiden merkit ovat oikein päin: plusmerkkinen (+) liitäntä plusmerkkisiin (+) liitäntöihin ja miinusmerkkinen liitäntä (-) liitäntöihin.

4 Etukaiuttimien yhdistäminen

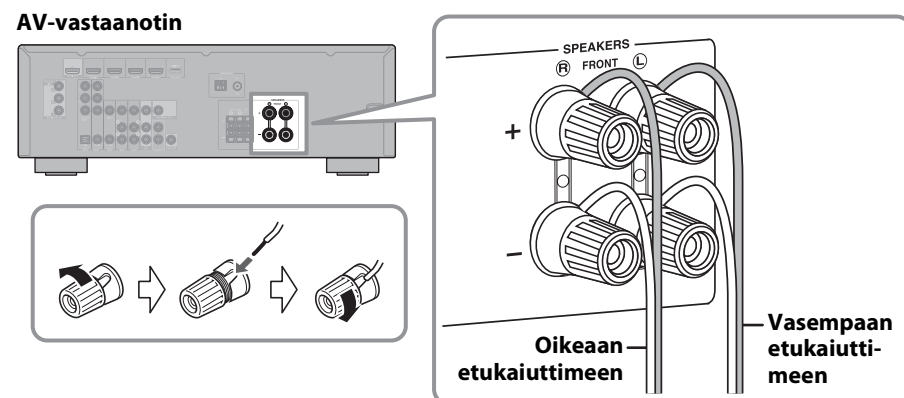


Yhdistä etukaiuttimen (G) kaapelit AV-vastaanottimeen. Varmista, että yhdistät kaiuttimet siten, että niiden merkit ovat oikein päin: plusmerkkinen (+) liitäntä plusmerkkisiin (+) liitäntöihin ja miinusmerkkinen liitäntä (-) liitäntöihin.

5 Keski- ja surround-kaiuttimien yhdistäminen

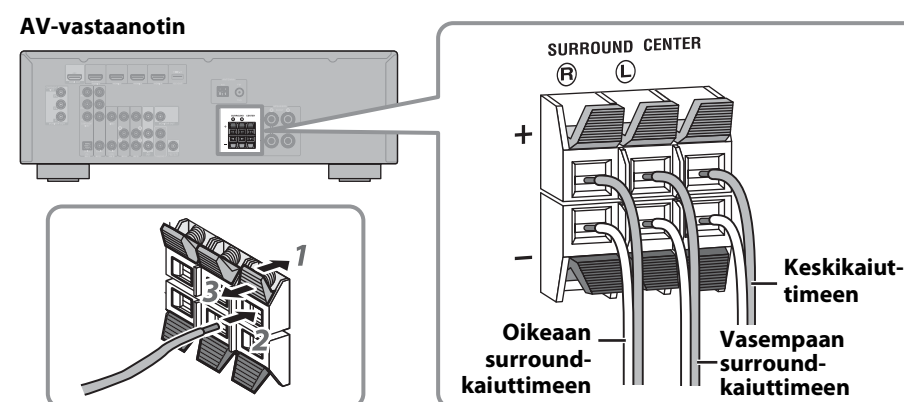


Yhdistä keskikaiuttimen (H) ja surround-kaiuttimen (G) kaapelit AV-vastaanottimeen. Varmista, että yhdistät kaiuttimet siten, että niiden merkit ovat oikein päin: plusmerkkinen (+) liitäntä plusmerkkisiin (+) liitäntöihin ja miinusmerkkinen liitäntä (-) liitäntöihin.

6 Subwooferin yhdistäminen

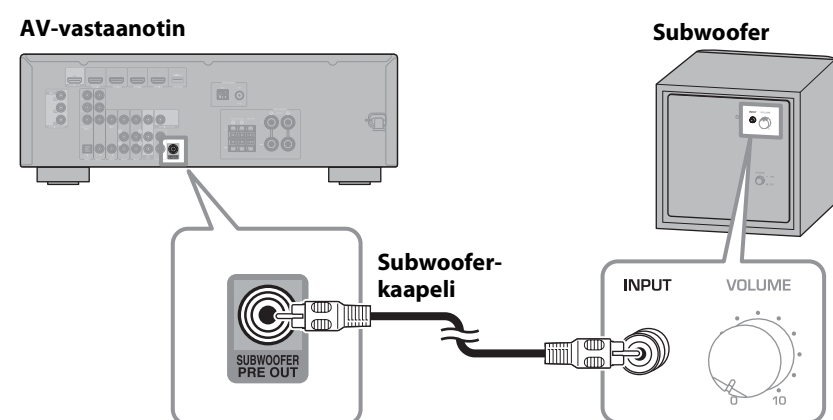

Käytä mukana toimitettua subwoofer-kaapelia (J) Subwooferin INPUT-liitäntään yhdistämiseksi AV-vastaanottimen SUBWOOFER PRE OUT -liitäntään.

7 Antennien yhdistäminen

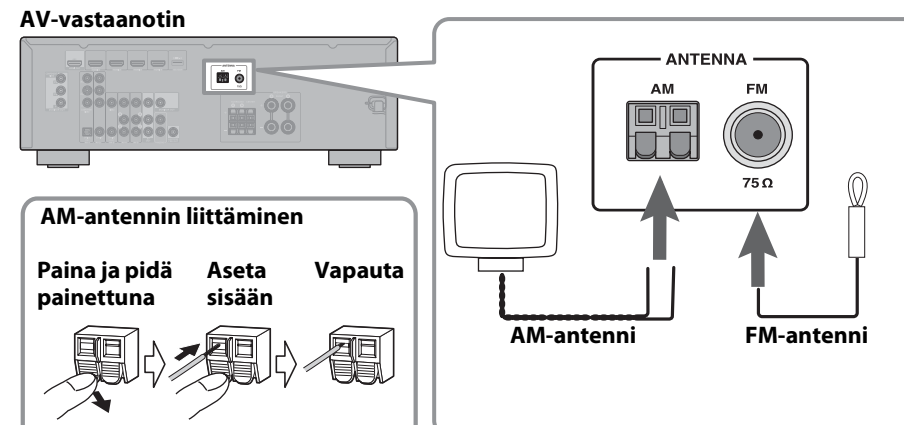

Liitä AM-antenni (D) ja FM-antenni (E) AV-vastaanottimeen kuvan mukaisesti. Lisätietoja antennien yhdistämisestä on käyttöoppaissa.

Osa B: AV-komponentit


Huomautus: Irrota kaikki komponentit verkkovirrasta ennen jatkamista.

1 HDMI-tuen sisältävien komponenttien yhdistäminen


Jos TV:ssä ja BD/DVD-soittimissa tai -tallentimissa tai satelliitti-/kaapelivastaanottimissa on HDMI-liitännät, voit liittää ne AV-vastaanottimen kautta. Yhdistä HDMI-kaapeleiden (ei mukana) avulla AV-vastaanottimen HDMI OUT -liitäntä television HDMI-tuloon ja yhdistä BD/DVD-soittimet tai -tallentimet ja satelliitti-/kaapelivastaanottimet AV-vastaanottimen HDMI 1(BD/DVD)- ja HDMI 2 -liitäntöihin kuvan mukaisesti.

Lisätietoja HDMI-liitännöistä on käyttöoppaissa.

● Television yhdistäminen

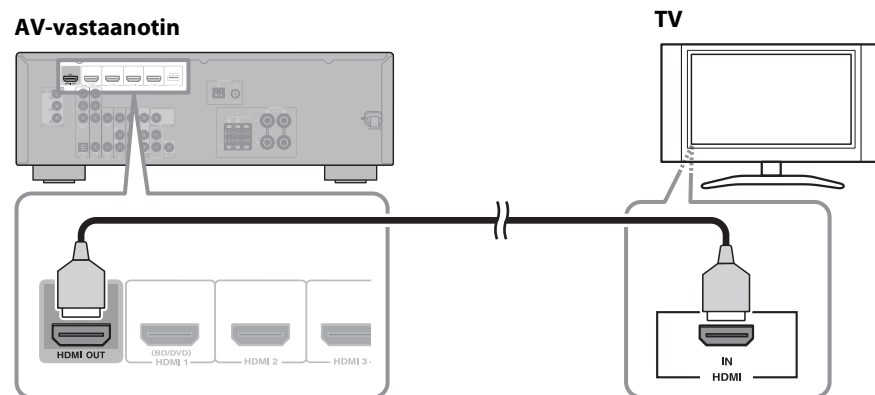


● BD/DVD-soittimien tai -tallentimien ja satelliitti-/kaapelivastaanottimien yhdistäminen

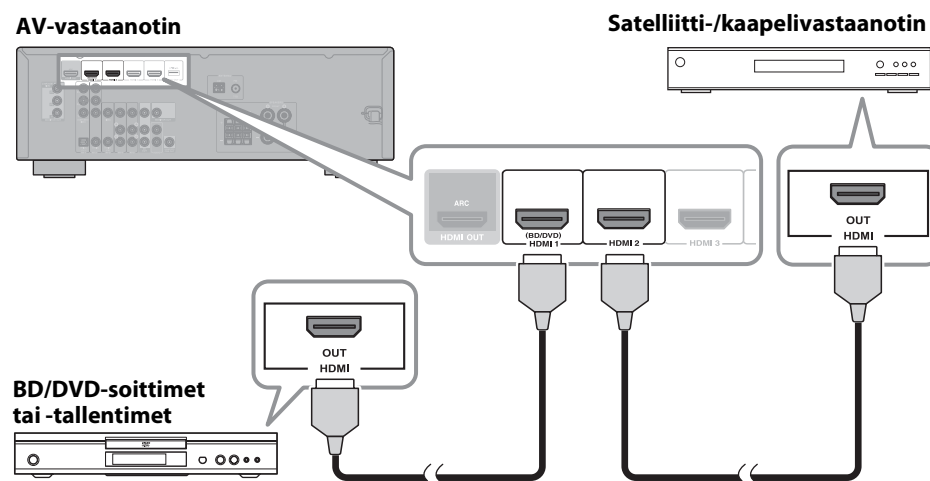

2 Television yhdistäminen äänen toistoa varten

Voit kuunnella television ääntä AV-vastaanottimen ja kaiuttimien kautta yhdistämällä television audiolähdön AV-vastaanottimen audiotuloon esimerkiksi optisella digitaalisella audiokaapelilla (ei mukana) kuvan mukaisesti.


Voit kuunnella television ääntä valitsemalla sopivan tulolähteen AV-vastaanotimesta.

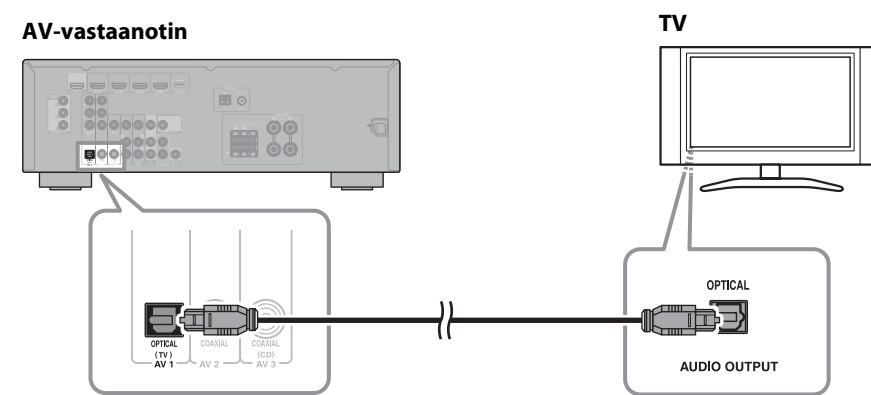

Telesiosi tukee Audio Return Channel -toimintoja

- Jos televisiosi tukee ARC (Audio Return Channel) -toimintoa, tämä yhteys ei ole tarpeen.
- Audio Return Channel -toiminto edellyttää AV-vastaanottimen HDMI-toiminnon määrittämistä ennen käyttöä. Katso lisätietoja kohdasta "Information on HDMI" julkaisussa "HTR-3067 Owner's Manual (Käyttöopas)".


3 Yhdistäminen digitaalitallentimeen (DVR) tai videonauhuriin

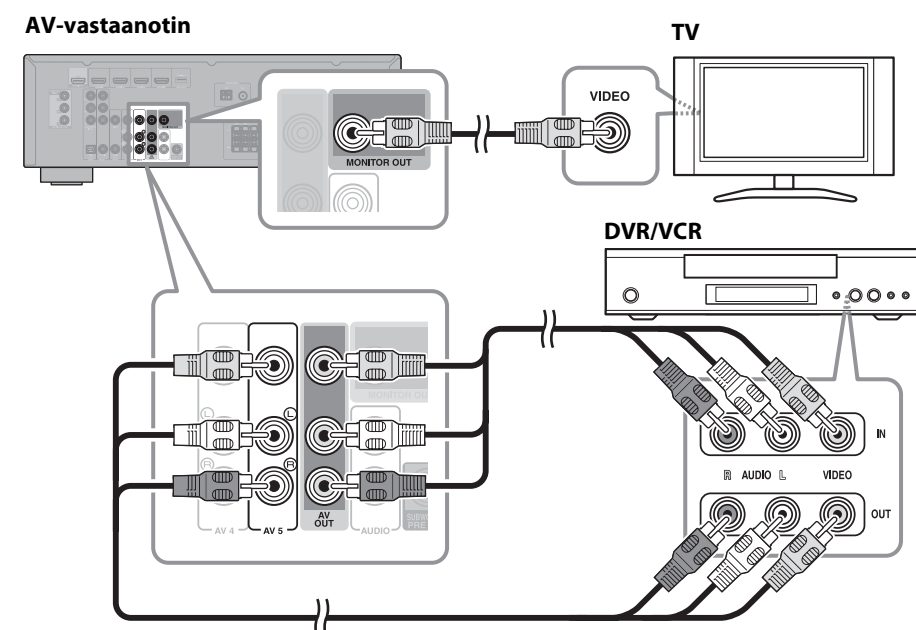

Yhdistä AV-vastaanottimen MONITOR OUT -liitäntä television komposiittivideotuloon videokaapelilla (ei mukana) kuvan mukaisesti.


Yhdistä digitaalitallennin (DVR) tai videonauhuri AV-vastaanottimen AV 5- ja AV OUT -liitäntöihin kuvan mukaisesti käyttämällä AV-kaapeleita (ei mukana).

4 CD-soittimen yhdistäminen

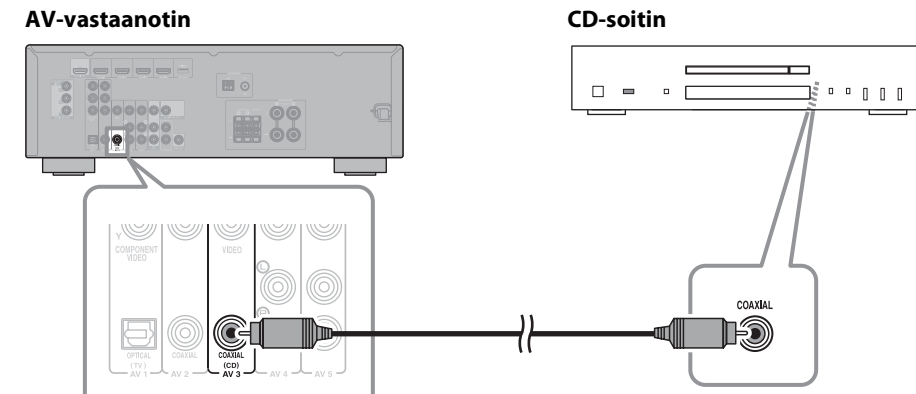

Yhdistä CD-soitin AV-vastaanottimen AV 3 COAXIAL(CD) -liitäntään kuvan mukaisesti digitaalisella koaksiaalikaapelilla.

5 USB-tallennuslaitteen tai iPodin yhdistäminen

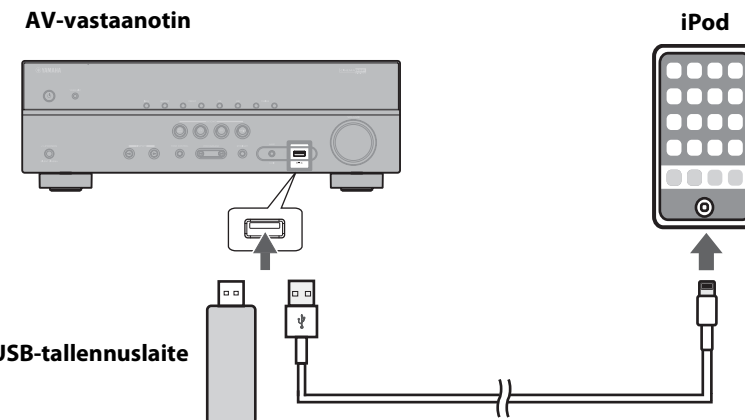

Yhdistä USB-tallennuslaite tai iPod-soitin mukana toimitettu USB-kaapeli AV-vastaanottimen etupaneelissa olevaan USB-liitäntään kuvan mukaisesti.

Lopputoimet

- Kytke AV-vastaanotin, Subwoofer, ja muut AV-komponentit pistorasioihin.
- Käynnistä ensin AV-vastaanotin, sitten Subwoofer ja lopuksi muut AV-komponentit.
- Asenna AV-vastaanottimen kaukosäätimeen paristot.
- AV-vastaanottimen optimaalinen jakotaaajuusasetus on 150–160 Hz.
- Tarkat käyttöohjeet on käyttöoppaissa.

Nyt voit nauttia Yamaha-kotiteatterijärjestelmäsi!

Istu alas, ota mukava asento ja nauti Yamaha-kotiteatterijärjestelmäsi mahtavasta äänestä.