



Kuulokkeet

# EPH-RS 01

KÄYTTÖOHJE

Julkaisija:

Yamaha


Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin.

Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia.

Emme vastaa muutoksista.

Katso "Osat/ käyttö" s. 3.

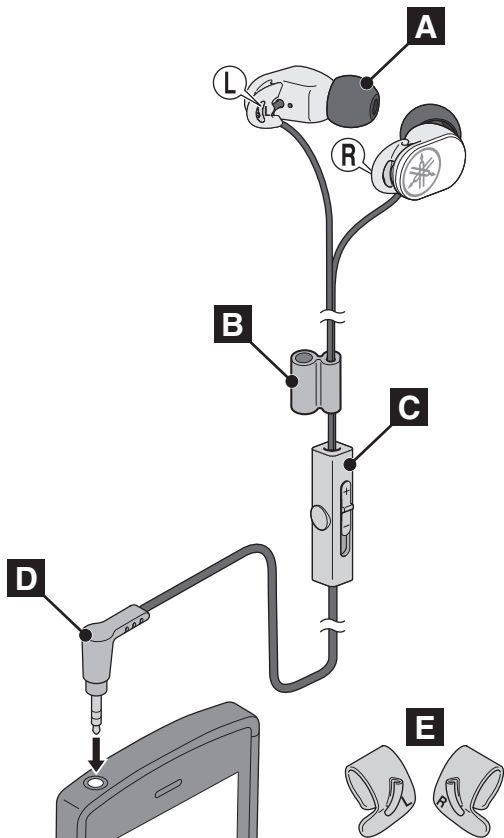

## Kiitos, kun valitsit YAMAHA-laitteen.

Lue tämä käyttöohje huolella, jotta opit käyttämään laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

### VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

**Älä käytä kuulokkeita ajaessasi autolla tai polkupyörällä.** Vältä käyttöä tilanteissa, joissa kuuleminen on tärkeää, kuten rautatieristeyksessä ja rakennustyömaalla. Onnettomuusriski kasvaa, mikäli et kuule ympäristön ääniä.

### VAROITUS

#### \* Kuulovauriota koskeva varoitus

- Vältä kuulokkeiden jatkuvaa käyttöä kovalla äänenvoimakkuudella. Muuten seurauksena voi olla kuulovaurio. Kuulokkeiden käyttö pitkään kovalla äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa kuulovaurion. Älä ylitä seuraavia käyttörajoja: 40 tuntia/viikko voimakkuudella 80 dB(A) tai 5 tuntia/viikko voimakkuudella 89 dB(A).
- Säädä äänenvoimakkuus laitteesta hiljaiseksi, ennen kuin kytket kuulokkeet.

#### \* Turvallisuustietoja

- Mikäli kuulokkeet aiheuttavat ihoärsytystä, lopeta niiden käyttö heti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä siinä on tukehtumisvaaran aiheuttavia osia.
- Älä käytä kuulokkeita, jos kuuloketulppa on irti tai rikki. Muuten seurauksena voi olla vammautuminen tai sairastuminen.
- Kiinnitä kuuloketulpat hyvin kuulokkeisiin. Jos kuuloketulppa irtoaa ja jää korvakäytävään, seurauksena voi olla vamma tai sairastuminen.
- Älä vie kuulokkeita lähelle kelloa, magneetikorttia tai muuta esinettä, johon tämän laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa.

Magneettikenttä saattaa tuhota sen sisältämän datan.

## Tietoja käytöstä

- Lue myös niiden laitteiden käyttöohjeet, joita käytät tämän tuotteen kanssa.
- Kun irrotat tämän laitteen liittimen toisesta laitteesta, vedä liittimestä, älä johdosta. Johdon taittaminen tai vetäminen lujaa voi rikkoa sen.
- Älä pura kuulokkeita. Älä käytä kuulokkeita, jos ne eivät toimi normaalisti.
- Korvissa saattaa tuntua pistelyä sellaisilla maantieteellisillä alueilla, joissa ilma on erittäin kuivaa. Ilmiö ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö, vaan johtuu staattisesta sähköstä kehossasi tai kytketyssä laitteessa.
- Jos kuuloketulpat eivät ole kunnolla korvakäytävässä, et välttämättä kuule bassoa selvästi. Nauti parhaasta mahdollisesta äänenlaadusta sovittamalla kuulokeosat parhaalla mahdollisella tavalla korviisi. Voit esimerkiksi vaihtaa huonosti istuvan kuuloketulpan sopivan kokoiseen kuuloketulppaan.
- Puhdista kuulokkeet pehmeällä, kuivalla liinalla. Likainen liitin voi säröyttää äänen.
- Suojaa kuulokkeet suoralta auringonvalolta, lialta, kuumalta ja kosteudelta.

## Kohteliaisuus

Älä käytä kuulokkeita liian kovalla äänenvoimakkuudella julkisella paikalla. Kuulokkeista kuuluvat äänet häiritsevät muita.

## Osat / käyttö


Pane L-kirjaimella merkitty kuuloke vasempaan, R-kirjaimella merkitty kuuloke oikeaan korvaan.

**Katso myös kuvaa sivulla P. ii tämän käyttöohjeen alussa.**

### A Kuuloketulpat

#### Kuuloketulpan vaihtaminen


Kuuloketulppien käyttö on suositeltavaa. Mukana toimitetaan neljä erikokoista kuuloketulpaa (L, M, S, XS). S-kokoiset ovat toimitushetkellä kiinnitettyinä kuulokkeisiin. Käytä sinulle parhaiten sopivaa kokoa.

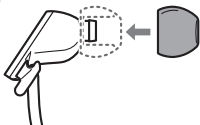

### B Älykäs johtolukko

#### Käyttö

Kun et käytä kuulokkeita, liu'uta johdon sotkeutumisen estävä älykäs johtolukko ylös asti. Kiinnitä liitin lukkoon, niin johto ei sotkeudu.

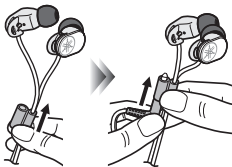


### C Kaukosäädin s. 4

### D L-liitin

### E Sangat s. 5

## \* Kaukosäätimen käyttö

Tässä laitteessa on kaukosäädinjohto, jossa on mikrofoni. Voit helposti vastata tulevaan puheluun, puhua puhelimeen, toistaa musiikkia ja käyttää muita toimintoja.

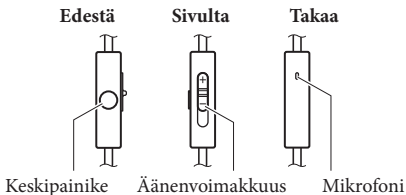


Toiminto	Toiminta
Musiikin tai videon toisto Musiikin tai videon toiston tauko Puhelun vastaanottaminen Puhelun päättäminen	Paina keskipainiketta kerran.
Äänenvoimakkuuden säätö	Liu'uta äänenvoimakkuuspainiketta.

- \* Musiikin tai videon toiston kytkeminen taukotilaan ei välttämättä vaikuta kaikkiin älypuhelimiin.
- \* Kytkeytyn laitteen äänenvoimakkuutta ei voi muuttaa.
- \* Äänenvoimakkuuden säätäminen hiljaisimpaan asetukseen ei mykistä ääntä kokonaan.
- \* Puhelun ajaksi sinun täytyy siirtää mikrofoni lähemmäs suuta.

## \* Sanka


Mukana on oikean- ja vasemmanpuoleinen sanka.

### 1 Pujota johto sangan kiinnittimestä.

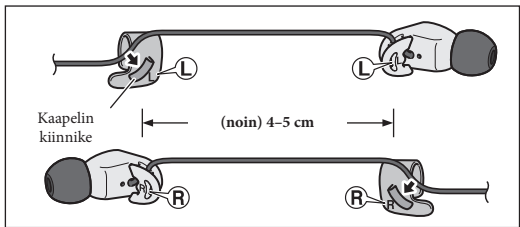

### 2 Sovita sanka korvaan siten, että ulkoneva osa jää korvan taakse.

Kiinnittimen kautta kulkeva johto roikkuu korvan takana.

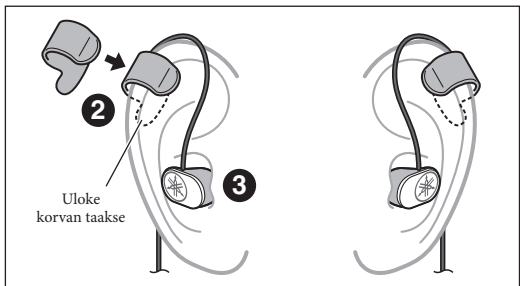

### 3 Säädä johdon pituus ja pane kuulokkeet korviin.



## Vianmääritys

Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon.

Ongelma	Toiminto
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että liitin on työnnetty kunnolla ohjelmaa toistavan laitteen liittimeen.</li><li>• Varmista, ettei toistoa ole keskeytetty (pause) ohjelmaa toistavasta laitteesta.</li><li>• Varmista, että ohjelmaa toistava laite on toimintatilassa.</li><li>• Varmista, ettei äänenvoimakkuutta ole säädetty hiljaiseksi kaukosäätimellä ja/tai ohjelmaa toistavasta laitteesta.</li></ul>
Ääni kuuluu vain toisesta kuulokkeesta	Varmista, että liitin on työnnetty kunnolla ohjelmaa toistavan laitteen liittimeen.
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian suuri/pieni	Säädä äänenvoimakkuus kaukosäätimellä ja/ tai ohjelmaa toistavasta laitteesta.
Kaukosäädin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että liitin on työnnetty kunnolla ohjelmaa toistavan laitteen liittimeen.</li><li>• Kaukosäädin ei välttämättä toimi joidenkin ohjelmälähdelaiteiden yhteydessä.</li></ul>

## Vedenkestävyyttä koskeva varoitus

Tämän laitteen kuulokkeet ovat rakenteeltaan vettä hylkivät, joten voit käyttää niitä hikoillessasi ja sateessa, mutta huomioi kuitenkin seuraavat varoitukset.

- **Kuulokkeet eivät kestä liikaa kosteutta.**

Jos kuulokkeet altistuvat erittäin suurelle määrälle kosteutta, anna niiden kuivua kuivassa ympäristössä vähintään yhden vuorokauden ennen käytön jatkamista. Älä kuivaa niitä hiustenkuivaajalla tai vastaavalla laitteella, koska sellainen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai muuttaa laitteen muotoa.

- **Älä pane kuulokkeita veteen.**

Veteen putoaminen voi rikkoa kuulokkeet.

- **Jos laitteeseen tarttuu paljon hikeä tai vesipisaroita, kuivaa se mahdollisimman nopeasti kuivalla liinalla.**

- **Johto ja kaukosäädin eivät saa kastua.**

Johto ja kaukosäädin eivät ole vettä hylkiviä, joten niiden kastuminen voi aiheuttaa toiminahäiriön.

Laitteen takuu ei edes voimassaoloaikana korvaa virheellisen käsittelyn seurauksena laitteen sisään päässeeseen veteen aiheuttamia vikoja.

## **Takuu: EEA, Sveitsi, Australia**

On epätodennäköistä, että Yamaha-tuotteesi tarvitsisi takuuhuoltoa, mutta mikäli niin tapahtuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Ongelmatilanteessa ota yhteys Yamaha-edustajaan omassa kotimaassasi. Täydelliset tiedot saat verkkosivuiltamme.

EEA, Sveitsi: (<http://europe.yamaha.com/warranty/>)

Australia: (<http://au.yamaha.com/>)

## **Warranty policy for U.S. and Canada customer**

Your Yamaha product is covered by a limited warranty for one year from the date of purchase. In the unlikely event of failure due to defective materials or workmanship, Yamaha will repair or replace them at no charge.

Please visit our website for full details.

U.S.: (<http://usa.yamaha.com/>), Canada: (<http://ca.yamaha.com/>)

## **Tietoa kuluttajalle - Kerääminen ja hävitys: vanhat laitteet**



Tämä symboli, joka on määritelty direktiiveissä 2002/96/EC, ilmaisee, että käytöstä poistettua sähkö- tai elektroniikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

Tarkoituksenmukainen käsittely estää haittavaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle, joten toimita laite hävitettäväksi kunnan, jätehuolto-yhtiösi tai laitteen jälleenmyyjän antamien ohjeiden mukaan.



YAMAHA CORPORATION  
© 2014 Yamaha Corporation  
ZN73570