



LSX-170

Relit-sisustuskaiutin

Käyttöohje

Julkaisija:

Yamaha

Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin.

Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.



Sisältö

Johdanto

Mukana toimitetut tarvikkeet4
Tietoja käyttöohjeesta.....4

Laitteen rakenne

Keskusyksikkö.....5
Kaukosäädin.....6

Valmistelu

“DTA CONTROLLER”-ohjaimen asennus.....7
Valaistuksen/virran kytkentä.....7

Musiikin kuuntelu *Bluetooth*-yhteyden kautta

Tämän laitteen ja toisen laitteen välisen pariliitoksen muodostaminen.....8
Pariliitoksen muodostus ja musiikin toisto.....9
Yhteydenmuodostus ja musiikin toisto *Bluetooth*-laitteesta, jonka pariliitos on jo tehty.....10
★ *Bluetooth*-yhteyden katkaisu.....10

Erillislähteen kuuntelu

Erillislaitteen kytkentä.....11
Toisto.....11

SMART TIMER -ajastin

SMART TIMER -ajastimen asetus.....12

Vianmääritys.....13

Tekniset tiedot15



Laadukas ääni ja helppo käyttää

“Plug and play” eli kytke ja käytä.
Mobiililaitteiden käyttö on helppoa, ja ääni
kuulostaa upealta.8, 11

Mobiililaite kaukosäätimenä helpottaa
käyttöä7

Valaistuksen ja musiikin yhdistäminen

Aloita päiväsi miellyttävällä valaistuksella ja musiikilla.
Omaan suosikkimusiikkiin on mukava herätä.12

Hemmottele itseäsi päivän päätteeksi
kuuntelemalla rauhoittavaa musiikkia tunnelmallisessa
valaistuksessa.7

Johdanto

Tarkasta pakkauksen sisältö ja lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Mukana toimitetut tarvikkeet



Kauko-ohjain

Tietoja käyttöohjeesta

- **Toiminnot**

- Tässä käyttöohjeessa neuvotaan ohjaamaan toimintoja pääasiassa kaukosäätimellä.
- Tässä laitteessa kuvattu "iPhone" voi viitata myös "iPod touch"- ja "iPad"-laitteeseen.

- **Kuvat**

Kuvissa oleva laitemalli voi olla erinäköinen kuin sinulla oleva laiteversio.

- **Merkit**



Tarkoittaa varoitusta, joka koskee laitteen käyttöä ja sen ominaisuuksien rajoituksia.



Tarkoittaa vinkkiä, joka parantaa laitteen käytettävyyttä.




Viittaa käyttöohjeen sivulle.

Laitteen rakenne

Perehdy laitteen rakenteeseen ja osien toimintoihin.

suomi


Keskusyksikkö

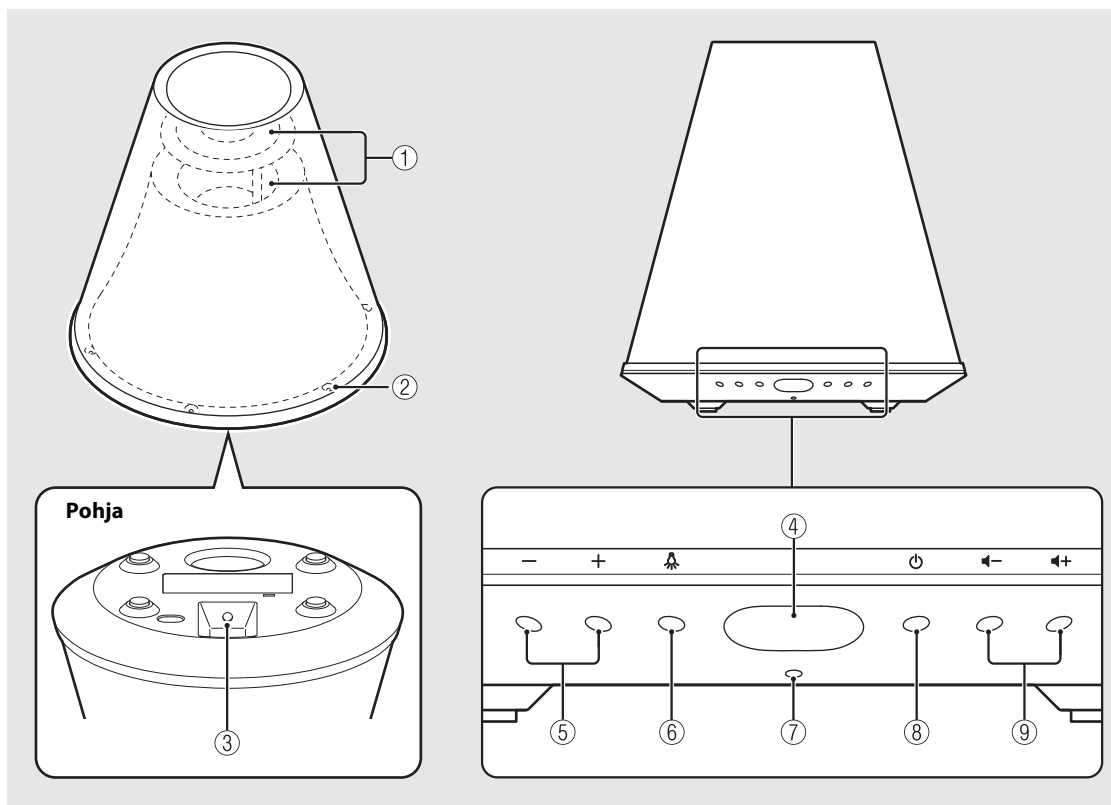

* Valotehoste kuvaa äänikuvan laajuutta.

- ① Valo/kaiutin
- ② Valo
- ③ AUX IN (☞ s. 11)
Erillislaitteen kytkentä erikseen myytävällä 3.5 mm stereominijakkikaapelilla.
- ④ Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin (☞ s. 6)
- ⑤ Valo -/+
Säädä kirkkautta.
- ⑥ (valo) (☞ s. 7)
Kytke valo toimintatilaan tai pois toimintatilasta.
- ⑦ Merkkivalo
Merkkivalo palaa, kun laite on toimintatilassa.
Merkkivalo vilkkuu, kun *Bluetooth*-yhteys muuttuu.
- ⑧ O (Virta) (☞ s. 7)
Paina : Kytkee laitteen toimintatilaan/pois toimintatilasta.
Pidä painettuna: Katkaisee yhteyden *Bluetooth*-laitteeseen.
Tämä laite soittaa käynnistysäänen, kun se käynnistyy, ja sammumisäänen, kun se sammuu.
- ⑨ (VOLUME)
Äänenvoimakkuuden säätö.

Kauko-ohjain

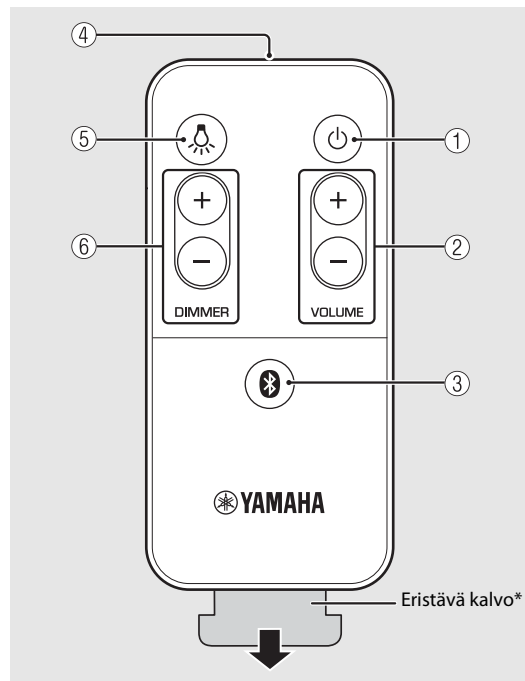


* Poista eristekalvo, ennen kuin käytät kaukosäädintä.

- ① (virta) (☞ s. 7)
Kytke laite toimintatilaan tai pois toimintatilasta. Tämä laite soittaa käynnistysäänen, kun se käynnistyy, ja sammumisäänen, kun se sammuu.
- ② **VOLUME +/-**
Äänenvoimakkuuden säätö.
- ③ (Bluetooth) (☞ s. 9)
Paina : Yhteydenmuodostus *Bluetooth*-laitteeseen. **Pidä painettuna:** Katkaisee yhteyden *Bluetooth*-laitteeseen. Tämä laite soittaa yhteydenmuodostuksen merkkiäänen, kun *Bluetooth*-yhteys muodostuu, ja yhteyden katkaisusta ilmaisevan äänen, kun *Bluetooth*-yhteys katkeaa.
- ④ Kauko-ohjaussignaalien lähetin
- ⑤ (valaistus) (☞ s. 7)
Kytke valaistus toimintatilaan tai pois toimintatilasta.
- ⑥ **DIMMER +/-** (☞ s. 7)
Säädä kirkkautta.


Kaukosäätimen käyttökulma/ toimintaetäisyys

Osoita kauko-ohjaimella laitteessa olevaa kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta.

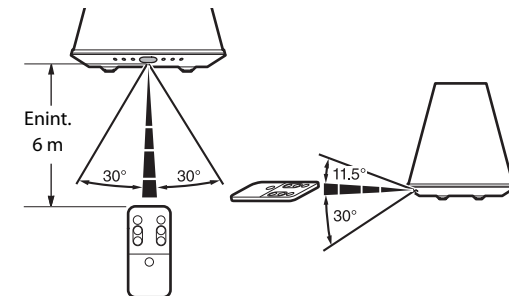

Pariston vaihtaminen

- Laita paristo napaisuusmerkinnän ("+") suuntaisesti.
- Paina lukitsinta suuntaan ① ja vedä pariston pidikettä suuntaan ②.

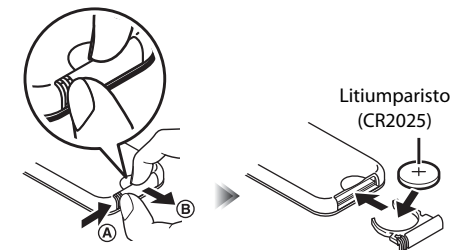

Valmistelu

Asenna Yamahan "DTA CONTROLLER" -sovellus ja kytke laite toimintatilaan.

suomi

"DTA CONTROLLER"-sovelluksen asennus

Kun olet asentanut DTA CONTROLLER-sovelluksen mobiililaitteeseen, kuten älypuheliin tai tablettiin, voit käyttää monia Yamaha-audiojärjestelmien käteviä lisätoimintoja.

Ominaisuudet

- Virran kytkentä/katkaisu, äänenvoimakkuuden säätö
- Valaistuksen kytkentä/katkaisu, valaistuksen kirkkaussäätö
- SMART TIMER-ajastimen asetus (s. 12)
- Älypuheliin tai tablettiin tallennettujen kappaleiden toisto



Mobiililaitteella on muodostettava Bluetooth-yhteys tähän laitteeseen (s. 8).



<http://itunes.com/app/dtacontroller>



(U.S.A.:ssa)

<https://itunes.apple.com/us/app/dta-controller-us/id549333293?mt=8>

Google Play™



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamaha.av.dtacontroller>


* Mikäli sovellusta ei löydy, etsi sitä hakusanalla "DTA CONTROLLER" App Store- tai Google Play-kaupassa.

Valaistuksen/virran kytkentä

1 Kytke verkkojohto pistorasiaan.

2 • Kytke valaistus käyttöön painamalla

- Valaistuksen voit kytkeä/sammuttaa, vaikka tässä laitteessa ei olisi virtaa.
- Säädä kirkkautta painamalla kaukosäätimen DIMMER +/--painiketta (10 asetusta).

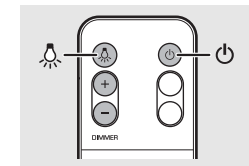

• Kytke laite toimintatilaan painamalla

- Tämä laite toistaa käynnistysäänen ja käynnistyy. Voit sen jälkeen soittaa musiikkia.



Automaattinen valmiustilatoiminto

- Automaattinen valmiustilatoiminto toimii seuraavalla tavalla (perusasetus).
 - Tämä laite sammuu automaattisesti, mikäli mitään toimintoa ei ole käytetty yli 20 minuuttia, kun mitään laitetta ei ole kytketty AUX IN-liittimeen tai Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Tämä laite sammuu automaattisesti, ellei mitään toimintoa ole käytetty yli 8 tuntiin.

Automaattisen valmiustilatoiminnon käyttöönotto.

1 Kytke valaistus käyttöön painamalla .

2 Pidä painettuna vähintään 10 sekuntia.

- Automaattisen valmiustilatoiminnon tila muuttuu ja valo (s. 5) vilkkuu.
 - Automaattinen valmiustilatoiminto kytkeytyy käyttöön: Valo vilkkuu kolme kertaa.
 - Automaattinen valmiustilatoiminto kytkeytyy pois käytöstä: Valo vilkkahtaa yhden kerran.

Kytke ilmoitusääni käyttöön / pois käytöstä

- Jos haluat ilmoitusäänet (käynnistys/sammumisääni, Bluetooth-yhteyden merkkiääni, maksimi/minimiäänenvoimakkuuden ilmoitusääni) käyttöön tai pois käytöstä, kun tämä laite on pois toimintatilasta, käynnistä tämä laite painamalla -painiketta, mutta pidä samalla -painike painettuna.
 - Jos ilmoitusäänet kytkeytyvät käyttöön: Tämä laite soittaa käynnistysäänen.
 - Jos ilmoitusäänet kytkeytyvät pois käytöstä: Tämä laite ei soita käynnistysääntä.

Musiikin kuuntelu *Bluetooth*-yhteyden kautta

Voit kuunnella ääntä langattomasti *Bluetooth* -yhteensopivasta laitteesta.

Tämän ja toisen laitteen välisen pariliitoksen muodostaminen

Kun muodostat yhteyden *Bluetooth*-laitteesta tähän laitteeseen ensimmäisen kerran, *Bluetooth*-laite täytyy rekisteröidä tämän laitteen käyttöön. Toimintavaihetta sanotaan "pariliitoksen muodostamiseksi". Kun pariliitos on tehty, seuraavalla kerralla yhteys voidaan muodostaa helposti.

<i>Bluetooth</i> -laitteen yhteydenmuodostus ensimmäisen kerran	<i>Bluetooth</i> -laite, josta on ollut jo yhteys
	
Muodosta pariliitos laitteiden välille ja käynnistä musiikin toisto (☞ s. 9)	Muodosta <i>Bluetooth</i> -yhteys ja käynnistä musiikin toisto (☞ s. 10)




- Jos laitteen pariliitostiedot poistetaan, sinun täytyy tehdä laitteen pariliitos uudestaan, ennen kuin voit muodostaa yhteyden laitteiden välille.

Pariliitoksen muodostus ja musiikin toisto

iPhone


- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla  (☞ s. 7).
 - Merkkivalo syttyy oranssiksi.
- 2 Napauta iPhonesta "Settings" ja "Bluetooth", niin sen Bluetooth-toiminto kytkeytyy käyttöön.
- 3 Valitse "Device"-kentän kytkentälistasta kohta "LSX-170 Yamaha".
 - Kun pariliitos on valmis, merkkivalo (☞ s. 5) vilkkuu sinisenä ja tämä laite toistaa Bluetooth-yhteysäänen, kun Bluetooth-yhteys muodostuu.
- 4 Käynnistä musiikin toisto iPhonesta.

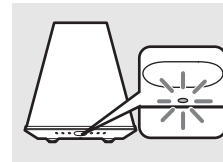

- Jos jostakin toisesta laitteesta on jo yhteys tähän laitteeseen, katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä painettuna  -painike ja muodosta sen jälkeen pariliitos uudesta laitteesta.
- Joissakin iPhoneen versioissa ja joissakin käyttöjärjestelmäversioissa pariliitoksen muodostus tehdään eri tavalla kuin tässä on kuvattu.

Muu kuin iPhone

- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla  (☞ s. 7).
 - Merkkivalo syttyy oranssiksi.
- 2 Käynnistä toisen laitteen Bluetooth-toiminto.
- 3 Valitse toisen laitteen Bluetooth-asetuksista "LSX-170 Yamaha".
 - Kun pariliitos on valmis, merkkivalo (☞ s. 5) vilkkuu sinisenä ja tämä laite toistaa Bluetooth-yhteysäänen, kun Bluetooth-yhteys muodostuu.
 - Jos erillislaitte ei muodosta automaattisesti yhteyttä tähän laitteeseen pariliitoksen muodostamisen jälkeen, valitse "LSX-170 Yamaha" uudestaan erillislaitteen Bluetooth-asetuksista.
 - Lisätietoja toisen laitteen käyttöohjeesta.
- 4 Käynnistä musiikin toisto toisesta laitteesta.

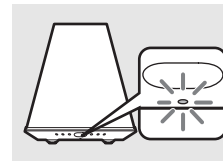

- Jos jostakin toisesta laitteesta on jo yhteys tähän laitteeseen, katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä painettuna  -painike ja muodosta sen jälkeen pariliitos uudesta laitteesta.
- Jos laite vaatii pariliitoksen muodostamisen aikana salasanan, kirjoita numerosarja "0000".

Yhteydenmuodostus ja musiikin toisto Bluetooth-laitteesta, jonka pariliitos on jo tehty


Jos tällä laitteella on Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen, katkaise yhteys (katso "Bluetooth-yhteyden katkaisu", oikealla), ennen kuin muodostat yhteyden käytettäväksi haluamaasi laitteeseen.

1 Kytke laite toimintatilaan painamalla .

2 Muodosta Bluetooth-yhteys.

- **Yhteydenmuodostus tästä laitteesta:** Paina -painiketta.
- **Yhteydenmuodostus Bluetooth-laitteesta:** Käynnistä kyseisen laitteen Bluetooth-toiminto ja valitse "LSX-170 Yamaha."
- Merkkivalo vilkkuu sinisenä ja tämä laite toistaa Bluetooth-yhteysäänen, kun yhteys muodostuu.

3 Käynnistä musiikin toisto liitetystä laitteesta.

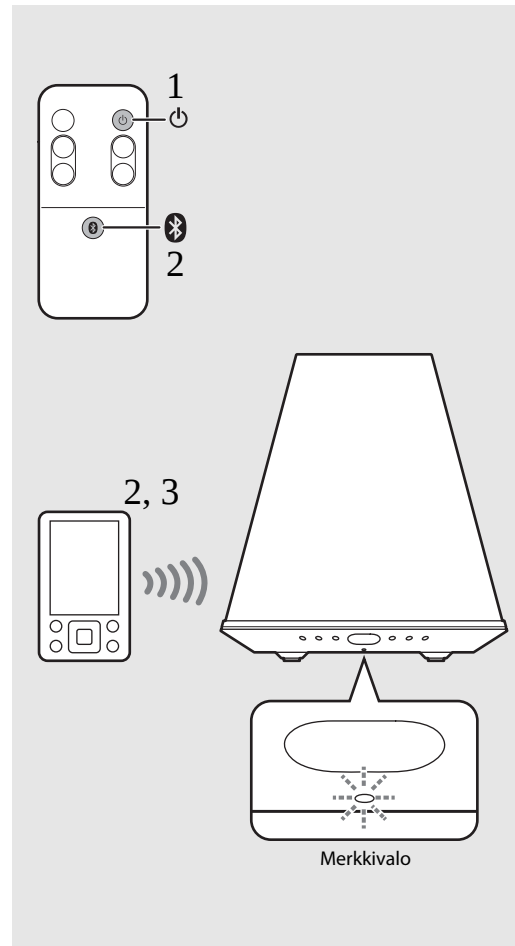

- Vähennä tämän laitteen äänenvoimakkuus ennen toistoa. Muuten ääni voi olla liian voimakas.



- Jos käynnistät yhteydenmuodostuksen tästä laitteesta, tämä laite etsii sen Bluetooth-laitteen, johon yhteys on ollut viimeksi. Varmista tässä tapauksessa, että toisen laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.

Bluetooth-yhteyden katkaisu

- Bluetooth-yhteys voidaan katkaista kahdella tavalla.
 - Katkaise toisen laitteen Bluetooth-toiminto.
 - Pidä painettuna keskusyksikön -painike.
 - Pidä painettuna painike .
- Merkkivalo vilkkuu sinisenä ja tämä laite toistaa Bluetooth-yhteyden katkaisusta kertovan merkkiäänen, kun yhteys päättyy.

Music enhancer -tehostin

Tämä toiminto tehostaa pakattua digitaalista ääntä muodostamalla uudestaan äänen elementtejä, jotka katoavat pakkauksessa Bluetooth-yhteyden aikana.

Erillislähteen kuuntelu

Tämä laite mahdollistaa ohjelman toiston AUX IN-liittimeen kytketystä erillislaitteesta. Erikseen myytävä 3,5 mm stereominiliitinkaapeli tarvitaan tätä yhteyttä varten. Sammuta tämä laite painamalla  ja irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin kytket erillislaitteen.


suomi

Erillislaitteen kytkentä

- 1 Levitä pöydälle pehmeä liina ja käännä tämä laite ylösalaisin sen päälle.
- 2 Kytke kaapeli tämän laitteen AUX IN -liittimeen.
- 3 Kytke kaapelin toinen pää erillislaitteeseen.

Ohjelman toisto

- 1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla .
- 2 Käynnistä toisto erillislaitteesta.
 - Lue lisätietoja erillislaitteen toiston ohjaamisesta sen omasta käyttöohjeesta.

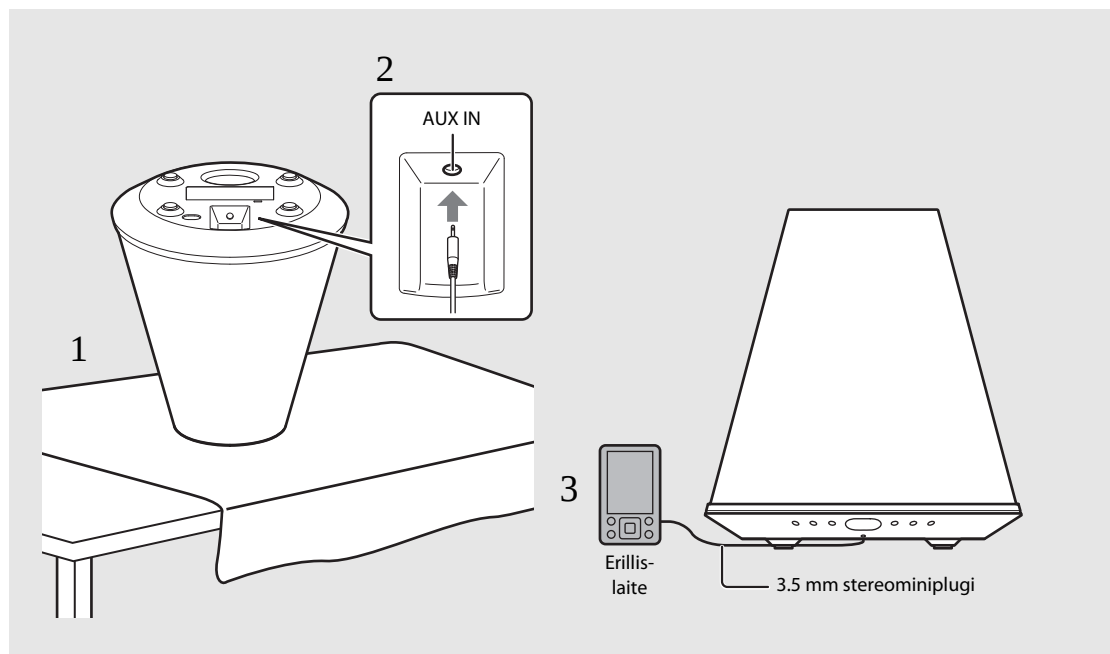

- Hiljennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta ja erillislaitteen äänenvoimakkuutta ennen kytkennän tekemistä.
- Kun käännyt laitteen ylösalaisin, varmista, että se on niin vakaa, ettei se kaadu.



- Jos sekä Bluetooth-laite että erillislaitteet toistavat ohjelmaa, kuulet molempien laitteiden toistaman äänen.

. SMART TIMER

SMART TIMER on herätyskello, joka mahdollistaa valaistuksen kytkemisen ennalta määrätyllä kirkkaudella ja suosikkimusiikin toistamisen aamuisin haluamallasi hetkellä. Ajastin mahdollistaa myös valaistuksen ja musiikin sammuttamisen automaattisesti illalla, jos haluat kuunnella musiikkia mennessäsi nukkumaan.

Mitä SMART TIMER tekee

Ajastettu käynnistyminen • Kytkee valaistuksen määrätyllä hetkellä. • Valitsee valaistukseen ennalta määrätyn kirkkauden. • Toistaa kytketyn laitteen musiikkia määrätyllä hetkellä. • Toistaa ennalta määrätyn kappaleen. • Käyttää ennalta määritettyä äänenvoimakkuutta.	Ajastettu sammuminen • Sammuttaa valaistuksen määrätyllä hetkellä. • Katkaisee virran määrätyllä hetkellä.
--	---

Asetus SMART TIMER

SMART TIMER -asetukset voit tehdä älypuhelimella tai tabletilla, johon on asennettu DTA CONTROLLER -sovellus (☞ s. 7).

- 1 Muodosta laitteiden välille *Bluetooth*-yhteys (☞ s. 9, 10).
- 2 Käynnistä toisesta laitteesta DTA CONTROLLER-sovellus ja määritä haluamasi SMART TIMER-asetukset.
- 3 Synkronoi SMART TIMER-ajastin tämän laitteen kanssa DTA CONTROLLER-sovelluksen kautta.
 - Muista synkronoida SMART TIMER-ajastin tämän laitteen kanssa aina, kun muutat SMART TIMER-asetuksia.



- Jos haluat käynnistää kappaleen toiston *Bluetooth*-yhteyden välityksellä määrätyllä hetkellä, älypuhelimien tai tabletin *Bluetooth*-toiminnon on oltava käytössä. Mikäli käytät iPhonea, älä sammuta DTA CONTROLLER-sovellusta käyttäessäsi muita toimintoja.
- Jos toinen *Bluetooth*-laite on kytketty tähän laitteeseen ajastimen toimintahetkellä, valitsemasi kappale ei ala soida ajastetulla käynnistymishetkellä. Kytke kaikki muut laitteet irti tästä laitteesta ennen ajastimeen ohjelmoitua toimintahetkeä.



- SMART TIMER-toiminnolla ajastettu käynnistyminen ja sammuminen voidaan ottaa käyttöön/ pois käytöstä vain DTA CONTROLLER -sovelluksella.

Laitteen sisältämä kello

- Tämä laite ottaa kellonajan sisältämäänsä kelloon DTA CONTROLLER-sovelluksen kautta silloin, kun toinen laite muodostaa *Bluetooth*-yhteyden tähän laitteeseen. SMART TIMER noudattaa tämän laitteen sisältämää kellonaikaa.
- Kellonaika häviää muistista ja SMART TIMER kytkeytyy pois käytöstä, jos sähköjohto on irti pistorasiasta noin 24 tuntia.

Tuotekehityksen takia tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Vianmääritys

Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.

suomi

Yleistä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite sammuu pian virran kytkemisen jälkeen. Laite ei toimi normaalisti.	Verkkojohto ei ole kytketty kunnolla.	Kytke verkkojohto kunnolla.
	Laite on altistunut voimakkaalle ulkoiselle sähköiskulle (esim. salamalle tai voimakkaalle staattiselle sähköisyydelle).	Pidä painettuna etulevyn  -painike yli 10 sekunnin ajan. Laite käynnistyy uudestaan ja käyttöön palautuvat perusasetukset.
	Äänenvoimakkuus on säädetty pienimmäksi mahdolliseksi.	Lisää äänenvoimakkuutta.
Kaiuttimet eivät toista ääntä.	Laite on pois toimintatilasta.	Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä musiikin toisto uudestaan.
	Automaattinen valmiustilatoiminto on aktivoitunut.	Kytke laite toimintatilaan (☞ s. 7).
	Automaattinen valmiustilatoiminto on aktivoitunut.	Kytke tämä laite ja/tai valaistus toimintatilaan (☞ s. 7).
Tämä laite ja/tai valaistus sammuvat yhtäkkiä.	SMART TIMER-ajastimen ajastettu sammuminen on asetettu käyttöön.	Tarkasta ajastetun sammumisen asetukset DTA CONTROLLER-sovelluksesta.
Tämä laite ja/tai valaistus käynnistävät yhtäkkiä.	SMART TIMER-ajastimen ajastettu käynnistymisen on asetettu käyttöön.	Tarkasta ajastetun käynnistymisen asetukset DTA CONTROLLER-sovelluksesta.
SMART TIMER ei toimi.	Verkkojohto on ollut irti pistorasiasta yli 24 tuntia, ja sen takia kellonaika on hävinnyt laitteen sisältämästä kellosta.	Tee SMART TIMER-asetukset DTA CONTROLLER-sovelluksen kautta ja synkronoi ajastin tämän laitteen kanssa (☞ s. 12).
	SMART TIMER-ajastimen asetuksia ei ole määritetty DTA CONTROLLER-sovelluksen kautta.	
Digitaalinen- tai suurtaajuuslaite aiheuttaa häiriöitä ääneen.	Laite on liian lähellä digitaalista tai suurtaajuisia laitetta.	Siirrä tämä laite kauemmas sellaisesta laitteesta.
Kauko-ohjain ei toimi kunnolla tai lainkaan.	Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian kaukana laitteesta.	Käytä kauko-ohjainta oikealta etäisyydeltä (☞ s. 6).
	Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanotin ei kestä auringonpaistetta eikä siihen saa paistaa kirkas valo (esim. loistelampun valo).	Muuta valon suuntaa, tämän laitteen suuntausta tai tämän laitteen sijaintia.
	Paristo on tyhjä.	Vaihda paristo uuteen (☞ s. 6).
	Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan signaalivastaanottimen välissä on este.	Poista esteet.

Bluetooth

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pariliitosta ei voi muodostaa tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välille.	Tämä laite on sammunut.	Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä pariliitoksen muodostus (☞ s. 9)
	Toinen Bluetooth-laite on kytkettynä.	Katkaise käytössä oleva Bluetooth-yhteys ja muodosta pariliitos uuteen laitteeseen.
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Pariliitoksen muodostavien laitteiden etäisyys saa olla enintään 10 m.
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN tms.), joka lähettää signaalia 2,4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta.
	Bluetooth-sovitin tms., josta haluat muodostaa pariliitoksen tähän laitteeseen, käyttää muuta salasanaa kuin "0000".	Käytä Bluetooth-sovitinta tms., jonka salasana on "0000".
Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistu.	Bluetooth-laite ei tue A2DP-profiilia.	Muodosta pariliitos laitteeseen, joka tukee A2DP-profiilia.
	Tämä laite on sammunut.	Kytke laite toimintatilaan.
	Toinen Bluetooth-laite on kytkettynä.	Katkaise käytössä oleva Bluetooth-yhteys ja muodosta Bluetooth -yhteys laitteeseen uudestaan.
	Toisen laitteen Bluetooth-toiminto on kytketty pois toiminnasta.	Käynnistä toisen laitteen Bluetooth-toiminto.
	Pariliitoksen tiedot ovat hävinneet.	Muodosta pariliitos uudelleen (☞ s. 9). Tämä laite voi muodostaa pariliitoksen kahdeksan muun laitteen kanssa. Kun pariliitos tehdään yhdeksänteen laitteeseen, laite hävittää sen pariliitoksen, jonka käytöstä on kulunut eniten aikaa.
Ääntä ei kuulu tai ääni pätkii toiston aikana.	Tätä laitetta ei ole rekisteröity toisen laitteen Bluetooth-yhteyslistaan.	Muodosta pariliitos uudelleen (☞ s. 9).
	Toisen laitteen äänenvoimakkuus on säädetty hyvin pieneksi.	Lisää äänenvoimakkuutta toisesta laitteesta.
	Toinen laite ei asetusten mukaan voi lähettää Bluetooth-audiosignaalia tähän laitteeseen.	Ohjaa Bluetooth-audiosignaali toisesta laitteesta tähän laitteeseen.
	Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja toisen laitteen välillä on katkennut.	Muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen (☞ s. 10).
	Lähellä on laite (mikroaaltouuni, langaton LAN tms.), joka lähettää signaalia 2,4 GHz:n taajuuskaistalla.	Siirrä tämä laite kauemmas radiotaajuista signaalia lähettävästä laitteesta.
	Tämä laite ja toinen laite ovat liian kaukana toisistaan.	Siirrä kytkettävä laite enintään 10 metrin etäisyydelle tästä laitteesta.

Tekniset tiedot

Bluetooth-osa

Bluetooth-versio	Ver. 2.1+EDR
Tuetut profiilit	A2DP-profiili, (Advanced Audio Distribution Profile)
Yhteensopivat koodekit	SBC, AAC, aptX®
Langaton lähtöteho	Bluetooth Class 2
Suurin mahdollinen yhteysetäisyys	10 m (ilman esteitä)

AUX IN-osa

Tuloliitin	3.5 mm stereominiliitin
------------	-------------------------

Valaistusosa (LED*)

Käyttöikä	(Valovirta vähemmän kuin 70 %) Noin 36 000 tuntia
Virrankulutus	(Kun vain valaistus on käytössä) 7 W

Yleistä

Virtalähde	AC 230 V, 50 Hz
Virrankulutus	Toimintatilassa (musiikki soi ja valot palavat): 15 W
	Virta katkaistu (valot ja SMART TIMER on sammutettu, ei Bluetooth-yhteyttä): 0,2 W Valmiustilassa (SMART TIMER on käytössä) tai Bluetooth-valmiustilassa: 0,6 W
Mitat (l x k x s)	271 x 290 x 271 mm (10-5/8 x 11-3/8 x 10-5/8 in)
Paino	3,3 kg (7,3 lbs.)

Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

* LED-valaistuksen arvioitu käyttöikä on noin 36 000 tuntia. Tässä ajassa valot joko kuluvat loppuun tai valovirta heikkenee alle 70 prosenttiin alkuperäisestä. Arvioitu 36 000 tunnin käyttöikä ei kuitenkaan ole taattu.



“Made for iPod,” “Made for iPhone,” ja “Made for iPad” tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi merkinnän mukaisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin ja että valmistaja on

sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit.

Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.

Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

iPad, iPhone, iPod ja iPod touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bluetooth

- *Bluetooth* on langaton yhteystekniikka laitteille, jotka ovat noin 10 metrin (33 ft.) päässä toisistaan ja käyttävät 2,4 GHz:n taajuusalueita, jota voidaan käyttää ilman lisenssiä.
- *Bluetooth* on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa *Bluetooth SIG* ja jota Yamaha käyttää lisenssisopimuksen mukaisesti.

Bluetooth-yhteyden hallinta

- 2,4 GHz:n taajuuskaista, jota *Bluetooth* -yhteensopivat laitteet käyttävät, on radiotaajuuskaista, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Vaikka *Bluetooth* -yhteensopivat laitteet käyttävät tekniikkaa, joka minimoi vaikutuksen muihin samaa radiokaistaa käyttäviin laitteisiin, mahdollinen vaikutus voi kuitenkin vähentää tiedonsiirtoyhteyden nopeutta ja etäisyyttä ja joissakin tapauksissa häiritä yhteyttä.
- Signaalin siirtonopeus ja etäisyys, jolla yhteydenmuodostus on mahdollista, vaihtelee viestintälaitteiden etäisyyden, välissä olevien esteiden, radioaaltoihin vaikuttavien olosuhteiden ja laitetyypin mukaan.
- Yamaha ei takaa yhteyttä tämän laitteen ja kaikkien *Bluetooth*-yhteensopivien laitteiden välillä.

© 2013 CSR plc ja sen konserniyritykset.

aptX® -merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai sen konserniyritysten tavaramerkkejä, ja ne on saatettu rekisteröidä yhdellä tai usemmalla lainkäyttöalueella

Android™

Android ja Google Play ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.