



YSP-2500

[YSP-CU2500 + NS-WSW120]

Pikaohje

UCABGLHV








suomi

Pikaohjeessa neuvotaan, miten televisio ja BD/DVD-soitin kytketään tähän laitteeseen, miten asetukset säädetään ja miten ohjelmaa toistetaan. Lisätietoja on laitteen laajemmasta käyttöohjeesta. Lue "Turvallisuusohjeet" huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Erillislaitteiden käyttöä ja niiden asetusten tekemistä varten saatat tarvita erillislaitteiden omia käyttöohjeita.

Mukana toimitetut tarvikkeet





Ennen kuin teet kytkentöjä, tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet.

Keskusyksikkö (YSP-CU2500) Langaton subwoofer (NS-WSW120)

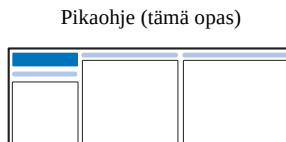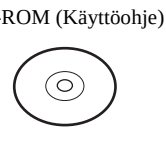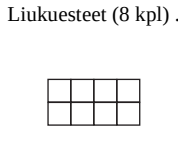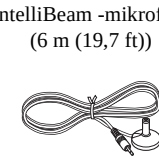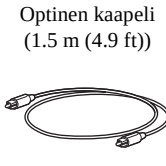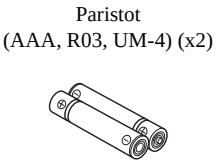

Mukana toimitetut tarvikkeet lisävarusteena myytävälle seinätelineelle SPM-K20

Katso käyttöohjeen sivu 19.



Kytkeä varten tarvittavat laitteet ja kaapelit


- TV
- BD/DVD-soitin
- HDMI-kaapelit (x2)

Kaukosäätimen käyttöönotto

Paristot kauko-ohjaimen



Toimintaetäisyys

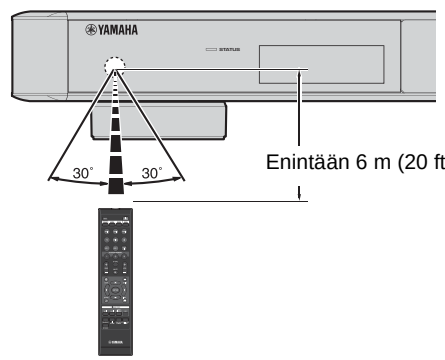

Asennus

Kytkentä

Asetukset

Toisto

Asennus

- Asenna keskusyksikkö yhtä etäälle oikean- ja vasemmanpuoleisesta seinästä.
- Sijoita keskusyksikkö television eteen*.
- Tämä laite voidaan kiinnittää seinään lisävarusteena myytävällä seinäkiinnitystelineellä SPM-K20. Katso käyttöohjeen sivu 19.

Keskusyksikkö


Subwoofer

- * Hyödynnä TV-kaukosäätimen toistintoimintoa, jos keskusyksikkö peittää television kauko-ohjaussignaalin vastaanottimen. Katso "TV-kaukosäätimen toistintoiminto".

- Kuuntelupaikan (esim. sohva) tulisi olla suoraan keskusyksikön edessä.
- Kuuntelupaikan ja keskusyksikön välisen etäisyyden pitäisi olla yli 1.8 m.

- Estä äänialtoja heijastumasta seinistä kääntämällä subwoofer hieman kohti huoneen keskustaa.
- Jos asennat subwooferin telineeseen, varmista, että teline kestää subwooferin painon, ja että tilaa on riittävästi lämmön haihtumiseen.
- Subwoofer voidaan sijoittaa myös kyljelleen. Katso käyttöohjeen sivu 18.


Tämä laite muodostaa tiläänsä siten, että se ohjaa tiettyihin suuntiin äänikeiloja, jotka heijastuvat kotiteatterihuoneen seinistä. Kuvassa olevat nuolet vastaavat 5-kanavaisen äänentoiston äänikeilojen suuntia. Jotta äänimaisemasta tulisi toivottu, ääniprojektorista lähtevien äänikeilojen tiellä ei saa olla esteitä, kuten huonekaluja.

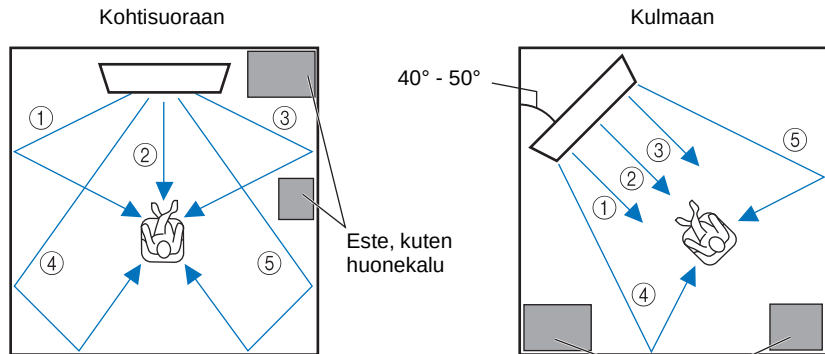

1 Vasen etukanava 2 Keskikuitin 3 Oikea etukanava
4 Vasen takakanava 5 Oikea takakanava

Keskusyksikön korkeudensäätö

Käännä jalkoja vastapäivään, mikäli keskusyksikköä täytyy korottaa. Tarkasta, että jalat ovat yhtä pitkät. Tarkastuksessa auttavat vasemman ja oikean jalan pohjassa olevat nuolet (△) ja jalkojen sisäreunoissa oleva asteikko.

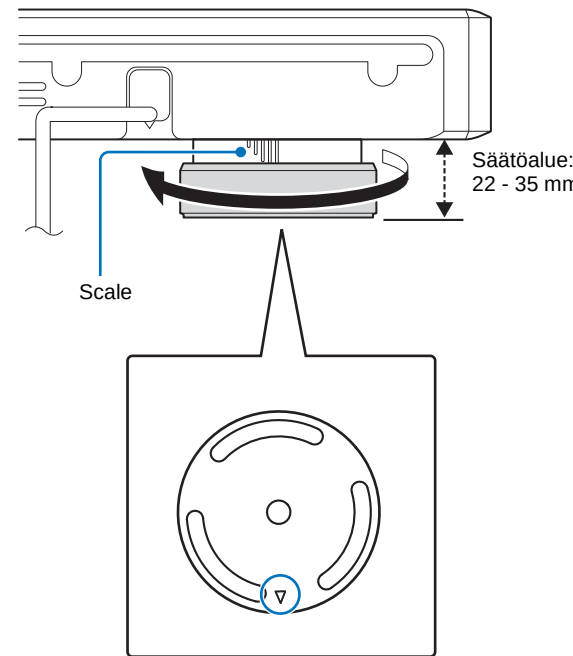


Jalkojen irrottaminen

Jos keskusyksikkö peittää TV:n kaukosäädinvastaanottimen tai 3D-lasien signaalilähettimen, irrota jalat madaltaaksesi keskusyksikköä.

Jaloissa on sisäosa, joka on kiinnitetty keskusyksikköön ruuveilla, ja ulko-osa, joka irtoaa kiertämällä.


1. Jalkojen ulko-osan irrottaminen

Käännä ulko-osaa vastapäivään.

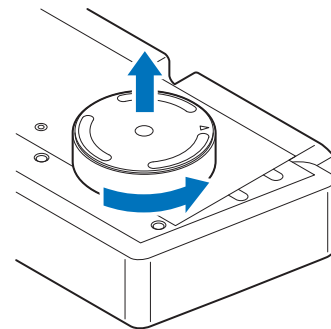


2. Jalkojen sisäosan irrottaminen.

Irrota ruuvit ruuvitalalla.

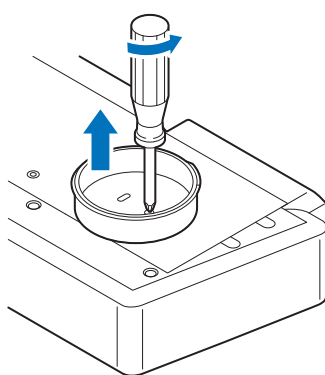

3. Kiinnitä yksi neljästä mukana toimitetusta liukuesteestä keskusyksikön pohjalevyn jokaiseen nurkkaan.

Esimerkki pehmusteen sijoittamisesta kuvassa (alh.).

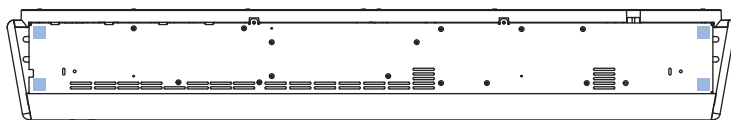

Huom!

Säilytä jalat ja ruuvit myöhempää tarvetta varten. Säilytä tarvikkeet lasten ulottumattomissa, jotta lapsi ei voi vahingossa panna ruuveja suuhunsa.

Asennus

Kytkentä


Asetukset

Toisto

Kytkennät

TV ja BD/DVD-soittimen kytkentä

Noudata kytkennoissä seuraavia ohjeita. Katso käyttöohjeen sivu 26, jos kytket muita ohjelmalähdelaitteita, kuten pelikonsolin.

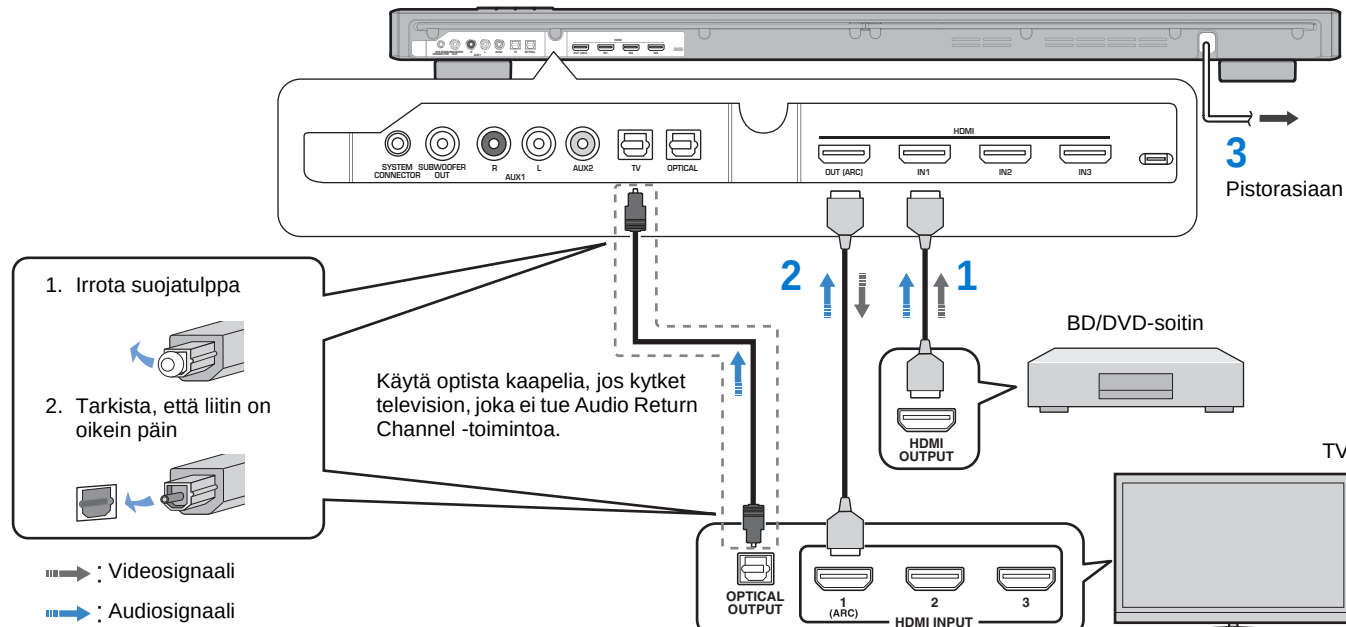


- Kytke sähköjohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun kytket kaapelin. Jos teet niin, seurauksena voi olla kaapelin ja liittimen rikkoutuminen.


Kytke laite toimintatilaan

Kytke mukana toimitetun subwooferin sähköjohto pistorasiaan. Kun keskusyksikkö on toimintatilassa, keskusyksikkö ja subwoofer muodostavat automaattisesti langattoman yhteyden toisiinsa.

1. Kytke subwooferin sähköjohto pistorasiaan.

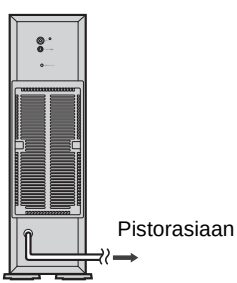

2. Paina O-painiketta.

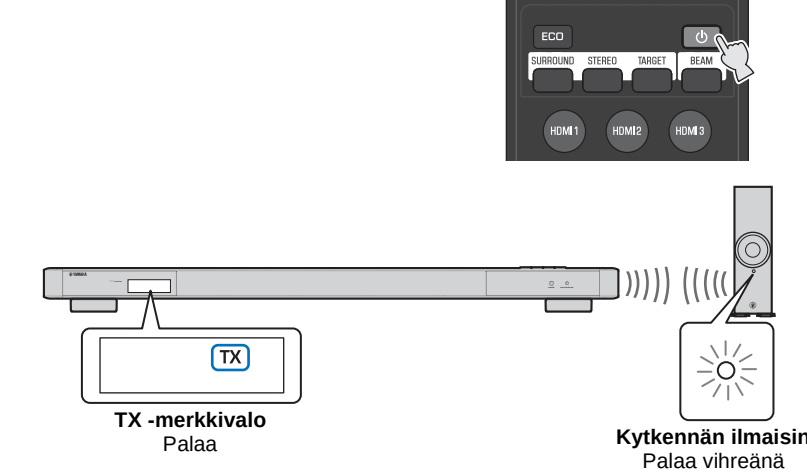


TV-kaukosäätimen toistintoiminto

Kun TV-kaukosäätimen toistintoiminto on käytössä, tämä laite ottaa television kaukosäätimen signaalit vastaan kaukosäädinsignaalin vastaanottimella (etulevyssä) ja lähettää ne eteenpäin TV-kaukosäätimen toistimella (takalevyssä). Toiminnosta on hyötyä, mikäli televisiota ei voi ohjata kaukosäätimellä, koska tämä laite peittää televisiossa olevan kaukosäädinsignaalin vastaanottimen.

Tätä toimintoa voidaan käyttää, jos TV-kaukosäädin käyttää infrapunaisignaaleja.

1. Pidä mukana toimitetun kaukosäätimen REPEATER-painike painettuna yli 3 sekuntia.

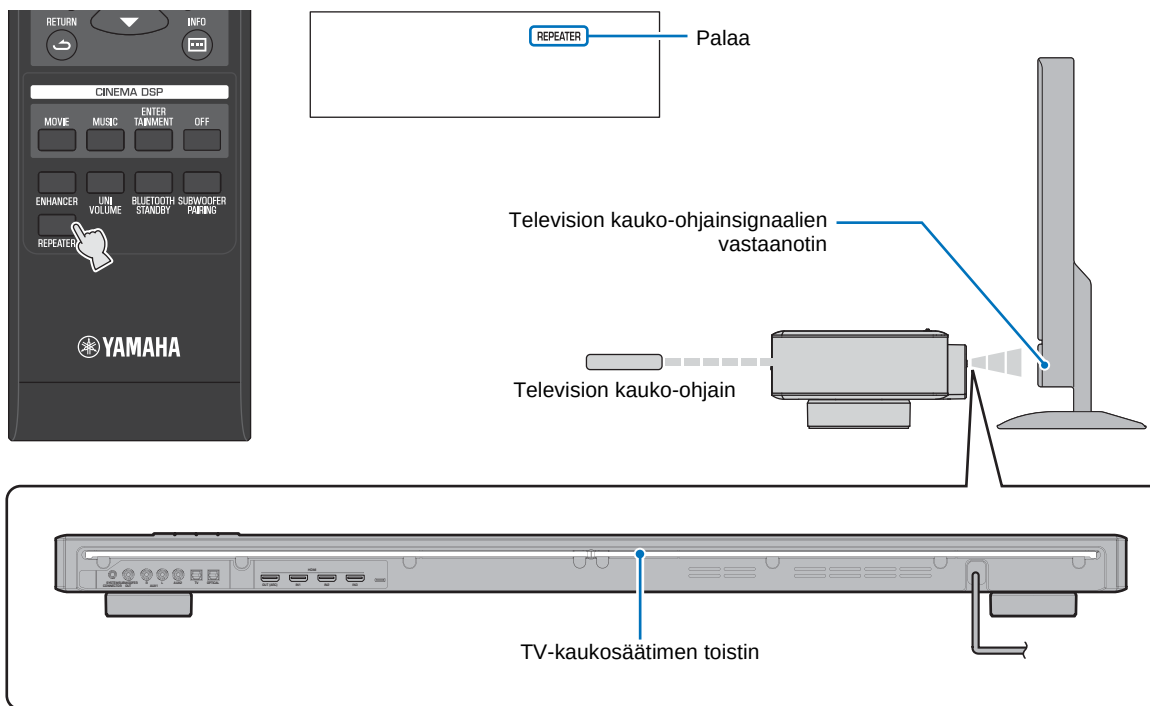


AUTO SETUP: hyvät tilääniasetukset


IntelliBeam-tekniikalla saat juuri sinun kuunteluympäristöösi parhaiten sopivat ääniasetukset. AUTO SETUP-asetusvalinnan aikana laite toistaa voimakkaita testiääniä. Älä päästä lapsia ja lemmikkieläimiä huoneeseen AUTO SETUP-asetusvalinnan aikana.

1. Sijoita IntelliBeam-mikrofoni useimmiten käytetylle kuuntelupaikalle.

Kokoa pahvijalusta. Laita IntelliBeam-mikrofoni sen päälle vaakatasoon kuten kuvassa (alh).

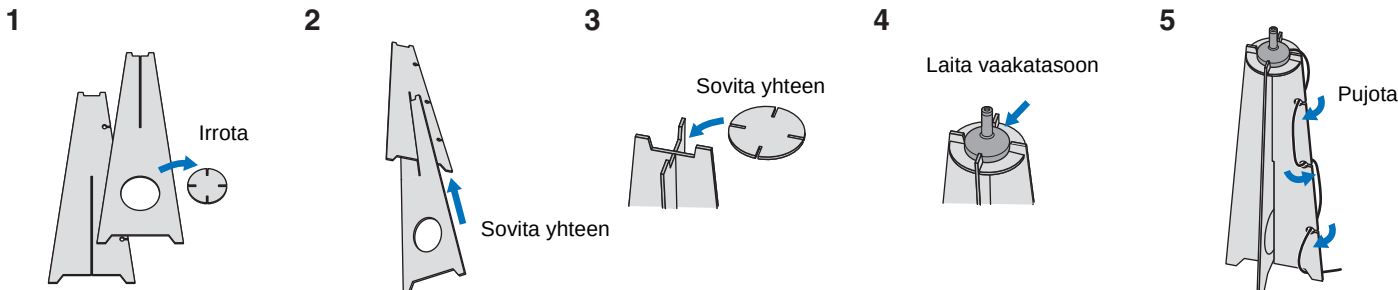

Sijoita IntelliBeam-mikrofoni mukana toimitetun pahvijalustan avulla samalla korkeudelle, jossa korvasi ovat istuessasi kuuntelupaikalla. Mikään ei saa olla äänikeilan kulkutiellä projektorista seinään eikä seinästä kuuntelupaikalle (IntelliBeam-mikrofoniin).

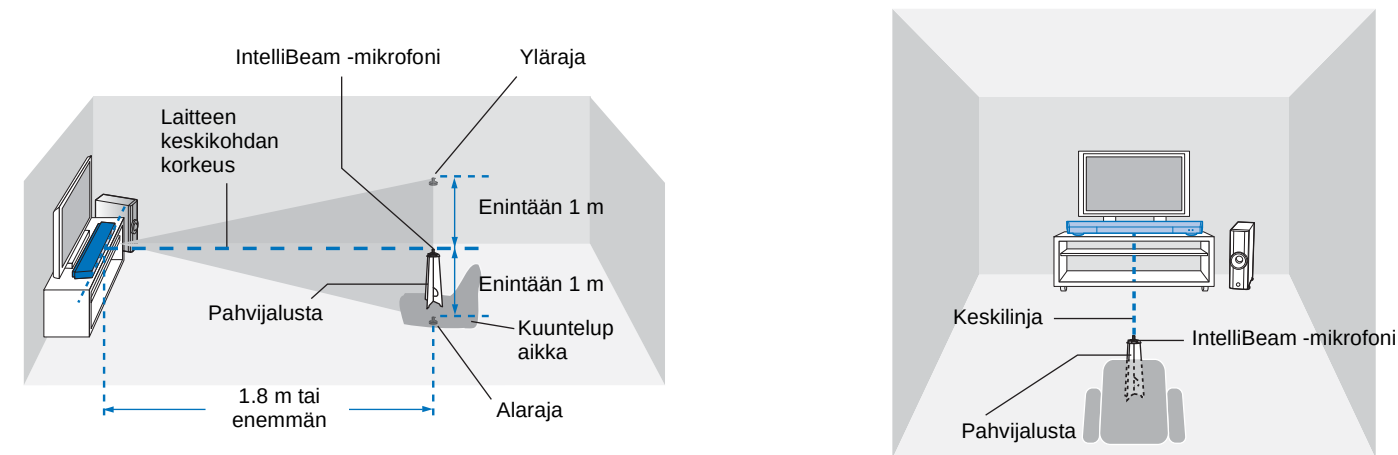

2. Kytke laite toimintatilaan painamalla O.




3. Kytke televisio toimintatilaan ja valitse televisiosta kanava, joka näyttää tämän laitteen kautta tulevan kuvasignaalin.

Jos tämä laite on kytketty television HDMI-tuloliittimeen (tässä ohjeessa "TV ja BD/DVD-soittimen kytkentä"), valitse televisiosta "HDMI1"-kanava.

Vinkki

Voit valita valikkokielen. Pidä painettuna SETUP (⚙️), kunnes "OSD LANGUAGE" -valikko tulee näkyviin. Muuta kieltä ▲/▼-painikkeella. Sulje valikko painamalla uudelleen SETUP (⚙️).

4. Kytke IntelliBeam-mikrofoni tämän laitteen takana olevaan INTELLIBEAM MIC-liittimeen.

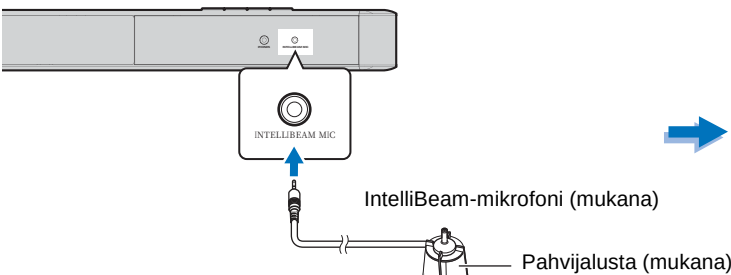

AUTO SETUP (PREPARATION & CHECK)
Please connect the MIC.
Please place the MIC at least 1.8m/6ft away from Sound Projector. The MIC should be set at ear level when seated. Measurement takes about 3min. After [ENTER] is pressed, please leave the room. [ENTER]:Start [RETURN]:Cancel

5. Huoneessa tulee olla hiljaista.


Jotta tulos olisi paras mahdollinen, sammuta ilmastointi ja muut kovaa ääntä aiheuttavat laitteet.

Huom!

Noudata seuraavia ohjeita ja poistu sitten huoneesta. Jos jätät huoneeseen, saatat estää ääniaaltojen esteettömän kulun tai mikrofoni saattaa havaita aiheuttamasi äänen, jolloin mittaustuloksista saattaa tulla virheellisiä. Kun poistut huoneesta, ota tämä opas mukaan. AUTO SETUP-valinta kestää noin 3 minuuttia. Odota huoneen ulkopuolella, kunnes AUTO SETUP-asetusvalinta on päättynyt. Voit keskeyttää AUTO SETUP-asetusvalinnan sen käynnistymisen jälkeen painamalla kaukosäätimen RETURN (↩️)-painiketta.

6. Käynnistä ENTER-painikkeella AUTO SETUP-toiminto ja poistu huoneesta 10 sekunnin kuluessa.

Valikkosivu vaihtuu AUTO SETUP-asetusvalinnan edetessä. Kun AUTO SETUP-valinta on valmis, tämä laite soittaa heleän merkkiäänin ja tulokset näkyvät TV-rudussa.

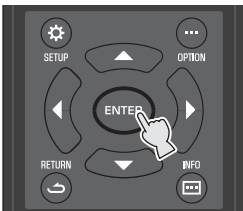


AUTO SETUP START
Will begin in 10 sec.
Please leave the room.
[RETURN]:Cancel

(N. 3 min kuluttua)

SHOW RESULT
MEASUREMENT COMPLETE.
ENVIRONMENT CHECK:Success
BEAM MODE:5Beam/Plus2
[ENTER]:Save set-up.
[RETURN]:Do not save set-up.

7. Paina ENTER-painiketta.


- Laite ottaa mittaustulokset käyttöön ja tallentaa ne muistiinsa.
- Voit tallentaa useita mittaustuloksia painamalla SYSTEM MEMORY 1-, 2, tai 3-painiketta. Katso käyttöohjeen sivu 34.
- Kun painat SYSTEM MEMORY 1, "M1 Saving" tulee näkyviin ja asetukset tallentuvat muistiin.
- Jos laite havaitsee ympäristössä häiriöääniä mittauksen käynnistymisen jälkeen, "AUTO SETUP COMPLETE"-ruutuun tulee virheviesti, joka kehottaa sinua käynnistämään mittauksen uudestaan. Paina ENTER ja käynnistä mittaus uudestaan.

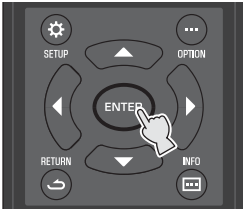

AUTO SETUP COMPLETE
Please remove the MIC from Sound Projector and the listening position. Press [SYSTEM MEMORY] key to save set-up in the memory.

8. Irrota IntelliBeam-mikrofoni.

IntelliBeam-mikrofoni on hyvin herkkä lämmölle. Älä laita sitä paikkaan, jossa se voi altistua suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille (esim. AV-laitteen päälle)

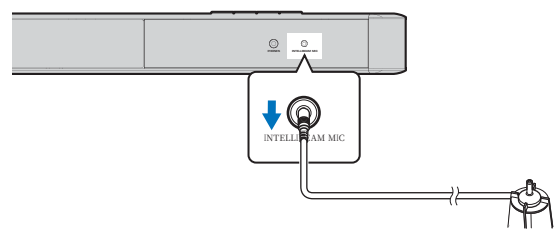

Ohjelman toisto

Varmista, että tämä laite ja muut laitteet on kytketty oikein. Testaa se käynnistämällä DVD- tai BD-levyn toisto BD/DVD-soittimesta. Tässä kohdassa kuvataan ohjelman toistoa, kun tämä laite, TV ja BD/DVD-soitin on kytketty kuten pikaohjeen luvussa "TV ja BD/DVD-soittimen kytkentä" on kuvattu.

1. Kytke laite toimintatilaan painamalla O.

2. Kytke tähän laitteeseen kytketty TV ja BD/DVD-soitin toimintatilaan.

3. Valitse ohjelmälähteeksi BD/DVD-soitin painamalla HDMI1-painiketta.

HDMI 1 Ohjelmälähteen nimi

4. Valitse televisiosta kanava (ohjelmälähde) HDMI 1.

5. Käynnistä DVD- tai BD-levyn toisto BD/DVD-soittimesta.

6. Säädä äänenvoimakkuus VOL (+/-)-painikkeella.

7. Valitse haluamasi äänentoistotapa CINEMA DSP-painikkeilla. Katso käyttöohjeen sivu 40.

Vinkki

Ellei tämä laite toista ohjelmaa, tarkasta seuraavat kohdat.

- Tämän laitteen ja BD/DVD-soittimen välinen kytkentä.
- BD/DVD-soittimen asetukset on määritetty siten, että soitin antaa eteenpäin digitaalista ääntä (bitstream).
- Television ohjelmälähteenä on tämä laite.



Television kuuntelu

1. Valitse TV-kanava.

2. Paina TV-painiketta.



Vinkki

- Jos ääni kuuluu TV-kaiuttimista, valitse TV-äänen toistavaksi laitteeksi mikä tahansa muu kuin "TV". Lue lisätietoja television käyttöohjeesta.
- HDMI Control -ohjaus**
Voit ohjata tätä laitetta television kaukosäätimellä, jos televisio tukee HDMI-ohjausta. Katso käyttöohjeen sivu 37.

Bluetooth-laitteesta tulevan äänen toisto

Voit kuunnella ääntä langattomasti Bluetooth-laitteesta, kuten älypuhelimesta tai musiikkisoittimesta. Lue lisätietoja myös Bluetooth-laitteen omasta käyttöohjeesta.

1. Paina kaukosäätimen Bluetooth-painiketta.

"Bluetooth" valikoituu ohjelmälähteeksi.



BLUETOOTH

2. Käynnistä pariliitokseen haluamasi Bluetooth-laite ja käynnistä pariliitoksen muodostus.


Toiminnon suoritusohjeet ovat laitekohtaisia. Lue lisätietoja laitteen omasta käyttöohjeesta.

Vinkki

- Käynnistä pariliitoksen muodostus. Bluetooth-laite ja tämä laite saavat olla enintään 10 m päässä toisistaan.
- Pariliitos täytyy tehdä, ennen kuin Bluetooth-laitteen yhteydenmuodostus voidaan tehdä ensimmäisen kerran.


3. Valitse "YSP-2500 Yamaha"-kohta Bluetooth-laitelistasta.

Jos laite vaatii salasanan, kirjoita numerosarja "0000". Kun pariliitos on valmis, Bluetooth-laitteessa näkyy symboli Bluetooth tai valmiuden ilmaiseva viesti.

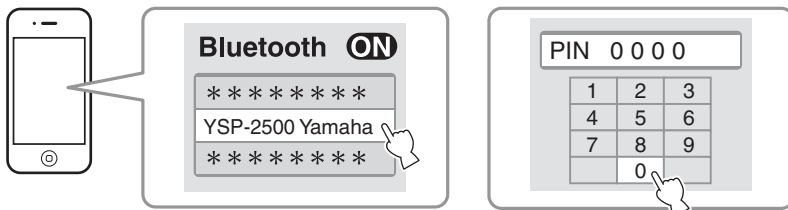

4. Käynnistä ohjelman toisto Bluetooth-laitteesta.

"BLUETOOTH" tai kytketyn laitteen nimi näkyy etulevyn näytössä. " " näkyy nimen niiden merkkien kohdalla, jotka ovat muita kuin kirjaimia tai numeroita.

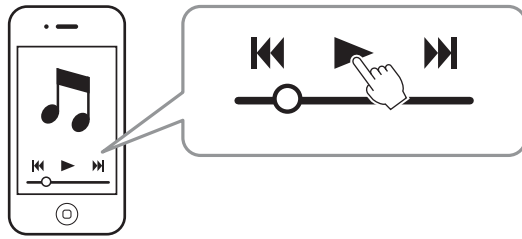

HOME THEATER CONTROLLER-sovellus älypuhelimien ja tablettitietokoneeseen

HOME THEATER CONTROLLER on varta vasten kehitetty Yamaha Home Theater -laitteiden ohjaussovellus, jolla pystyt ohjaamaan tämän laitteen perustoimintoja älypuhelimien tai tablettitietokoneen kautta. Perustoimintoja ovat esimerkiksi virransammutus, ohjelmälähteen valinta, äänenvoimakkuuden valinta ja ääni-ohjelman valinta.

- Seuraavat laitteet tukevat kyseistä sovellusta.
 - iPod touch (4. sukupolvi tai uudempi), käyttöjärjestelmä iOS 5.1.1 tai uudempi
 - iPhone 3GS tai uudempi, käyttöjärjestelmä iOS 5.1.1 tai uudempi
 - iPad, käyttöjärjestelmä iOS 5.1.1 tai uudempi
 - Android (versio 2.3.3 tai uudempi)
- Tämä sovellus käyttää Bluetooth langatonta yhteyttä.
- Etsi "HOME THEATER CONTROLLER" Apple App Store- tai Google Play-sovelluskaupasta ja lataa sovellus tai lue uusimmat tiedot sovelluksesta.
- Android on Google Inc:n tavaramerkki.
- iPod, iPhone, iPod ja iPod touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tarkempia ohjeita on tämän laitteen käyttöohjeessa.