

As seguintes características foram adicionadas para a melhora do produto.

### MusicCast

MusicCast lhe permite compartilhar música entre os aparelhos de áudio em lugares diferentes.

Usando o aplicativo para smartphone/tablet "MusicCast CONTROLLER", você pode desfrutar de rádio na Internet, conteúdos de smartphone ou arquivos de música gravados no seu PC/NAS com os aparelhos compatíveis com MusicCast.

Você pode também tocar a mesma música nos múltiplos aparelhos compatíveis com MultiCast.


Para maiores detalhes, leia o "MusicCast Setup Guide".



- Você pode registrar MusicCast CONTROLLER no aparelho usando a conexão STRAIGHT (CONNECT) no painel frontal.
- Ao enviar áudio para outros aparelhos MusicCast, "LINK MSTR" ou "Link Mstr" aparecerá no display frontal.

### Função de Transmissão de Áudio

A função de transmissão de áudio lhe permite estabelecer uma conexão *Bluetooth* entre *Bluetooth* alto-falantes/fones de ouvido e o aparelho, apreciar áudio no aparelho usando os *Bluetooth* alto-falantes/fones de ouvido.

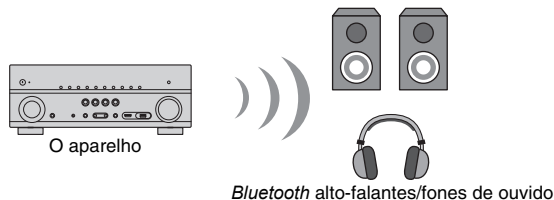

- Para usar esta função, no menu "Setup", ajuste "Bluetooth" para "On".
- Áudio transmitido por *Bluetooth* pode apresentar atraso. Além disso, o efeito de seleção de campo de som não funcionará.

Siga o procedimento abaixo para acionar uma conexão *Bluetooth* entre *Bluetooth* alto-falantes/fones de ouvido e o aparelho.

#### 1 Utilize os Input selection keys no controle remoto para escolher a fonte.

Escolha uma fonte diferente de *Bluetooth*.

A função de transmissão de áudio não funciona quando *Bluetooth* é escolhido como fonte.

#### 2 Aperte ON SCREEN (ou SETUP\*) para ver o menu.

\* Dependendo do modelo, o nome do botão poderá ser diferente.

#### 3 Use cursor keys e ENTER para escolher "Setup" → "Bluetooth" → "Configuration\*" → "Audio Send", e ajuste "Transmitter" para "On".

\* Este item do menu não é mostrado em alguns modelos.

#### 4 Escolha "Device Search" para procurar os aparelhos *Bluetooth*.

A lista de aparelhos *Bluetooth* disponíveis é mostrada.

#### 5 Seleccione os *Bluetooth* alto-falantes/fones de ouvido a serem conectados ao aparelho.



- Se o aparelho *Bluetooth* desejado não aparecer na lista, coloque o aparelho *Bluetooth* em modo "pairing" e seleccione "Device Search".

Quando o processo de conexão finalizar, o indicador *Bluetooth* acenderá no painel frontal.



- Um aparelho *Bluetooth* com chave de acesso diferente de "0000" não pode ser conectado ao aparelho.
- Se o aparelho detectar o aparelho *Bluetooth* conectado, o aparelho automaticamente se conectará ao aparelho *Bluetooth* depois do Step 1. Para fazer outra conexão *Bluetooth*, primeiro termine a que esta sendo usada.

#### Detalhes sobre usar MusicCast e *Bluetooth* funções de transmissão de áudio

- Quando seleccionar o aparelho como sala principal (distribuidor de áudio) na aplicação "MusicCast CONTROLLER", as restrições a seguir serão aplicadas (exceto para CX-A5100, RX-A3050, RX-A2050, RX-V3079 e RX-V2079).
  - Saída de áudio dos alto-falantes frontais e traseiros de surround podem não estar disponíveis.
  - Dolby Atmos conteúdos são decodificados como Dolby TrueHD ou Dolby Digital Plus.
- Airplay e DSD áudio não serão aceitos.
- Quando o Pure Direct ou Direct modos são ligados, fontes de entrada além de rede e USB não serão aceitas.

MusicCast é marca registrada da Yamaha Corporation.

Airplay é marca registrada da Apple Inc., registrada nos E.U.A. e outros países.

Dolby Atmos é marca registrada dos Dolby Laboratories.

De følgende funktioner blev tilføjet som produktforbedringer.

## MusicCast

MusicCast-funktionen gør det muligt for dig at dele musik blandt lydenheder placeret i forskellige rum.

Ved at anvende smartphone-/tablet-applikationen "MusicCast CONTROLLER" kan du nyde internetradio, smartphone-indhold eller musikfiler gemt på din pc/NAS, med de MusicCast-kompatible enheder.


Du kan også afspille den samme musik på flere MusicCast-kompatible enheder. For detaljer skal du se "MusicCast Setup Guide".



- Du kan registrere MusicCast CONTROLLER på apparatet ved at anvende STRAIGHT (CONNECT) på frontpanelet.
- Når der leveres lyd fra apparatet til andre MusicCast-enheder, vises "LINK MSTR" eller "Link Mstr" på frontdisplayet.

## Lydtransmissionsfunktion

Lydtransmissionsfunktionen gør det muligt for dig at oprette en *Bluetooth*-tilslutning mellem *Bluetooth*-højttalere/hovedtelefoner og apparatet, og nyde lyd afspillet på apparatet vha. *Bluetooth*-højttalere/hovedtelefoner.

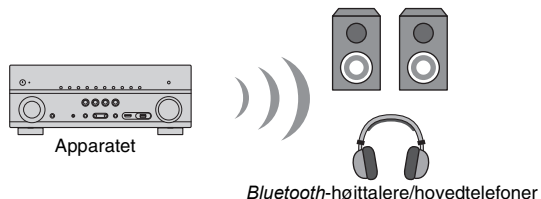

- For at anvende denne funktion skal du indstille "Bluetooth" i menuen "Setup" til "On".
- Lyd transmitteret via *Bluetooth* kan muligvis være forsinket. Endvidere fungerer den lydfelteffekt, som er valgt på apparatet, muligvis ikke.

Følg proceduren nedenfor til at oprette en *Bluetooth*-tilslutning mellem *Bluetooth*-højttalere/hovedtelefoner og apparatet.

### 1 Brug tasterne til valg af indgang på fjernbetjeningen til at vælge en indgangskilde.

Vælg en anden indgangskilde end *Bluetooth*.

Lydtransmissionsfunktionen fungerer ikke, når *Bluetooth* er valgt som indgangskilden.

### 2 Tryk på ON SCREEN (eller SETUP\*) for at få vist menuen.

\* Tastnavnet varierer afhængigt af modellen.

### 3 Brug markørtasterne og ENTER til at vælge "Setup" → "Bluetooth" → "Configuration\*" → "Audio Send", og indstil "Transmitter" til "On".

\* Denne menupunkt vises ikke på visse modeller.

### 4 Vælg "Device Search" for at søge efter Bluetooth-enheder.

Listen over tilgængelige *Bluetooth*-enheder vises.

### 5 Vælg de Bluetooth-højttalere/hovedtelefoner som skal tilsluttes til apparatet.



- Hvis den ønskede *Bluetooth*-enhed ikke vises på listen, skal du indstille *Bluetooth*-enheden til paringstilstanden og vælge "Device Search".

Når tilslutningsprocessen er færdig, lyser *Bluetooth*-indikatoren på frontdisplayet.



- En *Bluetooth*-enhed med en anden adgangsnøgle end "0000" kan ikke tilsluttes til apparatet.
- Hvis apparatet detekterer en *Bluetooth*-enhed, som tidligere har været tilsluttet, tilslutter apparatet automatisk til *Bluetooth*-enheden efter Trin 1. For at oprette en anden *Bluetooth*-tilslutning skal du først afbryde den aktuelle *Bluetooth*-tilslutning.

#### Bemærkninger om brug af MusicCast og Bluetooth-lydtransmissionsfunktioner

- Når du vælger enheden som masterrum (lydfordeler) i applikationen "MusicCast CONTROLLER", vil de følgende begrænsninger være gældende (undtagen for CX-A5100, RX-A3050, RX-A2050, RX-V3079 og RX-V2079).
  - Lydudgang fra surround-baghighøjttalere og front-presence-højttalere er muligvis ikke til rådighed.
  - Dolby Atmos-indhold dekoderes som Dolby TrueHD eller Dolby Digital Plus.
- AirPlay- og DSD-lyd kan ikke leveres.
- Når Pure Direct- eller Direct-tilstand er aktiveret, kan der ikke leveres andre indgangskilder end netværkskilderne og USB.

MusicCast er et varemærke tilhørende Yamaha Corporation.

AirPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.

Dolby Atmos er et varemærke tilhørende Dolby Laboratories.

Følgende funksjoner har blitt lagt til for å forbedre produktet.

## MusicCast

Med MusicCast-funksjonen kan du dele musikk mellom lydenheter som er plassert i ulike rom.

Ved å bruke smarttelefon- og nettbrett-appen "MusicCast CONTROLLER" kan du høre på Internett-radio, innhold på smarttelefonen eller musikkfiler som er lagret på din PC/ NAS, med MusicCast-kompatible enheter.


I tillegg kan du spille av den samme musikken på flere MusicCast-kompatible enheter. Du finner flere opplysninger i "MusicCast Setup Guide".



- Du kan registrere MusicCast CONTROLLER på enheten ved å bruke STRAIGHT (CONNECT) på frontpanelet.
- Når du sender lyd fra enheten til andre MusicCast-enheter, vises "LINK MSTR" eller "Link Mstr" på displayet.

## Funksjon for lydoverføring

Med funksjonen for lydoverføring kan du opprette en *Bluetooth*-tilkobling mellom *Bluetooth*-høytalere eller -hodetelefoner og enheten, og lyd som spilles av på enheten, kan nytes ved å bruke *Bluetooth*-høytalere eller -hodetelefonene.

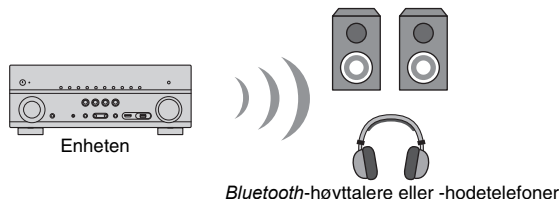

- For å bruke denne funksjonen angir du "On" for "Bluetooth" i "Setup"-menyen.
- Det kan oppstå forsinkelser på lyd som overføres via *Bluetooth*. I tillegg fungerer ikke lydfelteffekten som er valgt på enheten.

Følg prosedyren under for å opprette en *Bluetooth*-forbindelse mellom *Bluetooth*-høytalere eller -hodetelefonene og enheten.

### 1 Bruk tastene for inngangsvalg på fjernkontrollen for å velge en inngangskilde.

Velg en annen inngangskilde enn *Bluetooth*.

Funksjonen for lydoverføring fungerer ikke når *Bluetooth* er valgt som inngangskilde.

### 2 Trykk på ON SCREEN (eller SETUP\*) for å vise menyen.

\* Tastens navn varierer avhengig av modellen.

### 3 Bruk piltastene og ENTER for å velge "Setup" → "Bluetooth" → "Configuration\*" → "Audio Send", og still "Transmitter" til "On".

\* På noen modeller vises ikke dette meny-punktet.

### 4 Velg "Device Search" for å lete etter Bluetooth-enheter.

Det vises en liste over tilgjengelige *Bluetooth*-enheter.

### 5 Velg Bluetooth-høytalere eller -hodetelefonene som skal kobles til enheten.



- Hvis den ønskede *Bluetooth*-enheten ikke vises på listen, stiller du *Bluetooth*-enheten i paremodus og velger "Device Search".

Når tilkoblingsprosessen er fullført, lyser *Bluetooth*-indikatoren på displayet.



- En *Bluetooth*-enhet med en annen passkode enn "0000" kan ikke kobles til enheten.
- Hvis enheten oppdager *Bluetooth*-enheten som har vært koblet til tidligere, kobler enheten automatisk til *Bluetooth*-enheten etter trinn 1. For å opprette en annen *Bluetooth*-forbindelse må du først avslutte den gjeldende *Bluetooth*-forbindelsen.

#### Merknader om bruk av funksjonene MusicCast og lydoverføring med Bluetooth

- Når du velger enheten som masterrom (lyddistributør) i applikasjonen "MusicCast CONTROLLER", vil følgende begrensninger gjelde (med unntak av CX-A5100, RX-A3050, RX-A2050, RX-V3079 og RX-V2079).
  - Lydutgang fra bakre surround-høytalere og fremre presence-høytalere er muligens ikke tilgjengelig.
  - Dolby Atmos-innhold dekodes som Dolby TrueHD eller Dolby Digital Plus.
- Det kan ikke leveres lyd fra AirPlay og DSD.
- Når Pure Direct- eller Direct-modus er aktivert, kan det ikke brukes andre inngangskilder enn nettværkilder og USB.

MusicCast er et varemerke tilhørende Yamaha Corporation.

AirPlay er et varemerke tilhørende Apple Inc., registrert i USA og i andre land.

Dolby Atmos er et varemerke tilhørende Dolby Laboratories.

Tuotetta on parannettu lisäämällä siihen seuraavat toiminnot.

## MusicCast

MusicCast-toiminto mahdollistaa musiikin jakamisen eri huoneisiin sijoitettujen äänentoistolaitteiden kanssa.

Älypuhelimien/taulutietokoneen "MusicCast CONTROLLER" -sovelluksen avulla voit nauttia Internet-radion tai älypuhelimien sisällöstä tai tietokoneeseesi tallennetuista musiikkitiedostoista käyttäessäsi MusicCast-yhteensopivia laitteita.

Voit soittaa samoja kappaleita useilla MusicCast-yhteensopivilla laitteilla.


Kun haluat saada lisätietoja, katso kohta "MusicCast Setup Guide".



- Voit rekisteröidä MusicCast CONTROLLER -sovelluksen laitteeseen käyttämällä etupaneelissa olevaa STRAIGHT (CONNECT) -toimintoa.
- Kun ääntä lähetetään laitteesta toisiin MusicCast-laitteisiin, päänäyttöön ilmestyy "LINK MSTR" tai "Link Mstr".

## Audiolähetin-toiminto

Audiolähetin-toiminto mahdollistaa *Bluetooth*-yhteyden muodostamisen *Bluetooth*-kaiuttimien/kuulokkeiden ja laitteen välille ja äänen toistamisen laitteessa *Bluetooth*-kaiuttimien/kuulokkeiden avulla.

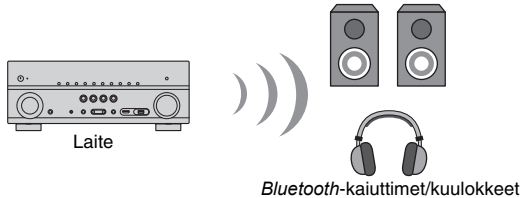

- Kun haluat käyttää toimintoa, aseta "Bluetooth"-asetukseksi "Setup"-valikossa "On".
- *Bluetooth*-laitteen kautta toistettava ääni saattaa kuulua viiveellä. Laitteessa valittu äänikenttä-tehoste ei toimi.

Noudata alla olevia ohjeita muodostaaksesi *Bluetooth*-yhteyden *Bluetooth*-kaiuttimien/kuulokkeiden ja laitteen välille.

### 1 Valitse tulolähde kaukosäätimen valintanäppäimillä.

Valitse tulolähteeksi joku muu kuin *Bluetooth*.

Audiolähetin-toiminto ei toimi, jos tulolähteeksi on valittu *Bluetooth*.

### 2 Paina ON SCREEN (tai SETUP\*) näyttääksesi valikon.

\* Näppäimen nimi riippuu mallista.

### 3 Käytä kursorinäppäimiä ja ENTER-näppäintä valitaksesi "Setup" → "Bluetooth" → "Configuration\*" → "Audio Send", ja aseta "Transmitter" "On".

\* Tätä valikkokohtaa ei näydetä kaikissa malleissa.

### 4 Valitse "Device Search" hakeaksesi Bluetooth-laitteet.

Esiin tulee luettelo käytettävissä olevista *Bluetooth*-laitteista.

### 5 Valitse Bluetooth-kaiuttimet/kuulokkeet, joihin laite yhdistetään.



- Jos haluttu *Bluetooth*-laite ei ole luettelossa, aseta *Bluetooth*-laite yhdistämistilaan ja valitse sitten "Device Search".

Kun yhteydenmuodostus on valmis, *Bluetooth*-merkkivalo syttyy päinäytössä.



- Et voi yhdistää laitteeseen *Bluetooth*-laitetta, jonka pääsykoodi ei ole "0000".
- Jos laite tunnistaa siihen aiemmin yhdistetyn *Bluetooth*-laitteen, se muodostaa yhteyden kyseiseen *Bluetooth*-laitteeseen automaattisesti vaiheen 1 jälkeen. Kun haluat muodostaa toisen *Bluetooth*-yhteyden, lopeta nykyinen *Bluetooth*-yhteys.

#### Huomautuksia koskien MusicCast-toiminnon ja Bluetooth-audiolähtetimen käyttöä

- Kun laite valitaan päähuoneeksi (audiolähetin) "MusicCast CONTROLLER" -sovelluksessa, seuraavat rajoitukset ovat käytössä (paitsi laitteissa CX-A5100, RX-A3050, RX-A2050, RX-V3079 ja RX-V2079).
  - Äänentoisto surround back -kaiuttimista ja edessä olevista kaiuttimista ei ehkä toimi.
  - Dolby Atmos -sisällöt on koodattu Dolby TrueHD- tai Dolby Digital Plus -muotoon.
- AirPlay ja DSD audio -ääntä ei toisteta.
- Kun Pure Direct- tai Direct -tila on käytössä, muita tulolähteitä kuin verkko ja USB ei käytetä.

MusicCast on Yamaha Corporation -yhtiön tavaramerkki.

AirPlay on Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

Dolby Atmos on Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkki.