



Käyttäjän opas

Headphones

YH-C3000

FI

Sisältö

Lue tämä ensin 3

Tämän tuotteen edut	3
Tietoa oppaista	4
Lisävarusteet ja osien nimet	5
Tämän tuotteen säilyttäminen	7

Liitännät 8

Kuulokkeiden liittäminen kuulokekaapelilla	8
Liittäminen audiolaitteeseen	9

Kuulokkeiden käyttö 11

Kuulokkeiden pukeminen	11
------------------------------	----

Hoito 13

Kuulokkeiden hoito	13
Lisävarusteiden hoito	15

Vianmääritys 16

Tarkista tämä ensin	16
Myyntin jälkeinen huolto	17

Liite 18

Tekniset tiedot	18
Valinnaiset lisävarusteet (myydään erikseen)	19
Korvatyynyjen vaihtaminen	20

Lue tämä ensin

Tämän tuotteen edut

Tämä tuote on kuulokepari, joka liitetään kaapelilla kuulokevahvistimeen tai muuhun audiolaitteeseen.

Uppoudu syvällisemmin omaan ääni- ja musiikkimaailmaasi

Kuuntelijat haluavat eläytyä omaan maailmaansa, jossa he ovat aina yhteydessä rakastamaansa musiikkiin.

Yamaha tarjoaa erityisesti tällaista kuuntelukokemusta silmällä pitäen suunnitellun YH-C3000-tuotteen: over-ear-kuulokeparin, jollaisen voi luoda vain Yamaha – yhtiö, jolla on perusteellinen tietämys sekä audiolaitteista että musiikkisoittimista.

YH-C3000 irrottaa sinut hetkestä, jolloin voit nauttia musiikista sydämesi kyllyydestä lukemattomia tunteja.

Ääni, joka tekee täydellisestä musiikkiin uppoutumisesta todellisuutta

- Tässä tuotteessa on Yamahan omat ARMODYNAMIC™-elementit, jotka tarjoavat erinomaisen responsiivisuuden ja miellyttävän äänen, jota on helppo arvostaa.
- Soikeat kuvut on valmistettu pyökkipuusta, jota käytetään myös pianoissa, sillä se tuottaa ilmaisuvoimaisen äänen, ja ne välittävät jokaisen sävelen elävänä ja juuri oikealta etäisyydeltä korvastasi, jolloin äänimaailmaan uppoutuminen tuntuu luonnolliselta.

Miellyttävä istuvuus mahdollistaa musiikin kuuntelun pitkiä aikoja kerrallaan

- Alasanka on valmistettu kolmiulotteisia ompeleita käyttäen, jotta se mukautuu hellävaraisesti pääsi muotoon ja vähentää pääalakeesi kohdistuvaa painetta.
- Kummankin korvan portaattomat liukusäätimet mahdollistavat kuulokkeiden istuvuuden tarkan säätämisen.
- Korvatyyny on valmistettu erittäin kestävästä proteiininahasta ja alhaisen kimmoisuuden uretaanivaahdosta, ja jäykkien alumiinivarsien ansiosta kuulokkeet ovat sekä miellyttävät että tukevat käyttöä.

Muotoilu

Puisten kupujen sileä ja pyöristetty muotoilu korostaa kiiltävän viimeistelyn kauneutta. Tuotteen musiikkisoittinta muistuttava yleinen muotoilu täydentää musiikkikokemustasi.

Katso lisätietoa osoitteesta

<https://yamaha.io/yh-c3000>

* ARMODYNAMIC™
"ARMODYNAMIC" on Yamaha Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Tietoa oppaista

Tämän tuotteen käyttäjille on saatavilla kolme opasta: (Turvaopas, Pikaopas ja Käyttäjän opas). Varmista, että luet kaikki oppaat ja että ne säilytetään turvallisessa ja helposti saavutettavissa olevassa paikassa tulevaa tarvetta varten.

Saatavilla olevat oppaat

Turvaopas (toimitetaan tuotteen mukana)

Tässä oppaassa selitetään tarvittavat varotoimenpiteet, joita tulee noudattaa tätä tuotetta käytettäessä. Varmista, että luet ne ennen tämän tuotteen käyttöä.

Pikaopas (toimitetaan tuotteen mukana)

Tässä oppaassa kuvataan, miten tuote voidaan ottaa käyttöön heti ostamisen jälkeen.

Käyttäjän opas (tämä opas)

Tämä opas sisältää tarkempaa tietoa kaikista toiminnoista. Tämä opas on saatavilla vain verkkosivustollamme.

- Varotoimenpiteet ja muut tässä oppaassa käsitellyt asiat on luokiteltu seuraavasti:



HUOMIO

Tämä sisältö viittaa ”loukkaantumisen riskiin”.

• HUOMAUTUS

Viittaa kohtiin, joita tulee noudattaa tuotteen vioittumisen, vaurioitumisen tai virhetoimintojen välttämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

• HUOM!

Viittaa ohjeisiin liittyviin huomioihin, toimintoja koskeviin rajoituksiin ja lisätietoihin, jotka saattavat olla hyödyllisiä.

HUOM!

- Tämän oppaan selitykset perustuvat viimeisimpiin julkaisuhetkellä saatavilla olleisiin tietoihin.
- Kunkin oppaan viimeisin versio (PDF) on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta:
<https://download.yamaha.com/>

Lisävarusteet ja osien nimet


Tämän tuotteen mukana toimitettavat lisävarusteet ja osien nimet ovat näkyvillä alla olevassa.

HUOMAUTUS

- Tässä tuotteessa käytetään voimakkaita magneetteja. Älä aseta tätä tuotetta minkään sellaisten esineiden lähelle, joihin tämän tuotteen magneettikenttä saattaisi vaikuttaa, äläkä pitele sitä tällaisten esineiden lähellä.
 - Kellojen tai pankkikorttien kaltaisten esineiden tiedot saattavat vahingoittua tai tuhoutua magneettikentän vaikutuksesta.
 - Paperiliittimien tai ruuvien kaltaiset metalliosat saattavat vaurioittaa tätä tuotetta tai aiheuttaa virhetoiminnon.
- Älä pudota tätä tuotetta äläkä altista sitä voimakkaille iskuille, sillä tuotteessa käytetyt kalvot ovat herkkiä iskuille. Tämä saattaa aiheuttaa virhetoiminnon.

■ Lisävarusteet

Varmista, että tämä tuote sisältää kaikki lisävarusteet.

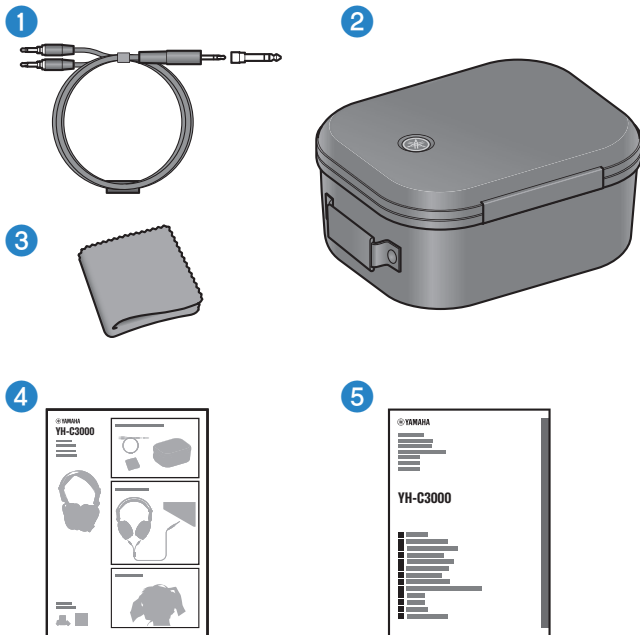

- 1 Kuulokekaapeli (3,5 mm, kolmijohtiminen liitin) 2 m**
(sisältää 6,3 mm:n adapteriliittimen)
- 2 Kantokotelo**
- 3 Puhdistusliina**
- 4 Pikaopas**

Lue tämä ensin > Lisävarusteet ja osien nimet

5 Turvaopas

■ Osien nimet



- 1 Pääsanka
- 2 Alasanka
- 3 Liukusäädin
- 4 Kaapeliliitännät (L), (R)
- 5 Kupu
- 6 Korvatyyny

Yhteenliittävät linkit

"Valinnaiset lisävarusteet (myydään erikseen)" (s. 19)

Tämän tuotteen säilyttäminen

Voit säilyttää tuotetta mukana toimitetussa kantokotelossa, kun sitä ei käytetä tai kun sitä kuljetetaan mukana.

Suosittelemme, että hoidat ja puhdistat tuotteen ennen sen säilyttämistä, jotta se pysyy pitkään hyvässä kunnossa.



HUOMAUTUS

- Jos kotelon sisällä oleva kangasvuori alkaa menettää muotoaan, paina kangasta hellävaraisesti ja aseta kuulokkeet koteloon oikeassa asennossa. Vetoketjun sulkeminen väkisin voimalla, kun kuulokkeita ei ole asetettu oikeaan asentoon, saattaa vaurioittaa tuotetta tai kotelon sisältöä.
- Varmista, että kotelon sisällä oleva kangas ei juutu vetoketjun väliin koteloa avattaessa tai suljettaessa. Tämä saattaa vaurioittaa tuotetta.

Liitännät

Kuulokkeiden liittäminen kuulokekaapelilla

Liitä mukana toimitettu kuulokekaapeli kuulokkeisiin.



Varmista, että liität oikeat kaapeliliittimet (L (vasen) ja R (oikea)) kuulokkeiden oikeille puolille ja että painat liittimet kaapeliliitäntöjen pohjaan saakka.

HUOMAUTUS

- Varmista tätä kaapelia liittäessäsi tai irrottaessasi, että pitelet kiinni kaapelin liittimestä. Kaapelin johtimet saattavat katketa, jos vedät itse kaapelista liian suurella voimalla.
- Paina liitin liitännän pohjaan saakka. Jos liitintä ei paineta pohjaan saakka, ääntä ei kuulu välttämättä lainkaan tai se saattaa katkeilla.
- Ääni saattaa kuulostaa oudolta, jos L (vasen)- ja R (oikea)-kaapeliliitäntä sekoittuvat keskenään.


Liittäminen audiolaitteeseen

Liitä mukana toimitettu kuulokekaapeli kuulokevahvistimeen tai muuhun audiolaitteeseen.



HUOMIO

- Varmista ennen tämän tuotteen liittämistä laitteisiin, että laitteiden äänenvoimakkuus on säädetty mahdollisimman alhaiseksi. Seurauksena saattaa muutoin olla kuulovaurio, sähköisku tai tämän tuotteen vaurioituminen.

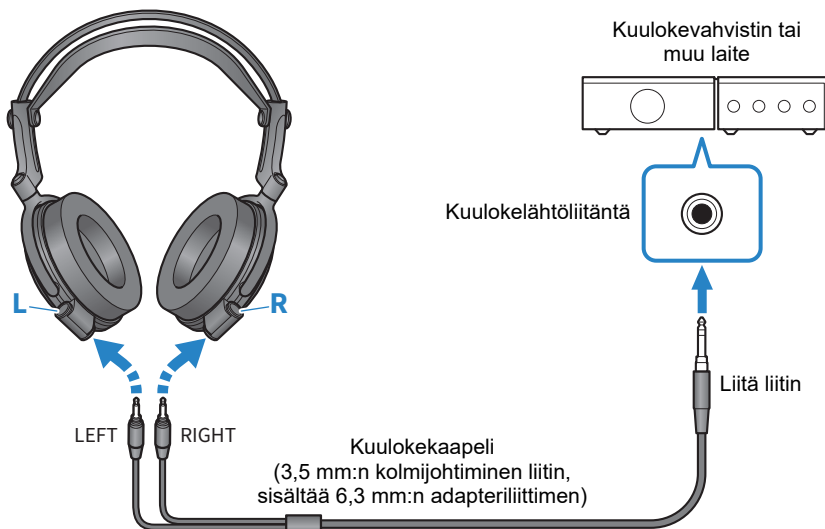

Liitä mukana toimitettu kuulokekaapeli liitettävän laitteen kuulokelähtöliitäntään painamalla liitin pohjaan saakka.

6,3 mm:n adapteriliittimen käyttö

- Liittäminen $\Phi 6,3$ mm:n kuulokelähtöliitäntään



- Käytä kaapelia adapteriliitin sen päähän kiinnitettynä.

- Liittäminen $\Phi 3,5$ mm:n kuulokelähtöliitäntään



- Irrota adapteriliitin kaapelin päästä ennen käyttöä.



HUOMIO

Pidä irrotettu adapteriliitin lasten ulottumattomissa, jotta sitä ei nielaista vahingossa.


HUOM!

- Mukana toimitetut kaapeli ja adapteriliitin on tarkoitettu käytettäväksi vain kuulokkeiden kanssa.
- Varmista, että painat kaapelin liittimen liitettävän laitteen kuulokelähtöliitännän pohjaan saakka.
- Varmista tätä kaapelia liittäessäsi tai irrottaessasi, että pitelet kiinni kaapelin liittimestä. Kaapelin johtimet saattavat katketa, jos vedät kaapelista.
- Paina liitin liitännän pohjaan saakka. Jos liitintä ei paineta pohjaan saakka, ääntä ei kuulu välttämättä lainkaan tai se saattaa katkeilla.
- Kun liität tämän tuotteen toiseen laitteeseen, katso myös tämän laitteen omistajan opas.


Kuulokkeiden käyttö

Kuulokkeiden pukeminen

Aseta L-kirjaimella merkitty kuuloke vasemman korvan päälle ja R-kirjaimella merkitty kuuloke oikean korvan päälle.

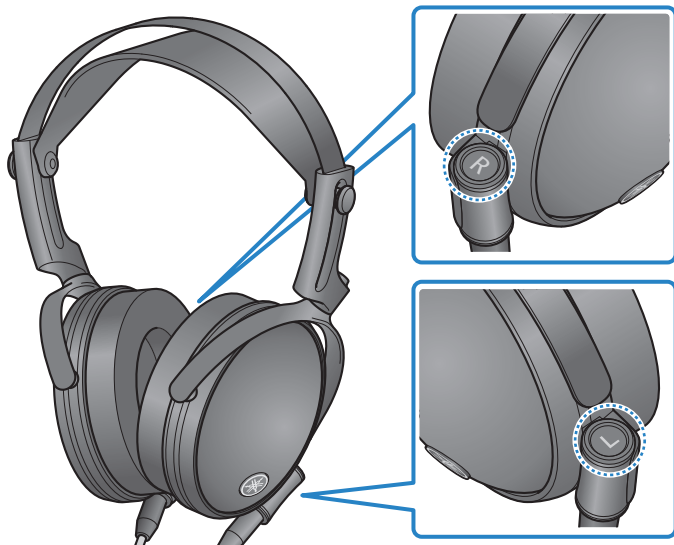

Varmista, että kumpikin kuuloke peittää koko korvan.

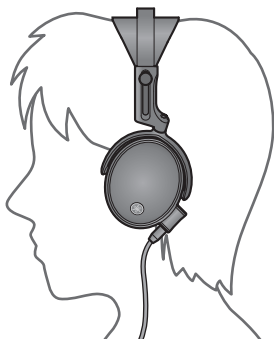

Säädä asento pääsi koon mukaan liukusäädintä käyttämällä.



HUOMAUTUS

- Ole varovainen, jotta sormesi tai hiuksesi eivät jää puristuksiin liukusäätimen liikkuvan osan väliin.
- Älä vedä liukusäätimen liikkuvaa osaa väkisin. Tämä saattaa aiheuttaa virhetoiminnon.

Hoito

Kuulokkeiden hoito

Suosittellemme, että hoidat tätä tuotetta säännöllisesti, jotta voit käyttää sitä pitkään.

Päivittäinen hoito

- Varmista kuulokkeita hoitaessasi, että irrotat kuulokekaapelin tästä tuotteesta ja muista liitetyistä laitteista. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa virhetoiminnon.
- Kun huollat kuulokkeita, käytä mukana toimitettua puhdistusliinaa tai muuta pehmeää, kuivaa liinaa tuotteen pyyhkimiseen. Älä pyyhi pintoja bensiinillä, tinnerillä, pesuaineella, kemikaaleilla käsitellyillä liinoilla, alkoholia sisältävillä desinfiointilieluoksilla tai vastaavilla nesteillä. Tämä saattaa aiheuttaa värjäytymiä tai kunnan heikentymistä.
- Estä ruoste tai vääntymät pitämällä tämä tuote aina kuivana ja välttämällä sen asettamista erittäin kylmiin tai kuumiin paikkoihin.
- Älä lämmitä tuotetta hiustenkuivaajalla tai lämmityslaitteella.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja kerrallaan.
- Älä puhalla kuuloke-elementteihin. Tämä saattaa johtaa näiden elementtien sisällä olevan kalvon virhetoimintoon tai aiheuttaa vaurioita.
- Säilytä tämä tuote mukana toimitetussa kantokotelossa, kun sitä ei käytetä.

Pääsanka

- Jos pääsanka likaantuu, käytä sen pyyhkimiseen mukana toimitettua puhdistusliinaa tai muuta pehmeää, kuivaa liinaa.
- Poista pääsangasta pöly pyyhkimällä se säännöllisesti.

Alasanka

- Jos alasanka likaantuu, käytä sen pyyhkimiseen mukana toimitettua puhdistusliinaa tai muuta pehmeää, kuivaa liinaa. Älä käytä alkoholia sisältäviä desinfiointilieluoksia tai muita vastaavia nesteitä.
- Hiustenhoitotuotteet saattavat vaurioittaa sangan pintaa. Jos alasangan pinnoille joutuu tällaisia tuotteita, pyyhi ne varovasti.
- Poista alasangasta pöly pyyhkimällä se säännöllisesti.

Kupu

- Pyyhi kuvut hellävaraisesti mukana toimitetulla puhdistusliinalla tai muulla pehmeällä, kuivalla liinalla, jotta niiden pinta ei naarmuunnu.
- Koska kuulokkeiden kuvut on valmistettu aidosta puusta, niiden väritys, syyt ja muut ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran vasemman ja oikean puolen ja eri samanmallisten kuulokkeiden välillä. Saatat huomata lisäksi muutoksia kuvun pinnan säilydessä riippuen kuluneesta ajasta ja siitä, missä tuotetta käytetään.

Korvatyyny

- Kun huollat korvatyynyjä, käytä mukana toimitettua puhdistusliinaa tai muuta pehmeää, kuivaa liinaa korvatyynyjen pyyhkimiseen. Älä käytä nahan kiillotusainetta, liuottimia (kuten tinneriä tai bensiiniä) tai alkoholia sisältäviä desinfiointilieluoksia tai muita vastaavia nesteitä.

- Hiustenhoitotuotteet saattavat vaurioittaa korvatyynyjen pintaa. Jos korvatyynyihin joutuu tällaisia tuotteita, pyyhi ne varovasti.
- Korvatyynyjen kunto saattaa heikentyä luonnostaan ajan myötä myös silloin, kun niitä säilytetään ja käytetään normaalisti. Suosittelemme, että vaihdat korvatyyny pian, jos niiden kunto on heikentynyt.

Lisävarusteiden hoito

Tässä kohdassa on selitetty lisävarusteiden hoito.

Kaapeliliittimet

- Käytä liittimien pyyhkimiseen mukana toimitettua puhdistusliinaa tai muuta pehmeää liinaa.

Kantokotelo

- Käytä tämän tuotteen puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa. Älä käytä tämän tuotteen puhdistamiseen bensiiniä tai tinneriä, pesuaineita, alkoholia sisältäviä desinfiointiaineiliuoksia, kemikaaleilla käsiteltyjä liinoja tai vastaavia tuotteita. Tämä saattaa aiheuttaa värjäytymiä tai kunnon heikentymistä.
- Tämän tuotteen kunto saattaa heikentyä luonnostaan ajan myötä myös silloin, jos sitä säilytetään ja käytetään normaalisti.
- Älä säilytä tätä tuotetta tiiviisti suljetussa vinyylipussissa tai muussa vastaavassa paikassa. Tämä saattaa aiheuttaa vääntymiä, värjäytymiä tai kunnon heikentymistä.

Vianmääritys

Tarkista tämä ensin

Tarkista seuraavat asiat, jos tämä tuote ei toimi oikein käytön aikana:

Ääntä ei kuulu

- **Kuulokeakaapelia ei ole välttämättä liitetty oikein.**

Varmista, että kuulokeakaapeli on liitetty oikein painamalla sen liittimet pohjaan saakka kuulokkeisiin ja audiolaitteen liitäntään.

- ”Liitännät” (s. 8)

- **Äänentoistolaitetta ei ole kytketty välttämättä päälle.**

Kytke liitetty laite päälle.

- **Äänenvoimakkuus on liian alhainen.**

Kasvata liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

- **Äänen toistaminen loppui.**

Käynnistä toisto.

Ääni ei ole hyvä, tai se kuulostaa oudolta

- **Saatat käyttää kuulokkeita väärin päin (L/R).**

Tarkista, että vasen (L) ja oikea (R) kuuloke ovat oikeilla puolilla.

- ”Kuulokkeiden pukeminen” (s. 11)

- **Kuulokeakaapelin vasen (L) ja oikea (R) liitin saattaa olla liitetty kuulokkeiden päinvastaisiin liitäntöihin.**

Tarkista kuulokkeiden vasen (L) ja oikea (R) liitäntä ja liitä liittimet oikein.

- ”Liitännät” (s. 8)

- **Korvatyynyjä ei ole välttämättä kiinnitetty oikein.**

Tarkista, onko korvatyyny kiinnitetty kuulokkeisiin oikein.

- ”Korvatyynyjen vaihtaminen” (s. 20)

Jos ongelmaa ei ole edelleenkaan mahdollista ratkaista, pyydä tuotetukea ottamalla meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

- Asiakkaat Japanissa

Ota yhteyttä tämän tuotteen myyneeseen liikkeeseen tai tämän tuotteen mukana toimitetussa ”Turvaopas” -asiakirjassa lueteltuun tuotetukikeskukseen.

- Asiakkaat Japanin ulkopuolella

Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Yamahan jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Myynninjalkeinen huolto

Huolto tai yleiset tiedustelut

- Asiakkaat Japanissa
Ota yhteyttä tämän tuotteen myyneeseen liikkeeseen tai tämän tuotteen mukana toimitetussa ”Turvaopas” -asiakirjassa lueteltuun tuotetukikeskukseen.
- Asiakkaat Japanin ulkopuolella
Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Yamahan jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.
https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

HUOM!

- Korvatyynyt ovat vaihdettavissa olevia osia. Koska korvatyynyt ovat äänenlaatuun vaikuttava tärkeä osa tätä tuotetta, suosittelemme, että vaihdat ne pian, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.
- Jos jompikumpi kuuloke-elementeistä on vaurioitunut tai se ei toimi oikein, saatat huomata eroa vasemman ja oikean puolen äänessä. Suosittelemme tästä syystä, että molempien puoltien elementit vaihdetaan samalla kertaa.

Liite

Tekniset tiedot

Tuotteen tekniset tiedot on esitetty alla.

Kuulokkeet YH-C3000

- Kuulokkeiden tyyppi
Suljettu/over-ear
- Kuuloke-elementit
Dynaamiset
- Toiston taajuusalue
5 Hz – 55 kHz
- Herkkyys
94 dB/mW (1 kHz:n taajuudella)
- Impedanssi
34 Ω (1 kHz:n taajuudella)
- Paino
Noin 330 g (pois lukien kaapeli, mukaan lukien korvatyyny)
- Korvatyyny
Polyuretaaninahka

Lisävarusteet

Kuulokekaapeli (tasapainottomaton)

- Pituus
Noin 2 m
- Liittimen muoto
 - Laitteen puoli
3,5 mm, kolmijohtiminen liitin (mukana toimitetaan myös 6,3 mm:n kierrettävä adapteri)
 - Kuulokkeiden puoli
3,5 mm, kaksijohtiminen liitin
- Johtava materiaali
Hopeapinnoitettu OFC
- Paino
Noin 72 g

Kantokotelo

- Mitat (L × K × S)
228 × 130 × 283 mm
- Paino
Noin 600 g

* Tuotteen todellinen koko saattaa poiketa jonkin verran esitetyistä kokotiedoista.

Puhdistusliina

- Koko
Noin 150 × 150 mm
- Materiaali
Polyesteri, nailon

* Tämän Käyttäjän opas -asiakirjan sisältö perustuu viimeisimpiin julkaisuhetkellä saatavilla olleisiin teknisiin tietoihin. Käyttäjän opas -asiakirjan viimeisin versio on saatavilla Yamahan verkkosivustolla.

Valinnaiset lisävarusteet (myydään erikseen)

Seuraavat tämän tuotteen kanssa käytettävät valinnaiset tuotteet ovat ostettavissa erikseen:

- Tasapainottamaton kuulokekaapeli HUC-SC020
- Tasapainotettu kuulokekaapeli HBC-SC020
- XLR-kuulokekaapeli HXC-SC020
- XLR-kuulokekaapeli HXC-SC030
- Kuuloketeline HST-5000
- Kantokotelo CCS-5000 (sama kuin mukana toimitettu lisävaruste)


Korvatyynyjen vaihtaminen

Tässä kohdassa on selitetty korvatyynyjen vaihtaminen.

HUOMAUTUS


- Älä vedä korvatyynyjä väkisin äläkä kohdista niiden mihinkään yksittäiseen kohtaan liiallista voimaa niitä poistaessasi. Tämä saattaa vaurioittaa korvatyynyjä ja kuulokkeita.
- Älä työnnä korvatyynyjen ja kuulokkeiden väliin mitään teräviä tai kovia esineitä väkisin korvatyynyjä poistaessasi. Tämä saattaa naarmuttaa tai vaurioittaa korvatyynyjä ja kuulokkeita.
- Älä kohdista kuuloke-elementtiin tai akustiseen verkkoon liiallista voimaa äläkä altista näitä osia iskuille korvatyynyjä vaihtaessasi. Tämä saattaa vaurioittaa osia.

Kuuloke korvatyynyn
poistamisen jälkeen

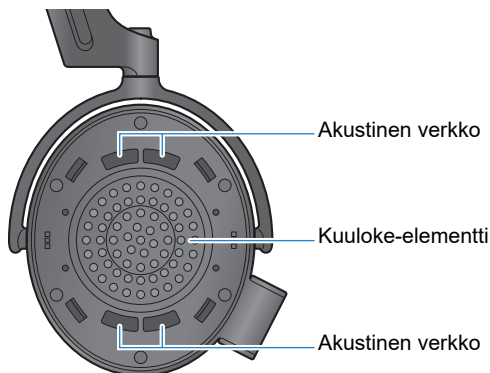


Vaihda korvatyyny suorittamalla nämä vaiheet.


- 1 Aseta sormesi korvatyynyn sisäpuolella olevaan ulokkeeseen ja poista korvatyyny painamalla samanaikaisesti kuvun ulompaa osaa.**

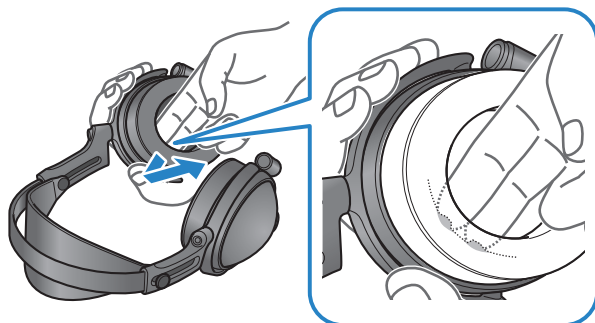

Kuulokkeessa on neljä uloketta, jotka kiinnittävät korvatyynyn kupuun; nämä ulokkeet on esitetty alla olevassa kuvassa.

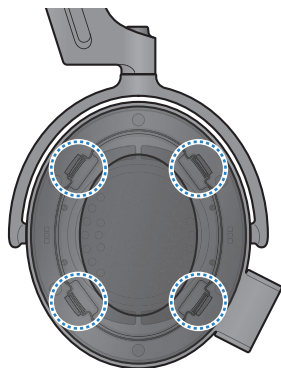


2 Jos korvatyyny irtaantuu yhdestä kiinnityspisteestä, irrota se muista kiinnityspisteistä vetämällä.

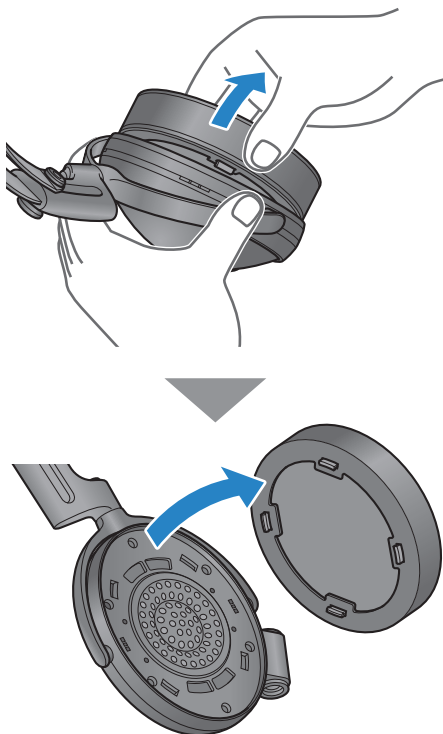


HUOMAUTUS

- Jokaisen kuuloke-elementin keskellä on voimakas magneetti. Älä aseta paperiliittimiä, ruuveja tai mitään muita metalliesineitä tälle alueelle. Tämä saattaa aiheuttaa virhetoiminnon.
- Älä anna pölyn tai minkään muun vieraan materiaalin päästä kuulokkeiden sisälle. Tämä saattaa aiheuttaa virhetoiminnon.

3 Kohdista uusi korvatyyny neljään kuulokkeen kuvun sisäpuolella olevaan kiinnityspisteeseen.

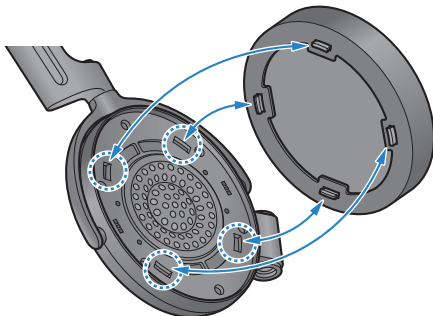


Korvatyynyjen L- ja R-puolella ei ole merkitystä. Korvatyynyn toisella puolella on ompeleita, ja tämä puoli asetetaan alaspäin.

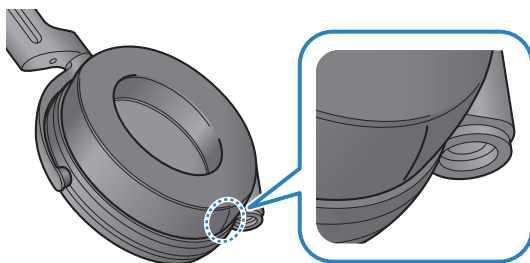

4 Paina korvatyynyä siten, että ne asettuvat tiiviisti neljään kiinnityspisteeseen.

Jos kuulokkeiden ja tämän tuotteen kanssa kosketuksissa olevan osan välissä on rako, tämä tarkoittaa, että korvatyyny ei ole asettunut välttämättä tiiviisti kiinnityspisteisiin. Paina korvatyynyä syvemmälle kiinnityspisteisiin, kunnes kuulet napsahduksen.

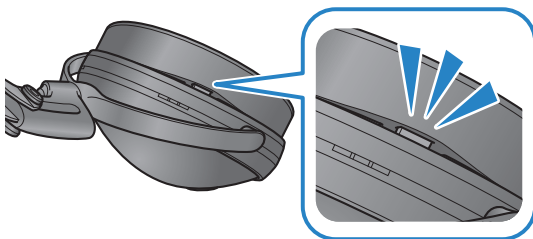

HUOMAUTUS

- Älä kohdista kuuloke-elementtiin tai akustiseen verkkoon liiallista voimaa äläkä altista näitä osia iskuille kiinnittäessäsi korvatyyny kuulokkeisiin. Tämä saattaa vaurioittaa tuotetta.
- Kun olet kiinnittänyt korvatyynyt, varmista, että ne eivät pääse irtoamaan helposti, vetämällä niitä kevyesti. Korvatyyny saattavat irrota tai äänenlaatu ei ole välttämättä yhtä hyvä, jos korvatyyny ei ole kiinnitetty paikoilleen pitävästi.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 09/2025 AM-A0

AV23-0105